

Lowboard Rocky

Stabil, robust und immer bestens in Form – ROCKY hilft Dir beim sicheren Aufbewahren all Deiner Schätze. Extrem tiefergelegt – für volle Bodenhaftung und Kontrolle im Alltag.

Du entscheidest über die Ausmasse: Die genialen Holzkisten lassen sich beliebig kombinieren – dann noch die lackierte Leimholzplatte in der entsprechenden Länge darüber legen und fertig ist Dein ganz persönlicher ROCKY-Traum!




Lowboard Rocky



Anleitung in 9 Schritten


FOLLOW
YOUR
BEAT

BUILDIFY PRODUKTE

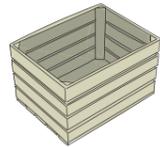

4 x BUILDIFY Obstkiste mittel
280x330x440 mm

WEITERE MATERIALIEN



1 x Leimholzplatte Fichte 18x300x2000 mm
Zuschnitt auf:
1 x 18x300x1796 mm
1 x Leimholzplatte Fichte 18x300x800 mm
Zuschnitt auf:
2 x 18x300x350 mm



132 x Universalschraube Senkkopf
m. I-Stern 4,5x20 mm
32 x Universalschraube Senkkopf
m. I-Stern 4,5x25 mm

WERKZEUGE



Bohrschrauber
Vohrbohrer mit Senker
Ø 4,5 mm
Bohrsenker
Ø 4-10 mm 6-kt



Pinself



Farbroller

FARBliche GESTALTUNG


HORNbach Vorstreichfarbe
1 x Farbton „grau“ – 750 ml
1 x Farbton „grau“ – 375 ml

HORNbach PU Acryllack seidenmatt
1 x Farbton „RAL 7016 anthrazit grau“ – 750 ml

Hinweise:
Speziell bei hellen Farbtönen wird ein zwei-facher Anstrich mit HORNbach Vorstreichfarbe empfohlen. Damit wird das Durchschlagen von Holzinhaltstoffen verhindert und bräunlichen, unschönen Flecken vorgebeugt. Bei allen Produkten sind die Herstellerangaben zu Verarbeitung und Trocknungszeiten zu beachten.

SICHERHEIT

Bitte Sicherheitshinweise auf S. 12 / 13 beachten.

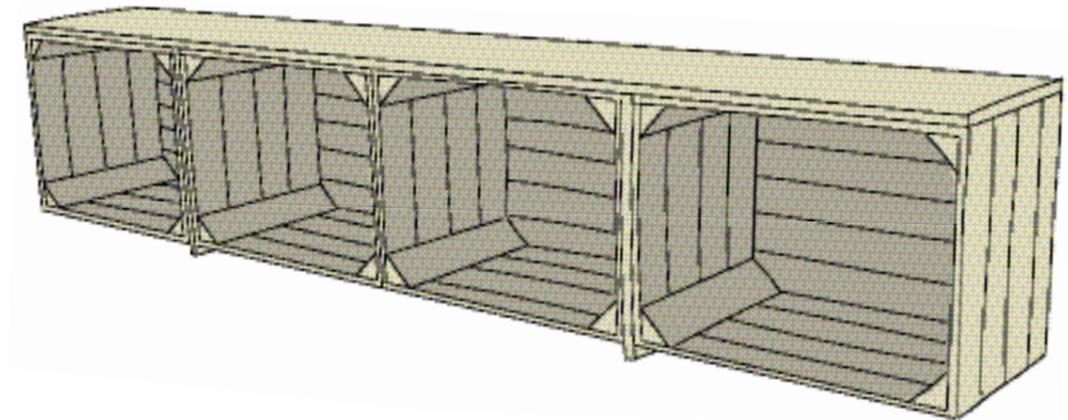


1




VORBEREITUNG: KISTEN VORBOHREN

Zuerst jede Kiste stabilisieren: Alle Kisten vorbohren und anschliessend jedes Leisten-Ende mit je einer Schraube (4,5x20 mm) am Dreikantholz fixieren (ca. 25 mm vom Rand der Kiste entfernt).

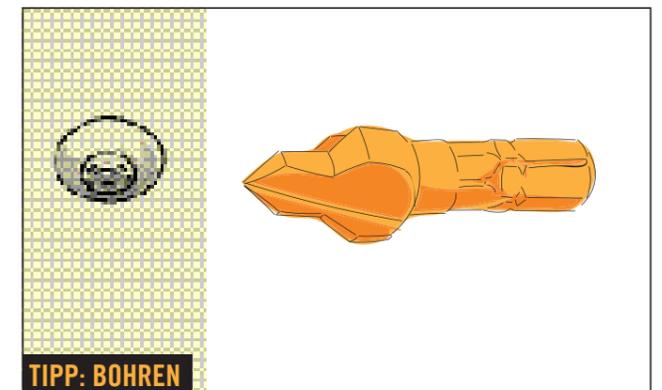


TIPP: BOHREN

Für das Bohren empfiehlt sich ein „Bohrsenker“. Dieser sorgt für ein konisches Bohrloch, in dem die Schrauben später perfekt versenkt werden können. Der Schraubenkopf steht dadurch nicht über und Du vermeidest Risse im Holz!

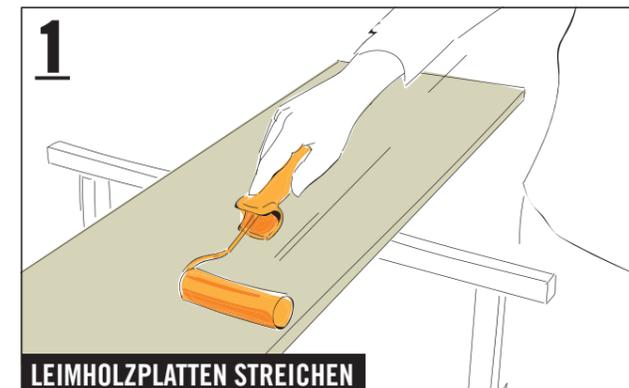

1 LEIMHOLZPLATTEN STREICHEN


Bitte die Hinweise zur Vorbehandlung des Holzes unter „Farbliche Gestaltung“ beachten. Danach die Leimholzplatten je zwei Mal mit dem Farbroller mit der Farbe „RAL 7016 anthrazit grau“ streichen.

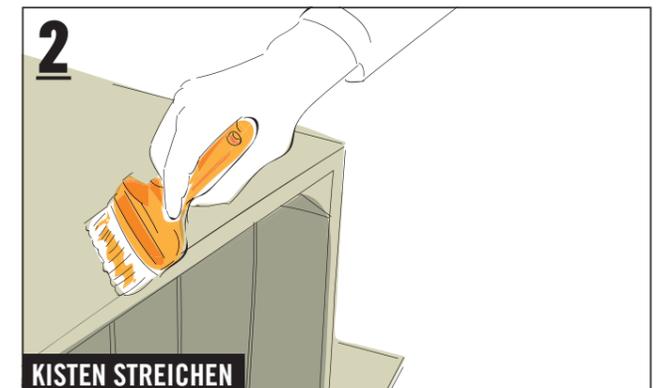

2 KISTEN STREICHEN


Bitte die Hinweise zur Vorbehandlung des Holzes unter „Farbliche Gestaltung“ beachten. Danach die Kisten je zwei Mal mit der Farbe „RAL 7016 anthrazit grau“ streichen.

Lowboard Rocky

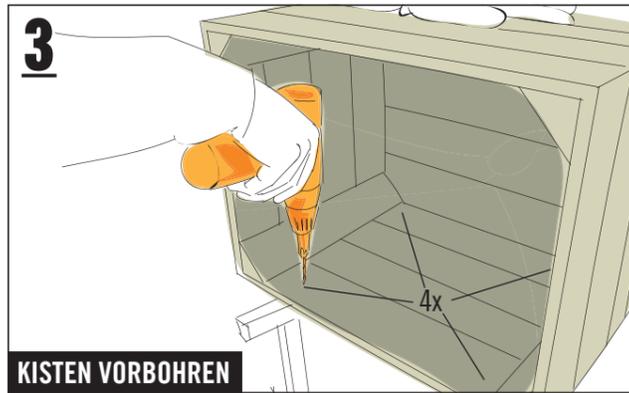


KISTEN VORBOHREN

Die Kisten an vier Stellen im Kistenboden vorbohren.

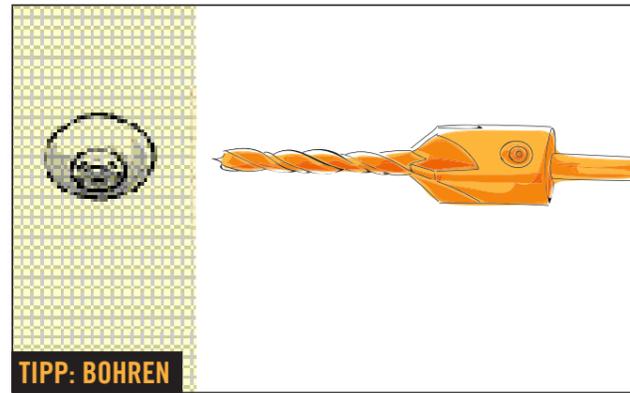

TIPP: BOHREN

Für das Bohren empfiehlt sich ein Bohrer mit Senker. Dieser sorgt für ein konisches Bohrloch, in dem die Schrauben später perfekt versenkt werden können. Der Schraubenkopf steht dadurch nicht über und Du vermeidest Risse im Holz!

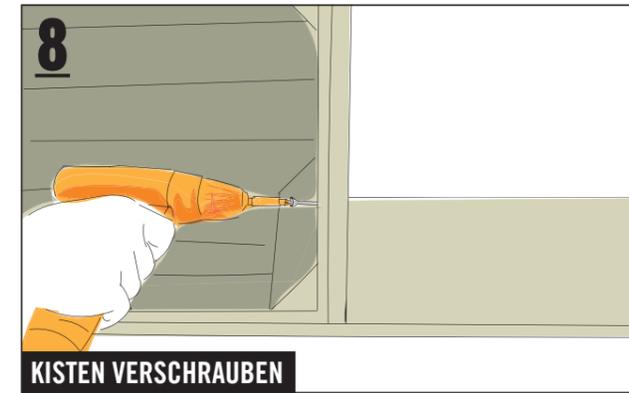


KISTEN VERSCHRAUBEN

Danach die Kiste mit einer der beiden Stütz-Leimholzplatten mit insgesamt vier Schrauben (4,5x25 mm) verschrauben.



ÜBRIGE KISTEN VERSCHRAUBEN


Die Kisten 2 und 3 mit der Leimholzplatte und mit den angrenzenden Stütz-Leimholzplatten (18x300x350 mm) mit jeweils vier Schrauben (4,5x25mm) verschrauben. Anschliessend die Kisten mit vier Schrauben (4,5x20 mm) miteinander fixieren. Die Kiste 4 danach mit der Leimholzplatte und den Stütz-Leimholzplatten mit jeweils vier Schrauben (4,5x25 mm) verbinden.

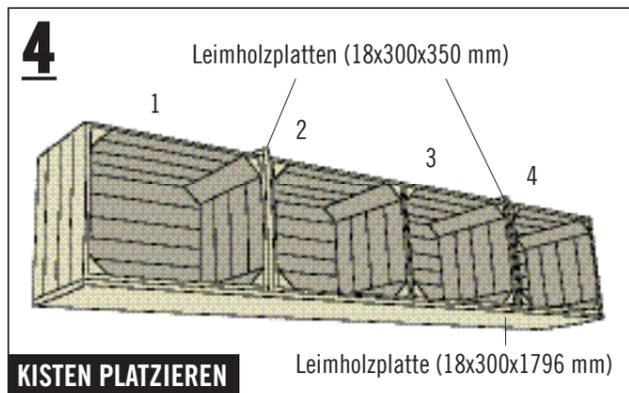

KISTEN PLATZIEREN


Leimholzplatte (18x300x1796 mm)

Die Kisten mit der geöffneten Seite bündig zu dem Rand der Leimholzplatte (18x300x1796 mm) platzieren.

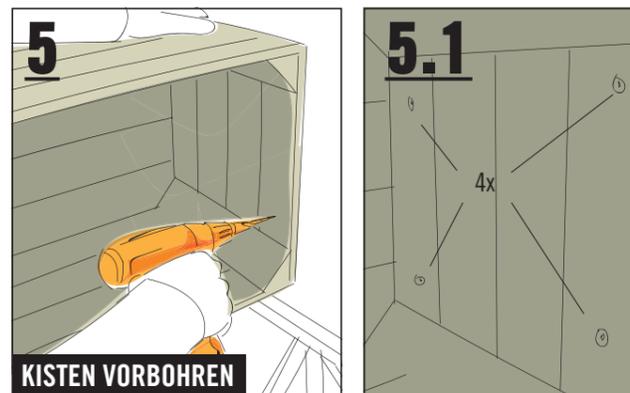

KISTEN VORBOHREN

Die Kistenseiten ebenfalls vorbohren, an jeweils vier Stellen (siehe Bild 5.1): die Kisten 2 und 3 an beiden Seiten, die Kiste 1 nur an der rechten, die Kiste 4 nur an der linken Seite (siehe zur Orientierung Skizze bei Schritt 4).

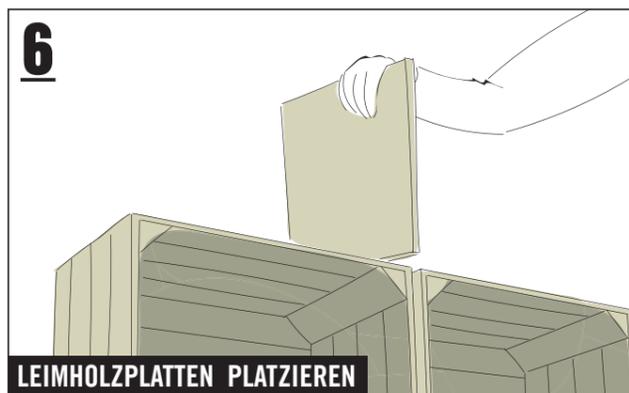

LEIMHOLZPLATTEN PLATZIEREN

Die Leimholzplatten (18x300x350 mm) zwischen den Kisten 1 und 2 sowie zwischen den Kisten 3 und 4 platzieren.



KISTEN VERSCHRAUBEN


Die Kiste 1 auf der Leimholzplatte mit vier Schrauben (4,5x25 mm) fixieren.





Wichtig! Bitte lies Dir diese Informationen sorgfältig durch.

Nachfolgende Anleitungen wurden mit grösstmöglicher Sorgfalt erstellt, können aber immer nur ein mögliches Vorgehen aufzeigen. Eigene Fähigkeiten daher realistisch einschätzen und bei Unsicherheit unbedingt fachmännischen Rat hinzu ziehen! HORNBAACH haftet nicht bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen sowie bei nicht sach- und fachgerechter Montage.

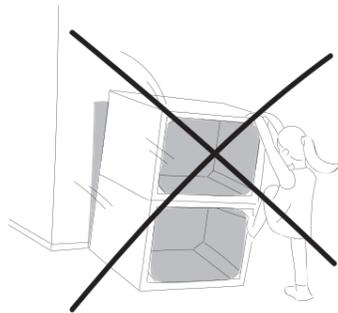

Beispielabbildung

- 1. Alle Möbelstücke dürfen nicht zum Klettern oder Turnen benutzt werden. Um Sturzunfällen vorzubeugen, insbesondere Kindern das Risiko bewusst machen.**
- 2. Bei allen Arbeitsschritten geeignete Schutzausrüstung tragen.**
- 3. Sägeraue Oberflächen vor dem Möbelbau abschleifen, um Verletzungsgefahren (z.B. Spreisseln) vorzubeugen.**
- 4. Wird das Möbelstück für das Kinderzimmer gebaut, für Kinderspielzeug geeignete Lacke verwenden. Diese sind mit dem abgebildeten Logo (siehe links) gekennzeichnet.**




5. MÖBEL ARNOLD, ALBERT, CHARLES, ARMSTRONG, EINSTEIN, ROCKY & ROBINSON

Die Obstkisten sind nur für die Aufbewahrung leichter Gegenstände geeignet. Um einer Holzspaltung vorzubeugen, die Bohrlöcher mit einem Bohrsenker vorbohren.

6. MÖBEL ARNOLD, ARMSTRONG, EINSTEIN & ROCKY

Möbel an geeigneter Stelle mit einer zum jeweiligen Wandtyp passenden Befestigung sicher an der Wand anbringen, um ein Umkippen zu verhindern. Bei Unsicherheit unbedingt beim Fachhandel nach geeignetem Befestigungsmaterial erkundigen.

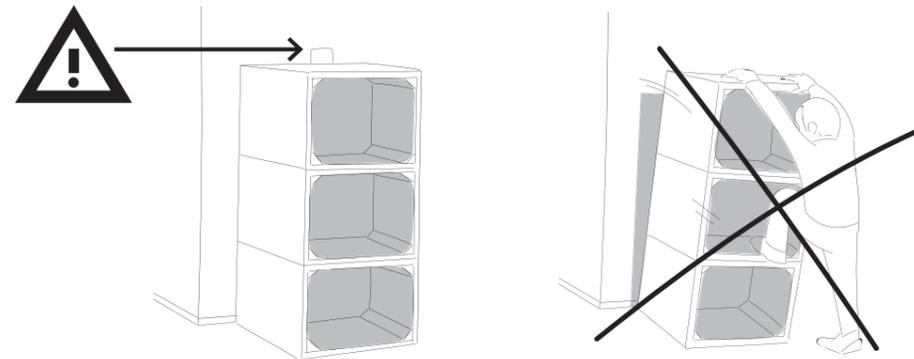

Beispielabbildung

7. MÖBEL ALBERT & CHARLES

Die Spielzeugkisten nicht als Sitzmöbel verwenden. Um Sturzunfällen vorzubeugen, insbesondere Kindern das Risiko bewusst machen.

8. MÖBEL ROBINSON

Bei den Stahlrohren und den dazugehörigen Verbindungs- und Fussteilen handelt es sich nur um Möbelbauteile, weshalb eine Verwendung als Gerüst oder Konstruktion für tragende Zwecke nicht zulässig ist.