Buffet Arnold

Si tu as les épaules larges, ta vie sera ordonnée. Fabrique-toi un buffet pour faire du rangement. Muticolore et variable - avec des caisses de différentes tailles, selon tes envies, avec un panneau en bois lamellé-collé peint ou non.

Le montage est très facile - il suffit de suivre les battements de ton cœur!




Buffet Arnold



Instruction en 13 étapes



PRODUITS BUILDIFY



2 x caisse à fruits **BUILDIFY** grande 300x390x600 mm



2 x caisse à fruits **BUILDIFY** moyenne 280x330x440 mm



1 x caisse à fruits **BUILDIFY** petite 210x230x340 mm

AUTRE MATÉRIEL



2 x bois équarri 34x54x2500 mm épicéa rabotés Découpe:

2 x baguettes rectangulaires 20x40x900 mm

2 x 34x54x780 mm 2 x 34x54x850 mm

1 x panneau en bois lamellé-collé 18x400x2500 mm épicéa

Découpe:

1 x 18x400x2057 mm



160 x vis universelles à tête fraisée av. empreinte étoile 4.5x20 mm

20 x vis universelles à tête fraisée

av. empreinte étoile 4,5x25 mm

24 x vis universelles à tête fraisée

av. empreinte étoile 4,5x35 mm

OUTILS



Perceuse-visseuse Foret d'amorçage avec fraise

Ø 4,5 mm

Fraise à percer Ø 4-10 mm hexagonale



Scie à bois



Cale à poncer manuelle

Papier abrasif





Mètre pliant

Niveau à bulle





Rouleau à peinture



Équerre

PEINTURE

Peinture pour sous-couche HORNBACH

1 x teinte "blanc" - 750 ml

Laque acrylique PU mate satinée HORNBACH


1 x teinte "vert Caipirinha" - 375 ml 1 x teinte "orange indesit" – 375 ml 1 x teinte 50.16.06 (bleu) - 375 ml,mélangée dans le Centre de mélange des couleurs HORNBACH

Remarques:

Spécialement pour les teintes claires, il est conseillé d'effectuer deux applications de sous-couche HORNBACH. Cela évite aux composants du bois de passer à travers et prévient ainsi les tâches brunâtres inesthétiques. Pour tous les produits, respecter les instructions du fabricant concernant la mise en œuvre et les temps de séchage. Pour les jouets pour enfants, utiliser des peintures adaptées.

SÉCURITÉ

Veuillez vous reporter aux consignes de sécurité des pages 12 / 13.

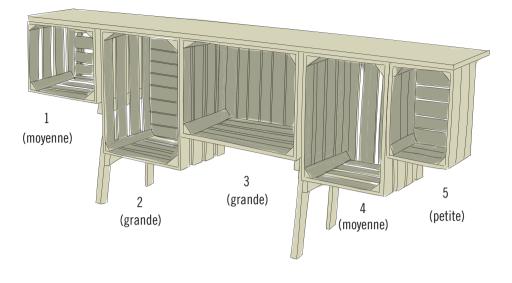





Commencez par stabiliser chacune des caisses: pré-percez toutes les caisses puis fixez chaque extrémité de baguette sur le bois en triangle à l'aide d'une vis (4,5x20 mm) à env. 25 mm du bord de la caisse.



Veuillez vous référer aux instructions concernant le pré-traitement du bois sous la rubrique "Peinture". Peignez ensuite l'intérieur et l'extérieur des caisses deux fois: la caisse 1 avec la peinture "orange indesit", la caisse 4 avec la peinture "50.16.06 (bleu)" et la caisse 5 avec la peinture "vert Caipirinha".

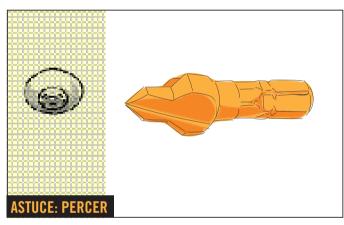


Pour percer, il est conseillé d'utiliser une fraise à percer. Celle-ci permet d'effectuer un trou de perçage conique dans lequel les vis pourront ensuite être parfaitement enfoncées. Ainsi, la tête de vis ne dépasse pas et tu évites les fissures dans le bois!

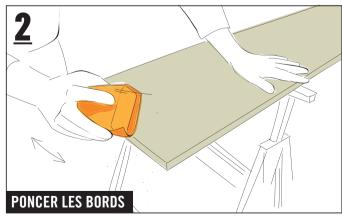


Poncez les bords du panneau en bois lamellé-collé.




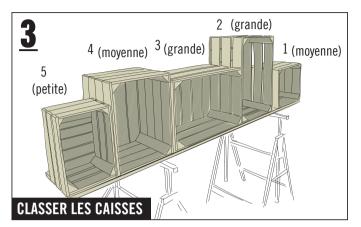


Ranger les caisses dans l'ordre correspondant sur le panneau en bois lamellé-collé.

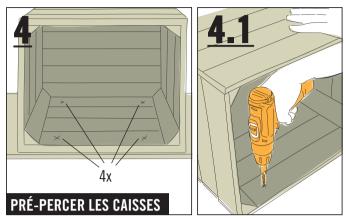


Dans les caisses mises en place, marquez quatre trous de perçage. Effectuez un pré-perçage des trous avec une fraise à percer. Veillez à ne pas percer aussi le panneau de bois lamellé-collé.

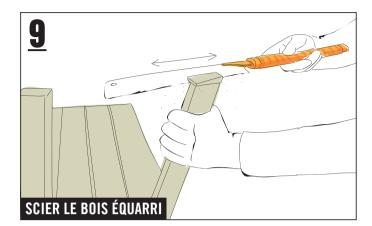

Sciez le bois équarri le long du marquage.

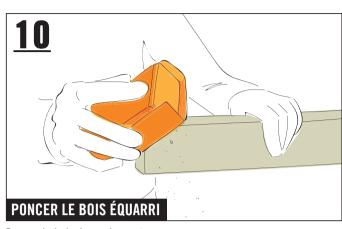

Poncez le bois équarri avant.

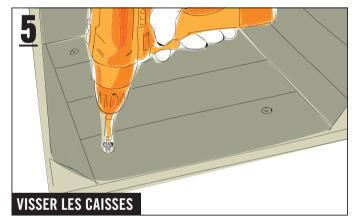

Fixez maintenant la caisse 1 sur le panneau en bois lamellé-collé à l'aide des vis (4,5x25 mm).



S (4x5/4x780 mm) à côté de la cais


Positionnez le bois équarri arrière (34x54x780 mm) à côté de la caisse 1 aligné avec le bord arrière. Placez le bois équarri avant directement contre le bois équarri arrière. Basculez le bois équarri avant jusqu'à ce qu'il touche le niveau à bulle placé sur le bord avant de la caisse (voir illustration 6.1).

Vissez maintenant la caisse 2 avec le panneau en bois lamellé-collé (4,5x25 mm) et fixez sur les bois équarris avec quatre vis (4,5x35 mm) (voir étape 4 – 7). Vissez maintenant la caisse 3 avec le panneau en bois lamellé-collé (4,5x25 mm) et fixez sur la caisse 2 avec quatre vis (4,5x20 mm) (voir étape 12). Placez ensuite les bois équarris sur la caisse 3 (voir étape 5 - 7) et fixez à la caisse avec quatre vis (4,5x35 mm). Sciez ensuite les bois équarris puis poncez-les (voir étape 8 - 10). Vissez ensuite la caisse 4 sur le panneau en bois lamelé-collé (4,5x25 mm) et fixez sur les bois équarris avec quatre vis (4,5x35 mm). Vissez maintenant la caisse 5 avec le panneau en bois lamellé-collé (4,5x25 mm). Fixez ensuite l'une à l'autre les caisses 4 et 5 (4,5x20 mm, voir étape 12).






Pour finir, vissez les caisses les unes aux autres.

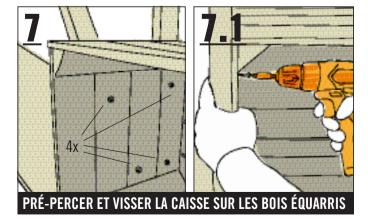

Marquez quatre trous de perçage dans la caisse 1 et pré-percez. Vissez ensuite la caisse 1 avec les bois équarris (4,5x35 mm).

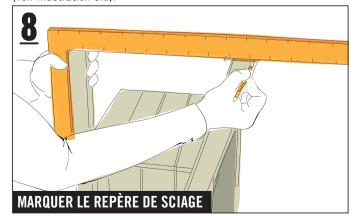


Placez l'équerre à l'extrémité du bois équarri arrière (34x54x780 mm) et dessinez sur le bois équarri avant (34x54x850 mm) un trait horizontal comme repère de sciage.

<u>13</u>

Reliez les deux pieds avant et arrière pour plus de stabilité: sciez les deux baguettes rectangulaires (20x40x900 mm) en quatre morceaux. Tenez-les contre les pieds avant et arrière (sous les caisses correspondantes et alignés par rapport au pied arrière, voir illustration 13.1) et marquez un repère de sciage sur chacune des baguettes (en fonction de l'inclinaison des pieds avant). Sciez les baguettes le long des marquages. Pré-percez ensuite avec le foret d'amorçage et fixez sur les pieds à l'aide de deux vis (4,5x35 mm).

RACCOURCIR, PRÉ-PERCER ET FIXER LES BAGUETTES

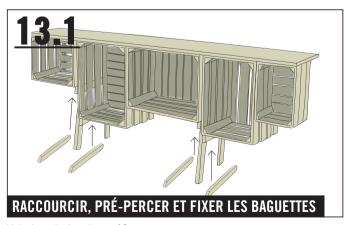

Voir description étape 13.

Consignes de sécurité








Important! Merci de lire attentivement ces informations.

Les instructions suivantes ont été réalisées avec le plus grand soin mais elles ne représentent qu'une possibilité de réalisation. Il est donc important d'évaluer de façon réaliste ses propres capacités et en cas de doute de demander impérativement conseil auprès d'un spécialiste. HORNBACH ne saurait être tenu pour responsable en cas de mauvaise utilisation des matériaux ou des outils ainsi qu'en cas de montage inapproprié ou incorrect.

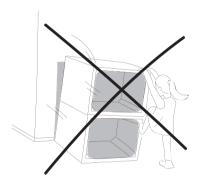

Exemple illustré

- 1. Les meubles ne doivent pas être utilisés pour grimper ni pour faire de la gymnastique. Afin d'éviter les chutes, faire prendre conscience du risque, en particulier aux enfants.
- 2. Lors de toutes les étapes de travail, porter un équipement de protection approprié.
- 3. Avant d'utiliser les éléments, poncer les surfaces brutes de sciage pour éviter les blessures (par ex. échardes).




4. Si un meuble est construit pour une chambre d'enfant, utiliser une peinture adaptée aux jouets pour enfants. Celles-ci sont marquées du logo représenté (voir à gauche).

5. MEUBLES ARNOLD, ALBERT, CHARLES, ARMSTRONG, EINSTEIN, ROCKY & ROBINSON

Les caisses à fruits ne sont destinées qu'au rangement d'objets légers. Pour éviter que le bois se fende, effectuez un pré-perçage des trous avec une fraise à percer.

6. MEUBLES ARNOLD, ARMSTRONG, EINSTEIN & ROCKY

Fixer les meubles au mur de façon sûre à l'aide d'une fixation adaptée au type de mur pour éviter qu'ils basculent. En cas de doute concernant le matériel de fixation adapté, se renseigner impérativement auprès d'un spécialiste.

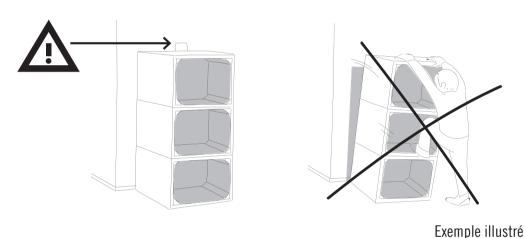

7. MEUBLES ALBERT & CHARLES

Ne pas utiliser les caisses à jouets pour s'asseoir. Afin d'éviter les chutes, faire prendre conscience du risque, en particulier aux enfants.

8. MEUBLES ROBINSON

En ce qui concerne les tubes en acier et les pièces de raccordement et pieds correspondants, il s'agit de composants de meubles et une utilisation en tant que structure ou construction à des fins de portage n'est pas autorisée.