


DIE NISCHENRÜCKWAND NACH MASS

VERARBEITUNGSMETHODEN / SÄGEN, FRÄSEN UND BOHREN

Die Küchenrückwand **KitchenPanel** lässt sich ganz leicht, ähnlich wie Holz, bearbeiten. **ACHTUNG!** Die Motivseite hat **keine** zusätzliche Schutzfolie.

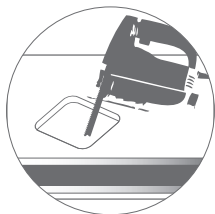

STECKDOSEN

Die Küchenrückwand **KitchenPanel** lässt sich mit Stich-, Dekupiersägen und Kopierfräsen formschneiden, z. B. für Steckdosenauslässe.



SCHNEIDEN

Die Küchenrückwand **KitchenPanel** lässt sich mit einer vertikalen Platten-, Kreis- oder Stichsäge bearbeiten.

◆ **TIPP:** Verwenden Sie bitte Stichsägeblätter für Holz und Kunststoff, z.B. T101 B (Bosch), Zahndicke 2,5 mm für feine Schnitte.

◆ **ZUSCHNITT:** Wir empfehlen die Motivseite im Schnittbereich mit Kreppband abzukleben um Kratzer im Dekor zu vermeiden und die Platte anschließend von hinten zu schneiden.



BOHREN


Die Küchenrückwand **KitchenPanel** kann mit den für Aluminium und Kunststoff gebräuchlichen Spiralbohrern auf den üblichen Bohrmaschinen bearbeitet werden.

BEFESTIGUNGSTECHNIKEN

Die Küchenrückwand **KitchenPanel** lässt sich ganz einfach auf jedem Untergrund anbringen. Dieser muss trocken, staub- und fettfrei sein.

KLEBE-/KLETTVERSCHLUSSBÄNDER


Die Küchenrückwand **KitchenPanel** kann bei geringer Anforderung an Zug- und Scherfestigkeit mit doppelseitigem Klebeband befestigt werden. Für lösbare Verbindungen gibt es sogenannte Klettverschlussbänder.

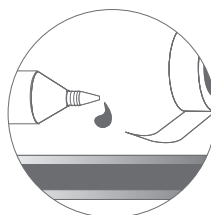

METALLKLEBER/UNIVERSALKLEBER

Handelsübliche Metallkleber oder Universalkleber entsprechend der Anwendung können ebenfalls verwendet werden.

Bei einseitiger vollflächiger Verklebung der Küchenrückwand **KitchenPanel** mit anderen Werkstoffen ist eine Verformung des Verbundes möglich (unterschiedliches Ausdehnungsverhalten/ Bimetalleffekt).

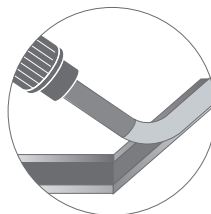

Wichtig! Für Anwendung und Verarbeitung der Kleber bzw. Klebebänder sind die Hinweise und Vorschriften der Hersteller zu beachten. Klebstoffe oder Dichtklebmassen haften nicht auf dem Küchenrückwand **KitchenPanel** Kunststoffkern (Schnittkanten).

◆ **TIPP:** Wir empfehlen auch die Ränder der Küchenrückwand **KitchenPanel** mit **neutralvernetztem Silikon (säurefrei)** abzudichten, um das Eindringen von Feuchtigkeit dauerhaft zu vermeiden.

Alte Silikonfugen bitte vorsichtig mit einem scharfen Cuttermesser herauschneiden (nicht abziehen oder reißen) und Silikonreste mit einem speziellen Silikonentferner entfernen.

REINIGUNG UND PFLEGE


EMPFOHLENE REINIGUNGSMITTEL:

- neutrale Reinigungsmittel für organische Beschichtungen, wie Spülmittel oder handelsübliche Reinigungsmittel
- Baumwoll- oder Microfasertuch

UNGEEIGNETE REINIGUNGSMITTEL:

- stark alkalische Reinigungsmittel wie Ätzkali, Soda, Natronlauge
- saure Produkte, wie Essigreiniger
- abreibend wirkende Haushalts-Scheuermittel

Geeignet für den Gebrauch beim Kochen • direkten Kontakt mit heißen Flammen/Töpfen vermeiden • wasserfest, hygienisch und leicht zu säubern • Dank des UV-Filters bleiben die Farben dauerhaft brillant



www.facebook.com/mySPOTTI



www.instagram.com/myspotti

mySPOTTi GmbH • Stampfgasse 6 • 82229 Seefeld • Germany • Telefon +49 (0)8152 / 99 858 70 • www.mySPOTTi.de

