



Seul un personnel compétent est habilité à effectuer l'installation.
Toutes les étapes de travail doivent être effectuées et contrôlées dans l'ordre et intégralement.

Domaine de validité

La présente notice d'installation s'applique à:

61083 AiroClearEncastrable V600 H60 / ACE6H-61083 (largeur 55/60 cm)

61084 AiroClearEncastrable V600 H90 / ACE6H-61084 (largeur 90 cm)

Indications générales



En cas d'encastrement dans un matériau inflammable, il est impératif de respecter les directives et les normes relatives aux installations à basse tension et à la protection contre les incendies.



En cas d'utilisation simultanée de foyers (p. ex. chauffages au bois, au gaz, au fioul ou au charbon), un fonctionnement sans risque n'est possible que lorsqu'une dépression ambiante de 4 Pa (0,04 mbar) n'est pas dépassée sur le lieu d'installation de l'appareil.

Risque d'intoxication! Assurez une amenée d'air frais suffisante, p. ex. par le biais d'ouvertures non obturables dans les portes ou les fenêtres et en association avec des coffrets muraux d'amenée/d'évacuation d'air ou autres mesures techniques.



Si l'appareil est installé au-dessus de plans de cuisson à gaz, chaque zone de cuisson doit être équipée d'une sécurité à l'allumage et les distances minimales doivent être respectées.




Une réparation parfaite ne peut être garantie que s'il est possible de déposer l'ensemble de l'appareil sans destruction à tout moment.

Plaque signalétique

► Retirer les filtres à graisse. La plaque signalétique se trouve à l'intérieur de l'appareil.

Accessoires d'installation fournis

Tous les éléments de fixation sont compris dans la livraison.

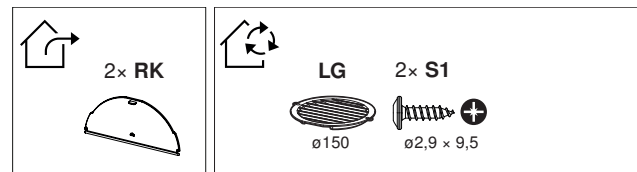

Mode d'évacuation d'air

RK

Clapets anti-retour




Mode de recyclage d'air

LG

Grille d'aération

S1

Vis

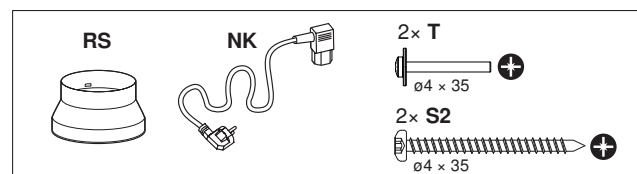

Les deux systèmes d'exploitation

RS Manchon de réduction

NK Câble d'alimentation (électricité)

T, S2 Vis prémontées

Fonctionnement en mode de recyclage d'air



La buée humide soufflée doit être évacuée du meuble de manière contrôlée. Il faut absolument éviter tout contact avec le raccordement secteur.



Une distance de > 200 mm entre la grille de sortie d'air (ou le bord supérieur du meuble) et le plafond est recommandée. En fonctionnement, la sortie d'air de la gaine d'évacuation d'air de la hotte d'aspiration ne doit pas être recouverte.



En cas de mode de recyclage d'air, installer impérativement le kit de montage pour les filtres à charbon actif et équiper l'appareil de l'accessoire prévu à cet effet, le filtre à charbon actif Longlife-Plus ou Standard!

Mode évacuation d'air



ATTENTION: L'évacuation d'air ne doit pas être amenée vers un canal d'air évacué utilisé pour les gaz d'échappement d'appareils fonctionnant au gaz ou au moyen d'autres combustibles. Respectez les réglementations locales en matière de sécurité incendie.



Respectez les réglementations locales concernant les émissions d'air d'évacuation.



En cas de fonctionnement simultané de la hotte d'aspiration et d'un foyer dépendant de l'air ambiant, il existe dans certaines conditions un risque d'intoxication!



Toute restriction du flux d'air réduit le débit d'air et augmente en outre les bruits de fonctionnement.

Raccordements électriques



Seul un personnel compétent est habilité à effectuer les raccordements électriques, en respectant les directives et normes pour les installations basse tension ainsi que les ordonnances des compagnies d'électricité locales.

Un appareil prêt à brancher ne doit être branché que sur une prise à contact de protection installée conformément aux directives. Dans l'installation domestique, prévoir un dispositif de séparation réseau sur tous les pôles avec intervalle de coupure de 3 mm. Les commutateurs, dispositifs enfichables, disjoncteurs automatiques et fusibles, librement accessibles après l'installation de l'appareil et commutant tous les conducteurs polaires, sont considérés comme des dispositifs de séparation fiables. Une mise à la terre correcte et des conducteurs neutres et de protection posés séparément garantissent un fonctionnement sûr et sans défaillances. Après le montage, il doit être impossible de toucher les pièces conduisant la tension et les lignes isolées. Contrôler les anciennes installations.

- Hauteur d'utilisation des appareils: La sécurité électrique est garantie jusqu'à 2000 m au-dessus du niveau de la mer.
- La plaque signalétique donne des indications sur la tension secteur, le type de courant et le type de protection nécessaires.




Ne pas détacher la fiche.

Dimensions


Dimensions de l'appareil et de l'encastrement

Cote de la profondeur du meuble: sans portes

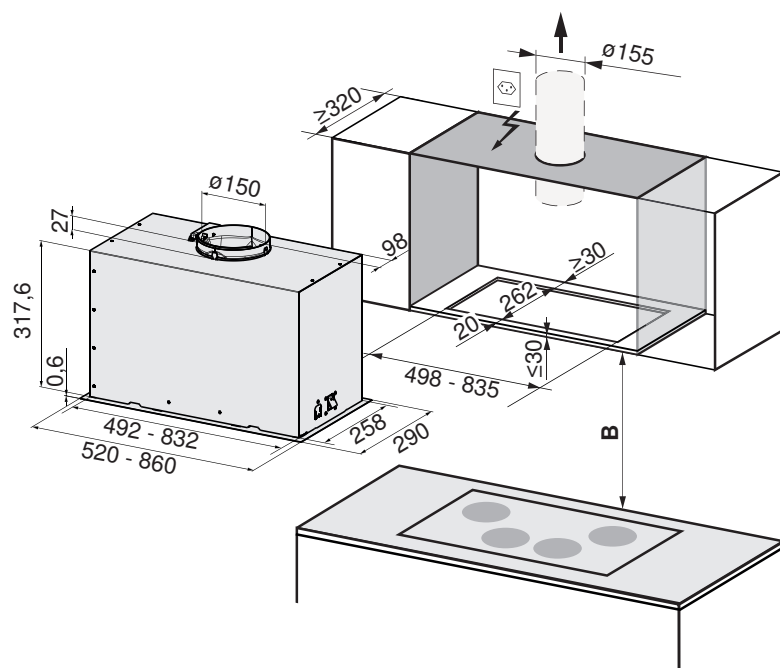

Utilisation de caches en pierre

Plaque murale (granit, marbre) de 20 mm d'épaisseur avec chanfreinage possible.

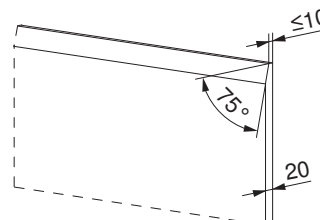

Distance minimale B au-dessus du plan de cuisson



Plan de cuisson à gaz ▪ ≥ 650 mm



Plan de cuisson électrique ▪ Europe: ≥ 430 mm, AU/NZ: ≥ 600 mm, Distance recommandée: ≥ 600 mm



Si la notice d'installation du plan de cuisson à gaz préconise une distance supérieure, celle-ci doit être appliquée.




Avertissement: Si les vis ou les éléments de fixation ne sont pas placés conformément aux instructions d'installation, cela peut entraîner des risques électriques.

Installation


Retirer le filtre à graisse

- Appuyer sur la fermeture **V** du filtre à graisse **F** vers le bas.
- Incliner vers le bas le filtre à graisse **F** de devant et le tirer vers l'avant.

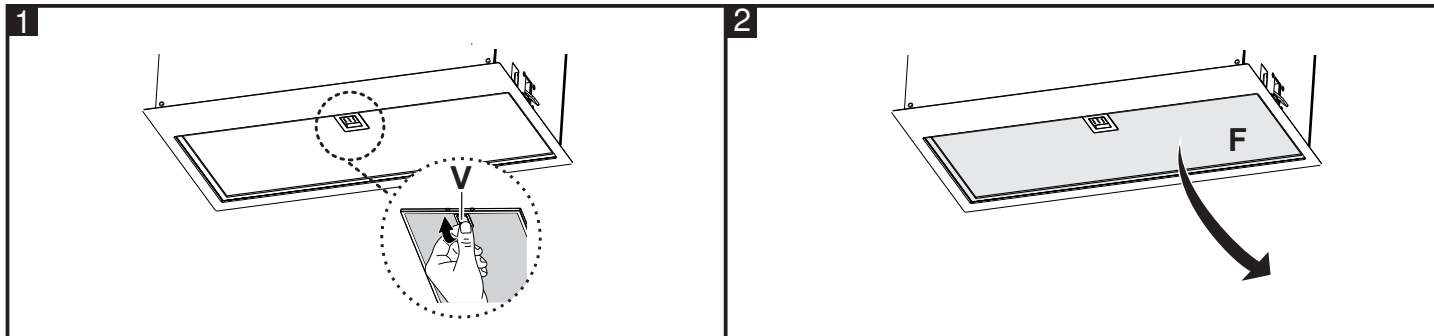


Accrocher la hotte d'aspiration

- Insérer la hotte d'aspiration dans la niche.
- A l'intérieur de l'appareil, visser les vis **T** prémontées de manière à ce que la hotte d'aspiration soit remontée dans sa position finale.

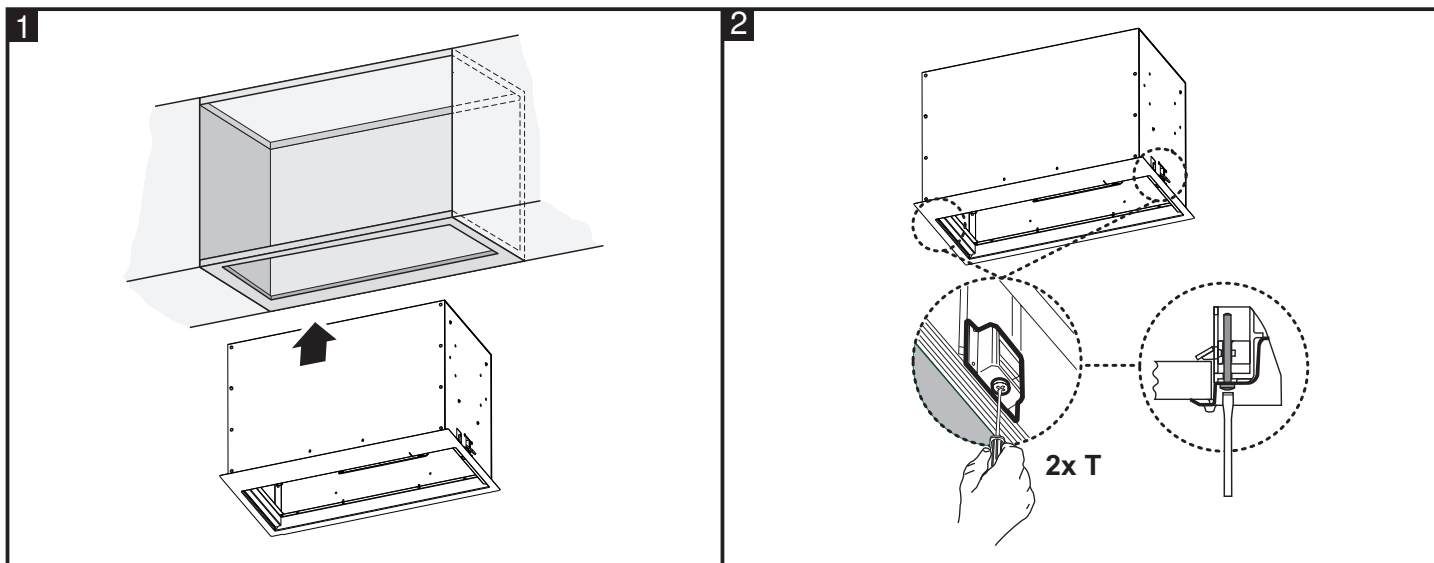



Ajuster la hotte d'aspiration

- Si nécessaire: Serrer les vis prémontées **S2** de manière à ce que la zone centrale de la hotte d'aspiration soit à fleur du meuble.

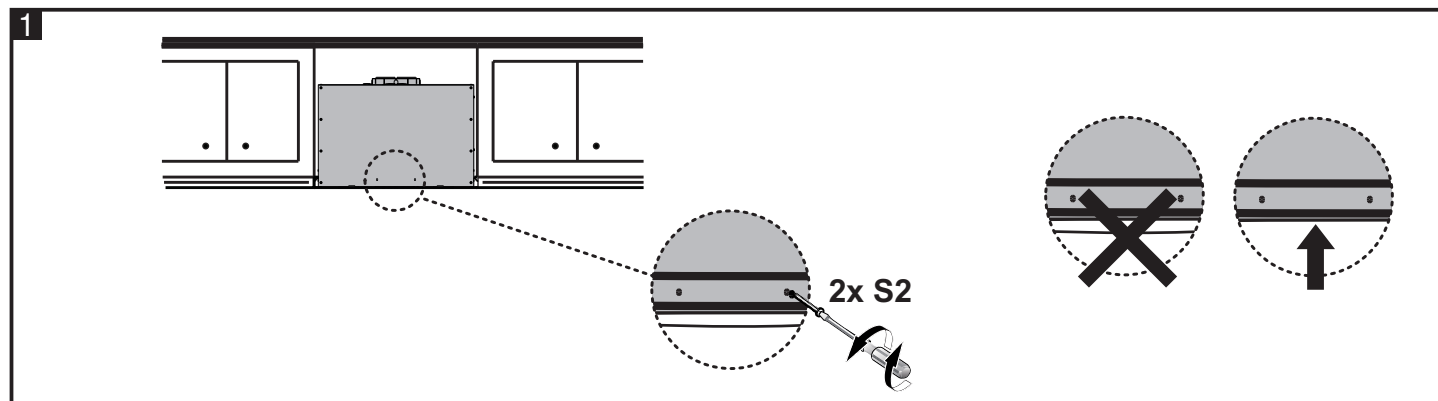

En mode d'évacuation d'air


- ▶ Monter les deux clapets anti-retour **RK** dans la tubulure d'évacuation **D**. Les **RK** ne doivent pas se coincer!
- ▶ Monter la tuyauterie d'évacuation **AV** sur la tubulure d'évacuation **D** dans les règles de l'art. S'assurer de l'étanchéité de tous les raccords et les faire contrôler par un spécialiste! Fixer les éléments de fixation avec la bride **B**.
- ▶ Si une tuyauterie d'évacuation de $\varnothing 150$ n'est pas possible: Utiliser le manchon de réduction **RS**. L'utilisation de **RS** peut provoquer des bruits et avoir une influence négative sur les performances de l'appareil.
- ▶ Remettre en place le filtre à graisse **F**.
- ▶ Brancher le câble d'alimentation **NK** dans la prise d'appareil.

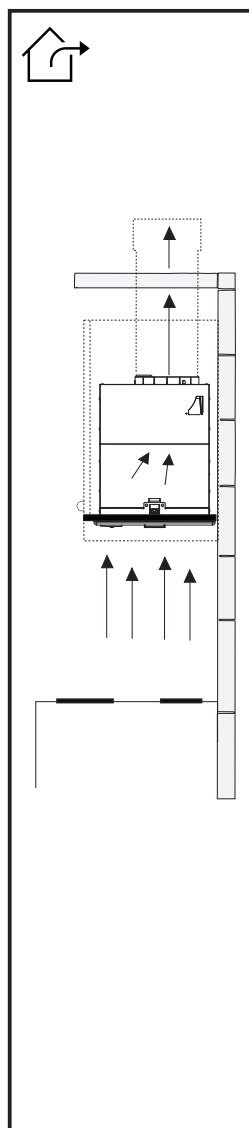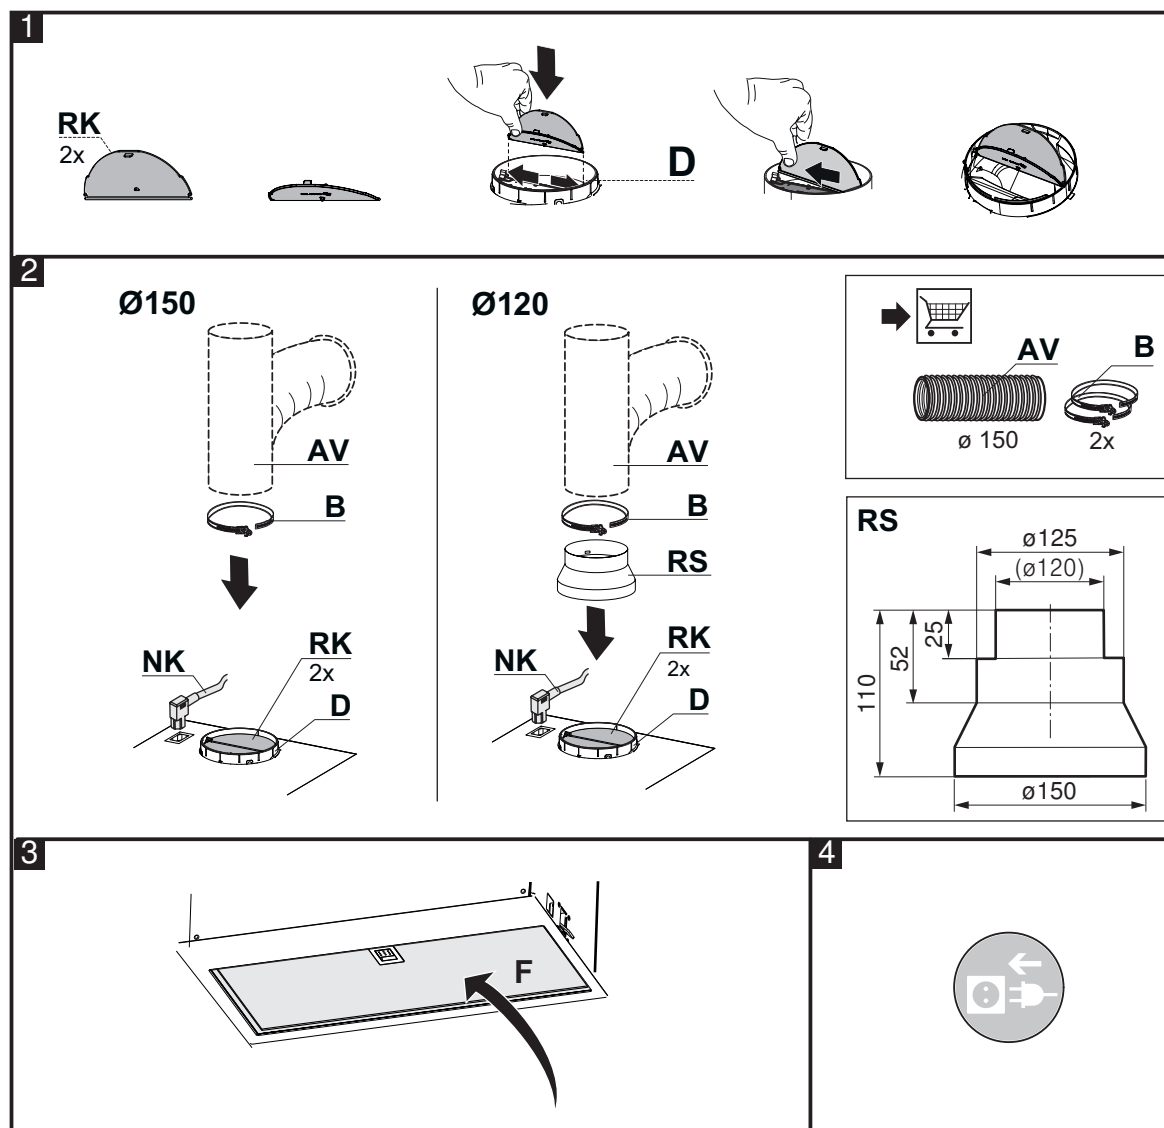




En mode de recyclage d'air

- ▶ Monter le manchon de réduction **RS** sur la tubulure d'évacuation **D**.
- ▶ Monter la tuyauterie d'évacuation **AV** sur la tubulure d'évacuation **D** dans les règles de l'art. S'assurer de l'étanchéité de tous les raccords et les faire contrôler par un spécialiste! Fixer les éléments de fixation avec la bride **B**.
- ▶ Placer la grille d'aération **LG**.
- ▶ Fixer le kit de montage du filtre **FM** avec les vis **S3**.

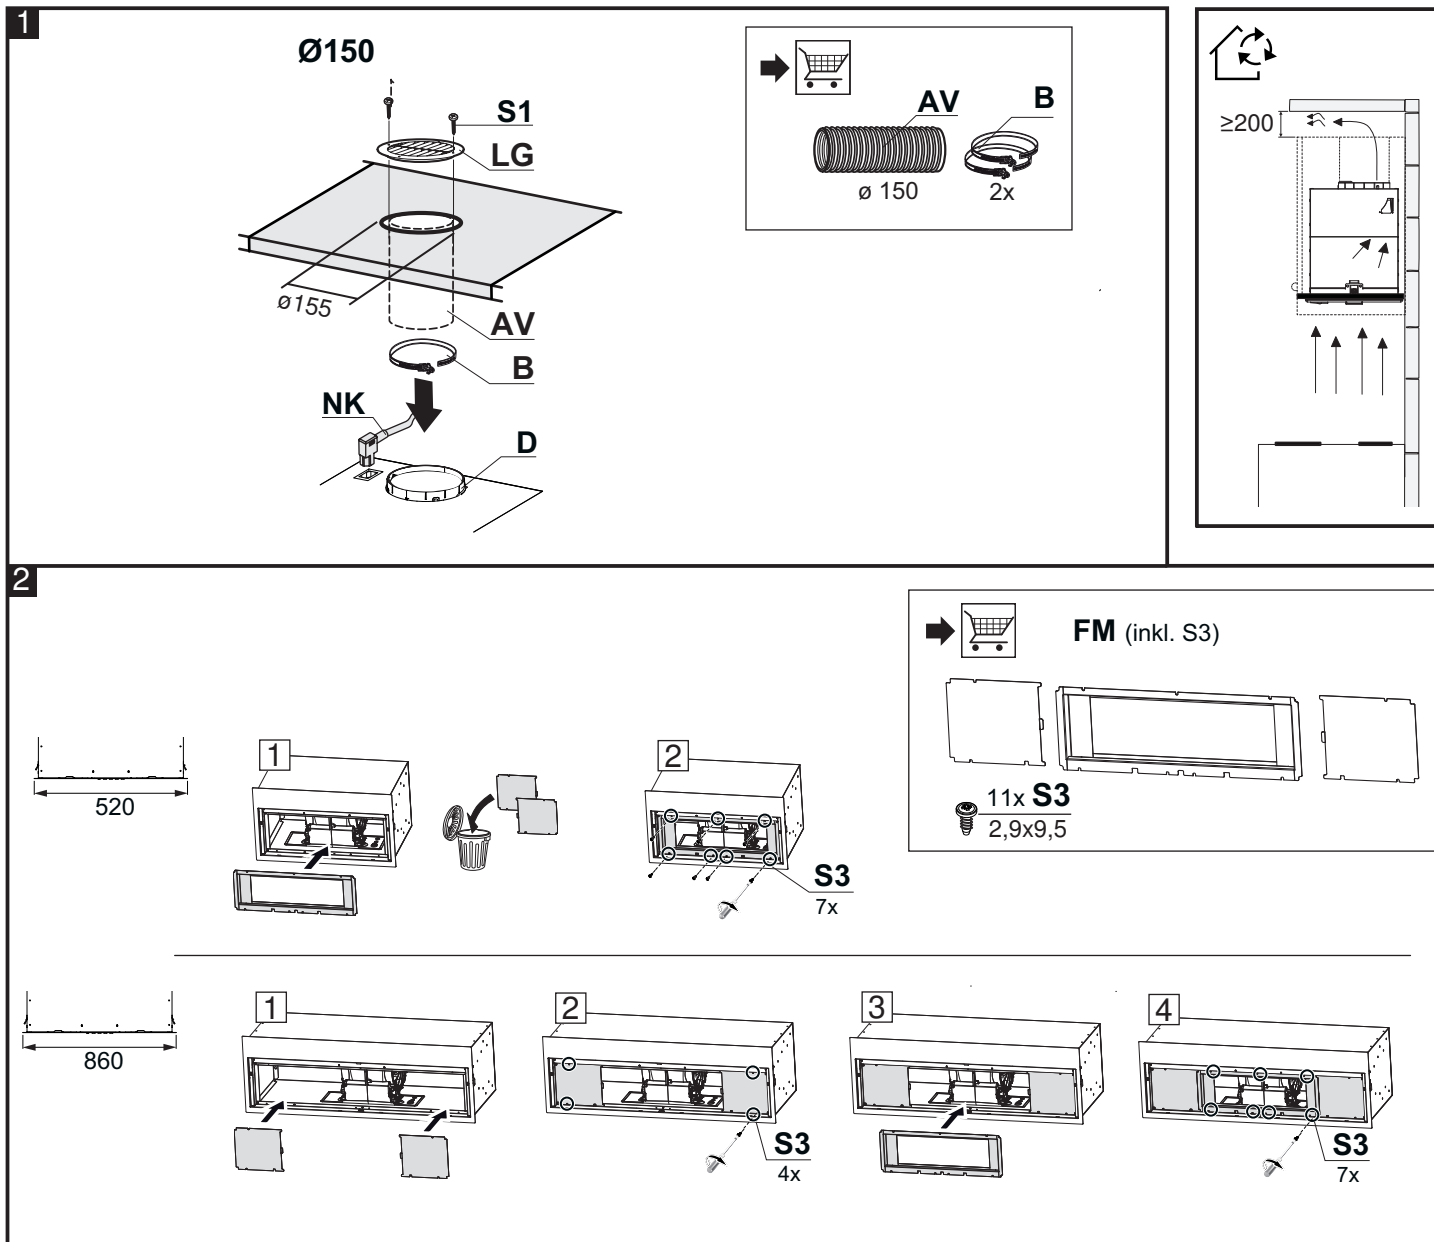

- ▶ Monter le filtre à charbon actif (**AF1** ou **AF2**) dans le boîtier de l'appareil.
- ▶ Remettre en place le filtre à graisse **F**.
- ▶ Brancher le câble d'alimentation **NK** dans la prise d'appareil.

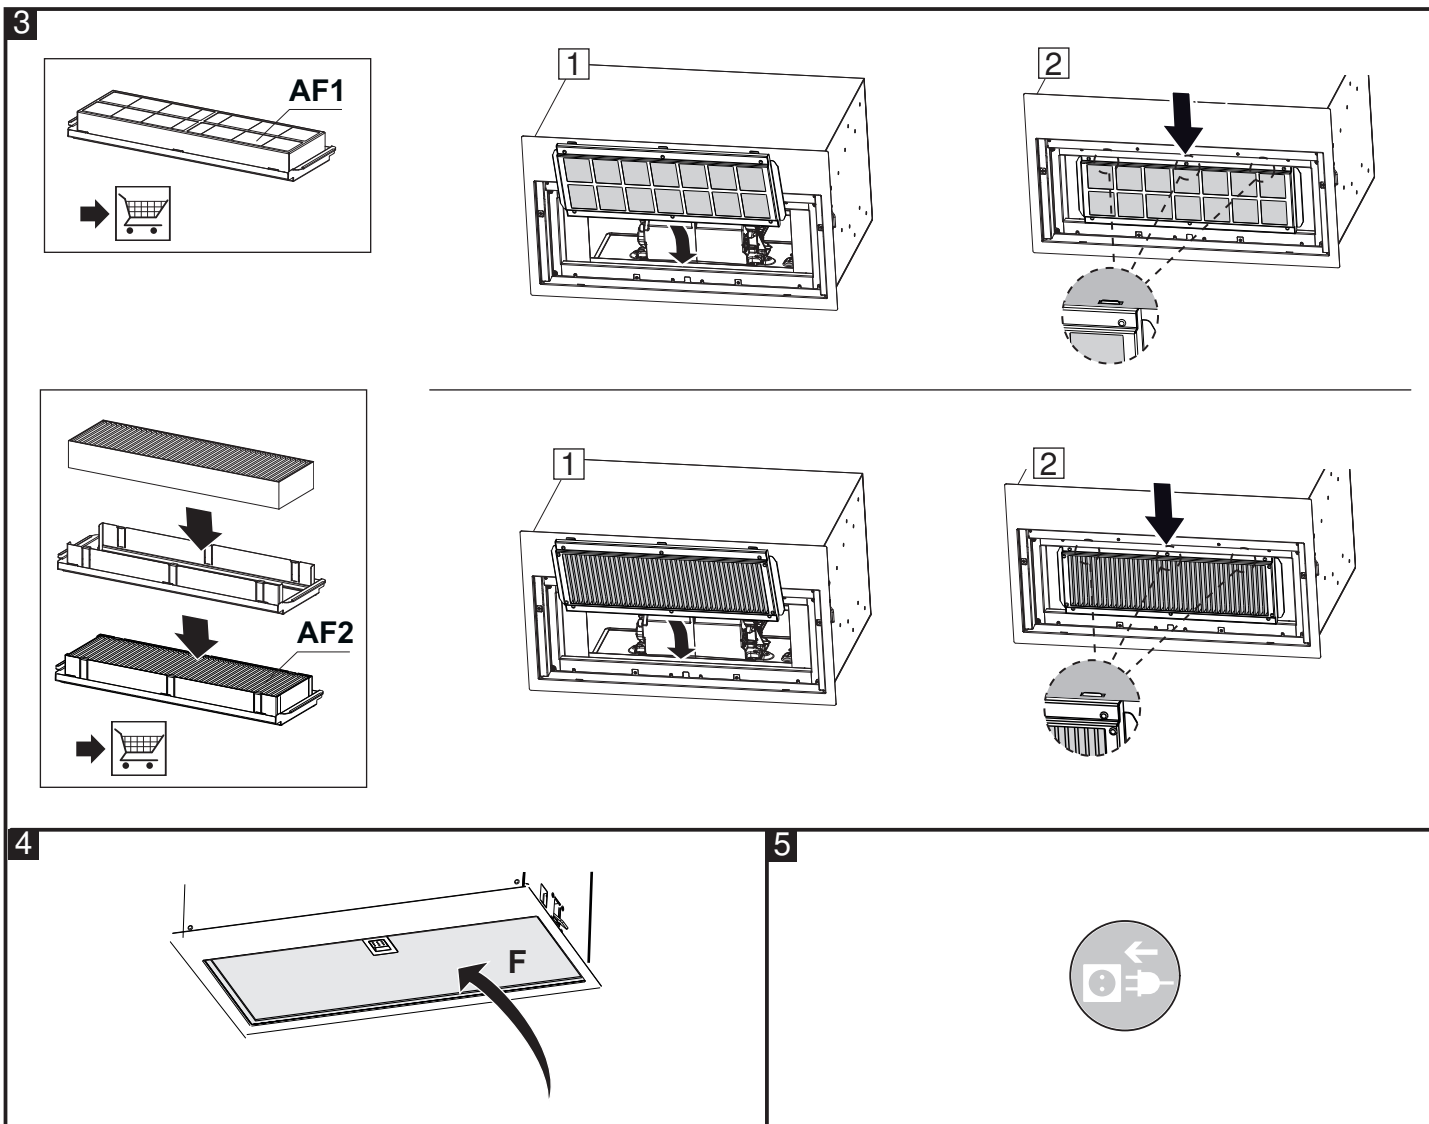

Effectuer un test de fonctionnement

- ▶ Activer l'éclairage.
- ▶ Sélectionner la vitesse de ventilation.
- ▶ Éteindre à nouveau l'appareil.