

# Montageempfehlung

## 1. Fenster nur nach innen öffnend einbauen

- Fenstergriff auf Flügel montieren und festschrauben
- Flügel aushängen**
- Scherenlagerdorn herausziehen bis Feder einrastet
- Flügel öffnen und herausheben

### **ACHTUNG:**

**Stift des Scherenlagers nur wie in der Zeichnung gezeigt wie folgt lösen:**

- Scherenlagerstift mit Schraubendreher leicht lösen
- Anschließend Stift von Hand bis zum Anschlag der Feder herausziehen.




## 2. Fugendichtband aufbringen


Das überkomprimierte Anfangs- bzw. Endstück abschneiden und das Band mithilfe der Selbstklebung aufkleben. Darauf achten, dass die **hellgrau gepulverte Seite zur Rauminnenseite** zeigt. Das Fugendichtband wird an den Ecken stumpf gestoßen.



- ## 3.
- Stellen Sie den Blendrahmen in die Maueröffnung
  - Unterlegen Sie das Fenster mit Klötzen und Keilen
  - Richten Sie es mit einer Wasserwaage waagrecht und senkrecht aus. (Diagonale prüfen)
  - Die Senkrechte muss nach Einhängen des Flügels evtl. korrigiert werden, um ein sauberes Schließen zu erreichen

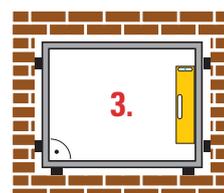


- ## 4.
- Prüfen Sie nun die Gängigkeit des Flügels in der Dreh- und Kippfunktion

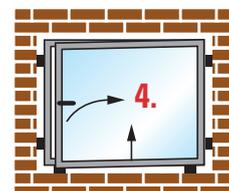

## 5. Verdübeln und verschrauben Sie das Fenster im Mauerwerk.

- in der Höhe 3-fach, bei einer Außenmaßhöhe bis zu 123 cm
- in der Höhe 4-fach, wenn das Außenmaß größer ist als 123 cm
- Stemmen Sie die Klötze und Keile so ab, dass sie bündig mit dem Blendrahmen sind. **(Sie dürfen nicht entfernt werden)**

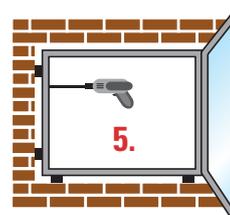

- ## 6.
- Bei Putzarbeiten rund um das Fenster Glas und Rahmen schützend mit Folie abdecken. Zuletzt dichten Sie die innen- und außenliegenden Fugen zwischen Blendrahmen und Mauerwerk mit Silikonmasse ab.



# Hinweise zur Flügeleinstellung

1. Flügel auf der Griffseite anheben und senken mit 4 mm Inbusschlüssel



2. Flügelandruck regulieren mit 4 mm Inbusschlüssel



3. Flügel auf der Bandseite anheben und senken mit 4 mm Inbusschlüssel



4. Seitliche Flügeleinstellung mit 4 mm Inbusschlüssel



**Die Verstellung der Bandteile dient nicht der Korrektur von Einbaufehlern, sondern zur Korrektur späterer Veränderungen.**

## Wartungs- und Pflegeanleitung für Fenster.

- Jedes Bauelement, auch Fenster, gleich aus welchem Material, braucht Wartung und Pflege.
- Wir übernehmen eine Garantie für unsere Produkte nur unter der Voraussetzung, dass sämtliche Beschlagteile mindestens 1 mal jährlich mit feinem Maschinenöl behandelt werden und korrekt nach DIN eingebaut wurde.
- Verschmutzungen des Rahmens können Sie mit herkömmlichen Spül- und Reinigungsmitteln problemlos beseitigen. Verwenden Sie dabei nur weiche Schwämme und Putzlappen
- Größere Verschmutzungen können Sie mit speziellen Kunststoffreinigern behandeln.
- Die Schutzfolie sowie das Glasetikett sind direkt nach dem Einbau ( Vor den Verputzarbeiten ) zu entfernen.