

WIFI & RF REMOTE CONTROL FOR CEILING FAN

SKU# 299041

Rated Voltage 220V - 240V~ 50Hz

Thank you for purchasing this quality Lucci product. To ensure correct function and safety, please read and follow all instructions carefully before assembly, installation and use of this product. Please keep the instructions for future reference.

Warranty

- This product is covered by a 2 year warranty. The warranty is from date of purchase, not the date of installation.
- If this product is not assembled and installed by a licensed electrician the warranty will be void.
- Please retain proof of purchase and evidence of installation by a licensed electrician for any warranty enquiries.
- Warranty will be void if there is any damage due to improper usage or modification to the product.
- Failure to comply with the instructions in this manual may increase the risk of damage or injury and will void warranty.

Installation Requirements

- The receiver must be installed by a licensed electrician.
- All wiring and installation of this product must adhere to latest local and national wiring rules.
eg. AS/NZS 3000 Electrical installations in Australia.
- **NOTE: A double pole wall switch must be included in the wiring installation. The double pole switch allows the receiver to disconnect from the mains 240VAC power during maintenance and cleaning of the ceiling fan.**
- **NOTE: Do not install the receiver with an existing fan wall controller. Remove any existing fan wall controller and replace with a double pole wall switch, to power the receiver.**

CAUTION!




- Do not exceed rated power input specification.
- Select a suitable location for installation:
 - This product is suitable for indoor use only.
 - The receiver must be installed in the canopy of the ceiling fan.
- **NOTE: This ceiling fan remote controller is only suitable for controlling the ceiling fan motor and the light kit associated with the ceiling fan only. Any other use would be considered as misuse and warranty will be void.**
- **NOTE: The controller wiring circuit must NOT be shared with any electrical equipment that is sensitive to voltage fluctuation, such as infrared sensor lights.**
- DO NOT use the wiring of the controller, other than for the purpose of supplying power into the controller and connections to the equipment that is under control. Any outside wiring connections which are not part of the controller/controlled circuit, may affect the operation of the controller and will void warranty.
- This remote control is only suitable where the receiver can be inserted inside the canopy cover safely and securely.
- The maximum ceiling pitch angle should not be exceeded. It will damage the receiver and result in electric shock. Please check with the retailer about the maximum pitch angle suitable for ceiling fan with remote control.
- Do not use a solid state dimmer with this ceiling fan receiver.
- Fan installation must be complete including assembly of blades before operating the remote control.
- Take care not to pull any electrical wires during unpacking as this may damage the connection.
- Lay out all the components on a smooth surface and make sure there are no components missing before assembling.

- If parts are missing, return the complete product to the place of purchase for inspection or replacement.
- Check whether the product has been damaged during transport. Do not operate/install any product which appears damaged in any way. Return the complete product to the place of purchase for inspection, repair or replacement.
- Remove all packaging material from the product and be careful not to throw away accessories that may be hidden within the packaging material.

Installation of the Receiver

1. Switch off the power before installation.
2. Uninstall the canopy of the ceiling fan from the bracket.
3. Unplug the quick connector of supply to the ceiling fan.
4. Connect the input of the receiver to the quick connector of the supply.
5. Connect the output of the receiver to the quick connector of the ceiling fan.
6. Insert the receiver through the ceiling fan bracket.
7. Install the canopy of the ceiling fan back on to the bracket.
8. Switch on the power then set up the WIFI control or pair the RF remote control according to the 'Lucci CONNECT user guide'.

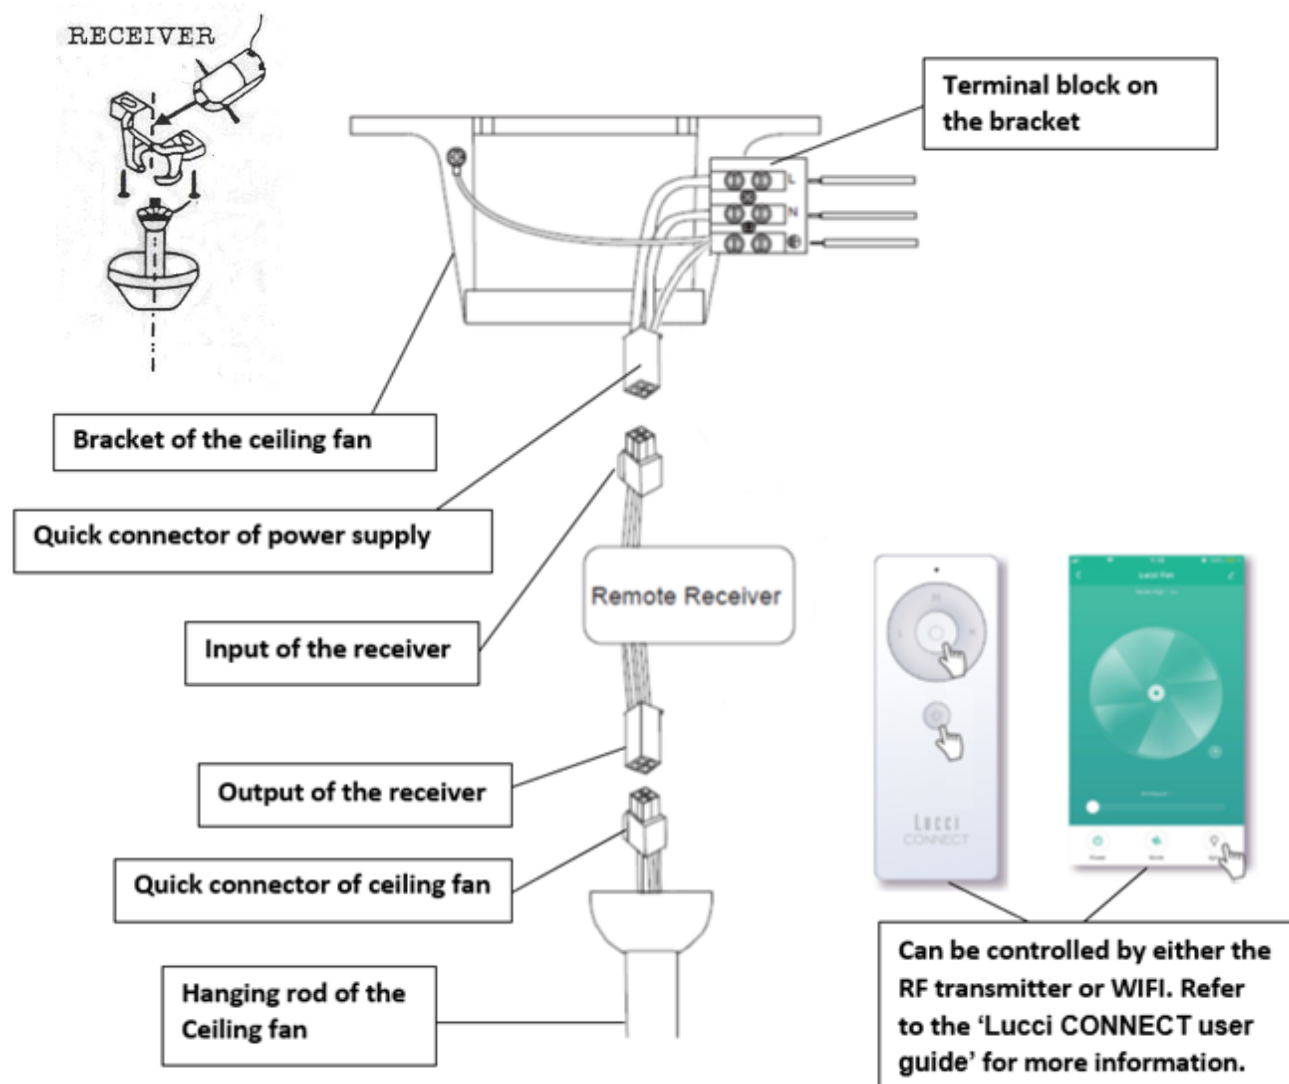

Battery Tips and Warnings for the transmitter

There is a button battery (3V CR2032) included as accessory for the transmitter.

- **WARNING – KEEP BATTERIES OUT OF REACH OF CHILDREN.**
- **CAUTION –** Do not ingest battery—Chemical burn hazard.
- If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death due to chemical burns and potential perforation of the oesophagus.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- If you suspect your child has swallowed or inserted a button battery, immediately call the 24-hour Poisons Information Centre on **13 11 26** for fast, expert advice if you are in Australia; Call the emergency number of your country if you are in Europe.
- Regularly check the product and make sure the battery box lid is correctly secured. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If the battery box lid has been cracked or damaged, do not continue to use this product.
- Dispose of used batteries immediately and safely (so they cannot be retrieved by children). Flat batteries can still be dangerous.
- Keep new and used batteries away from children.
- Exhausted batteries are to be removed from the product.
- Batteries shall only be installed or replaced by an adult. Securely tighten the battery box lid after replacement.
- Do not use rechargeable batteries in this product.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Ensure the batteries are inserted with the correct polarity.
- Remove batteries from the product when not in use for long periods of time.

Safety Tips

- Always ensure the power is OFF before performing any maintenance, cleaning or making any adjustment to the product.
- This product is to be used with a ceiling fan only. Do not use this product for any other purpose. The receiver must be installed inside the canopy of ceiling fan before setting up the WIFI & RF remote.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the transmitter.
- Select a suitable location away from liquids and hazards.
- Do NOT soak or immerse the product in water or other liquids.
- Ensure that the product does not come in contact with corrosive chemicals/solvents or abrasive cleaners etc.

Specifications

SKU #	299041
Rated Voltage	220 - 240V~ 50Hz
Rated Load	Motor: Max.0.75A, Use with the AC motor of ceiling fan only Light: Max.100W, Non-dimmable
Weight	0.2kg / Set
Dimensions	Receiver: H:28mm W:80mm L:125mm Transmitter: H:12mm W:42mm L:110mm
Frequency	RF frequency: 433.92MHz, Range: 10m WIFI frequency: 2.4GHz
Battery	DC 3V CR2032 button battery (Included as accessory)

WLAN- & HF-FERNBEDIENUNG FÜR DECKENVENTILATOR

ARTIKELNR. 299041

Nennspannung 220-240 V~ 50 Hz

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Qualitätsprodukt von Lucci entschieden haben. Lesen und befolgen Sie bitte sorgfältig alle Anleitungen, bevor Sie das Produkt benutzen, um eine einwandfreie Funktion und Sicherheit bei Montage, Installation und Gebrauch zu gewährleisten. Bitte bewahren Sie die Anleitungen zum Nachlesen auf.

Garantie

- Auf dieses Produkt wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Die Garantie gilt ab Kaufdatum, nicht ab Installationsdatum.
- Wenn dieses Produkt nicht von einem qualifizierten Elektriker montiert und installiert wird, erlischt die Garantie.
- Bitte bewahren Sie für eventuelle Garantieansprüche den Kaufbeleg und den Nachweis für die Installation durch einen qualifizierten Elektriker auf.
- Die Garantie verliert ihre Gültigkeit, wenn Beschädigungen aufgrund unsachgemäßer Benutzung oder Änderungen am Produkt verursacht werden.
- Die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch kann das Risiko von Schäden oder Verletzungen erhöhen und führt zum Erlöschen der Garantie.

Installationsanforderungen

- Das Produkt muss von einem qualifizierten Elektriker installiert werden.
- Die Verdrahtung und Installation des Produkts muss unter Einhaltung der aktuellen örtlichen und nationalen Verdrahtungsvorschriften erfolgen.
z. B. AS/NZS 3000 für elektrische Installationen in Australien.
- **HINWEIS: Ein zweipoliger Wandschalter muss in die Verkabelung integriert werden. Über den zweipoligen Schalter kann der Empfänger während der Wartung und Reinigung des Deckenventilators von der 240VAC-Stromversorgung getrennt werden.**
- **HINWEIS: Installieren Sie den Empfänger nicht mit einem vorhandenen Ventilator-Wandsteuergerät. Entfernen Sie alle vorhandenen Ventilator-Wandsteuerungen und ersetzen Sie sie durch einen zweipoligen Wandschalter, um den Empfänger mit Strom zu versorgen.**




- Die Spezifikation der Nennleistung darf nicht überschritten werden.
- Wählen Sie einen geeigneten Installationsort aus:
 - Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenbereichen geeignet.
 - Der Empfänger muss in die Armatur des Deckenventilators eingebaut werden.
- **HINWEIS: Diese Deckenventilator-Fernbedienung ist nur zum Steuern des Deckenventilatormotors und des angeschlossenen Lichtbausatzes geeignet. Jede andere Verwendung gilt als Missbrauch und die Garantie erlischt.**
- **HINWEIS: Die Verkabelung der Steuerung darf NICHT mit elektrischen Geräten geteilt werden, die empfindlich auf Spannungsschwankungen reagieren, wie z. B. Infrarotsensorleuchten.**

- Verwenden Sie die Verkabelung der Steuerung AUSSCHLIESSLICH zum Zwecke der Stromversorgung der Steuerung und der Verbindungen zu den Geräten, die gesteuert werden. Alle externen Verkabelungsanschlüsse, die nicht Teil des Steuergeräts/der Steuerschaltung sind, können den Betrieb des Steuergeräts beeinträchtigen und führen zum Erlöschen der Garantie.
- Diese Fernbedienung ist nur verwendet werden, wenn der Empfänger sicher und geschützt in die Armatür eingesetzt werden kann.
- Der maximale Deckenneigungswinkel darf nicht überschritten werden. Andernfalls wird den Empfänger beschädigt und es kann zu einem elektrischen Schlag kommen. Bitte erkundigen Sie sich beim Händler nach dem maximalen Neigungswinkel, der für Deckenventilatoren mit Fernbedienung geeignet ist.
- Verwenden Sie mit diesem Deckenventilatorempfänger keinen Halbleiterdimmer.
- Die Installation des Ventilators, einschließlich der Montage der Flügel, muss abgeschlossen sein, bevor die Fernbedienung in Betrieb genommen wird.
- Achten Sie darauf, beim Auspacken nicht an den elektrischen Kabeln zu ziehen, da dies die Verbindungen beschädigen könnte.
- Breiten Sie alle Komponenten auf einer glatten Fläche aus und vergewissern Sie sich vor der Montage, dass keine Komponenten fehlen.
- Falls Teile fehlen, bringen Sie das komplette Produkt zwecks Überprüfung oder Austausch zum Einkaufsort zurück.
- Prüfen Sie, ob das Produkt während des Transports beschädigt wurde. Benutzen/Installieren Sie kein Produkt, das in irgendeiner Weise beschädigt zu sein scheint. Bringen Sie das komplette Produkt zwecks Überprüfung, Reparatur oder Austausch zum Einkaufsort zurück.
- Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial aus dem Produkt und achten Sie darauf, dass Sie keine Zubehörteile wegwerfen, die im Verpackungsmaterial verborgen sein könnten.

Installation des Empfängers

1. Schalten Sie das Gerät vor der Installation aus.
2. Entfernen Sie die Armatür des Deckenventilators von der Halterung.
3. Ziehen Sie den Schnellanschluss der Stromversorgung vom Deckenventilator ab.
4. Verbinden Sie den Eingang des Empfängers mit dem Schnellanschluss der Stromversorgung.
5. Verbinden Sie den Ausgang des Empfängers mit dem Schnellanschluss des Deckenventilators.
6. Führen Sie den Empfänger durch die Deckenventilatorhalterung.
7. Montieren Sie die Armatür des Deckenventilators wieder an der Halterung.
8. Schalten Sie die Stromversorgung ein und richten Sie dann die WLAN-Steuerung ein oder koppeln Sie die HF-Fernbedienung gemäß der „Bedienungsanleitung für Lucci CONNECT“.

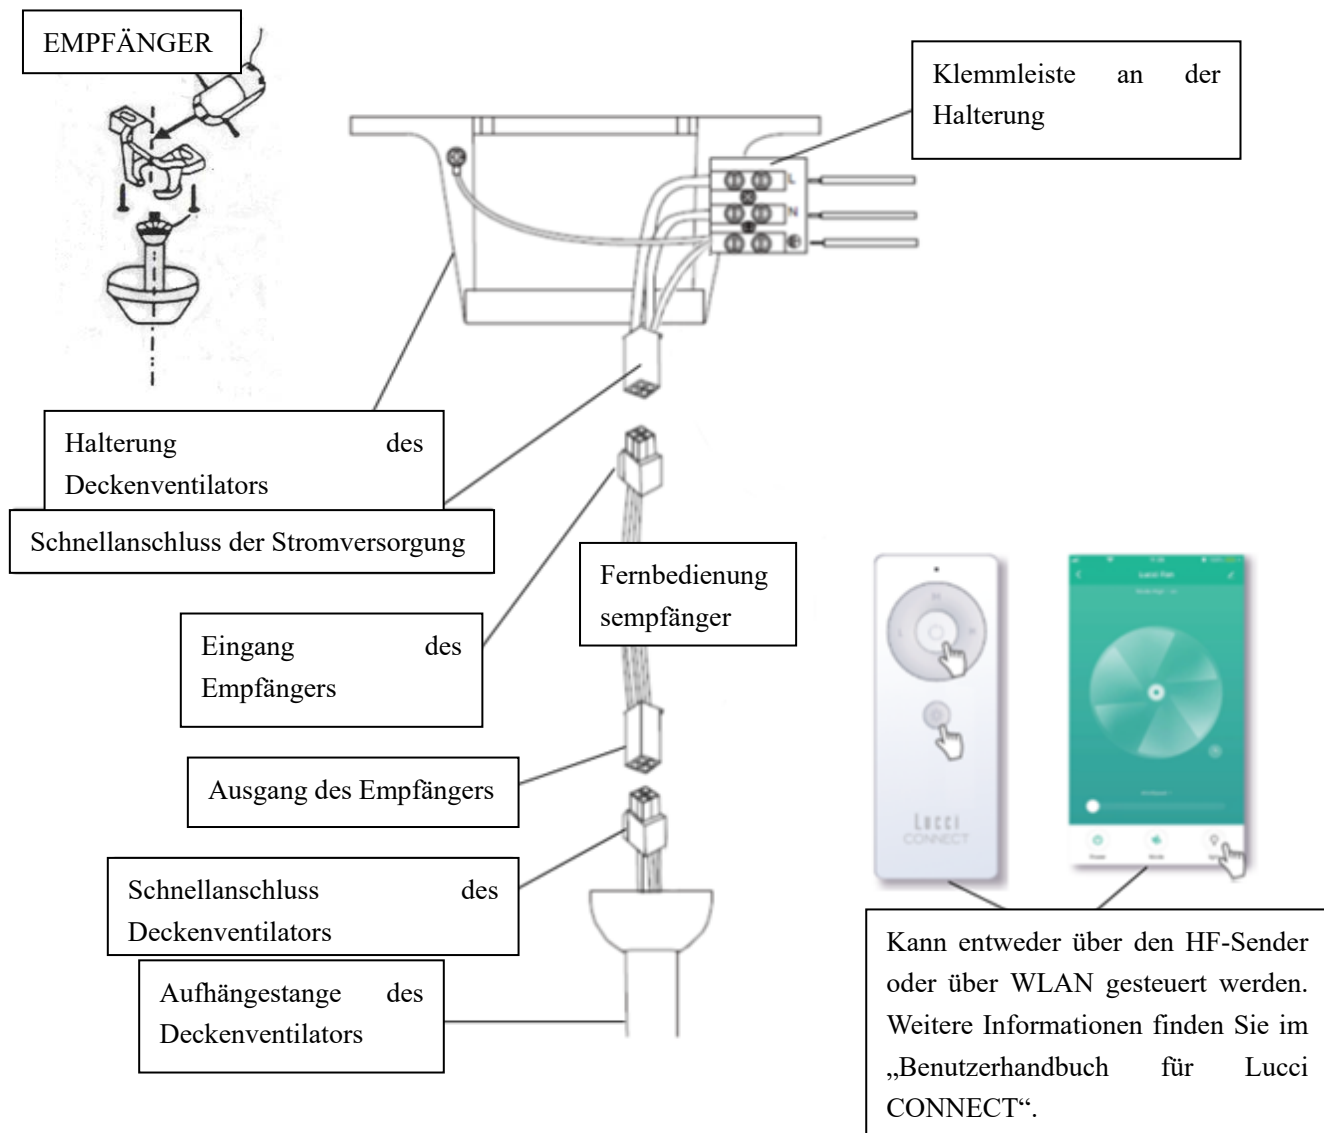

Batterie-Tipps und Warnungen für den Sender

Als Zubehör für den Sender ist eine Knopfzelle (3 V CR2032) enthalten.

- **WARNUNG** - BATTERIEN AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.
- **VORSICHT** - Batterie nicht verschlucken – Verätzungsgefahr.
- Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie innerhalb von nur 2 Stunden aufgrund von Verätzungen und einer möglichen Perforation der Speiseröhre schwere innere Verletzungen verursachen, die zum Tod führen können.
- Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt wurden oder in einen Teil des Körpers eingeführt wurden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Wenn Sie vermuten, dass Ihr Kind eine Knopfzelle verschluckt hat, rufen Sie sofort das Giftinformationszentrum unter **13 11 26** für eine schnelle und kompetente Beratung an, wenn Sie sich in Australien befinden; rufen Sie die Notrufnummer Ihres Landes an, wenn Sie sich in Europa befinden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig und vergewissern Sie sich, dass der Deckel des Batteriefachs richtig befestigt ist. Wenn sich das Batteriefach nicht korrekt schließen lässt, stellen Sie den Gebrauch des Gerätes ein und halten Sie es von Kindern fern.
- Wenn der Batteriefachdeckel zerbrochen oder beschädigt ist, verwenden Sie dieses Produkt nicht mehr.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort und sicher (sodass sie von Kindern nicht gefunden werden können). Leere Batterien können weiterhin gefährlich sein.

- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
- Entladene Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden.
- Die Batterien dürfen nur von Erwachsenen eingesetzt oder ausgetauscht werden. Ziehen Sie den Deckel des Batteriefachs nach dem Austausch fest an.
- Verwenden Sie in diesem Produkt keine wiederaufladbaren Batterien.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Achten Sie darauf, dass die Batterien mit der richtigen Polarität eingelegt sind.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.

Sicherheitshinweise

- Stellen Sie immer sicher, dass der Strom ABGESCHALTET ist, bevor Sie Wartungs- oder Reinigungsarbeiten durchführen oder Einstellungen am Produkt vornehmen.
- Dieses Produkt darf nur mit einem Deckenventilator verwendet werden. Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere Zwecke. Der Empfänger muss vor der Einrichtung von WLAN und der HF-Fernbedienung in der Armatur des Deckenventilators installiert werden.
- Kleine Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Sender spielen.
- Wählen Sie einen geeigneten Ort fern von Flüssigkeiten und Gefahren.
- Tauchen Sie das Produkt NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht mit ätzenden Chemikalien/Lösungsmitteln oder scheuernden Reinigungsmitteln usw. in Berührung kommt.

Technische Daten

Artikelnr.	299041
Nennspannung	220-240V~ 50Hz
Nennlast	Motor: Max. 0,75 A, nur mit dem Wechselstrommotor des Deckenventilators verwenden. Licht: Max. 100 W, Nicht dimmbar
Gewicht	0,2 kg / Set
Maße	Empfänger: H: 28 mm W: 80 mm L: 125 mm Sender: H: 12 mm W: 42 mm L: 110 mm
Frequenz	HF-Frequenz: 433,92 MHz, Reichweite: 10 m WLAN-Frequenz: 2,4 GHz
Batterie	DC 3 V CR2032 Knopf-Batterie (im Lieferumfang enthalten)

TÉLÉCOMMANDE WIFI ET RF POUR VENTILATEUR DE PLAFOND

N UGS 299041

Tension nominale 220-240 V~ 50 Hz

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité Lucci. Afin de garantir un fonctionnement correct et sûr, veuillez lire attentivement et respecter toutes les consignes avant d'assembler, d'installer et d'utiliser ce produit. Veuillez conserver ces consignes pour pouvoir les consulter ultérieurement.

Garantie

- Ce produit est couvert par une garantie de 2 ans. La garantie est valable à partir de la date d'achat et non de la date d'installation.
- Si ce produit n'est pas assemblé et installé par un électricien agréé, la garantie sera annulée.
- Veuillez conserver la preuve d'achat ainsi que la facture d'installation par un électricien agréé pour toute réclamation liée à la garantie.
- La garantie sera annulée en cas de dommages causés par une utilisation incorrecte ou une modification du produit.
- Le non-respect des consignes de cette notice peut augmenter le risque de dommage ou de blessure et annulera la garantie.

Exigences d'installation

- Le récepteur doit être installé par un électricien agréé.
- Tous les branchements électriques ainsi que l'installation du produit doivent être conformes aux codes électriques locaux et nationaux en vigueur,
p. ex. : les règles d'installation électrique AS/NZS 3000 applicables en Australie.
- **REMARQUE : Un interrupteur mural bipolaire doit être inclus dans le branchement électrique. L'interrupteur bipolaire permet au récepteur d'être déconnecté de l'alimentation secteur de 240 V CA pendant les opérations d'entretien et de nettoyage sur le ventilateur de plafond.**
- **REMARQUE : N'installez pas le récepteur avec un interrupteur mural de ventilateur existant. Retirez tout interrupteur mural de ventilateur existant et remplacez-le par un interrupteur mural bipolaire pour alimenter le récepteur.**




- Ne dépassez pas la puissance d'entrée nominale spécifiée.
- Choisissez un emplacement adapté pour l'installation du produit :
 - Ce produit ne convient que pour une utilisation intérieure.
 - Le récepteur doit être installé dans le cache-fil du ventilateur de plafond.
- **REMARQUE : La télécommande de ce ventilateur de plafond ne doit servir qu'à contrôler le moteur du ventilateur et la lampe dont il est équipé. Toute autre utilisation sera considérée comme inappropriée et entraînera l'annulation de la garantie.**
- **REMARQUE : Le circuit électrique de l'interrupteur NE doit PAS être partagé avec d'autres équipements électriques sensibles aux variations de tension tels que des lampes à détecteur infrarouge.**
- **N'UTILISEZ PAS le circuit électrique de l'interrupteur à d'autres fins que celle d'alimenter ce dernier et les équipements qui y sont reliés. Tout branchement électrique externe ne faisant pas partie de l'interrupteur et de son circuit peut nuire au fonctionnement de l'interrupteur et annulera la garantie.**

- La télécommande ne peut être utilisée que si le récepteur peut être inséré dans le cache-fil de manière correcte et sûre.
- L'angle d'inclinaison maximal du plafond ne doit pas être dépassé. Cela pourrait endommager le récepteur et provoquer un choc électrique. Veuillez consulter le vendeur pour connaître l'angle d'inclinaison maximal du plafond pour ce ventilateur.
- N'utilisez pas de variateur statique avec le récepteur de ce ventilateur de plafond.
- L'installation du ventilateur, y compris l'assemblage des pales, doit être terminée avant de faire fonctionner la télécommande.
- Faites attention à ne pas tirer sur les câbles électriques lors du déballage sous peine d'endommager les branchements.
- Étalez toutes les pièces sur une surface lisse et vérifiez qu'il n'en manque aucune avant de commencer le montage.
- Si des pièces sont manquantes, ramenez le produit dans son intégralité au point de vente afin qu'il soit inspecté ou remplacé.
- Vérifiez que le produit n'a pas été endommagé pendant le transport. N'utilisez/n'installez pas un produit présentant des dommages de quelque nature que ce soit. Ramenez le produit dans son intégralité au point de vente afin qu'il soit inspecté, réparé ou remplacé.
- Retirez tous les éléments d'emballage du produit et veillez à ne pas jeter d'accessoires qui pourraient être dissimulés dans l'emballage.

Installation du récepteur

1. Coupez le courant avant l'installation.
2. Retirez le cache-fil du ventilateur de la barrette de fixation.
3. Débranchez le raccord rapide d'alimentation de celui du ventilateur.
4. Branchez l'entrée du récepteur au raccord rapide d'alimentation.
5. Branchez la sortie du récepteur au raccord rapide du ventilateur.
6. Insérez le récepteur dans la barrette de fixation.
7. Remontez le cache-fil du ventilateur sur la barrette de fixation.
8. Remettez le courant, puis configurez la commande par wifi ou connectez la télécommande RF en suivant la notice Lucci Connect.

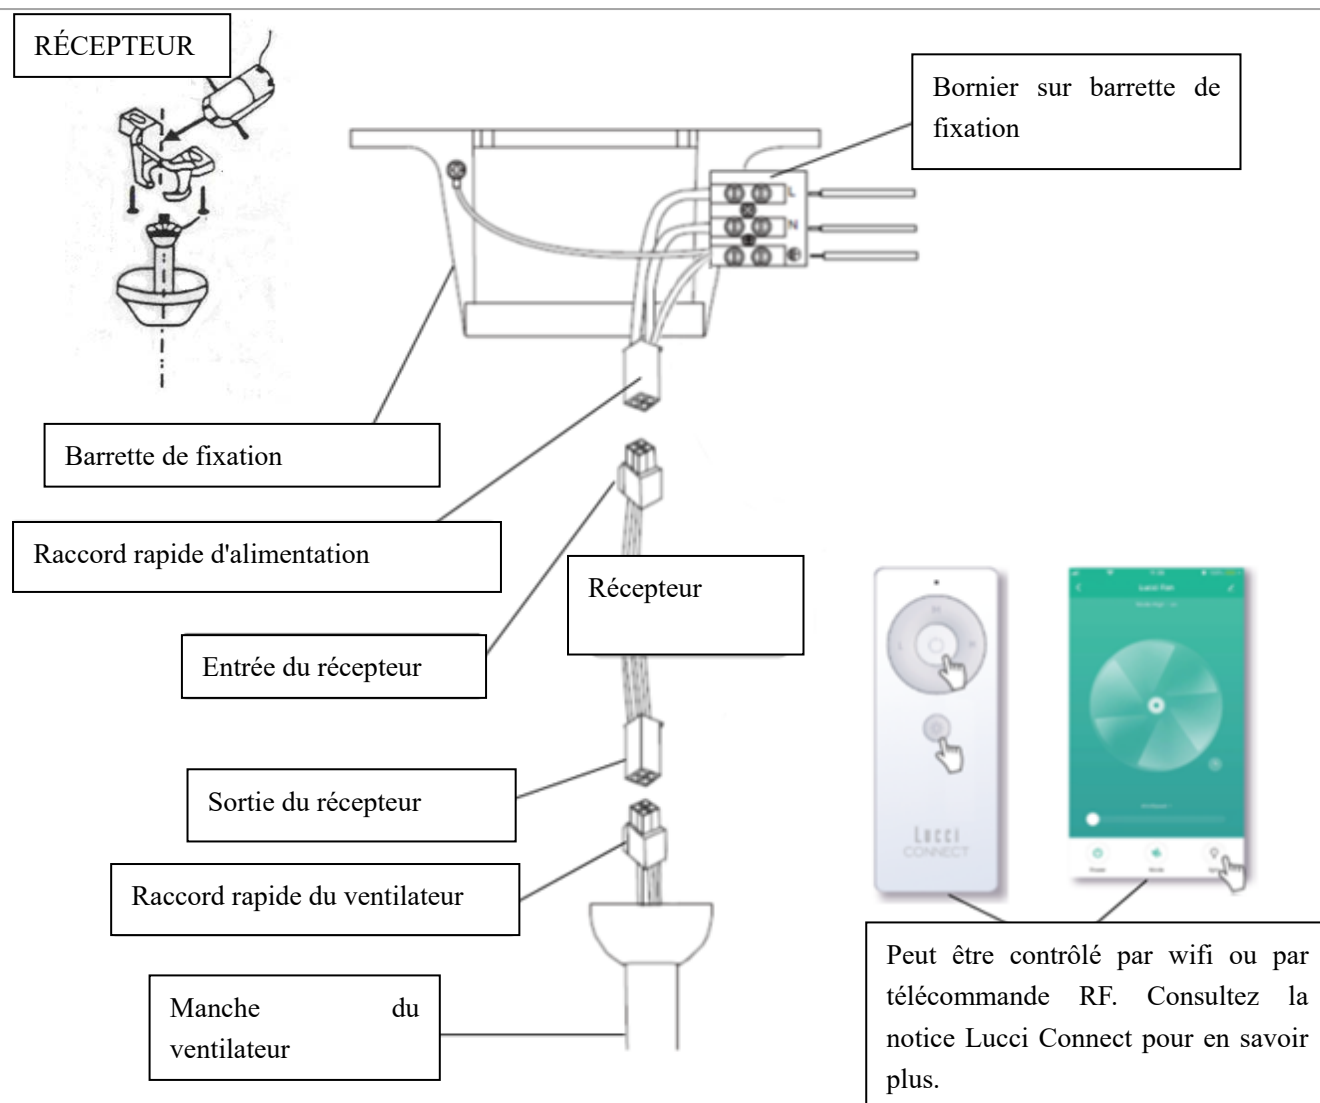

Conseils et mises en garde concernant la pile de la télécommande

Une pile bouton (3 V CR2032) est incluse dans les accessoires pour la télécommande.

- **AVERTISSEMENT** : MAINTENEZ LES PILES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
- **ATTENTION** : N'ingérez pas les piles, risque de brûlure chimique.
- Si la pile bouton est avalée, cela peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et entraîner la mort en raison de brûlures chimiques et de la perforation potentielle de l'œsophage.
- Si vous pensez que des piles ont peut-être été avalées ou placées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Si vous pensez que votre enfant a avalé ou inséré une pile bouton dans une partie de son corps, contactez immédiatement un centre antipoison disponible 24 h/24 pour une assistance rapide et experte ou appelez le numéro d'urgence de votre pays.
- Vérifiez régulièrement le produit et assurez-vous que le couvercle du logement de la pile est bien fermé. Si le logement de la pile ne peut pas être solidement fermé, cessez d'utiliser le produit et maintenez-le hors de portée des enfants.
- Si le couvercle du logement de la pile est fissuré ou endommagé, cessez d'utiliser ce produit.
- Mettez les piles usées au rebut sans délai et en toute sécurité (hors de portée des enfants). Même les piles plates peuvent être dangereuses.
- Maintenez les piles neuves et usées hors de portée des enfants.
- Les piles usées doivent être retirées du produit.

- Les piles ne doivent être installées ou remplacées que par un adulte. Refermez bien le couvercle du logement de la pile après l'avoir remplacée.
- N'utilisez pas de pile rechargeable dans ce produit.
- Les bornes ne doivent pas être court-circuitées.
- Les piles doivent être insérées en respectant la bonne polarité.
- Retirez les piles du produit lorsqu'il n'est pas utilisé pendant longtemps.

Conseils de sécurité

- Veillez à toujours couper le courant avant d'effectuer une opération d'entretien, de nettoyage ou de réglage sur le produit.
- Ce produit doit être utilisé avec un ventilateur de plafond uniquement. N'utilisez pas ce produit à des fins autres que celles prévues. Le récepteur doit être installé dans le cache-fil du ventilateur avant de configurer le wifi et la télécommande RF.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec la télécommande.
- Choisissez un emplacement adapté à l'écart de tout liquide ou danger.
- Ne trempez et ne plongez PAS le produit dans l'eau ou d'autres liquides.
- Assurez-vous que le produit n'entre pas en contact avec des produits chimiques/solvants corrosifs, nettoyeurs abrasifs, etc.

Spécifications

N° UGS	299041
Tension nominale	220-240 V~ 50Hz
Charge nominale	Moteur : 0,75 A max., utiliser avec le moteur CA du ventilateur de plafond uniquement Lampe : 100 W max., non compatible avec variateur
Poids	0,2 kg / Kit
Dimensions	Récepteur : H. : 28 mm I. : 80 mm L. : 125 mm Télécommande : H. : 12 mm I. : 42 mm L. : 110 mm
Fréquence	Fréquence RF : 433,92 MHz, Portée : 10 m Fréquence wifi : 2,4 GHz
Pile	Pile bouton 3 V CC CR2032 (incluse dans les accessoires)

MANDO A DISTANCIA WIFI Y RF PARA VENTILADOR DE TECHO

SKU# 299041

Tensión nominal: 220 - 240 V~ 50 Hz

Gracias por adquirir este producto Lucci de calidad. Para garantizar un funcionamiento correcto y seguro, lea y siga todas las instrucciones detenidamente antes de montar, instalar y usar este producto. Por favor, guarde estas instrucciones para futuras consultas.

Garantía

- El aparato está cubierto por una garantía de 2 años. La garantía tiene efecto desde la fecha de compra, no desde la fecha de instalación.
- Si este producto no es montado e instalado por un electricista acreditado, la garantía quedará anulada.
- Por favor, conserve la prueba de compra y alguna evidencia de que la instalación ha sido efectuada por un electricista acreditado para cualquier consulta sobre la garantía.
- La garantía quedará invalidada si se produce algún daño como consecuencia de un uso indebido o modificaciones en el producto.
- El incumplimiento de las instrucciones contenidas en este manual pueden aumentar el riesgo de daños o lesiones y anularán la garantía.

Requisitos de instalación

- El receptor debe ser instalado por un electricista acreditado.
- Tanto el cableado como la instalación de este producto deben cumplir con los reglamentos locales y nacionales sobre instalaciones eléctricas.
P. ej.: AS/NZS 3000 *Electrical installations* en Australia.
- **NOTA: La instalación del cableado debe incluir un interruptor de pared de doble polo. El interruptor de doble polo permite al receptor desconectarse de la corriente alterna de 240 V durante la limpieza y el mantenimiento del ventilador de techo.**
- **NOTA: No instale el receptor con un controlador de pared para el ventilador ya existente. Quite cualquier controlador de pared existente para el ventilador y reemplácelo por un interruptor de pared con doble polo para alimentar el receptor.**




- No exceda la corriente nominal de entrada especificada.
- Seleccione una ubicación apropiada para la instalación:
 - Este producto ha sido diseñado solamente para uso en interiores.
 - El receptor debe instalarse en el florón del ventilador de techo.
- **NOTA: El controlador remoto del ventilador de techo solo puede controlar el motor y la luminaria asociada con el ventilador de techo. Cualquier otro uso podría considerarse un uso indebido y anularía la garantía.**
- **NOTA: El cableado del controlador NO debe ser compartido con ningún otro equipo eléctrico sensible a fluctuaciones de la tensión, tales como luces con sensores de infrarrojos.**
- NO utilice el cableado del controlador para ningún otro propósito que no sea el de suministrar corriente al controlador y conexiones al equipo que está siendo controlado. Cualquier conexión externa del cableado que no sea parte del controlador/circuito controlado, puede afectar el funcionamiento del controlador y anulará la garantía.

- Este mando a distancia solo debe utilizarse en lugares donde el receptor pueda introducirse y colocarse con seguridad dentro del florón.
- No debe superarse el ángulo máximo de instalación en un techo inclinado, ya que dañará el receptor y causará descargas eléctricas. Consulte con el distribuidor el ángulo máximo de techos inclinados para instalar el ventilador de techo con mando a distancia.
- No utilice un atenuador de estado sólido con el receptor de este ventilador de techo.
- La instalación, incluido el montaje de las aspas, debe completarse antes de usar el mando a distancia.
- Procure no tirar de ninguno de los cables cuando desembale el producto, ya que podría dañar las conexiones.
- Deposite todos los componentes sobre una superficie lisa y asegúrese de que no falte ninguno antes de comenzar el montaje.
- Si falta alguna pieza, devuelva el producto completo al lugar donde realizó la compra para que lo examinen o reemplacen.
- Compruebe que el producto no haya sufrido algún daño durante el transporte. Nunca utilice o instale un producto que parezca sufrir algún daño. Devuelva el producto completo al lugar donde realizó la compra para que lo examinen, reparen o reemplacen.
- Retire todo el material de embalaje del producto, con cuidado de no desechar con él algún accesorio oculto.

Instalación del receptor

1. Corte la corriente antes de iniciar la instalación.
2. Desinstale el florón del ventilador de techo del soporte.
3. Desconecte el conector rápido de la corriente al ventilador de techo.
4. Conecte el terminal de entrada del receptor al conector rápido de la corriente.
5. Conecte el terminal de salida del receptor al conector rápido del ventilador de techo.
6. Introduzca el receptor a través del soporte del ventilador de techo.
7. Instale de nuevo el florón del ventilador de techo en el soporte.
8. Abra el paso de la corriente y configure el control de wifi o empareje el mando a distancia RF siguiendo la *Guía del usuario* de Lucci Connect.

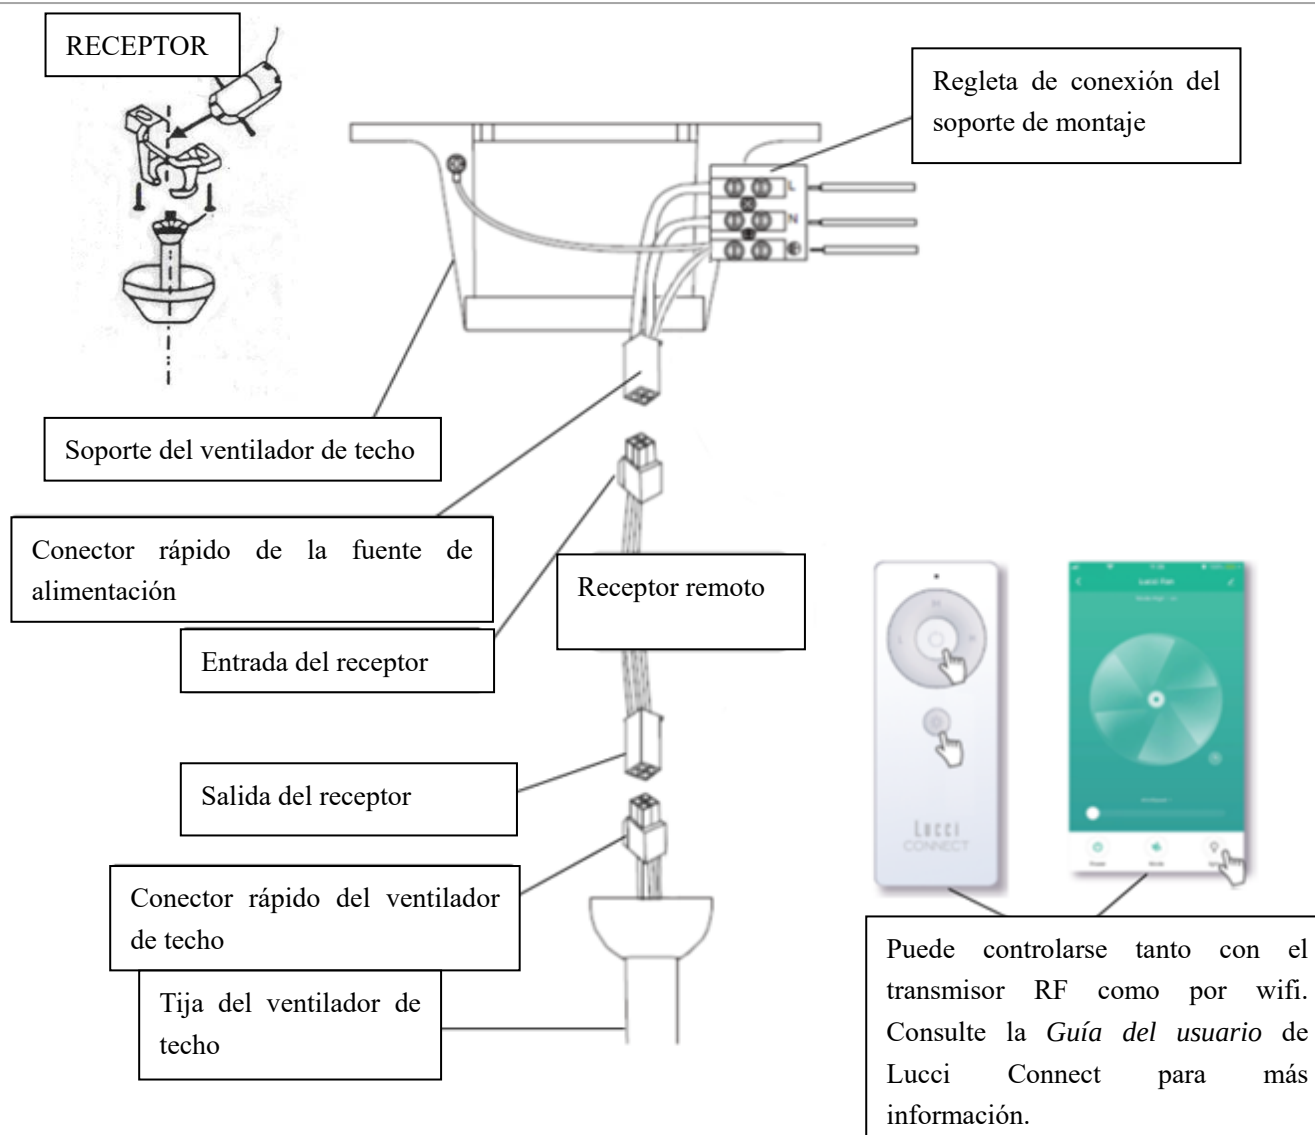

Transmisor: pila, consejos y advertencias

Se incluye una pila de botón (3 V, CR2032) para el transmisor en forma de accesorio.

- **ADVERTENCIA** – MANTENGA LAS PILAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- **PRECAUCIÓN** – No ingiera la pila: riesgo de quemadura química.
- La ingestión de la pila de botón puede causar quemaduras internas graves en tan solo 2 horas y puede conducir a la muerte debido a estas quemaduras y a la perforación potencial del esófago.
- Si sospecha que alguna pila ha podido ser ingerida o introducida en alguna parte del cuerpo, solicite atención médica inmediatamente.
- Si sospecha que su hijo/a ha ingerido o se ha introducido una pila de botón, contacte con el Centro de Información Toxicológica de 24 horas llamando al **13 11 26** para que le asesoren de manera rápida y experta si se encuentra en Australia. Llame al número de emergencia correspondiente de su país si se encuentra en Europa.
- Examine periódicamente el producto y asegúrese de que la tapa del compartimento de la pila esté bien cerrada. Si el compartimento de la pila no se cierra bien, deje de usar el producto y guárdelo en un lugar fuera del alcance de los niños.
- Si la tapa del compartimento de la pila está rota o agrietada, no continúe usando este producto.
- Deseche las pilas usadas inmediatamente y de una forma segura (para que no puedan ser recogidas por los niños). Las pilas agotadas pueden seguir siendo peligrosas.
- Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.

- Las pilas agotadas deben sacarse del producto.
- Las pilas solo deberán ser instaladas o reemplazadas por una persona adulta. Cierre la tapa del compartimento de la pila después de reemplazarla.
- No utilice pilas recargables con este producto.
- Los terminales de corriente no se deben cortocircuitar.
- Asegúrese de que las pilas estén instaladas en el sentido correcto de la polaridad.
- Saque las pilas del producto cuando no lo vaya a utilizar por un largo periodo de tiempo.

Consejos de seguridad

- Asegúrese siempre de que el aparato esté apagado antes de realizar tareas de mantenimiento o limpieza, o de realizar algún ajuste en el producto.
- Este producto solamente debe utilizarse con un ventilador de techo. No utilice este producto para ningún otro propósito. El receptor debe estar instalado en el interior del florón del ventilador de techo antes de configurar las funciones de wifi y RF del mando a distancia.
- Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el transmisor.
- Seleccione una ubicación apropiada que esté alejada de los líquidos y otros peligros.
- NO remoje o sumerja el producto en el agua u otros líquidos.
- Asegúrese de que el producto no entre en contacto con disolventes o químicos corrosivos, limpiadores abrasivos, etc.

Especificaciones	
SKU #	299041
Tensión nominal	220 - 240 V~ 50 Hz
Carga nominal	Motor: 0,75 A máx. Usar solamente con el motor CA del ventilador de techo Luz: 100 W máx. No atenuable
Peso	0,2 kg/set
Dimensiones	Receptor: alto: 28 mm; ancho: 80 mm; largo: 125 mm Transmisor: alto: 12 mm; ancho: 42 mm; largo: 110 mm
Frecuencia	Frecuencia RF: 433,92 MHz. Alcance: 10 m Frecuencia de wifi: 2,4 GHz
Batería	Pila de botón CR2032, 3 V CC (incluida como accesorio)

TELECOMANDO RF E WI-FI PER VENTILATORE A SOFFITTO

SKU# 299041

Tensione nominale 220-240 V~ 50 Hz

Grazie per aver acquistato questo prodotto Lucci di alta qualità. Per assicurare un funzionamento corretto e sicuro, leggere attentamente tutte le istruzioni prima di assemblare, installare e usare il prodotto. Conservare le istruzioni per futuro riferimento.

Garanzia

- Questo prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni. La garanzia ha inizio dalla data di acquisto, non dalla data di installazione.
- Se il prodotto non è assemblato e installato da un elettricista professionista, la garanzia non sarà valida.
- Conservare la prova di acquisto e la documentazione dell'installazione effettuata da un elettricista professionista per qualsiasi richiesta di intervento in garanzia.
- La garanzia non copre eventuali danni causati da un uso scorretto o modifiche al prodotto.
- Il mancato rispetto delle istruzioni riportate in questo manuale può aumentare il rischio di danni o lesioni e annulla la garanzia.

Requisiti di installazione

- Il ricevitore deve essere installato da un elettricista professionista.
- I collegamenti elettrici e l'installazione del prodotto devono essere conformi alle normative elettriche locali e nazionali. Ad esempio, la normativa AS/NZS 3000 sugli impianti elettrici in Australia.
- **NOTA: l'impianto elettrico deve includere un interruttore a parete bipolare. L'interruttore bipolare permette di scollegare il ricevitore dalla rete elettrica 240 V CA durante le operazioni di pulizia e manutenzione del ventilatore.**
- **NOTA: non installare il ricevitore se il ventilatore è già dotato di telecomando a parete. Rimuovere il telecomando a parete e sostituirlo con un interruttore bipolare che alimenti il ricevitore.**




- Non superare la potenza in ingresso nominale specificata.
- Selezionare una posizione di installazione adatta:
 - questo prodotto è destinato al solo uso in interni;
 - il ricevitore deve essere installato nella calotta del ventilatore a soffitto.
- **NOTA: questo telecomando per ventilatore a soffitto è destinato esclusivamente al controllo del motore del ventilatore e del kit luce associato al ventilatore. Qualsiasi altro utilizzo è considerato improprio e annulla la garanzia.**
- **NOTA: il circuito di alimentazione del telecomando NON deve essere condiviso con altri apparecchi elettrici sensibili alla fluttuazione di tensione, ad esempio luci con sensore a infrarossi.**
- NON usare il cablaggio del telecomando per scopi diversi dall'alimentazione del telecomando e al collegamento al prodotto controllato. Qualsiasi collegamento esterno che non fa parte del circuito telecomando/prodotto controllato può influire sul funzionamento del telecomando e annulla la garanzia.
- Questo telecomando è utilizzabile esclusivamente se il ricevitore può essere inserito nella copertura della calotta in modo saldo e sicuro.

- Non superare l'angolo di inclinazione massimo del soffitto per evitare danni al ricevitore e il rischio di scossa elettrica. Consultare il rivenditore per conoscere l'angolo di inclinazione massimo per i ventilatori a soffitto con telecomando.
- Non usare un dimmer allo stato solido con questo ricevitore per ventilatore a soffitto.
- Prima di usare il telecomando, il ventilatore deve essere installato completamente, incluso l'assemblaggio delle pale.
- Prestare attenzione a non tirare i cavi elettrici durante il disimballaggio per evitare di danneggiarli.
- Disporre tutti i componenti su una superficie piana e assicurarsi che nessun componente sia mancante prima dell'assemblaggio.
- In caso di parti mancanti, riportare il prodotto completo presso il rivenditore affinché venga ispezionato, riparato o sostituito.
- Verificare che il prodotto non abbia subito danni durante il trasporto. Non usare/installare il prodotto se presenta danni di qualsiasi tipo. Riportare il prodotto completo presso il rivenditore affinché venga ispezionato, riparato o sostituito.
- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio dal prodotto e prestare attenzione a non gettare accessori che possono essere nascosti dai materiali di imballaggio.

Installazione del ricevitore

1. Disattivare l'alimentazione elettrica prima dell'installazione.
2. Rimuovere la calotta del ventilatore dalla staffa.
3. Scollegare il connettore rapido dell'alimentazione al ventilatore.
4. Collegare l'ingresso del ricevitore al connettore rapido dell'alimentazione.
5. Collegare l'uscita del ricevitore al connettore rapido del ventilatore.
6. Inserire il ricevitore attraverso la staffa del ventilatore.
7. Reinstallare la calotta del ventilatore sulla staffa.
8. Attivare l'alimentazione elettrica, quindi configurare il controllo tramite Wi-Fi o abbinare il telecomando RF come indicato nella "Guida utente Lucci CONNECT".

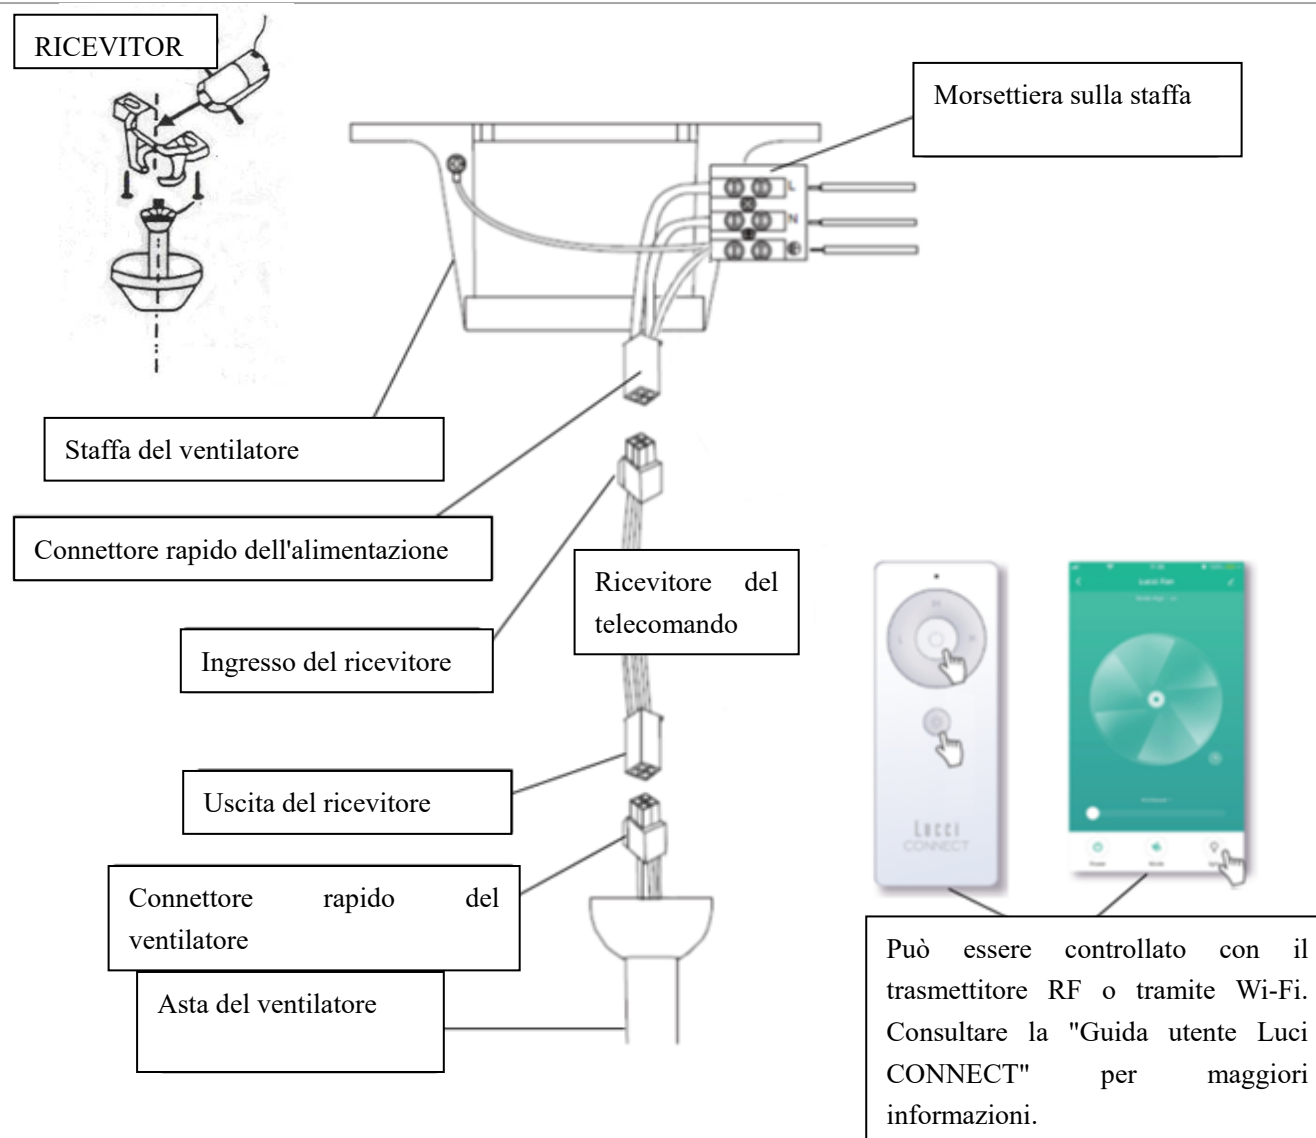

Avvertente relative alla batteria e al trasmettitore

Il trasmettitore include una batteria a bottone (3 V, CR2032).

- **AVVERTENZA!** CONSERVARE LE BATTERIE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
- **ATTENZIONE!** Non ingerire la batteria. Rischio di ustioni chimiche.
- Se ingerita, la batteria a bottone può causare ustioni interne gravi o letali in appena 2 ore, con il rischio di perforazione dell'esofago.
- Se si teme che le batterie siano state ingerite o siano penetrate all'interno del corpo, contattare immediatamente un medico.
- Se si teme che un bambino abbia ingerito una batteria a bottone, contattare immediatamente il Centro antiveleni al numero **13 11 26** per ricevere assistenza se si risiede in Australia, o chiamare il numero di emergenza del proprio Paese.
- Ispezionare regolarmente il prodotto e assicurarsi che il coperchio del vano batteria sia chiuso saldamente. Se il vano batteria non si chiude saldamente, non usare il prodotto e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Se il coperchio del vano batteria è incrinato o danneggiato, smettere di usare il prodotto.
- Smaltire le batterie scariche immediatamente e in modo sicuro (affinché non possano essere usate dai bambini). Le batterie scariche possono essere pericolose.
- Conservare batterie nuove e scariche fuori dalla portata dei bambini.
- Rimuovere le batterie scariche dal prodotto.

- Le batterie devono essere installate o sostituite da un adulto. Chiudere saldamente il coperchio del vano batteria dopo l'installazione.
- Non usare batterie ricaricabili in questo prodotto.
- Non cortocircuitare i terminali delle batterie.
- Inserire le batterie rispettando la corretta polarità.
- Rimuovere la batteria dal prodotto in previsione di un lungo periodo di inutilizzo.

Norme di sicurezza

- Assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia disattivata prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, pulizia o regolazione sul prodotto.
- Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente con ventilatori a soffitto. Non usare questo prodotto per altri scopi. Il ricevitore deve essere installato all'interno della calotta del ventilatore prima di configurare il telecomando RF o il controllo tramite Wi-Fi.
- Sorvegliare i bambini per accertarsi che non giochino con il trasmettitore.
- Selezionare un luogo adatto, lontano da liquidi e pericoli.
- NON immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Assicurarsi che il prodotto non entri a contatto con sostanze chimiche corrosive, solventi, detergenti abrasivi, ecc.

Specifiche tecniche

SKU #	299041
Tensione nominale	220-240 V~ 50 Hz
Potenza nominale	Motore: max. 0,75 A, utilizzare esclusivamente con il motore elettrico del ventilatore a soffitto Luce: max. 100 W, intensità non regolabile
Peso	0,2 kg / set
Dimensioni	Ricevitore: H: 28 mm I: 80 mm L: 125 mm Trasmettitore H: 12 mm I: 42 mm L: 110 mm
Frequenza	Frequenza RF: 433,92 MHz, distanza: 10 m Frequenza Wi-Fi: 2,4 GHz
Batteria	Batteria a bottone CC 3 V CR2032 (inclusa come accessorio)

WIFI & RF AFSTANDSBEDIENING VOOR PLAFONDVENTILATOR

SKU-NR. 299041

Nominale spanning 220V - 240V~ 50Hz

Bedankt voor uw aankoop van dit hoogwaardig Lucci product. Om een juiste en veilige werking te garanderen, moet u de instructies aandachtig lezen en begrijpen alvorens te beginnen met de montage, installatie of het gebruik van het product. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstige raadpleging.

Garantie

- Dit product wordt geleverd met een garantie van 2 jaar. De garantie begint met de koopdatum, niet de installatiedatum.
- Als het product niet wordt gemonteerd en geïnstalleerd door een erkende elektricien, komt de garantie te vervallen.
- Bewaar het aankoopbewijs en een bewijs dat de installatie door een erkende elektricien werd uitgevoerd voor garantiegevallen.
- De garantie komt te vervallen in geval van schade door een verkeerd gebruik of ongeoorloofde aanpassing aan het product.
- Het niet naleven van de instructies in de gebruiksaanwijzing kan het risico op schade of letsel verhogen en hierdoor komt de garantie te vervallen.

Installatievoorschriften

- De receiver moet worden geïnstalleerd door een erkende elektricien.
- De bedrading en installatie van het product dient te gebeuren overeenkomstig de actuele lokale en nationale voorschriften.
bijv. AS/NZS 3000 Elektrische installaties in Australië.
- **OPMERKING: Er moet ook een wandschakelaar met dubbele pool worden geïnstalleerd. De schakelaar met dubbele pool stelt de ontvanger in staat, de 240VAC stroom gedurende onderhoud en reiniging van de plafondventilator uit te schakelen.**
- **OPMERKING: Installeer de receiver niet met een bestaande ventilator wandschakelaar. Verwijder een eventueel aanwezige ventilator wandschakelaar en vervang hem door een wandschakelaar met dubbele pool voor de stroom van de receiver.**




- Overschrijd de vermelde nominale ingangsstroom niet.
- Kies een geschikte plaats voor de installatie:
 - Dit product is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
 - De receiver moet worden geïnstalleerd in de overkapping van de plafondventilator.
- **OPMERKING: De afstandsbediening van de plafondventilator is alleen geschikt voor de bediening van de motor van de plafondventilator en het lichtset dat bij de plafondventilator hoort. Ieder ander gebruik wordt gezien als misbruik waardoor de garantie komt te vervallen.**
- **OPMERKING: Het bedradingscircuit van de controller mag NIET worden gedeeld met andere elektrische apparatuur dat gevoelig is voor stroomschommelingen, zoals infrarood sensorlampen.**
- Gebruik de bedrading van de controller NIET voor andere doeleinden dan het leveren van stroom aan de controller en de verbinding van de apparatuur dat hierdoor wordt bediend. Externe bedradingsverbindingen die geen deel

uitmaken van de controller/het bediende circuit, kunnen een invloed hebben op het gebruik van de controller waardoor de garantie komt te vervallen.

- Deze afstandsbediening is alleen geschikt als de receiver veilig en goed kan worden geïntegreerd in de afdekking.
- De maximale standhoek mag niet worden overschreden. Hierdoor raakt de receiver beschadigd wat resulteert in een elektrische schok. Raadpleeg de verkoper voor de maximale standhoek die geschikt is voor de plafondventilator met afstandsbediening.
- Gebruik geen dimmer in combinatie met de receiver van de plafondventilator.
- De installatie van de ventilator moet compleet zijn, inclusief de montage van de bladen, voordat u de afstandsbediening gebruikt.
- Trek tijdens het uitpakken niet aan de elektrische draden om schade aan de verbinding te vermijden.
- Leg alle onderdelen op een vlak oppervlak open en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn voordat u de armatuur i elkaar zet.
- Als er onderdelen ontbreken, breng dan het volledig product terug naar de handelaar waar u het product heeft gekocht voor controle of vervanging.
- Controleer of het product tijdens het transport geen schade heeft opgelopen. Bedien of installeer het product niet als schade wordt waargenomen. Breng het volledig product terug naar de handelaar waar u het product hebt gekocht voor controle, reparatie of vervanging.
- Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het product en wees voorzichtig dat u geen accessoires weggooit die zich misschien in het verpakkingsmateriaal bevinden.

Installatie van de receiver

1. Schakel voor de installatie de stroom uit.
2. Verwijder de afdekking van de plafondventilator van de beugel.
3. Verbreek de verbinding van de stekkers voor de stroomtoevoer naar de plafondventilator.
4. Sluit de ingang van de stekkerverbinding voor de stroom aan op de receiver.
5. Sluit de uitgang van de receiver aan op de stekkerverbinding van de plafondventilator.
6. Steek de receiver door de beugel van de plafondventilator.
7. Plaats de afdekking van de plafondventilator terug van de beugel.
8. Schakel de stroom aan en installeer de WIFI-bediening of koppel de RF afstandsbediening vervolgens in overeenstemming met de 'Lucci VERBINDING gebruiksaanwijzing'.

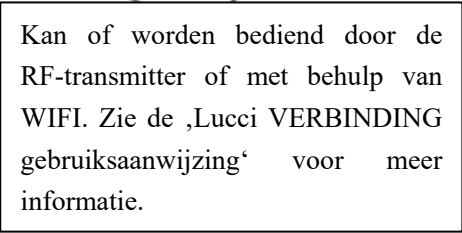

Er wordt een knoopcelbatterij (3V CR2032) meegeleverd als accessoire voor de transmitter.

- 22 | Page

- Batterijen mogen alleen worden geplaatst door een volwassene. Maak het batterijvakdeksel weer goed dicht na het plaatsen van de batterij.
- Gebruik geen oplaadbare batterijen in dit product.
- De aansluitklemmen mogen niet worden kortgesloten.
- Zorg ervoor dat de batterijen met de juiste polariteit worden geplaatst.
- Verwijder de batterijen uit het product als het gedurende een langere periode niet wordt gebruikt.

Veiligheidstips

- Zorg ervoor dat de stroom altijd UIT is voordat u onderhoud, reinigingswerkzaamheden of aanpassingen aan het product uitvoert.
- Dit product mag alleen in combinatie met een plafondventilator worden gebruikt. Gebruik dit product voor geen enkel ander doeleinde. De receiver moet in de afdekking van de plafondventilator worden geïnstalleerd voordat u de WIFI & RF afstandsbediening instelt.
- Jonge kinderen moeten onder toezicht staan zodat ze niet met de transmitter spelen.
- Kies een geschikte locatie uit de buurt van vloeistoffen en gevaren.
- Het product NIET inweken of onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
- Zorg dat het product niet in aanraking komt met corrosieve chemicaliën/oplosmiddelen of agressieve reinigingsmiddelen etc.

Specificaties

SKU-NR.	299041
Nominale spanning	220 - 240V~ 50Hz
Nominale belasting	Motor: Max.0,75A, gebruik alleen met de AC-motor van de plafondventilator Lamp: Max. 100 W, niet dimbaar
Gewicht	0,2 kg/set
Afmetingen	Receiver: h:28mm b:80mm l:125mm Transmitter: h:12mm b:42mm l:110mm
Frequentie	RF frequentie: 433,92MHz, reikwijdte: 10m WIFI frequentie: 2,4GHz
Batterij	DC 3V CR2032 knoopcelbatterij (inbegrepen als accessoire)

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ WIFI ΚΑΙ RF ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ

Αρ. SKU 299041

Ονομαστική τάση 220V - 240V~ 50Hz


Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν υψηλής ποιότητας της Lucci. Για να διασφαλιστεί ότι το προϊόν θα λειτουργεί σωστά και με ασφάλεια, διαβάστε και φυλάξτε όλες τις οδηγίες πριν συναρμολογήσετε, εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

Εγγύηση

- Το προϊόν καλύπτεται με εγγύηση 2 ετών. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς, όχι από την ημερομηνία εγκατάστασης.
- Αν το προϊόν δεν συναρμολογηθεί και δεν εγκατασταθεί από επαγγελματία ηλεκτρολόγο, η εγγύηση ακυρώνεται.
- Φυλάξτε την απόδειξη αγοράς και το παραστατικό εγκατάστασης από επαγγελματία ηλεκτρολόγο για τυχόν αξιώσεις στο πλαίσιο της εγγύησης.
- Η εγγύηση δεν ισχύει αν υπάρχουν ζημιές λόγω ακατάλληλης χρήσης ή λόγω τροποποίησης του προϊόντος.
- Αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο, ενδέχεται να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιάς ή τραυματισμού και παύει να ισχύει η εγγύηση.

Απαιτήσεις εγκατάστασης

- Ο δέκτης θα πρέπει να εγκατασταθεί από επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
- Όλες οι καλωδιώσεις και η εγκατάσταση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να πληρούν τους ισχύοντες τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς για τις ηλεκτρικές καλωδιώσεις, π.χ., πρότυπο AS/NZS 3000 για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στην Αυστραλία.
- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα πρέπει να περιλαμβάνει διπολικό διακόπτη στον τοίχο. Ο διπολικός διακόπτης επιτρέπει την αποσύνδεση του δέκτη από την κεντρική παροχή ρεύματος 240VAC κατά τη συντήρηση και τον καθαρισμό του ανεμιστήρα οροφής.
- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μη συνδέετε τον δέκτη σε ήδη υπάρχον επιτοίχιο σύστημα ελέγχου του ανεμιστήρα. Αφαιρέστε το ήδη υπάρχον επιτοίχιο σύστημα ελέγχου του ανεμιστήρα και αντικαταστήστε το με έναν επιτοίχιο διπολικό διακόπτη για την ενεργοποίηση του δέκτη.

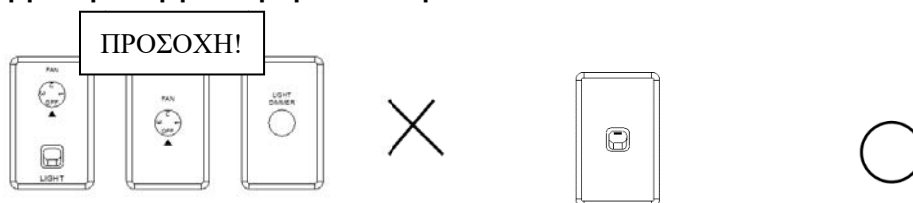


- Μην ξεπερνάτε το ονομαστικό ρεύμα εισόδου.
- Επιλέξτε κατάλληλη θέση για εγκατάσταση:
 - Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
 - Ο δέκτης πρέπει να εγκατασταθεί στην πλαφονιέρα του ανεμιστήρα οροφής.
- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το τηλεχειριστήριο του ανεμιστήρα οροφής είναι κατάλληλο μόνο για τον έλεγχο του μοτέρ του ανεμιστήρα και του φωτιστικού που σχετίζεται με τον ανεμιστήρα. Κάθε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη και ακυρώνει την εγγύηση.
- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το κύκλωμα καλωδίωσης του τηλεχειριστηρίου ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείται από κοινού με ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που είναι ευπαθής σε αυξομειώσεις τάσεις, όπως φώτα υπερύθρων.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε τα καλώδια του τηλεχειριστηρίου για κανένα άλλο σκοπό, εκτός από την παροχή ρεύματος στο τηλεχειριστήριο και για τις συνδέσεις στον εξοπλισμό που ελέγχεται. Τυχόν εξωτερικές συνδέσεις καλωδίωσης που δεν ανήκουν στο τηλεχειριστήριο/ελεγχόμενο κύκλωμα, μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του ελεγκτή και

ακυρώνουν την εγγύηση.

- Αυτό το τηλεχειριστήριο είναι κατάλληλο μόνο αν ο δέκτης μπορεί να τοποθετηθεί μέσα στην πλαφονιέρα με ασφάλεια.
- Μην ξεπερνάτε τη μέγιστη επιτρεπόμενη γωνία κλίσης της οροφής. Θα υποστεί βλάβη ο δέκτης και θα προκληθεί ηλεκτροπληξία. Ρωτήστε στο κατάστημα για τη μέγιστη επιτρεπόμενη γωνία κλίσης οροφής για ανεμιστήρες οροφής με τηλεχειριστήριο.
- Μη χρησιμοποιείτε ροοστάτη στερεάς φάσης με τον δέκτη αυτού του ανεμιστήρα οροφής.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του ανεμιστήρα και θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί τα πτερύγια.
- Προσέξτε να μην τραβήξετε τα ηλεκτρικά καλώδια κατά την αποσυναρμολόγηση, γιατί μπορεί να υποστεί ζημιά η σύνδεση.
- Τακτοποιήστε όλα τα εξαρτήματα σε ομαλή επιφάνεια και βεβαιωθείτε ότι δεν λείπει κανένα εξάρτημα, πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση.
- Αν λείπουν εξαρτήματα, επιστρέψτε ολόκληρο το προϊόν στο κατάστημα αγοράς για έλεγχο ή αντικατάσταση.
- Ελέγξτε μήπως το προϊόν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά. Αν φαίνεται να υπάρχει οποιαδήποτε ζημιά, μη θέσετε σε λειτουργία / μην εγκαταστήσετε το προϊόν. Επιστρέψτε ολόκληρο το προϊόν στο κατάστημα αγοράς για επισκευή ή αντικατάσταση.
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από το προϊόν και προσέξτε να μην πετάξετε εξαρτήματα που μπορεί να είναι κρυμμένα μέσα στα υλικά συσκευασίας.

Εγκατάσταση του δέκτη

1. Κατεβάστε το ρεύμα πριν από την εγκατάσταση.
2. Αφαιρέστε την πλαφονιέρα του ανεμιστήρα οροφής από το στοιχείο ανάρτησης.
3. Αποσυνδέστε τον ταχυσύνδεσμο παροχής ρεύματος προς τον ανεμιστήρα οροφής.
4. Συνδέστε την είσοδο του δέκτη στον ταχυσύνδεσμο της παροχής ρεύματος.
5. Συνδέστε την έξοδο του δέκτη στον ταχυσύνδεσμο του ανεμιστήρα οροφής.
6. Περάστε τον δέκτη μέσα από το στοιχείο ανάρτησης του ανεμιστήρα οροφής.
7. Τοποθετήστε την πλαφονιέρα του ανεμιστήρα οροφής στο στοιχείο ανάρτησης.
8. Ενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα και μετά ρυθμίστε το σύστημα ελέγχου WIFI ή συνδέστε το σύστημα ελέγχου RF σύμφωνα με τις «Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής Lucci CONNECT».

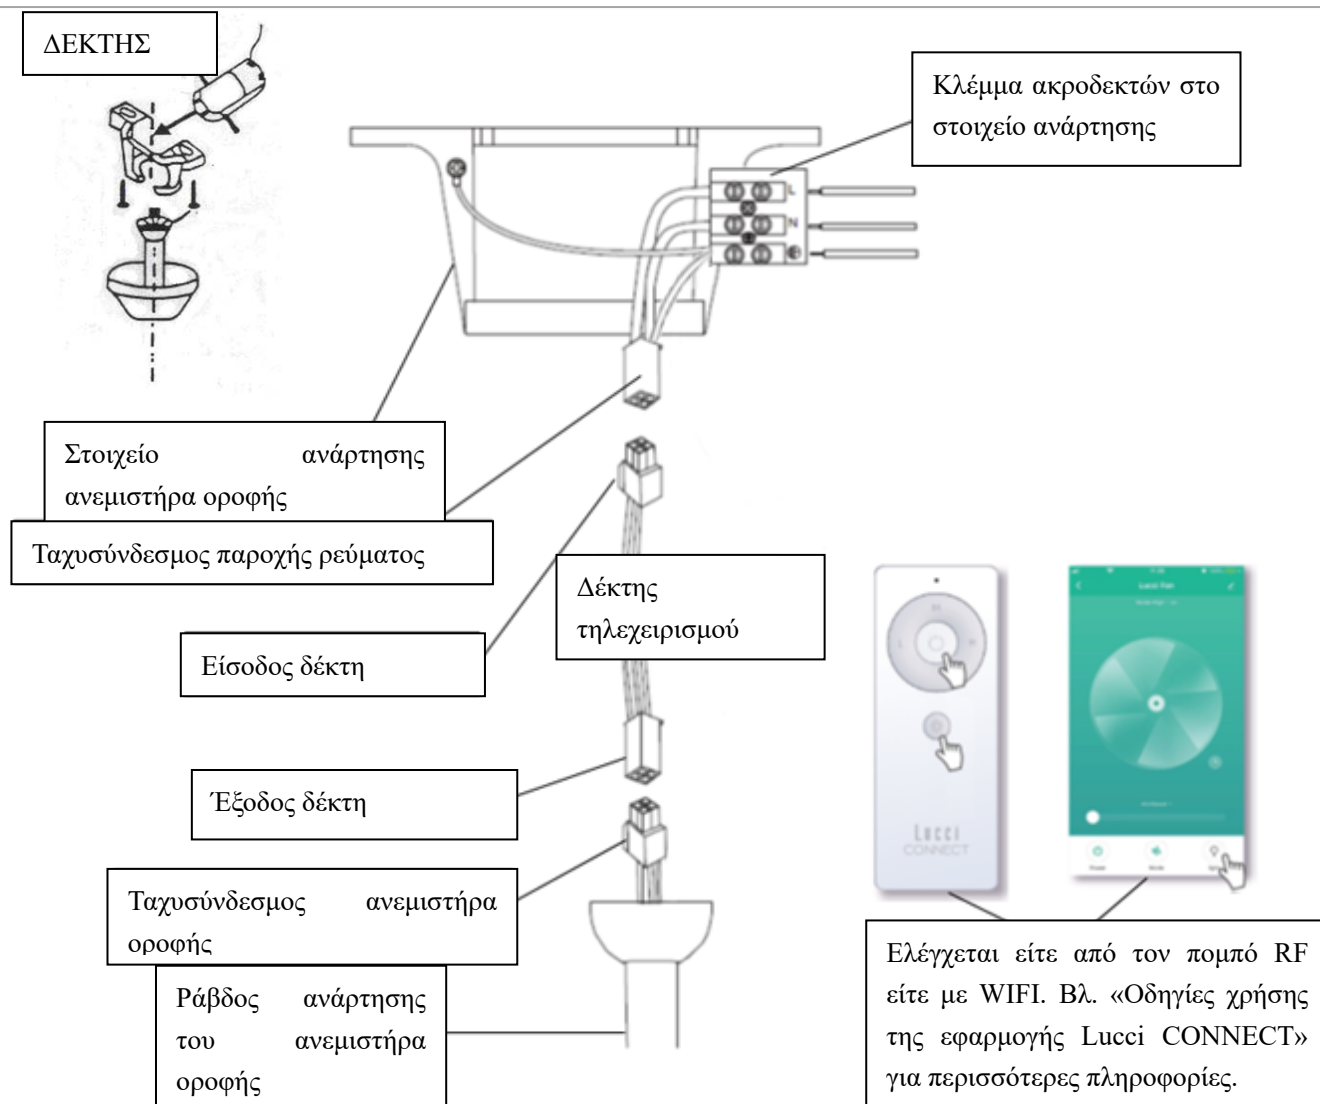

Συμβουλές και προειδοποιήσεις για την μπαταρία του πομπού

Στα εξαρτήματα του πομπού περιλαμβάνεται μία μπαταρία-κουμπί (CR2032 3V).

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.**
 - **ΠΡΟΣΟΧΗ –** Μην καταπίνετε τις μπαταρίες—Κίνδυνος χημικού εγκαύματος.
 - Αν καταπιείτε την μπαταρία-κουμπί, μπορεί να υποστείτε σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα σε μόλις 2 ώρες, τα οποία μπορεί να επιφέρουν θάνατο λόγω χημικών εγκαυμάτων και πιθανής διάτρησης του οισοφάγου.
 - Αν πιστεύετε ότι κάποιος έχει καταπιεί μπαταρίες ή έχει τοποθετήσει μπαταρίες σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, απευθυνθείτε αμέσως σε γιατρό.
 - Αν υποπτεύεστε ότι το παιδί σας έχει καταπιεί ή έχει τοποθετήσει μπαταρία-κουμπί μέσα στο σώμα του, καλέστε αμέσως το 24ωρο κέντρο δηλητηριάσεων.
- Αν βρίσκεστε στην Αυστραλία, καλέστε στο **13 11 26** για άμεσες συμβουλές από ειδικούς. Αν βρίσκεστε στην Ευρώπη, καλέστε την υπηρεσία πρώτων βοηθειών στη χώρα σας (166).
- Ελέγχετε τακτικά το προϊόν για να βεβαιωθείτε ότι το καπάκι των μπαταριών είναι ασφαλισμένο. Αν δεν κλείνει καλά το καπάκι των μπαταριών, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά.
 - Αν έχει ραγίσει ή έχει υποστεί ζημιά η υποδοχή των μπαταριών, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν.
 - Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες αμέσως και με ασφάλεια (έτσι ώστε να μην μπορούν να τις βρουν παιδιά). Οι εξαντλημένες μπαταρίες παραμένουν επικίνδυνες.
 - Φυλάσσετε τις νέες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά.
 - Αφαιρείτε τις εξαντλημένες μπαταρίες από το προϊόν.

- Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται ή να αντικαθίστανται μόνο από ενήλικα. Μετά την αντικατάσταση, κλείστε καλά την υποδοχή των μπαταριών.
- Μη χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε αυτό το προϊόν.
- Μη βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες παροχής ρεύματος.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα.
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες από το προϊόν, αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα.

Συμβουλές ασφαλείας

- Να ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ πάντα το προϊόν, πριν πραγματοποιήσετε συντήρηση, καθαρισμό ή ρυθμίσεις στο προϊόν.
- Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με ανεμιστήρα οροφής. Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για κανένα άλλο σκοπό. Πριν ρυθμίσετε τις λειτουργίες τηλεχειρισμού WIFI και RF, θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί ο δέκτης μέσα στην πλαφονιέρα του ανεμιστήρα οροφής.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, για να είναι βέβαιο ότι δεν παίζουν με τον πομπό.
- Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση, μακριά από υγρά και άλλους κινδύνους.
- ΜΗΝ εμποτίζετε και μη βυθίζετε το προϊόν σε νερό και άλλα υγρά.
- Το προϊόν δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με διαβρωτικά χημικά/διαλύτες ή σκληρά καθαριστικά κ.λπ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρ. SKU	299041
Ονομαστική τάση	220 - 240V~ 50Hz
Ονομαστικό φορτίο	Μοτέρ: Μέγ.0,75A, Χρήση μόνο με το μοτέρ AC του ανεμιστήρα οροφής Φως: Μέγ.100W, χωρίς ροοστάτη
Βάρος	0,2kg / Σετ
Διαστάσεις	Δέκτης: Υ:28mm Π:80mm Μ:125mm Πομπός: Υ:12mm Π:42mm Μ:110mm
Συχνότητα	Συχνότητα RF: 433,92MHz, Εμβέλεια 10 μέτρα Συχνότητα WIFI: 2,4GHz
Μπαταρία	Μπαταρία-κουμπί CR2032 DC 3V (περιλαμβάνεται στα εξαρτήματα)