


4. Installieren Sie den verdrahteten Schalter wieder.
5. Schalten Sie die Stromzufuhr wieder ein.

AUTOMATISCHE ERKENNUNG DES SCHALTERTYPS


Wenn Sie die Stromversorgung einschalten (z. B. über den Schaltkasten), sobald der Relaischalter installiert ist, müssen Sie eine einfache Aktion (einmaliges Drücken der Taste) an dem/den verdrahteten Schalter(n) durchführen. Die automatische Erkennung des Schaltertyps (monostabil oder bistabil) wird dann durchgeführt.

Verdrahtung - ohne Energiemessung

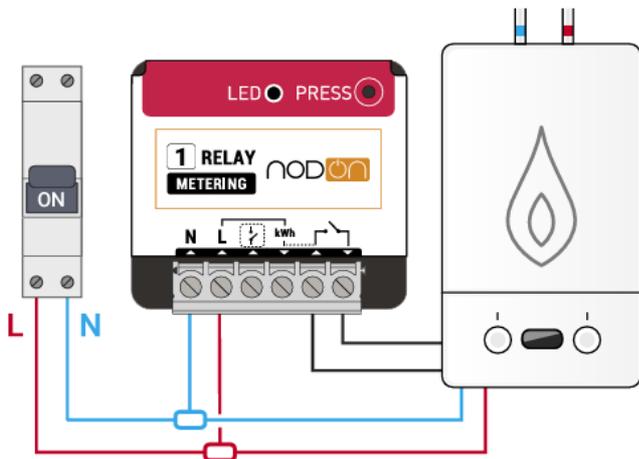

1. Unterbrechen Sie die Stromzufuhr
2. Demontieren Sie den verdrahteten Schalter, der die Leuchte(n) steuert, die Sie anschließen möchten.
3. Installieren Sie das Multifunktionsmodul gemäß der Abbildung.
4. Installieren Sie den verdrahteten Schalter wieder.
5. Schalten Sie die Stromzufuhr wieder ein.

Verdrahtung - Potenzialfrei ohne Energiemessung - Impulsmodus

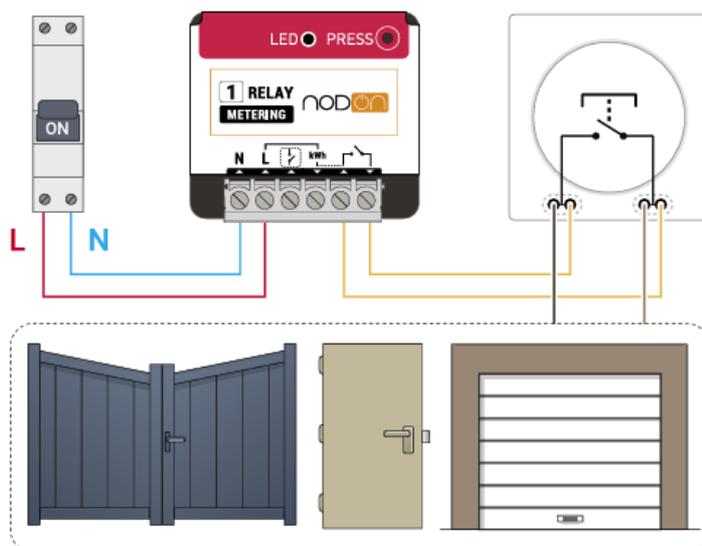

1. Unterbrechen Sie die Stromzufuhr
2. Demontieren Sie den verdrahteten Schalter, der die Leuchte(n) steuert, die Sie anschließen möchten.
3. Installieren Sie das Multifunktionsmodul, parallel zum Taster, gemäß der Abbildung.
4. Installieren Sie den verdrahteten Schalter wieder.
5. Schalten Sie die Stromzufuhr wieder ein.

Impulsmodus

Aktivieren Sie unbedingt den Impulsmodus, bevor Sie Ihr Modul mit Ihrem Hausautomatisierungs-Gateway koppeln, um Ihr Tor/Garagentor/elektrisches Schloss zu steuern, damit Ihre Geräte nicht beschädigt werden.

- Drücken Sie 5 Mal kurz auf die Taste des Relaischalters. Die LED leuchtet grün und bestätigt damit die Aktivierung des Kontrollzugangsmodus.
- **Note:** Um den Impulsmodus zu deaktivieren, wiederholen Sie eine Reihe von 5 kurzen Betätigungen.

Hinzufügen zum Zigbee-Netzwerk

- Wenn der Strom eingeschaltet wird, blinkt die LED des Relaischalters orange und sucht nach einer Verbindung zu einem Zigbee-Netzwerk.
- Gehen Sie zu Ihrer Zigbee-Gateway-App, um die Erkennung des Relaischalters zu aktivieren.
- Wenn der Relaischalter dem Netzwerk korrekt beigetreten ist, leuchtet die LED grün. Der Relaischalter ist einsatzbereit.
- Wenn der Relaischalter nicht innerhalb von 15 Minuten einem Netzwerk beigetreten ist, leuchtet die LED orange. Drücken Sie kurz auf die Taste des Relaischalters und starten Sie erneut.

Entfernen und Zurücksetzen

1. Drücken Sie länger als 5 Sekunden auf die Taste Ihres Moduls. Die LED blinkt orange.
2. Drücken Sie die Taste erneut (kurz), um den Reset zu bestätigen. Wenn das Zurücksetzen erfolgreich war, blinkt die LED abwechselnd rot und grün und blinkt dann orange. Wiederholen Sie den Vorgang, falls erforderlich.
3. Ihr Modul hat seine ursprüngliche Konfiguration wiederhergestellt und ist bereit, einem neuen Zigbee-Netzwerk beizutreten.