



# CONNA


G80830...

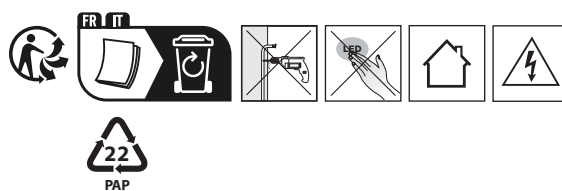


①

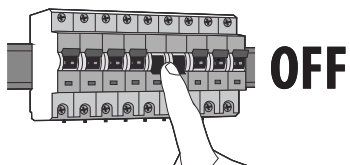


②

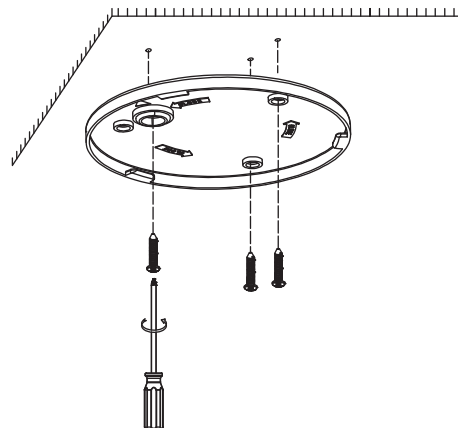


③

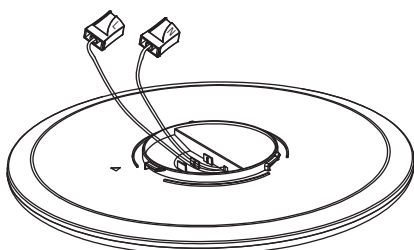


④

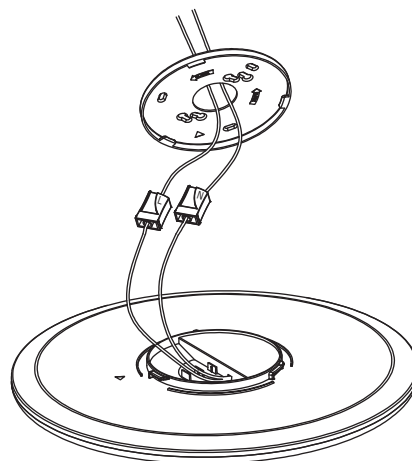


⑤

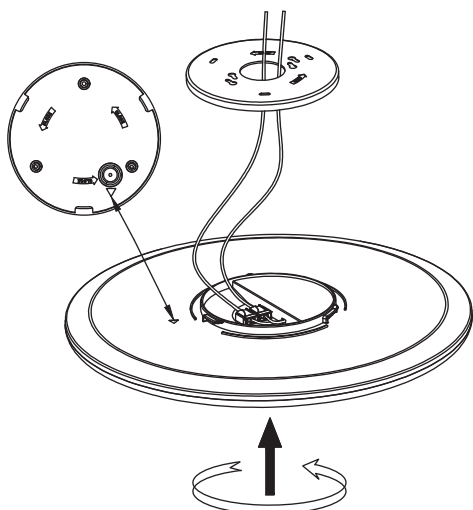

⑥

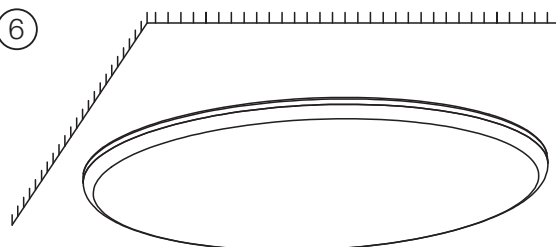


⑦

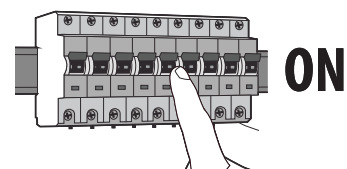


**CONNA**

G80830...


**DE:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.  
**EN:** This product contains a light source of energy efficiency class E.  
**FR:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.  
**ES:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética E.  
**IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.  
**PL:** Niniejszy produkt zawiera źródło światła klasy efektywności energetycznej E.  
**PT:** Este produto contém uma fonte de luz de eficiência energética de classe E.  
**NL:** Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.  
**CZ:** Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti E.  
**HU:** Ez a termék E energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.  
**SK:** Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E.  
**SI:** Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti E.

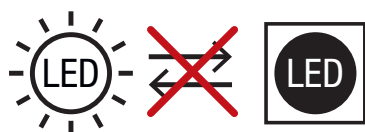

**DE:** Die Lichtquelle ist nicht austauschbar.  
**EN:** The light source is not replaceable.  
**FR:** La source lumineuse ne peut pas être remplacée.  
**ES:** Fuente luminosa no es sustituible.  
**IT:** La sorgente luminosa non è sostituibile.  
**PL:** Źródło światła nie jest wymienne.  
**PT:** A fonte de luz não é substituível.  
**NL:** De lichtbron kan niet vervangen worden.  
**CZ:** Zdroj světla není vyměnitelný.  
**SK:** Zdroj svetla nie je vymeniteľný.  
**SL:** Svetlobni vir ni zamenljiv.  
**HU:** A fényforrás nem cserélhető.

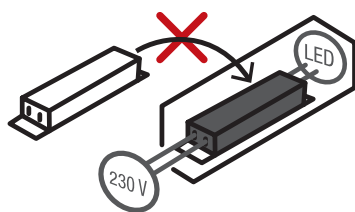

**DE:** Das separate Betriebsgerät ist nicht austauschbar.  
**EN:** The separate control gear is not replaceable.  
**FR:** L'appareil de commande séparé ne peut pas être remplacé.  
**ES:** El aparato separado no es sustituible.  
**IT:** Il dispositivo di comando separato non è sostituibile.  
**PL:** Oddzielny zasilacz nie jest wymienne.  
**PT:** O dispositivo separado não é substituível.  
**NL:** De aparte bedieningsinrichting kan niet vervangen worden.  
**CZ:** Samostatné ovládací zařízení není vyměnitelné.  
**SK:** Samostatné ovládacie zariadenie nie je vymeniteľné.  
**SL:** Ločena krmilna naprava ni zamenljiva.  
**HU:** A különálló vezérlőberendezés nem cserélhető fel.

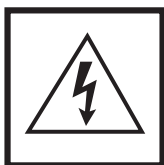

Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlags! Caution, risk of electric shock! Danger, risque de chocs électriques! ! احتس من حدوث صدمة كهربائية !  
Attenzione: pericolo di scossa elettrica! Atención, peligro de descarga eléctrica! Voorzichtig, risico op een elektrische schok! Forsigtig - Fare for elektrisk støt! Pozor, nebezpečí zásahu elektrickým proudem! Внимание, опасность от электрического удара! Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Dikkat, elektrik çarpması riski! Huomio, sähköiskun vaara! Pozor, nebezpečnost zásahu elektrickým proudem! Oprez, opasnost od električnog udara! Uwaga, niebezpieczeństwo porażenia prądem! Pozor, nevarnost električnega udara! Atentje, pericod de electrocutare! Warning! Risk for elektriska stöt! Cuidado, risco de choque elétrico. Vigyázat, áramütés veszélye! Uzmanību: elektriskās strāvas trieciena risks! Kujdes, reziķ nga goditja elektrike! Atsargiai, gali įvykti elektros smūgis! Oprez, opasnost od strujnog udara! Ettevaatust, elektrilöögi oht! Осторожно! Опасность поражения электрическим током! Внимание, опасность от струен удар! OPREZ, OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA! Обережно, небезпека ураження електричним струмом! Fare for elektrisk stot!

**DE**

## Einstellung der Betriebsmodi

### 1. Initialisierung der Moduswahl:

- o Schalten Sie die Leuchte **für 10 Sekunden ein**.
- o Schalten Sie die Leuchte anschließend für **10 Sekunden aus**.
- o Schalten Sie die Leuchte danach **erneut ein**.


Die Leuchte befindet sich nun im **Moduswahlbetrieb**. Der eingestellte Modus wird durch entsprechendes **Aufblinker** signalisiert.

### 2. Auswahl eines Modus:


- o Um einen der fünf verfügbaren Betriebsmodi auszuwählen, schalten Sie den **Wandschalter** innerhalb von **2 Sekunden Aus** und dann wieder **Ein**.

### 3. Speicherung des gewählten Modus:

- o Der zuletzt gewählte Modus wird automatisch gespeichert, wenn die Leuchte **mindestens 10 Sekunden** in diesem Modus betrieben wurde.

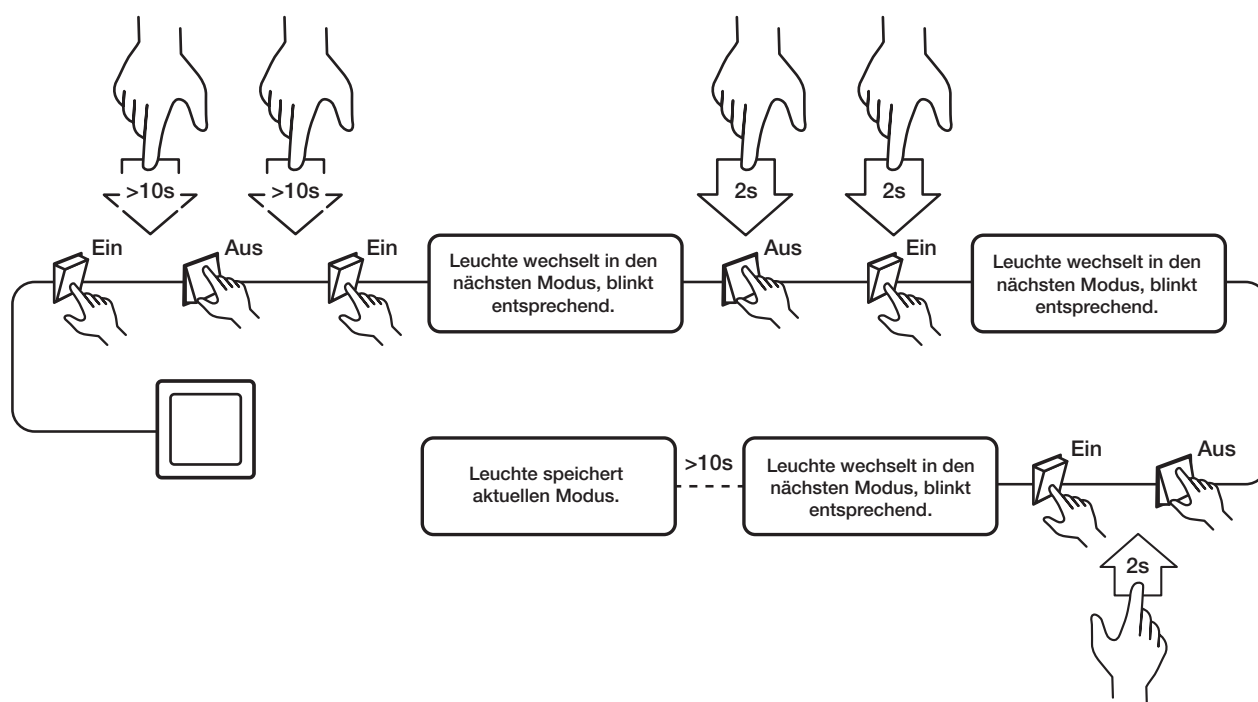

|         | Radius | Tageslichtsensor | Beschreibung                                      |
|---------|--------|------------------|---------------------------------------------------|
| Modus 1 | 1,5m   | ~ 20lux          | 1 x blinken                                       |
| Modus 2 | 2,5m   | ~ 20lux          | 2 x blinken                                       |
| Modus 3 | 1,5m   | Aus              | 3 x blinken                                       |
| Modus 4 | 2,5m   | Aus              | 4 x blinken                                       |
| Modus 5 | Aus    | Aus              | 5 x blinken, Leuchte hat normale Ein/Aus-Funktion |

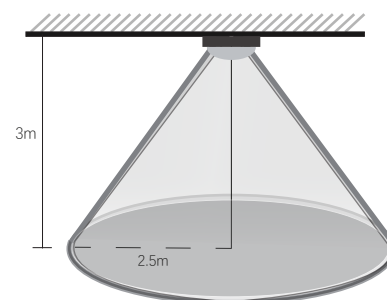

## EN

## Setting the Operating Modes

## 1. Initiating Mode Selection:

- o Switch the light **on for 10 seconds**.
- o Then switch the light **off for 10 seconds**.
- o After that, switch the light **on again**.


The device is now in **mode selection mode**. The active mode is indicated by corresponding **blinking**.

## 2. Selecting a Mode:


- o To select one of the five available modes, toggle the on/off switch within 2 seconds.

## 3. Saving the Selected Mode:

- o The selected mode is automatically saved if the light remains **on for at least 10 seconds** in the selected mode.

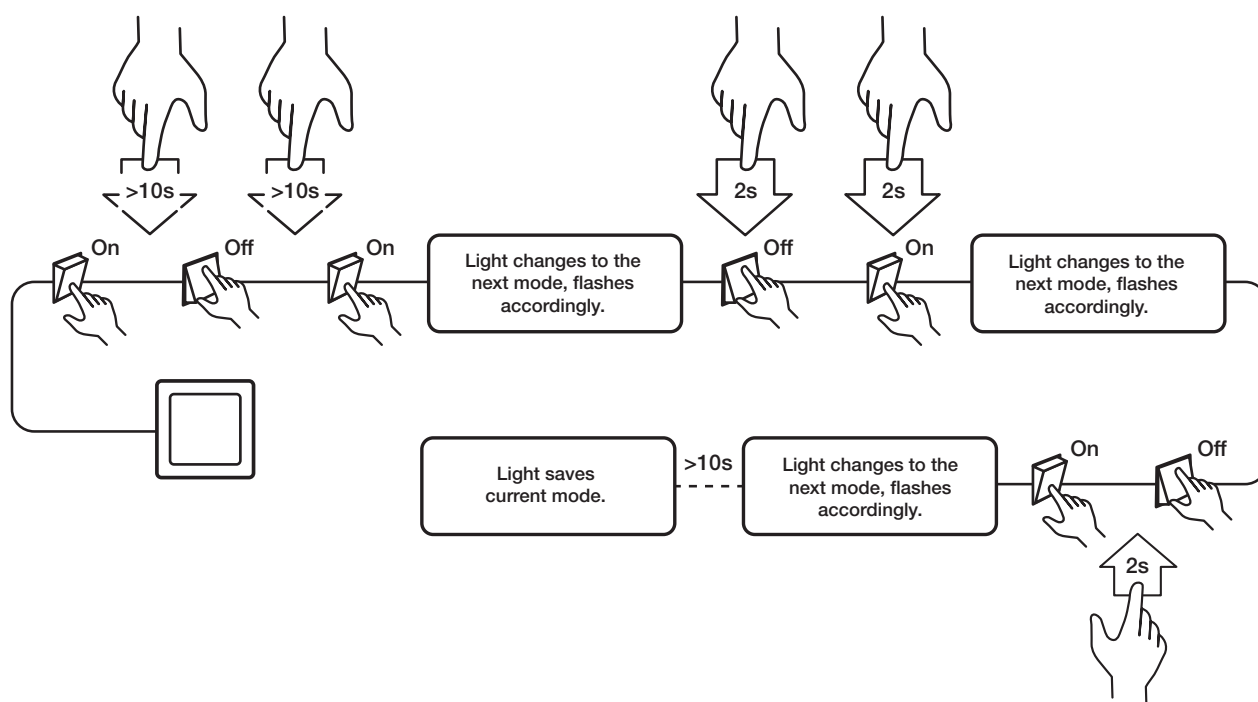

|        | Radius | Daylight sensor | Description                                                   |
|--------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Mode 1 | 1,5m   | ~ 20lux         | Light flashes 1 time                                          |
| Mode 2 | 2,5m   | ~ 20lux         | Light flashes 2 times                                         |
| Mode 3 | 1,5m   | Off             | Light flashes 3 times                                         |
| Mode 4 | 2,5m   | Off             | Light flashes 4 times                                         |
| Mode 5 | Off    | Off             | Light flashes 5 times<br>Item has normal on/off functionality |

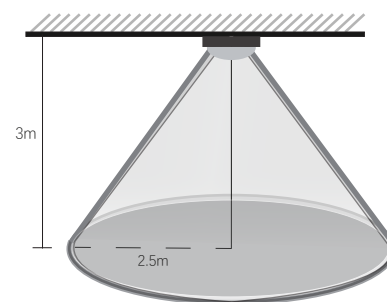

FR

## Réglage des modes de fonctionnement

## 1. Activation du mode de sélection :

- o Allumez la lampe **pendant 10 secondes**.
- o Éteignez-la ensuite **pendant 10 secondes**.
- o Puis rallumez la lampe.


La lampe passe alors en **mode de sélection**. Le mode actuellement actif est indiqué par un **clignotement correspondant**.

## 2. Sélection d'un mode :


- o Pour sélectionner l'un des cinq modes disponibles, actionnez l'**interrupteur marche/arrêt dans un délai de 2 secondes**.

## 3. Enregistrement du mode sélectionné :

- o Le mode choisi est automatiquement enregistré si la lampe reste **allumée pendant au moins 10 secondes dans ce mode**.

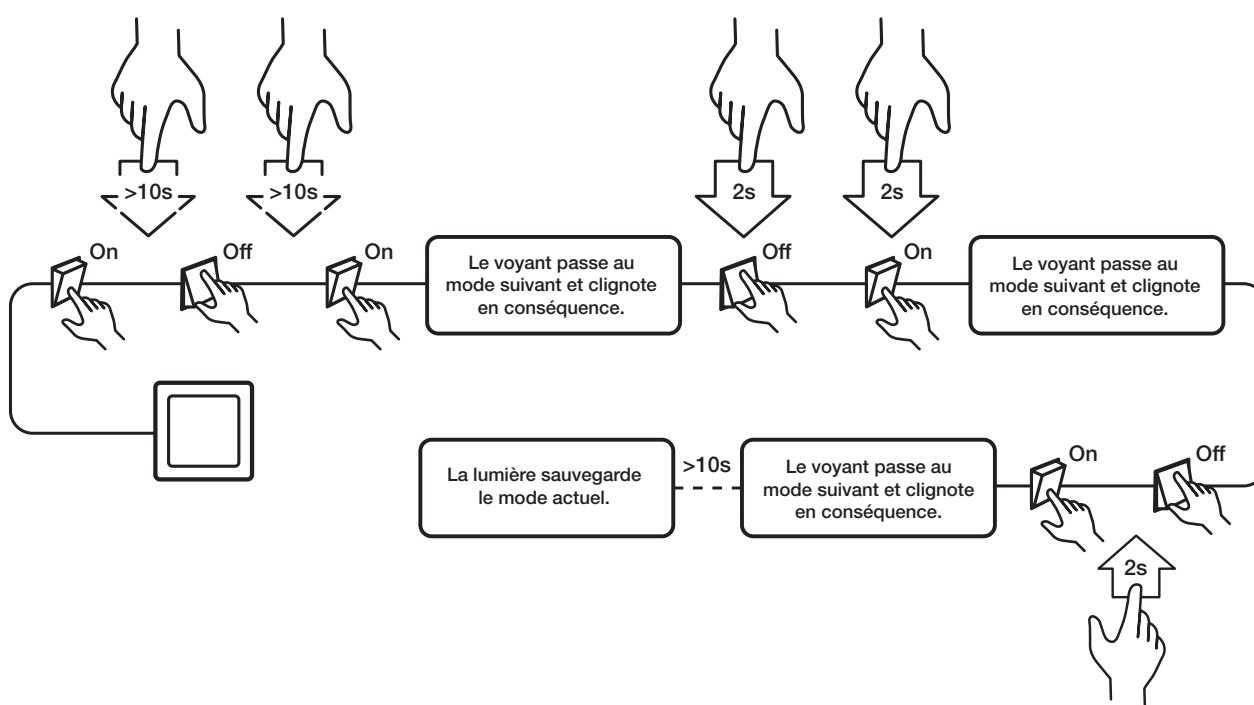

|        | Rayon | Capteur de lumière du jour | Description                                                                          |
|--------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Mode 1 | 1,5m  | ~ 20lux                    | La lumière clignote 1 fois                                                           |
| Mode 2 | 2,5m  | ~ 20lux                    | La lumière clignote 2 fois                                                           |
| Mode 3 | 1,5m  | Off                        | La lumière clignote 3 fois                                                           |
| Mode 4 | 2,5m  | Off                        | La lumière clignote 4 fois                                                           |
| Mode 5 | Off   | Off                        | La lumière clignote 5 fois<br>L'article a une fonctionnalité normale de marche/arrêt |

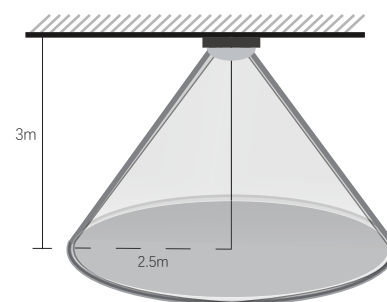

ES

Configuración de los modos de funcionamiento

1. Activación del modo de selección:

- o Encienda la lámpara **durante 10 segundos**.
- o Luego apáguela **durante 10 segundos**.
- o Después, vuelva a **encender la lámpara**.


La lámpara entrará en el **modo de selección**. El modo actual se indica mediante **parpadeos**.

2. Selección de un modo:


- o Para seleccionar uno de los cinco modos disponibles, pulse el **interruptor de encendido/apagado dentro de los 2 segundos** siguientes.

3. Guardar el modo seleccionado:

- o El modo elegido se guarda automáticamente si la lámpara permanece **encendida durante al menos 10 segundos** en dicho modo.

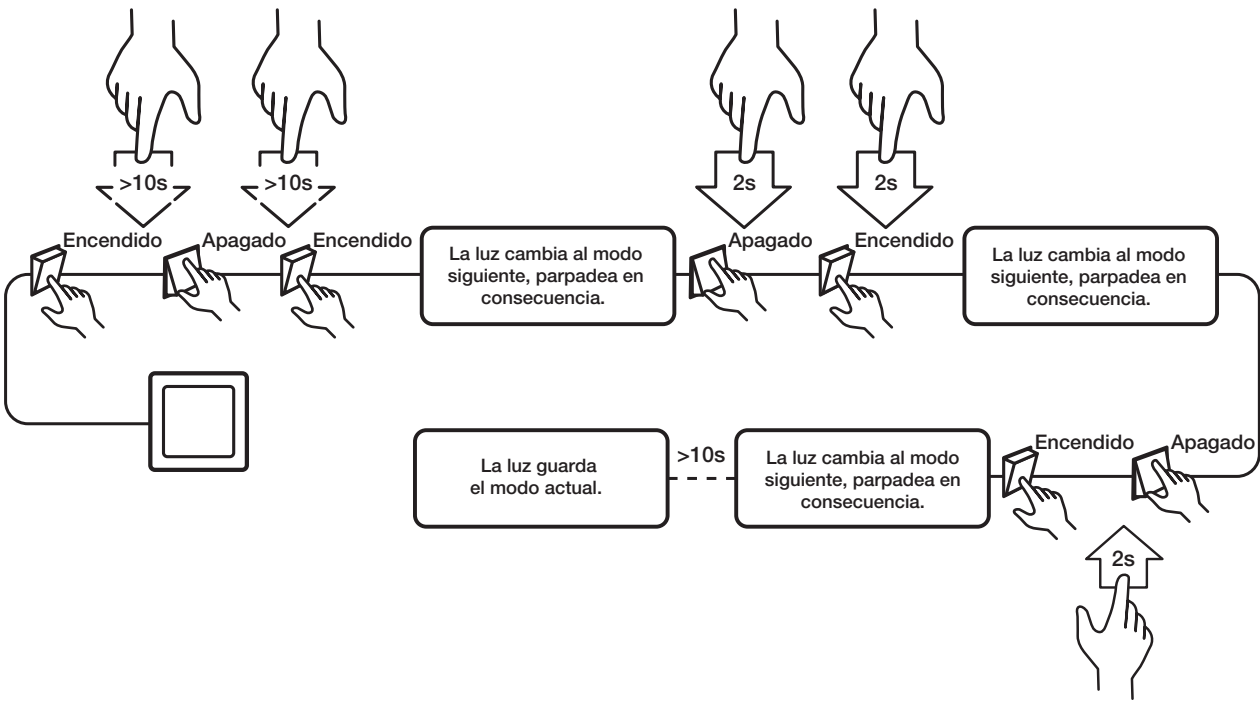

|        | Radio    | Sensor de luz diurna | Descripción                                                                              |
|--------|----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modo 1 | 1,5m     | ~ 20lux              | La luz parpadea 1 vez                                                                    |
| Modo 2 | 2,5m     | ~ 20lux              | La luz parpadea 2 vez                                                                    |
| Modo 3 | 1,5m     | Fuera de             | La luz parpadea 3 vez                                                                    |
| Modo 4 | 2,5m     | Fuera de             | La luz parpadea 4 vez                                                                    |
| Modo 5 | Fuera de | Fuera de             | La luz parpadea 5 vez<br>El artículo tiene una funcionalidad normal de encendido/apagado |

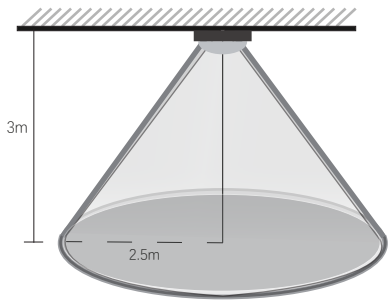

## IT

## Impostazione delle modalità di funzionamento

## 1. Attivazione della modalità di selezione:

- o Accendere la lampada **per 10 secondi**.
- o Quindi spegnerla **per 10 secondi**.
- o Successivamente, **riaccendere la lampada**.


La lampada entrerà in **modalità di selezione**. La modalità attualmente attiva viene indicata tramite **lampeggi**.

## 2. Selezione di una modalità:


- o Per selezionare una delle cinque modalità disponibili, premere **l'interruttore on/off entro 2 secondi**.

## 3. Salvataggio della modalità selezionata:

- o La modalità selezionata viene salvata automaticamente se la lampada rimane **accesa per almeno 10 secondi** in quella modalità.

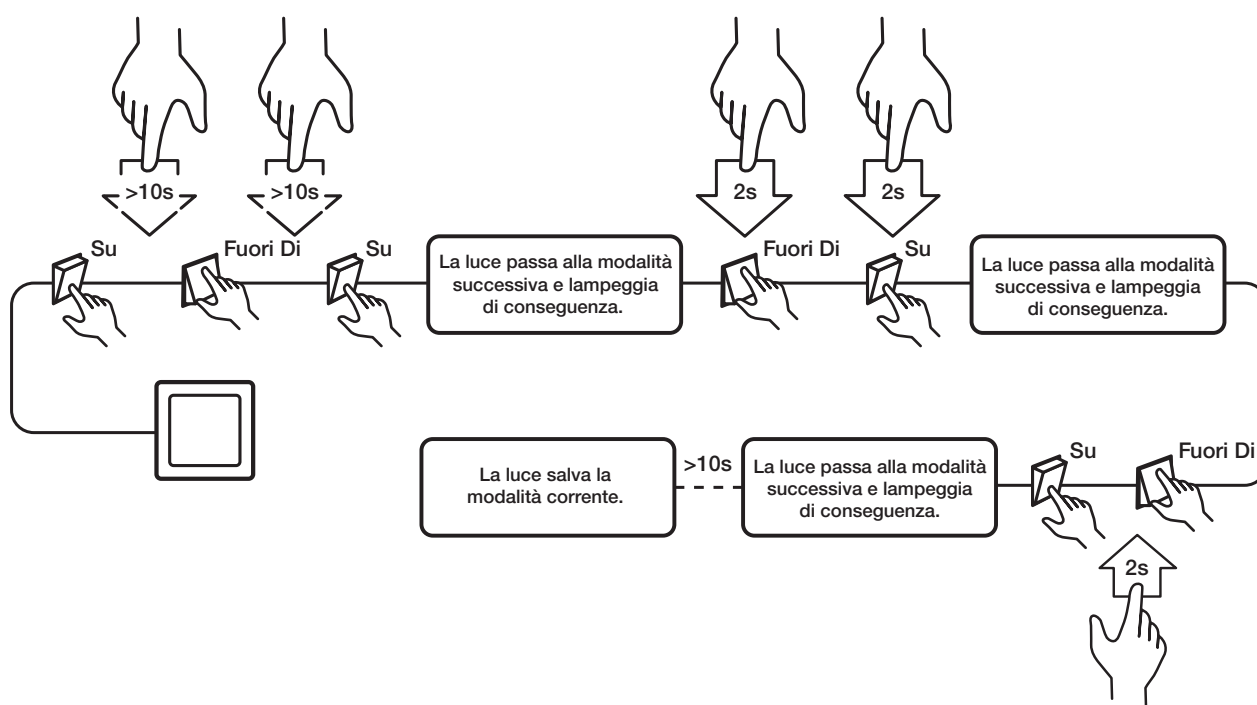

|            | Raggio | Sensore di luce diurna | Descrizione                                                                                     |
|------------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalità 1 | 1,5m   | ~ 20lux                | La luce lampeggia 1 volta                                                                       |
| Modalità 2 | 2,5m   | ~ 20lux                | La luce lampeggia 2 volta                                                                       |
| Modalità 3 | 1,5m   | Spento                 | La luce lampeggia 3 volta                                                                       |
| Modalità 4 | 2,5m   | Spento                 | La luce lampeggia 4 volta                                                                       |
| Modalità 5 | Spento | Spento                 | La luce lampeggia 5 volta<br>L'articolo ha una normale funzionalità di accensione e spegnimento |

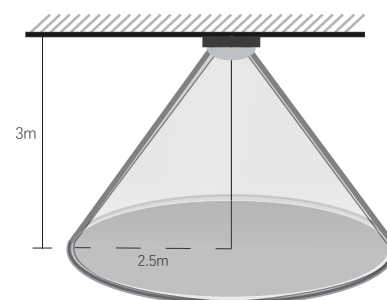

PL

**Ustawianie trybów pracy****1. Aktywacja trybu wyboru:**

- o Włącz lampę **na 10 sekund**.
- o Następnie wyłącz ją **na 10 sekund**.
- o Potem ponownie **włącz lampę**.


Lampa przejdzie w **tryb wyboru trybu**. Aktualnie ustawiony tryb będzie sygnalizowany odpowiednim **miganiem**.

**2. Wybór trybu:**


- o Aby wybrać jeden z pięciu dostępnych trybów, należy **przełączyć włącznik on/off w ciągu 2 sekund**.

**3. Zapisanie wybranego trybu:**

- o Wybrany tryb zostanie zapisany automatycznie, jeśli lampa będzie działać w tym trybie **przez co najmniej 10 sekund**.

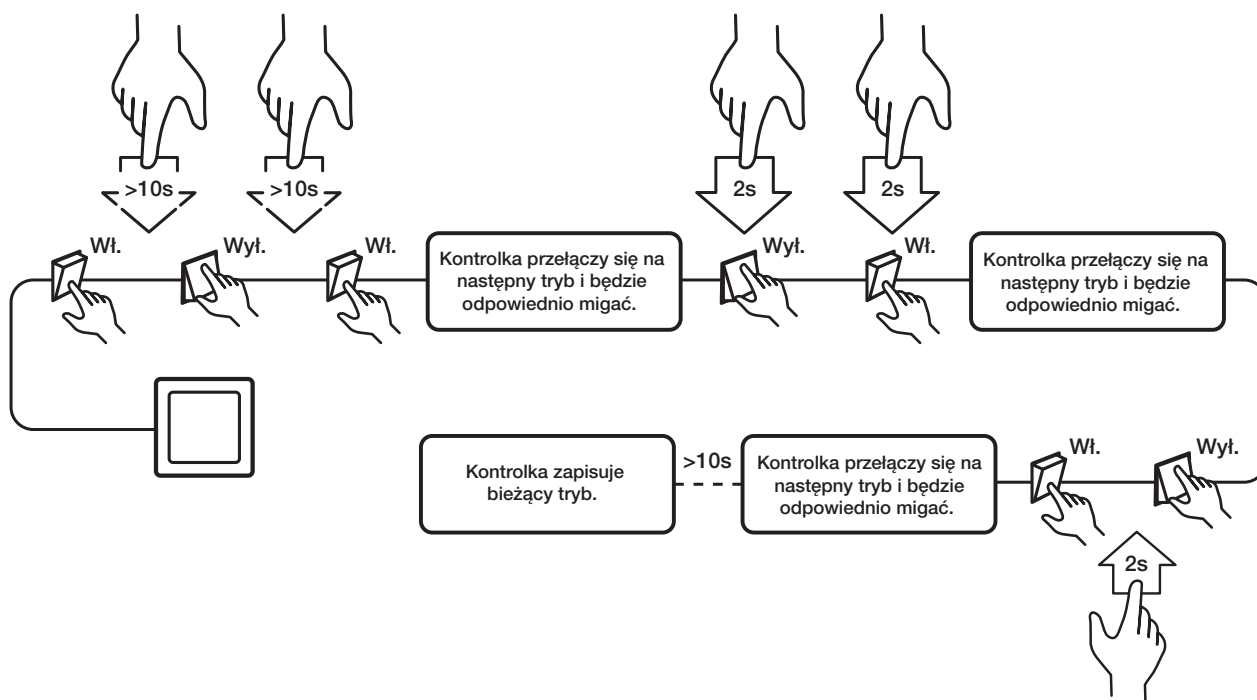

|        | Promień | Czujnik światła<br>dziennego | Opis                                                                        |
|--------|---------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Tryb 1 | 1,5m    | ~ 20lux                      | Kontrolka miga 1 raz                                                        |
| Tryb 2 | 2,5m    | ~ 20lux                      | Kontrolka miga 1 raz                                                        |
| Tryb 3 | 1,5m    | Wył.                         | Kontrolka miga 1 raz                                                        |
| Tryb 4 | 2,5m    | Wył.                         | Kontrolka miga 1 raz                                                        |
| Tryb 5 | Wył.    | Wył.                         | Kontrolka miga 1 raz<br>Element ma normalną<br>funkcję włączania/wyłączania |

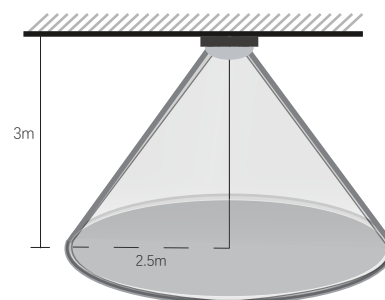

PT

**Configuração dos modos de funcionamento****1. Ativação do modo de seleção:**

- o Ligue a luminária **por 10 segundos**.
- o Em seguida, desligue-a **por 10 segundos**.
- o Depois, **ligue novamente a luminária**.


A luminária entrará no **modo de seleção**. O modo atual será indicado por **pisca(s) correspondente(s)**.

**2. Seleção de um modo:**


- o Para selecionar um dos cinco modos disponíveis, pressione o **interruptor liga/desliga dentro de 2 segundos**.

**3. Gravação do modo selecionado:**

- o O modo escolhido será salvo automaticamente se a luminária permanecer **ligada por pelo menos 10 segundos** nesse modo.

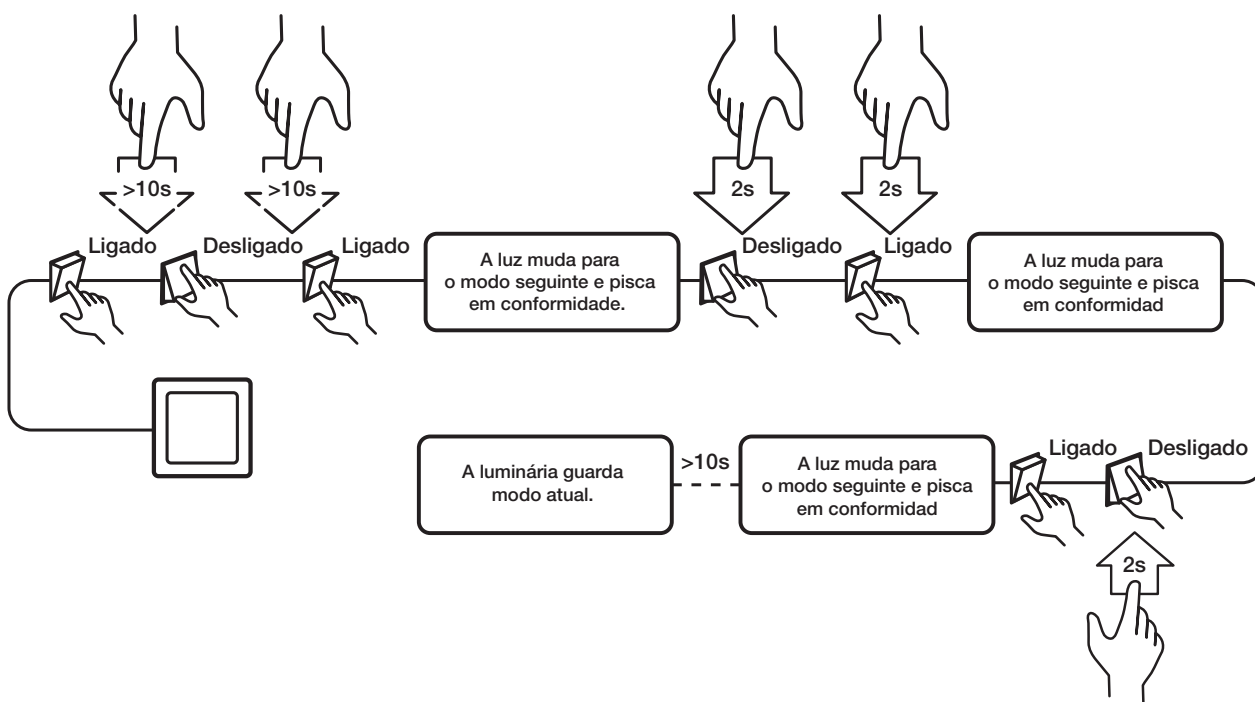

|        | Raio      | Sensor de luz do dia | Descrição                                                                     |
|--------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Modo 1 | 1,5m      | ~ 20lux              | A luz pisca 1 vez                                                             |
| Modo 2 | 2,5m      | ~ 20lux              | A luz pisca 2 vez                                                             |
| Modo 3 | 1,5m      | Desligado            | A luz pisca 3 vez                                                             |
| Modo 4 | 2,5m      | Desligado            | A luz pisca 4 vez                                                             |
| Modo 5 | Desligado | Desligado            | A luz pisca 5 vez<br>O artigo tem uma funcionalidade normal de ligar/desligar |

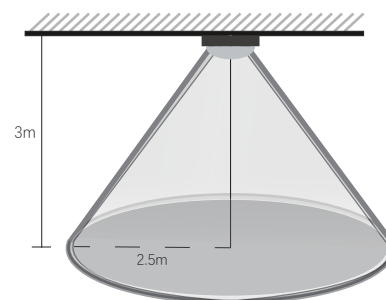

NL

**Instellen van de bedrijfsmodi****1. Activeren van de modusselectie:**

- o Zet de lamp **10 seconden aan**.
- o Zet de lamp vervolgens **10 seconden uit**.
- o Zet daarna de lamp **opnieuw aan**.


De lamp bevindt zich nu in de **modusselectiestand**. De huidige modus wordt aangegeven door het **knipperen van het licht**.

**2. Selecteren van een modus:**


- o Om een van de vijf beschikbare modi te kiezen, schakelt u de **aan/uit-knop binnen 2 seconden** om.

**3. Opslaan van de geselecteerde modus:**

- o De gekozen modus wordt automatisch opgeslagen als de lamp **minstens 10 seconden ingeschakeld blijft** in die modus.

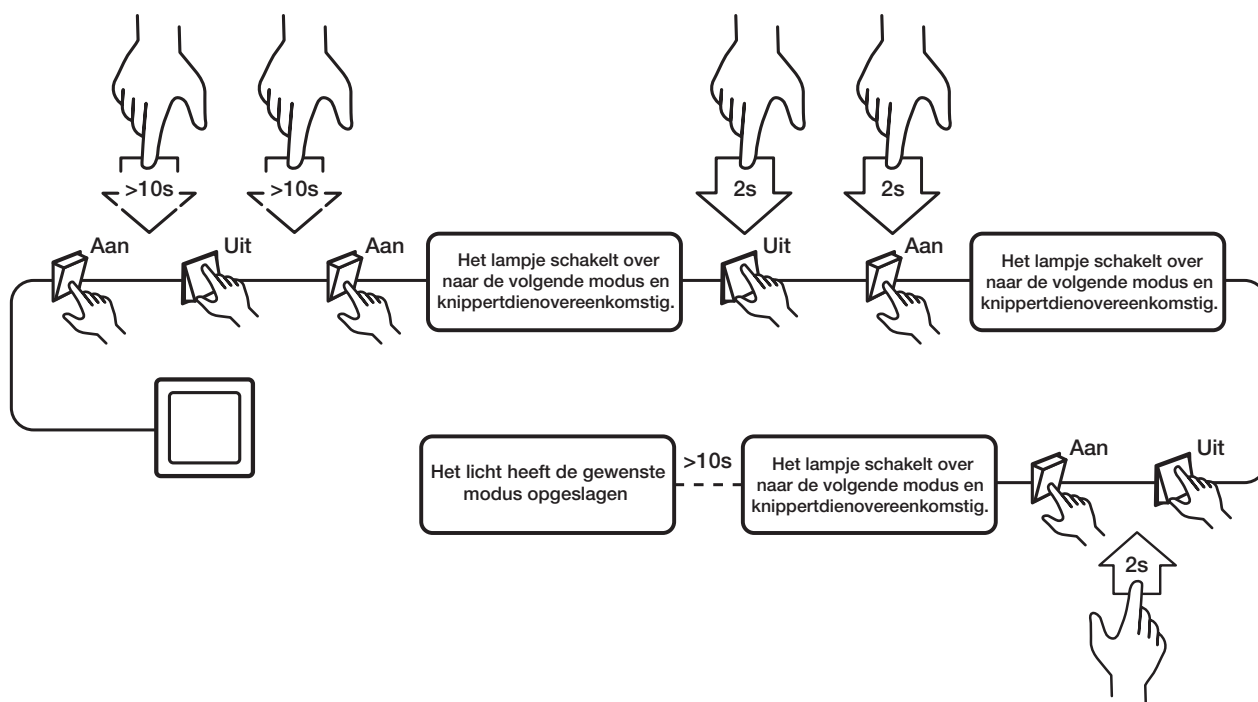

|         | Radius | Daglichtsensor | Description                                                     |
|---------|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Modus 1 | 1,5m   | ~ 20lux        | Licht knippert 1 keer                                           |
| Modus 2 | 2,5m   | ~ 20lux        | Licht knippert 2 keer                                           |
| Modus 3 | 1,5m   | Uit            | Licht knippert 3 keer                                           |
| Modus 4 | 2,5m   | Uit            | Licht knippert 4 keer                                           |
| Modus 5 | Uit    | Uit            | Licht knippert 5 keer<br>Item heeft normale aan/<br>uit-functie |

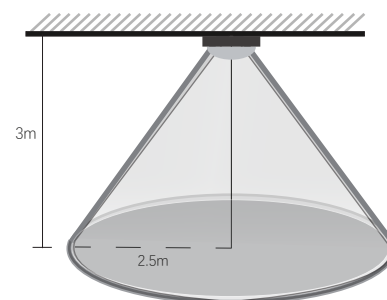

**CZ****Nastavení provozních režimů****1. Aktivace režimu výběru:**

- o Zapněte svítidlo **na 10 sekund.**
- o Poté jej **vypněte na 10 sekund.**
- o Následně svítidlo **opět zapněte.**


Svítidlo nyní přejde do **režimu výběru**. Aktuálně nastavený režim je signalizován odpovídajícím **blikáním**.

**2. Výběr režimu:**


- o Pro výběr jednoho z pěti dostupných režimů přepněte **vypínač zap./vyp. během 2 sekund.**

**3. Uložení zvoleného režimu:**

- o Zvolený režim se automaticky uloží, pokud svítidlo zůstane v tomto režimu **zapnuté alespoň 10 sekund.**

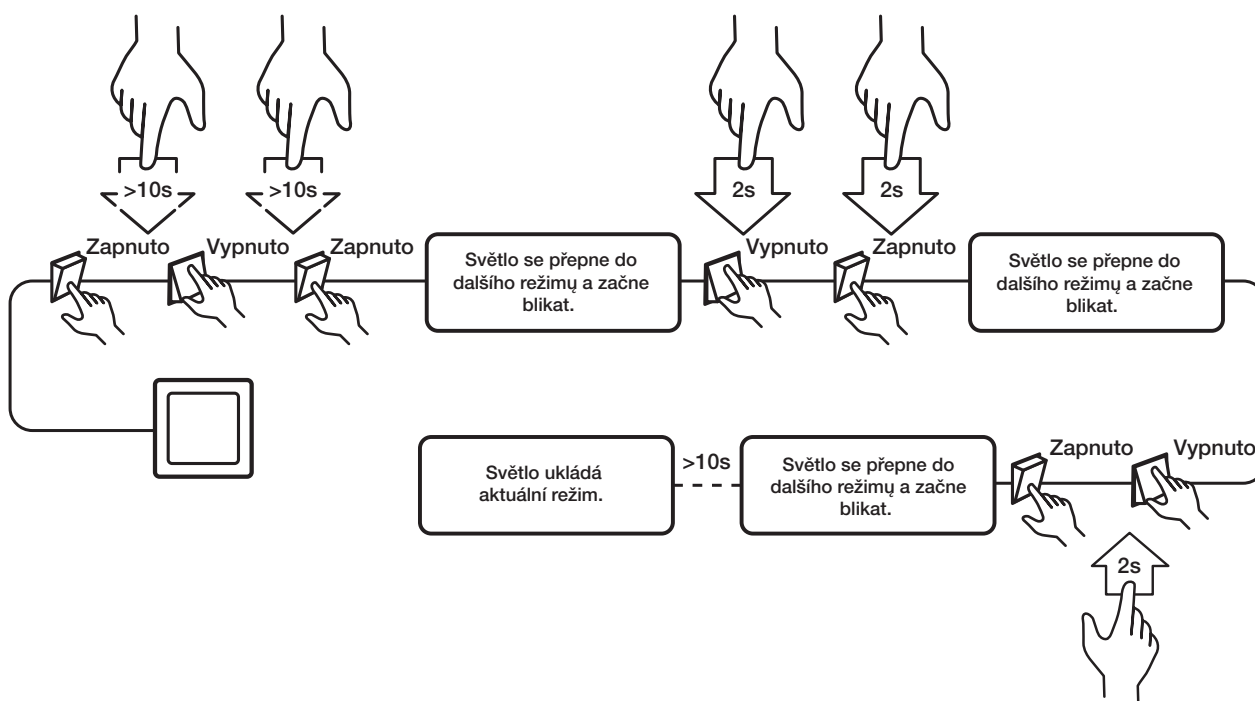

|         | Poloměr | Snímač denního světla | Popis                                                              |
|---------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Režim 1 | 1,5m    | ~ 20lux               | Světlo 1 krát blikne                                               |
| Režim 2 | 2,5m    | ~ 20lux               | Světlo 2 krát blikne                                               |
| Režim 3 | 1,5m    | Vypnuto               | Světlo 3 krát blikne                                               |
| Režim 4 | 2,5m    | Vypnuto               | Světlo 4 krát blikne                                               |
| Režim 5 | Vypnuto | Vypnuto               | Světlo 5 krát blikne<br>Položka má normální funkci zapnutí/vypnutí |

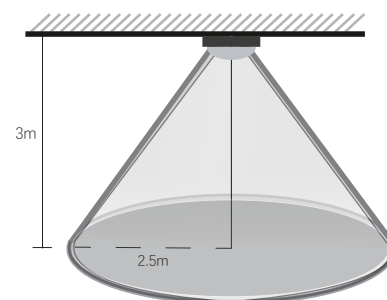

## SK

## Nastavenie prevádzkových režimov

## 1. Activeren van de modusselectie:

- o Zapnite svetidlo **na 10 sekúnd**.
- o Potom ho **vypnite na 10 sekúnd**.
- o Následne svetidlo **opäť zapnite**.


Svetidlo teraz prejde do **režimu výberu**. Aktuálny režim je signalizovaný príslušným **blikaním**.

## 2. Výber režimu:


- o Na výber jedného z piatich dostupných režimov **prepínajte vypínač zap./vyp. do 2 sekúnd**.

## 3. Uloženie zvoleného režimu:

- o Vybraný režim sa automaticky uloží, ak svetidlo zostane v tomto režime **zapnuté aspoň 10 sekúnd**.

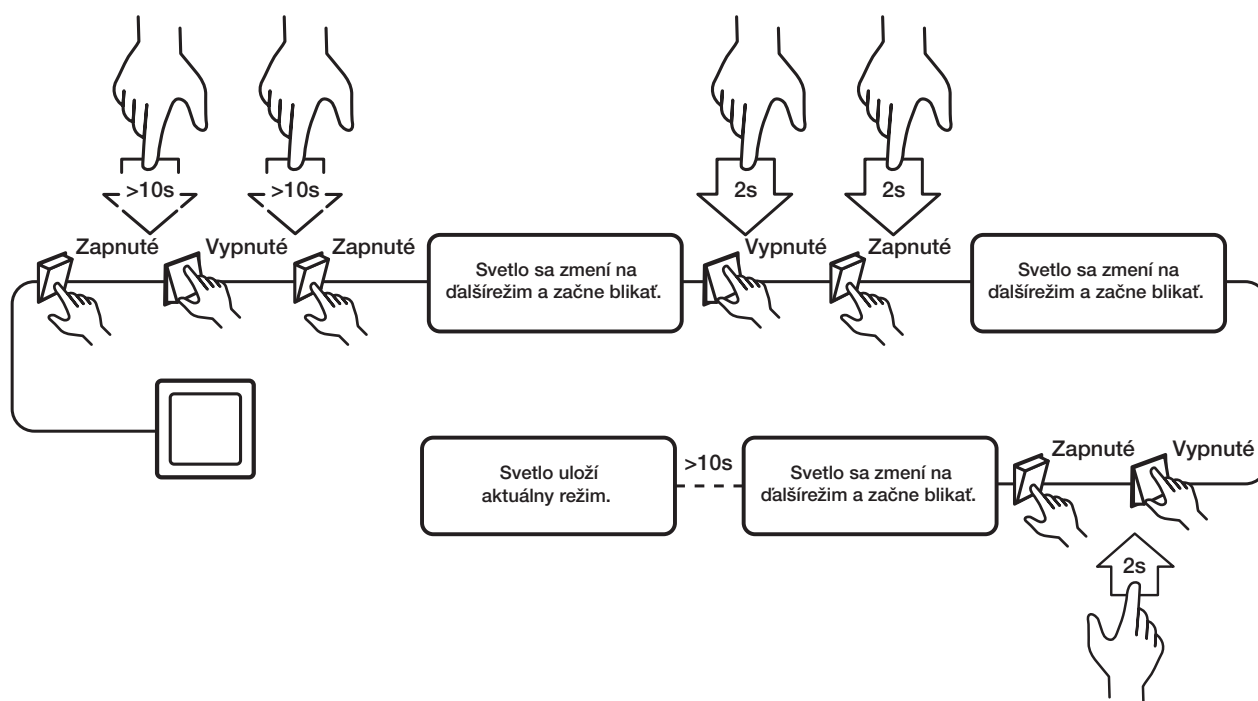

|         | Polomer | Snímač denného svetla | Popis                                                                |
|---------|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Režim 1 | 1,5m    | ~ 20lux               | Svetlo bliká 1-krát                                                  |
| Režim 2 | 2,5m    | ~ 20lux               | Svetlo bliká 2-krát                                                  |
| Režim 3 | 1,5m    | Vypnuté               | Svetlo bliká 3-krát                                                  |
| Režim 4 | 2,5m    | Vypnuté               | Svetlo bliká 4-krát                                                  |
| Režim 5 | Vypnuté | Vypnuté               | Svetlo bliká 5-krát<br>Položka má normálnu funkciu zapnutia/vypnutia |

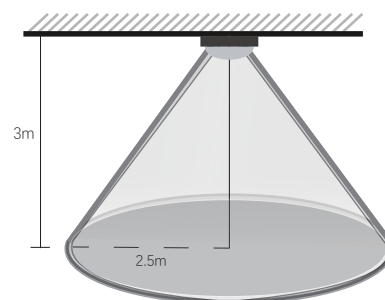

**SL****Nastavitev načinov delovanja****1. Aktivacija izbire načina:**

- o Vključite svetilko za **10 sekund**.
- o Nato jo izklopite za **10 sekund**.
- o Nato svetilko **ponovno vključite**.


Svetilka bo prešla v **način izbire načina**. Trenutno izbrani način bo označen z ustreznim **utripanjem**.

**2. Izbira načina:**


- o Za izbiro enega izmed petih razpoložljivih načinov **preklopite stikalo za vklop/izklop v roku 2 sekund**.

**3. Shranjevanje izbranega načina:**

- o Izbrani način se samodejno shrani, če svetilka v tem načinu **deluje vsaj 10 sekund**.

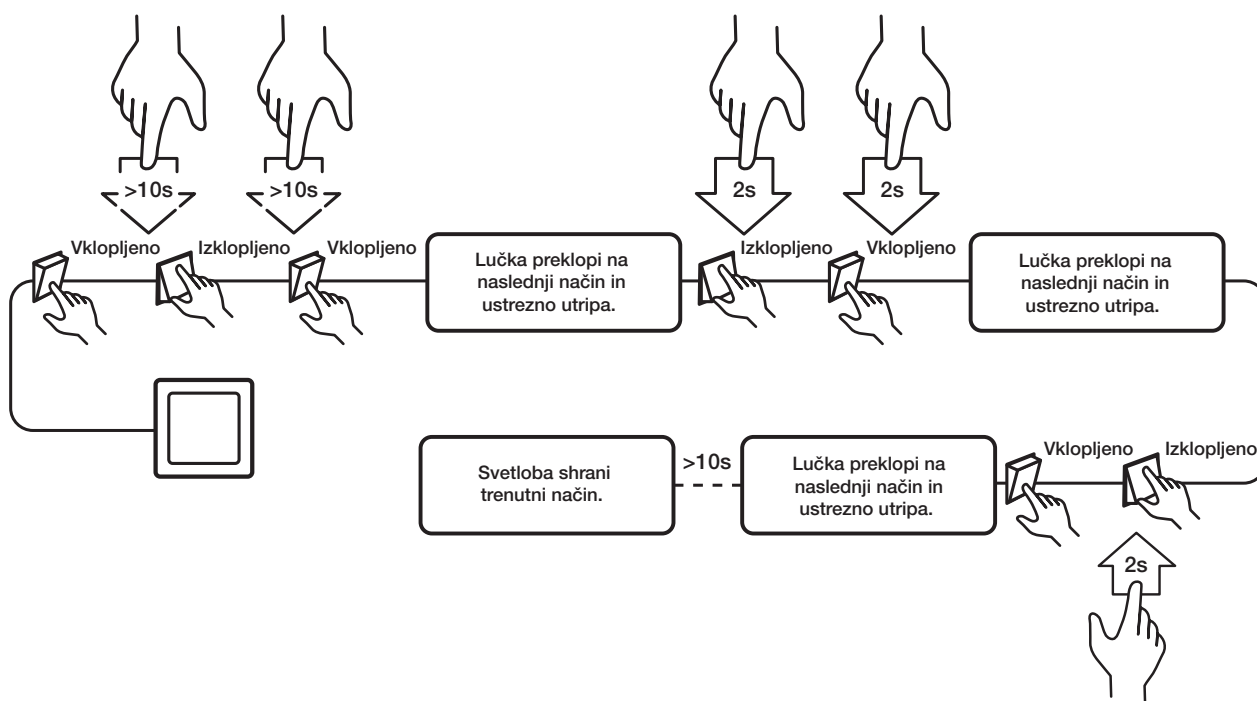

|         | Radij       | Senzor dnevne svetlobe | Opis                                                                   |
|---------|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Način 1 | 1,5m        | ~ 20lux                | Svetloba utripa 1-krat                                                 |
| Način 2 | 2,5m        | ~ 20lux                | Svetloba utripa 2-krat                                                 |
| Način 3 | 1,5m        | Izklopljeno            | Svetloba utripa 3-krat                                                 |
| Način 4 | 2,5m        | Izklopljeno            | Svetloba utripa 4-krat                                                 |
| Način 5 | Izklopljeno | Izklopljeno            | Svetloba utripa 5-krat<br>Element ima normalno funkcijo vklopa/izklopa |

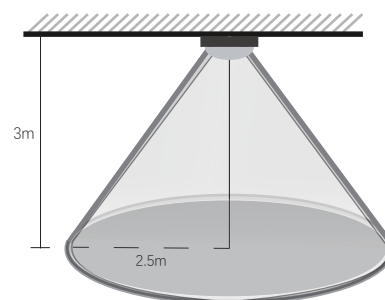

HU

## Üzem módok beállítása

## 1. Módváltásztás aktiválása:

- o Kapcsolja be a lámpát **10 másodpercre**.
- o Ezután kapcsolja ki **10 másodpercre**.
- o Majd ismét kapcsolja be a lámpát.


A lámpa most **módváltó üzemmódba lép**. Az aktuális módot megfelelő **villogás jelzi**.

## 2. Mód kiválasztása:


- o Az öt elérhető mód egyikének kiválasztásához kapcsolja be vagy ki a **be-/kikapcsoló gombot 2 másodpercen belül**.

## 3. A kiválasztott mód mentése:

- o A választott mód automatikusan mentésre kerül, ha a lámpa ebben a módban **legalább 10 másodpercig működik**.

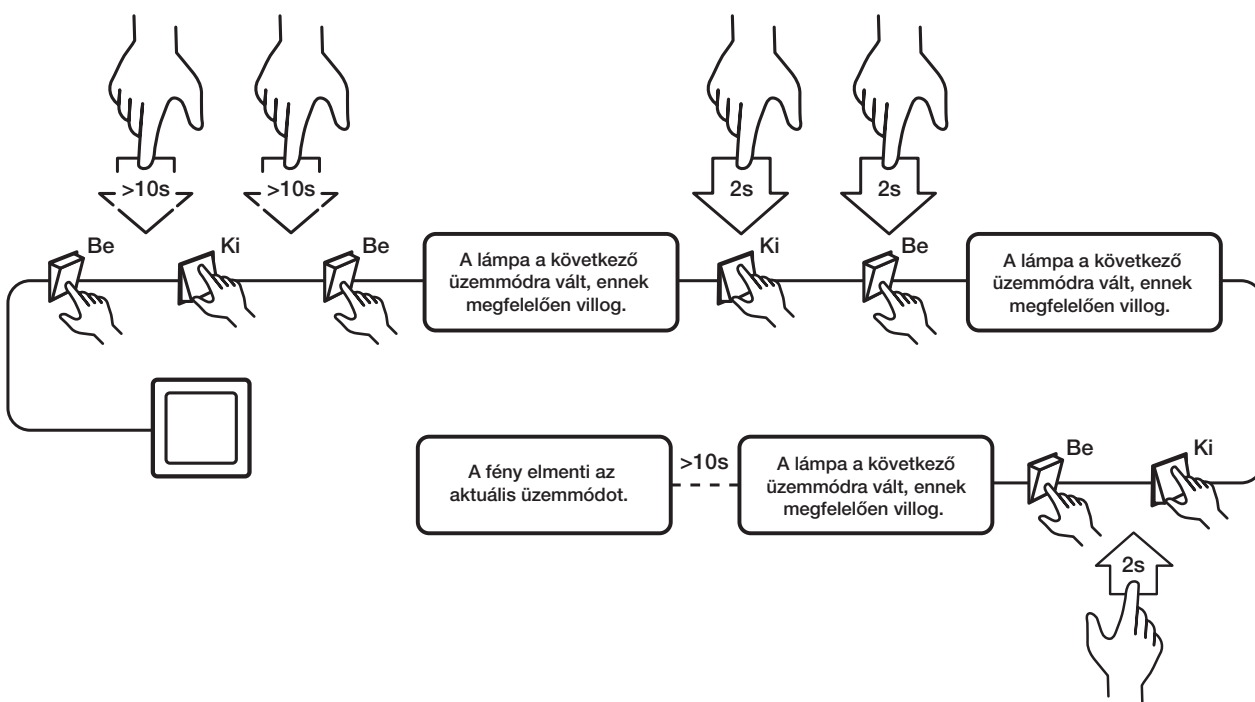

|        | Radiusz | Nappali<br>fényérzékelő | Description                                                                   |
|--------|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Mode 1 | 1,5m    | ~ 20lux                 | A lámpa 1 alkalommal villog                                                   |
| Mode 2 | 2,5m    | ~ 20lux                 | A lámpa 2 alkalommal villog                                                   |
| Mode 3 | 1,5m    | Kikapcsolva             | A lámpa 3 alkalommal villog                                                   |
| Mode 4 | 2,5m    | Kikapcsolva             | A lámpa 4 alkalommal villog                                                   |
| Mode 5 | Off     | Kikapcsolva             | A lámpa 5 alkalommal villog<br>Az elem normál<br>be/ki funkcióval rendelkezik |

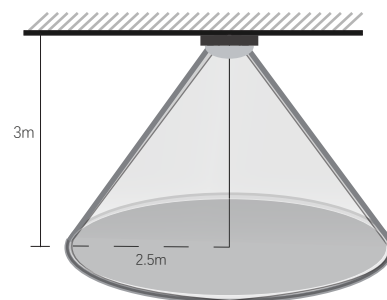

**CONNA****G80830...**

**DE:** Hiermit erklärt die Brilliant AG, dass der Funkanlagentyp Conna G80830/05 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann unter der folgenden Internetadresse angefordert werden: [www.brilliant-ag.com](http://www.brilliant-ag.com)

**EN:** Hereby, Brilliant AG declares that the radio equipment type Conna G80830/05 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full EU declaration of conformity can be requested at the following internet address: [www.brilliant-ag.com](http://www.brilliant-ag.com)

**FR:** Le soussigné, Brilliant AG, déclare que l'équipement radioélectrique du type Conna G80830/05 est conforme à la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité UE complète peut être demandée à l'adresse internet suivante: [www.brilliant-ag.com](http://www.brilliant-ag.com)

**NL:** Hierbij verklaar ik, Brilliant AG, dat het type radioapparatuur Conna G80830/05 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige EU-verklaring van overeenstemming kan worden aangevraagd op het volgende internetadres: [www.brilliant-ag.com](http://www.brilliant-ag.com)

**ES:** Por la presente, Brilliant AG declara que el tipo de equipo radioeléctrico Conna G80830/05 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. La Declaración de Conformidad completa de la UE puede obtenerse en la siguiente dirección de Internet: [www.brilliant-ag.com](http://www.brilliant-ag.com)

**IT:** Il fabbricante, Brilliant AG, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Conna G80830/05 è conforme alla direttiva 2014/53/EU. La dichiarazione di conformità completa dell'UE può essere richiesta al seguente indirizzo Internet: [www.brilliant-ag.com](http://www.brilliant-ag.com)

**BG:** С настоящото Brilliant AG декларира, че този тип радиосъоръжение Conna G80830/05 в съответствие с Директива 2014/53/EU. Пълната ЕС декларация за съответствие може да бъде поискана от следния интернет адрес: [www.brilliant-ag.com](http://www.brilliant-ag.com)

**CZ:** Tímto Brilliant AG prohlašuje, že typ rádiového zařízení Conna G80830/05 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné EU prohlášení o shodě lze vyžádat na následující internetové adrese: [www.brilliant-ag.com](http://www.brilliant-ag.com)

**DK:** Hermed erklærer Brilliant AG, at radioudstystypen Conna G80830/05 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den komplette EU-overensstemmelseserklæring kan rekvireres fra følgende internetadresse: [www.brilliant-ag.com](http://www.brilliant-ag.com)

**EE:** Käesolevaga deklareerib Brilliant AG, et käesolev raadioseadme tüüp Conna G80830/05 vastab direktiivi 2014/53/EU nõuetele. ELi täielikku vastavusdeklaratsiooni saab küsida järgmisel Interneti-aadressil: [www.brilliant-ag.com](http://www.brilliant-ag.com)

**GR:** Με την παρούσα ο/η Brilliant AG, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Conna G80830/05 πληροί την οδηγία 2014/53/EU. Μπορείτε να ζητήσετε την πλήρη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ από την ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου: [www.brilliant-ag.com](http://www.brilliant-ag.com)

**HR:** Brilliant AG ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa Conna G80830/05 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Kompletnu EU izjavu o sukladnosti možete zatražiti sa sljedeće internetske adrese: [www.brilliant-ag.com](http://www.brilliant-ag.com)

**LV:** Ar šo Brilliant AG deklarē, ka radioiekārta Conna G80830/05 atbilst Direktīvai 2014/53/EU. Pilnīgu ES atbilstības deklarāciju var pieprasīt no šādas interneta adrese: [www.brilliant-ag.com](http://www.brilliant-ag.com)

**LT:** Aš, Brilliant AG, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas Conna G80830/05 atitinka Direktyvą 2014/53/EU. Išsamią ES atitikties deklaraciją galima paprašyti šiuo interneto adresu: [www.brilliant-ag.com](http://www.brilliant-ag.com)

**HU:** Brilliant AG igazolja, hogy a Conna G80830/05 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek A teljes EU-megfelelőségi nyilatkozatot a következő internetes címen lehet kérni: [www.brilliant-ag.com](http://www.brilliant-ag.com)

**MT:** B'dan, Brilliant AG, niddikjara li dan it-tip ta' taghmir tar-radju Conna G80830/05 huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/EU. Id-dikjarazzjoni shiha ta 'konformita' tal-UE tista' tintalab mill-indirizz tal-Internet li gej: [www.brilliant-ag.com](http://www.brilliant-ag.com)

**PL:** Brilliant AG niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Conna G80830/05 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełną deklarację zgodności UE można uzyskać pod następującym adresem internetowym: [www.brilliant-ag.com](http://www.brilliant-ag.com)

**PT:** O(a) abaixo assinado(a) Brilliant AG declara que o presente tipo de equipamento de rádio Conna G80830/05 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. A declaração de conformidade UE completa pode ser solicitada no seguinte endereço de internet: [www.brilliant-ag.com](http://www.brilliant-ag.com)

**RO:** Prin prezenta, Brilliant AG declară că tipul de echipamente radio Conna G80830/05 este în conformitate cu Directiva 2014/53/EU. Declarația UE completă de conformitate poate fi solicitată de la următoarea adresă de internet: [www.brilliant-ag.com](http://www.brilliant-ag.com)

**SK:** Brilliant AG týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Conna G80830/05 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Kompletné vyhlásenie o zhode EÚ je možné vyžiadať na nasledujúcej internetovej adrese: [www.brilliant-ag.com](http://www.brilliant-ag.com)

**SI:** Brilliant AG potrjuje, da je tip radijske opreme Conna G80830/05 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Popolno izjavo EU o skladnosti lahko zahtevate na naslednjem internetnem naslovu: [www.brilliant-ag.com](http://www.brilliant-ag.com)

**FI:** Brilliant AG vakuuttaa, että radiolaitetyypin Conna G80830/05 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. Täydellisen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi pyytää seuraavasta Internet-osoitteesta: [www.brilliant-ag.com](http://www.brilliant-ag.com)

**SE:** Härmed försäkrar Brilliant AG att denna typ av radioutrustning Conna G80830/05 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Fullständig EU-försäkran om överensstämmelse kan begäras från följande internetadress: [www.brilliant-ag.com](http://www.brilliant-ag.com)

**Frequency range:**  
**Transmitted power:**  
**Operational temperature range device:**

**24GHz~24.25GHz**  
**10dBm Max**  
**-25~85°C**



## Hinweise zur Entsorgung

Der Verbraucher ist gesetzlich dazu verpflichtet, elektronische Geräte, Lampen und Batterien am Ende ihrer Lebensdauer ordnungsgemäß zu entsorgen. An den öffentlichen Sammelstellen, bei Händlern oder an unserem Versandlager (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg) können diese unentgeltlich zurückgegeben werden.  
Die Löschung der personenbezogenen Daten liegt in der Eigenverantwortung des Verbrauchers.  
Leuchtmittel und Batterien, welche gefahrlos entnommen werden können und nicht fest verbaut sind, müssen zur separaten Entsorgung vorab entnommen werden. Das Landesrecht regelt die Details der rechtskonformen Entsorgung.  
Die Kennzeichnung mit der durchgestrichenen Mülltonne markiert Elektrogeräte und Batterien, die nach ihrer Lebensdauer auf keinen Fall im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Unter der Mülltonne angebrachte Symbole kennzeichnen evtl. enthaltene Inhaltsstoffe (Blei = Pb, Quecksilber = Hg, Cadmium = Cd). Diese Trennung ist nötig, da Batterien und Elektrogeräte sowohl wertvolle Ressourcen sind als auch für den Menschen und seine Umwelt schädliche Stoffe enthalten. Durch Verwertung, Sammlung und Wiederverwendung der hierfür geeigneten Batterien und Elektrogeräte tragen Sie zum Erhalt und Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit bei.

## Batteriehinweise

Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf reinigen.  
Erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät entfernen! Erhöhte Auslaufgefahr!  
Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme wie durch Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus! Immer alle Batterien gleichzeitig austauschen.  
Nur Batterien des gleichen Typs einsetzen, keine unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und neue Batterien miteinander verwenden. Batterien bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät entfernen.  
Wiederaufladbare Batterien und Leuchten dürfen nur mit der angegebenen Ladespannung und dem maximalen Ladestrom aufgeladen werden.  
Verwenden Sie ausschließlich je nach Batterietyp geeignete Ladegeräte.



## Notes on disposal

The consumer is legally obliged to properly dispose of electronic devices, lamps and batteries at the end of their service life. These can be returned free of charge to public collection points, traders or our dispatch warehouse (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg).  
The deletion of personal data is the responsibility of the consumer.  
Bulbs and batteries which can be removed without risk and which are not permanently installed must be removed in advance for separate disposal.  
State law regulates the details of legally compliant disposal.  
The crossed-out wheeled bin marking indicates electrical appliances and batteries that should not be disposed of in household waste at the end of their service life. Symbols under the dustbin indicate any substances contained (lead = Pb, mercury = Hg, cadmium = Cd).  
This separation is necessary, as batteries and electrical appliances are both valuable resources and contain substances that are harmful to humans and the environment.  
By recycling, collecting and reusing batteries and electrical appliances suitable for this purpose, you contribute to the preservation and protection of the environment and human health.

## Battery instructions

Clean battery and unit contacts before inserting if necessary.  
Remove exhausted batteries from the unit immediately! Increased risk of leakage!  
Never expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or the like! Always replace all batteries at the same time.  
Only use batteries of the same type, do not use different types or used and new batteries together. Remove batteries from the unit if they will not be used for a long time.  
Rechargeable batteries and lamps may only be charged with the specified charging voltage and maximum charging current.  
Only use suitable chargers depending on the battery type.



## Notes sur l'élimination

Le consommateur est légalement tenu d'éliminer correctement les appareils électroniques, les lampes et les piles à la fin de leur durée de vie. Ceux-ci peuvent être retournés gratuitement aux points de collecte publics, aux commerçants ou à notre entrepôt d'expédition (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg).  
La suppression des données personnelles relève de la responsabilité du consommateur.  
Les ampoules et les piles qui peuvent être retirées sans risque et qui ne sont pas installées de manière permanente doivent être retirées à l'avance pour être éliminées séparément. Le droit national régit les détails de l'élimination conforme à la loi.  
Le marquage de la poubelle barrée indique les appareils électriques et les piles qui ne doivent pas être jetés dans la poubelle.  
Les piles qui ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères à la fin de leur durée de vie. Les symboles sous la poubelle indiquent les substances contenues (plomb = Pb, mercure = Hg, cadmium = Cd).  
Cette séparation est nécessaire, car les piles et les appareils électriques sont des ressources précieuses et contiennent des substances nocives pour l'homme et l'environnement. contiennent des substances nocives pour l'homme et l'environnement. En recyclant, collectant et réutilisant les piles et les appareils électriques adaptés, vous contribuez à la préservation et à la protection de l'environnement et de la santé humaine.

## Instructions relatives à la batterie

Nettoyez les contacts de la pile et de l'appareil avant de les insérer, si nécessaire.  
Retirez immédiatement les piles épuisées de l'appareil ! Risque accru de fuite !  
N'exposez jamais les piles à une chaleur excessive (soleil, feu, etc.) ! Remplacez toujours toutes les piles en même temps.  
N'utilisez que des piles du même type ; n'utilisez pas des piles de types différents ou des piles usagées et neuves ensemble.  
Retirez les piles de l'appareil si elles ne sont pas utilisées pendant une longue période.  
Les piles rechargeables et les lampes ne peuvent être chargées qu'avec la tension de charge et le courant de charge maximum spécifiés.  
N'utilisez que des chargeurs appropriés en fonction du type de batterie.



## Note sullo smaltimento

Il consumatore è obbligato per legge a smaltire correttamente i dispositivi elettronici, le lampade e le batterie al termine della loro vita utile. Questi possono essere restituiti gratuitamente ai centri di raccolta pubblici, ai commercianti o al nostro magazzino di spedizione (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg).  
La cancellazione dei dati personali è responsabilità del consumatore.  
Le lampadine e le batterie che possono essere rimosse senza rischi e che non sono installate in modo permanente devono essere rimosse in anticipo per essere smaltite separatamente. Le leggi statali regolano i dettagli dello smaltimento conforme alla legge.  
Il marchio del bidone barrato indica gli apparecchi elettrici e le batterie che non devono essere smaltiti.  
batterie che non devono essere smaltite nei rifiuti domestici al termine della loro vita utile. I simboli sotto la pattumiera indicano le sostanze contenute (piombo = Pb, mercurio = Hg, cadmio = Cd).  
Questa separazione è necessaria, poiché le batterie e gli apparecchi elettrici sono risorse preziose e contengono sostanze nocive per l'uomo e per la salute. contengono sostanze dannose per l'uomo e per l'ambiente. Riciclando, raccogliendo e riutilizzando le pile e gli apparecchi elettrici adatti a questo scopo, si contribuisce alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente e della salute umana.

## Istruzioni per la batteria

Se necessario, pulire la batteria e i contatti dell'unità prima di inserirla.  
Rimuovere immediatamente le batterie esaurite dall'unità! Aumenta il rischio di perdite!  
Non esporre mai le batterie a fonti di calore eccessive come sole, fuoco o simili! Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente.  
Utilizzare solo batterie dello stesso tipo, non utilizzare tipi diversi o batterie usate e nuove insieme. Rimuovere le batterie dall'unità se non vengono utilizzate per lungo tempo.  
Le batterie ricaricabili e le lampade possono essere caricate solo con la tensione di carica e la corrente di carica massima specificate.  
Utilizzare solo caricabatterie adatti al tipo di batteria.

**Notas sobre la eliminación**

El consumidor está legalmente obligado a desechar correctamente los aparatos electrónicos, las lámparas y las pilas al final de su vida útil. Estos pueden devolverse gratuitamente a los puntos de recogida públicos, a los comerciantes o a nuestro almacén de expedición (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg).

La eliminación de los datos personales es responsabilidad del consumidor.

Las bombillas y pilas que puedan retirarse sin riesgo y que no estén instaladas de forma permanente deberán retirarse previamente para su eliminación por separado.

La legislación estatal regula los detalles de la eliminación conforme a la ley.

La eliminación de los datos de basura con ruedas tachado indica los aparatos eléctricos y las pilas que no se deben tirar a la basura doméstica al final de su vida útil. Los símbolos bajo el cubo indican las sustancias que contiene (plomo = Pb, mercurio = Hg, cadmio = Cd).

Esta separación es necesaria, ya que tanto las pilas como los aparatos eléctricos son recursos valiosos y contienen sustancias nocivas para el ser humano y el medio ambiente. Al reciclar, recoger y reutilizar pilas y aparatos eléctricos aptos para este fin, contribuyes a la conservación y protección del medio ambiente y la salud humana.

**Instrucciones para la batería**

Limpie la pila y los contactos de la unidad antes de insertarla si es necesario.

Retire inmediatamente las pilas agotadas del aparato. Aumenta el riesgo de fugas.

No exponga nunca las pilas a un calor excesivo como el del sol, el fuego o similares. Cambie siempre todas las pilas al mismo tiempo.

Utilice sólo pilas del mismo tipo, no utilice pilas de tipos diferentes o pilas usadas y nuevas juntas. Retire las pilas del aparato si no va a utilizarlas durante mucho tiempo.

Las pilas recargables y las lámparas sólo pueden cargarse con la tensión de carga y la corriente de carga máxima especificadas. Utilice únicamente cargadores adecuados en función del tipo de batería.

**Notas sobre a eliminação**

O consumidor é legalmente obrigado a eliminar corretamente os aparelhos eletrônicos, lâmpadas e pilhas no final da sua vida útil.

Estes podem ser devolvidos gratuitamente em pontos de coleta públicos, comerciantes ou no nosso armazém de expedição (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg). A eliminação dos dados pessoais é da responsabilidade do consumidor.

As lâmpadas e as pilhas que podem ser retiradas sem risco e que não estão instaladas de forma permanente devem ser retiradas com antecedência para serem eliminadas separadamente. A legislação estatal regula os pormenores da eliminação legal.

A marcação com uma cruz no caixote do lixo com rodas indica os aparelhos elétricos e as pilhas que não devem ser eliminados.

As pilhas que não devem ser deixadas no lixo doméstico no fim da sua vida útil. Os símbolos sob o caixote do lixo indicam as substâncias contidas (chumbo = Pb, mercúrio = Hg, cádmio = Cd).

Esta separação é necessária, uma vez que as pilhas e os aparelhos elétricos são recursos valiosos e contêm substâncias nocivas para o ser humano e para o ambiente. Ao reciclar, recolher e reutilizar pilhas e aparelhos elétricos adequados para este fim, está a contribuir para a preservação e proteção do ambiente e da saúde humana.

**Instruções para a bateria**

Limpar a pilha e os contactos da unidade antes de a inserir, se necessário.

Retirar imediatamente as pilhas gastas do aparelho! Maior risco de fuga!

Nunca exponha as pilhas a calor excessivo, como a luz do sol, o fogo ou algo do género! Substituir sempre todas as pilhas ao mesmo tempo.

Utilizar apenas pilhas do mesmo tipo, não utilizar pilhas de tipos diferentes ou pilhas usadas e novas em conjunto. Retirar as pilhas do aparelho se não forem utilizadas durante um longo período de tempo. As pilhas e lâmpadas recarregáveis só podem ser carregadas com a tensão de carga e a corrente de carga máxima especificadas.

Utilizar apenas carregadores adequados, consoante o tipo de pilha.

**Uwagi dotyczące utylizacji**

Konsument jest prawnie zobowiązany do prawidłowej utylizacji urządzeń elektronicznych, lamp i baterii po zakończeniu ich okresu użytkowania.

Można je zwrócić bezpłatnie do publicznych punktów zbiórki, sprzedawców lub naszego magazynu wysyłkowego (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg).

Za usunięcie danych osobowych odpowiada konsument. Żarówki i baterie, które można wyjąć bez ryzyka i które nie są zainstalowane na stałe, należy wcześniej usunąć w celu oddzielnej utylizacji.

Prawo krajowe reguluje szczegóły dotyczące zgodnej z prawem utylizacji.

Oznaczenie przekreślonego pojemnika na śmieci na kółkach wskazuje urządzenia elektryczne i baterie, których nie należy wyrzucać.

Baterie, których nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi po zakończeniu okresu eksploatacji.

Symbol pod koszem na śmieci wskazują na zawarte w nim substancje (ołów = Pb, rtęć = Hg, kadm = Cd).

Taka segregacja jest konieczna, ponieważ baterie i urządzenia elektryczne są zarówno cennymi zasobami, jak i zawierają substancje szkodliwe dla ludzi i środowiska.

Poddając recyklingowi, zbierając i ponownie wykorzystując baterie i urządzenia elektryczne nadające się do tego celu, przyczyniasz się do zachowania i ochrony środowiska oraz zdrowia ludzkiego.

**Instrukcje dotyczące akumulatora**

W razie potrzeby wyczyść styki baterii i urządzenia przed ich włożeniem.

Wyczerpane baterie należy natychmiast wyjąć z urządzenia! Zwiększone ryzyko wycieku!

Nigdy nie wystawiaj baterii na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak promienie słoneczne, ogień itp. Zawsze wymieniaj wszystkie baterie w tym samym czasie.

Używaj wyłącznie baterii tego samego typu, nie używaj razem baterii różnych typów ani baterii używanych i nowych.

Jeśli baterie nie będą używane przez dłuższy czas, należy je wyjąć z urządzenia.

Akumulatory i lampy mogą być ładowane wyłącznie przy użyciu określonego napięcia ładowania i maksymalnego prądu ładowania.

Należy używać wyłącznie odpowiednich ładowarek w zależności od typu baterii.

**Opmerkingen over afvalverwijdering**

De consument is wettelijk verplicht om elektronische apparaten, lampen en batterijen aan het einde van hun levensduur op de juiste wijze af te voeren.

Deze kunnen gratis worden ingeleverd bij openbare inzamelpunten, handelaren of ons verzendmagazijn (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg).

Het verwijderen van persoonlijke gegevens is de verantwoordelijkheid van de consument.

Lampen en batterijen die zonder risico kunnen worden verwijderd en die niet permanent zijn geïnstalleerd, moeten van tevoren worden verwijderd om apart te worden afgevoerd. Staatswetten regelen de details van een wettelijk toegestane verwijdering.

De doorgekruiste afvalbakmarkering op wieltes geeft elektrische apparaten en batterijen aan die niet mogen worden weggegooid.

Batterijen die aan het einde van hun levensduur niet bij het huishoudelijk afval mogen.

Symbolen onder de vuilnisbak geven aan welke stoffen erin zitten (lood = Pb, kwik = Hg, cadmium = Cd).

Deze scheiding is nodig omdat batterijen en elektrische apparaten zowel waardevolle hulpbronnen zijn als stoffen bevatten die schadelijk zijn voor mens en milieu.

Door batterijen en elektrische apparaten die hiervoor geschikt zijn te recyclen, in te zamelen en te hergebruiken,

draagt u bij aan het behoud en de bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid.

**Instructies voor de batterij**

Reinig indien nodig de batterij en de contactpunten van de eenheid voor het plaatsen.

Verwijder lege batterijen onmiddellijk uit het toestel! Verhoogd risico op lekken!

Stel batterijen nooit bloot aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur en dergelijke! Vervang alle batterijen altijd tegelijkertijd.

Gebruik alleen batterijen van hetzelfde type, gebruik geen verschillende types of gebruikte en nieuwe batterijen samen.

Verwijder batterijen uit het apparaat als ze lange tijd niet worden gebruikt.

Opladbare batterijen en lampen mogen alleen worden opgeladen met de aangegeven laadspanning en maximale laadstroom.

Gebruik alleen geschikte opladers afhankelijk van het type batterij.

**Poznámky k likvidaci**

Spotřebitel je ze zákona povinen řádně zlikvidovat elektronická zařízení, světelné zdroje a baterie po skončení jejich životnosti.

Ty lze bezplatně odevzdat na veřejných sběrných místech, u prodejců nebo v našem expedičním skladu (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg).

být vráceny zdarma.

Za vymazání osobních údajů odpovídá spotřebitel.

Světelné zdroje a baterie, které lze bezpečně vyjmout a nejsou trvale instalovány, musí být předem vyjmuty k samostatné likvidaci. Podrobnosti legálně vyhovující likvidace upravuje státní právo.

Štítek s přeškrtnutou popelnicí označuje elektrospotřebiče a baterie, které se po skončení životnosti nesmí likvidovat společně s domovním odpadem.

být likvidovány společně s domovním odpadem. Symboly pod popelnicí označují všechny obsažené látky (olovo = Pb, rtuť = Hg, kadmium = Cd).

Toto třídění je nezbytné, protože baterie a elektrospotřebiče jsou cennými zdroji a zároveň obsahují látky, které jsou škodlivé pro člověka a životní prostředí.

Recyklací, sběrem a opětovným použitím vhodných baterií a elektrozařízení přispíváte k zachování a ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

**Pokyny k baterii**

V případě potřeby před vložením baterie a kontaktů zařízení očistěte.

Vybité baterie ze zařízení okamžitě vyjměte! Zvýšené riziko vytečení!

Nikdy nevystavujte baterie nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni a podobně! Vždy vyměňte všechny baterie najednou.

Používejte pouze baterie stejného typu, nepoužívejte různé typy nebo použité a nové baterie dohromady. Baterie

Pokud se baterie nebudou delší dobu používat, vyjměte je ze spotřebiče.

Nabíjecí baterie a svítidla lze nabíjet pouze stanoveným nabíjecím napětím a maximálním nabíjecím proudem.

Používejte pouze vhodné nabíječky v závislosti na typu baterie.

**Poznámky k likvidácii**

Spotrebiteľ je zo zákona povinný riadne zlikvidovať elektronické zariadenia, svetelné zdroje a batérie po skončení ich životnosti.

Tie je možné bezplatne odovzdať na verejných zberných miestach, u predajcov alebo v našom expedičnom sklade (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg).

býť vrátené bezplatne.

Za vymazanie osobných údajov je zodpovedný spotrebiteľ.

Svetelné zdroje a batérie, ktoré sa dajú bezpečne odstrániť a nie sú trvalo nainštalované, sa musia vopred odobrať na oddelenú likvidáciu. Podrobnosti o likvidácii v

súlade s právnymi predpismi upravuje štátny zákon.

Štítok s přeškrtnutou odpadkovou nádobou označuje elektrické spotřebiče a batérie, ktoré sa po skončení životnosti nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom.

býť likvidované spolu s domovým odpadom. Symboly pod odpadkovým košom označujú všetky obsiahnuté látky (olovo = Pb, ortuť = Hg, kadmium = Cd).

Toto triedenie je potrebné, pretože batérie a elektrické spotřebiče sú cennými zdrojmi a zároveň obsahujú látky, ktoré sú škodlivé pre ľudí a životné prostredie. Recykláciou, zberom a opätovným použitím vhodných batérií a elektrospotřebičov prispievate k zachovaniu a ochrane životného prostredia a ľudského zdravia.

**Pokyny k batériám**

Ak je to potrebné, pred vložením batérie a kontaktov zariadenia ju očistite.

Vybité batérie zo zariadenia okamžite vyberte! Zvýšené riziko vytečenia!

Batérie nikdy nevystavujte nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne! Všetky batérie vymieňajte vždy súčasne.

Používajte len batérie rovnakého typu, nepoužívajte rôzne typy alebo použité a nové batérie spolu. Batérie

Ak sa batérie nebudú dlhší čas používať, vyberte ich zo spotřebiča.

Nabíjateľné batérie a svietidlá sa môžu nabíjať len s určeným nabíjacím napätím a maximálnym nabíjacím prúdom.

Používajte len vhodné nabíjačky v závislosti od typu batérie.

**Opomba o odtujitvi**

Potrošnik je po zakonu dolžan elektronske naprave, sijalke in baterije po koncu njihove življenjske dobe ustrezno odstraniti.

Te lahko brezplačno oddate na javnih zbirnih mestih, pri trgovcih ali v našem odpremnem skladišču (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg).

brezplačno vrniti.

Za izbris osebnih podatkov je odgovoren potrošnik.

Svetlobne vire in baterije, ki jih je mogoče varno odstraniti in niso trajno nameščeni, je treba predhodno odstraniti za ločeno odstranjevanje. Podrobnosti zakonsko skladnega odstranjevanja ureja državna zakonodaja.

Oznaka s přečrtanim smetnjakom označuje električne naprave in baterije, ki jih po koncu življenjske dobe ne smete odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki.

ne smejo biti odstranjeni skupaj z gospodinjskimi odpadki. Simboli pod košem za smeti označujejo vse snovi, ki jih vsebuje (svinec = Pb, živo srebro = Hg, kadmij = Cd).

To ločevanje je potrebno, ker so baterije in električne naprave dragoceni viri, hkrati pa vsebujejo snovi, ki so škodljive za ljudi in okolje. Z recikliranjem, zbiranjem in ponovno uporabo ustreznih baterij in električnih naprav prispevate k ohranjanju in varovanju okolja in zdravja ljudi.

**Navodila za uporabo baterije**

Pred vstavljanjem baterije in kontaktov naprave jo po potrebi očistite.

Izrabljene baterije takoj odstranite iz naprave! Povečana nevarnost uhanja!

Baterij nikoli ne izpostavljajte prekomerni vročini, na primer soncu, ognju in podobno! Vedno zamenjajte vse baterije hkrati.

Uporabljajte samo baterije iste vrste, ne uporabljajte različnih vrst ali rabljenih in novih baterij skupaj. Baterije

Če baterij dalj časa ne boste uporabljali, jih odstranite iz naprave.

Akumulatorske baterije in luči se lahko polnijo le s predpisano polnilno napetostjo in največjim polnilnim tokom.

Uporabljajte samo primerne polnilnike, ki so odvisni od vrste baterije.

**Megjegyzések az elidegenítéshez**

A fogyasztó jogszabályi kötelezettsége, hogy az elektronikus eszközöket, lámpákat és akkumulátorokat élettartamuk végén megfelelően ártalmatlanítsa.

Ezek ingyenesen leadhatók a nyilvános gyűjtőhelyeken, a kereskedőknél vagy a mi feladót raktárunkban (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg).

díjmentesen visszaszolgáltathatók.

A személyes adatok törlése a fogyasztó felelőssége.

A biztonságosan eltávolítható és nem állandóan beépített fényforrásokat és akkumulátorokat előzetesen el kell távolítani, hogy azokat külön lehessen ártalmatlanítani.

Az állami törvények szabályozzák a jogszervi ártalmatlanítás részleteit.

Az áthúzott szemeteskosárral ellátott címke jelzi azokat az elektromos készülékeket és akkumulátorokat, amelyeket élettartamuk végén nem szabad a háztartási hulladékkal

együtt ártalmatlanítani. háztartási hulladékkal együtt kell ártalmatlanítani. A kuka alatti szimbólumok jelzik a benne lévő anyagokat (ólom = Pb, higany = Hg, kadmium = Cd).

Erre a szétválasztásra azért van szükség, mert az akkumulátorok és az elektromos készülékek egyaránt értékes erőforrások, és olyan anyagokat tartalmaznak,

amelyek károsak az emberre és a környezetre. A megfelelő elemek és elektromos készülékek újrahasznosításával, gyűjtésével és újrafelhasználásával Ön hozzájárul a

környezet és az emberi egészség megőrzéséhez és védelméhez.

**Az akkumulátorra vonatkozó utasítások**

Szükség esetén tisztítsa meg az akkumulátort és a készülék érintkezőit, mielőtt behelyezi.

A lemerült elemeket azonnal távolítsa el a készülékből! Megnövekedett a szivárgás veszélye!

Soha ne tegye ki az akkumulátorokat túlzott hőhatásnak, például napsütésnek, tűznek vagy hasonlónak! Mindig az összes elemet egyszerre cserélje ki.

Csak azonos típusú elemeket használjon, ne használjon különböző típusú vagy használt és új elemeket együtt. Akkumulátorok

Vegye ki az elemeket a készülékből, ha hosszabb ideig nem használja őket.

Az újratölthető akkumulátorokat és lámpákat csak a megadott töltési feszültséggel és maximális töltési árammal szabad tölteni.

Csak az akkumulátor típusától függően megfelelő töltőket használjon.