


Mode d'emploi

Chauffage industriel haute performance

NIH08

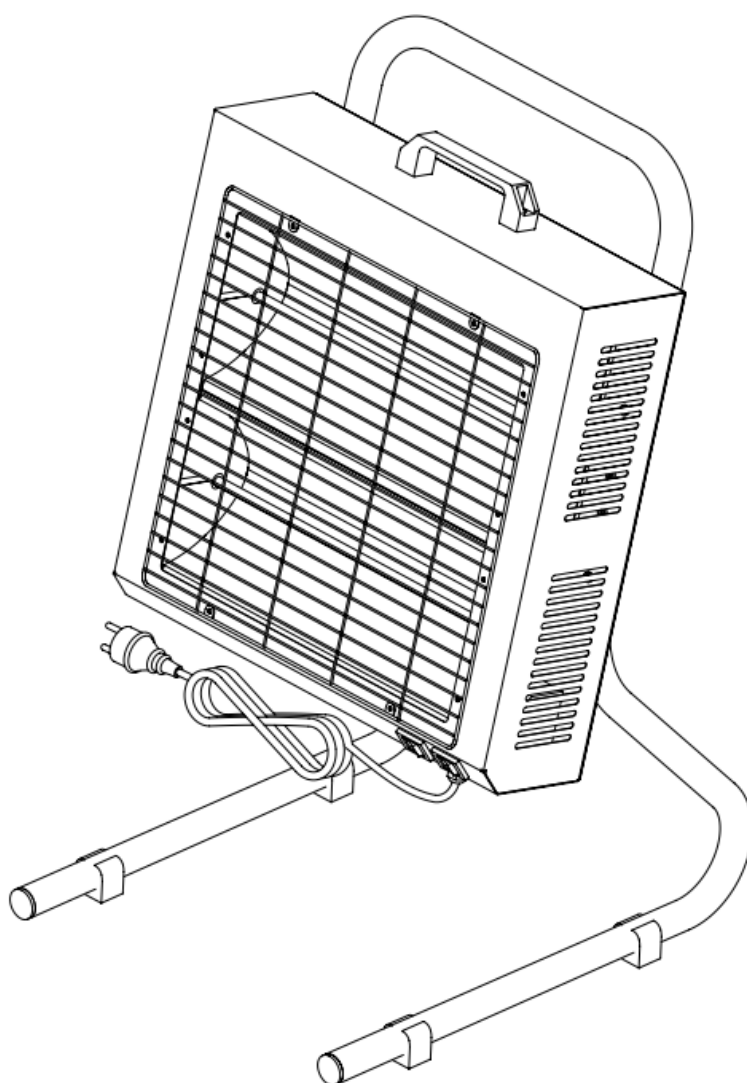

Le manuel fait partie du chauffage, il contient des informations importantes et doit être conservé pour référence future.




ATTENTION


- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, sauf s'ils sont sous surveillance continue.
- Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans ne doivent allumer et éteindre l'appareil que s'il a été placé ou installé dans sa position normale d'utilisation prévue et s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les dangers impliqués. Les enfants de 3 à moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler, nettoyer l'appareil ou effectuer l'entretien par l'utilisateur.
- **ATTENTION** — Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être accordée en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Pour éviter la surchauffe, ne couvrez pas l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être placé directement sous une prise électrique.
- N'utilisez pas l'appareil avec un programmateur, un système de télécommande séparé ou tout autre dispositif qui allume automatiquement l'appareil, car un risque d'incendie existe si l'appareil est couvert ou mal positionné.
- Avertissement : risque d'incendie possible en cas d'installation à proximité de rideaux ou d'autres matériaux combustibles tels que bâches, drapeaux, films plastiques, etc.
- Ne pas utiliser à proximité d'une douche, d'une baignoire ou d'une piscine.
- Ne pas utiliser dans des zones non ventilées.
- Ne pas utiliser dans des endroits où des gaz, de l'essence, de la peinture ou d'autres matériaux inflammables sont stockés.
- Ne pas introduire d'objets à travers les grilles de l'élément chauffant, ne pas obstruer ni couvrir ces grilles.
- Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est branché sur l'alimentation électrique.
- Toujours attendre que l'appareil soit complètement refroidi avant de le ranger.

- Ne pas toucher l'élément chauffant pendant son fonctionnement.
- Ne laissez pas l'appareil allumé sans surveillance, en particulier en présence d'enfants ou d'animaux.
- Respecter toujours les distances minimales (en haut : 80 cm, sur les côtés : 150 cm).
- L'appareil est extrêmement chaud pendant le fonctionnement et reste chaud un certain temps après son arrêt. Il existe un risque de brûlure en le touchant durant cette période.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- L'appareil doit être manipulé avec soin, sans chocs violents ni vibrations.
- L'appareil doit être correctement mis à la terre pendant son fonctionnement.
- En cas de dommage, l'appareil ne doit être réparé que par un électricien qualifié.
- Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Cet appareil n'est pas équipé d'un dispositif de régulation de la température ambiante. Ne l'utilisez pas dans de petites pièces occupées par des personnes incapables de quitter la pièce seules, sauf si une surveillance constante est assurée.
- ATTENTION : certaines parties de cet appareil peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être accordée en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- Ne pas utiliser l'appareil comme sèche-linge ou pour sécher des serviettes.
- Ne pas utiliser l'appareil comme poêle de sauna.
- Ne pas utiliser l'appareil pour l'élevage ou l'entretien des animaux.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau pour le nettoyer.

Avant la mise en service

- Lors du déballage de l'appareil de chauffage, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes, qu'aucun composant n'a été laissé dans l'emballage et que toutes les pièces sont exemptes de matériaux d'emballage.
- Ne branchez le chauffage à l'alimentation électrique qu'après avoir terminé complètement le montage.
- Ne branchez pas le chauffage à l'alimentation électrique si l'un des composants ou le cordon d'alimentation est endommagé de quelque manière que ce soit. En cas de doute, contactez votre revendeur local.

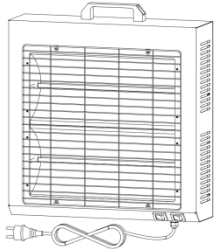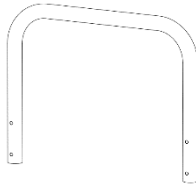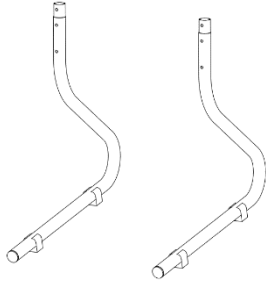
<u>PART LIST</u>			
PART NO.	PART Description	QTY	Picture
1	Heater Body	1	
2	Bracket 3	1	
3	Bracket 4	2	

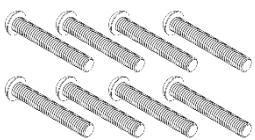4	Hexagonal screws M6X40mm	8	
5	Hex wrench	1	


Étapes de montage

1. Comme illustré, placez le support 3 à l'arrière de l'appareil, en l'alignant avec le trou de fixation supérieur, puis fixez les trous d'un côté du support 3 à l'aide d'une vis à tête hexagonale.
2. Insérez le support 4 au centre du support 3 et fixez-le à l'appareil à l'aide des vis.

Step 1

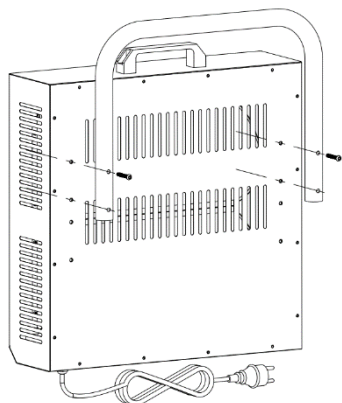

Step 2

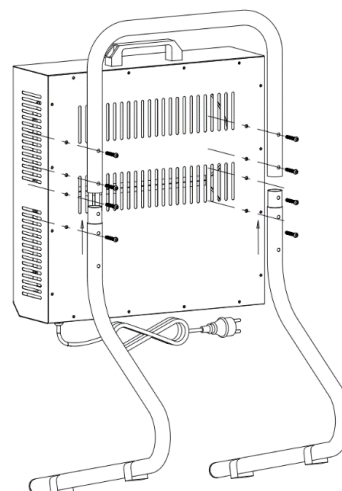

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique: 220-240 V, 50-60 Hz

Puissance nominale: 1500 W/3000 W

IP Rating: IPX4

Masse: 574.6×526.2×894.9mm

N.W.: 12.5 KGS

G.W.: 15 KGS



Utilisation

Avertissement:

- Placez l'appareil de chauffage à l'extérieur ou dans un grand espace ouvert, bien éloigné des obstacles tels que les branches, ou des objets sensibles à la chaleur comme les meubles, rideaux ou autres objets inflammables. La distance minimale de sécurité est de 1,5 mètre.
- N'utilisez l'appareil de chauffage que lorsqu'il est en position verticale et que la base est fixée.
- Bien que l'appareil soit protégé contre les éclaboussures, il ne doit pas être utilisé sous la pluie ou dans des conditions humides.

Instructions:

1. Placez l'appareil de chauffage sur une surface stable et plane, puis branchez-le à une prise de courant mise à la terre 220–240 V / 50–60 Hz.
2. Les deux interrupteurs situés sur l'appareil peuvent contrôler chaque élément chauffant indépendamment.
3. Débranchez toujours le cordon d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

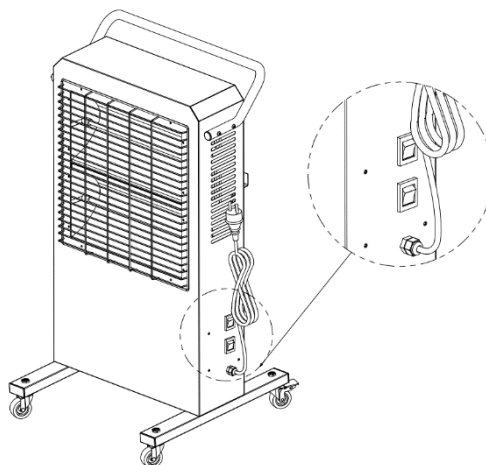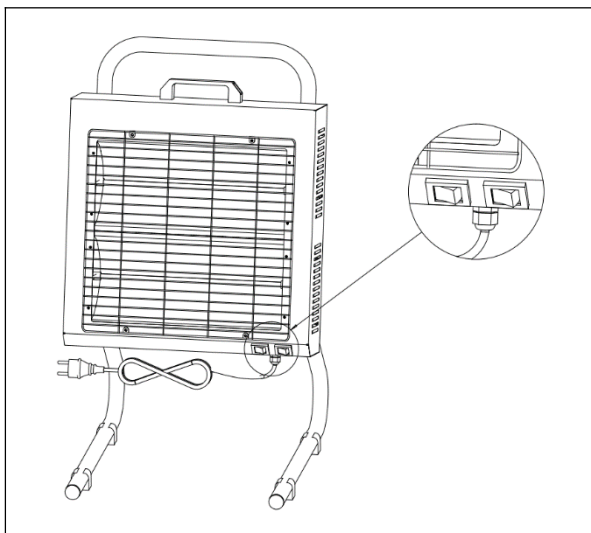

Entretien et maintenance

- Débranchez l'appareil de chauffage et laissez-le refroidir complètement.
- Maintenez l'appareil propre. Le boîtier extérieur peut être nettoyé avec un chiffon doux et humide. Si nécessaire, utilisez un détergent doux. Après le nettoyage, séchez l'appareil avec un chiffon doux.
- N'utilisez pas d'alcool, d'essence, de poudres abrasives, de produits pour meubles ou de brosses dures pour nettoyer l'appareil. Cela pourrait endommager ou détériorer la surface.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau et ne le laissez pas devenir humide.
- Attendez que l'appareil soit complètement sec avant de le réutiliser.
- Tout entretien ou réparation, y compris le remplacement des éléments chauffants, doit être effectué uniquement par un électricien qualifié ou un centre de service agréé.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, protégez-le de la pluie et de la poussière à l'aide d'une housse en tissu.

MODE D'EMPLOI

Chauffage industriel haute performance – NIH08

Informations conformément au RÈGLEMENT (UE) 2024/1103

Ce produit est un **appareil de chauffage électrique local** au sens du **RÈGLEMENT (UE)**

2024/1103.

Il est destiné exclusivement à une utilisation dans des locaux bien isolés ou pour un usage occasionnel.

Cet appareil ne convient pas comme chauffage principal.

Les paramètres techniques, les données énergétiques ainsi que les informations relatives à la régulation de la température ambiante sont conformes aux exigences du RÈGLEMENT (UE) 2024/1103 et figurent dans les tableaux techniques de cette notice.

DISPOSAL



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.