

Mon Soleil DSP Wi-Fi

400 / 650 / 770

User manual

NL 3

EN 25

DE 46

FR 69

SV 91

DA 109

CS 127

SK 145

RO 164



Model: Mon Soleil DSP Wi-Fi

Date: 13/02/2026
Version: v4.0

EUROM[®]
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimten en incidenteel gebruik.

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume mit gelegentlichem Gebrauch geeignet.

Ce produit ne convient que pour des espaces bien isolés à usage occasionnel.

Denna produkt är endast lämplig för välisolerade område för tillfälligt bruk.

Dette produkt er kun egnet til lejlighedsvis brug i velisolerede omgivelser.

Tento výrobek je vhodný pouze k použití v dobře izolovaných prostorech, které jsou využívány příležitostně.

Tento výrobok je vhodný len do dobre izolovaných priestorov na príležitostné použitie.

Acest produs este potrivit numai pentru spații bine izolate, de uz ocazional.

Model:	Product code:
Mon Soleil DSP 400 Wi-Fi	361896
Mon Soleil DSP 400 Wi-Fi (Swiss plug)	361902
Mon Soleil DSP 650 Wi-Fi	361919
Mon Soleil DSP 650 Wi-Fi (Swiss plug)	361926
Mon Soleil DSP 770 Wi-Fi	361933
Mon Soleil DSP 770 Wi-Fi (Swiss plug)	361940

Wi-Fi thermostat (OPTIONAL)

Wi-Fi thermostat	365764
Wi-Fi thermostat (Swiss plug)	365771
Wi-Fi thermostat USB-C	365788

Verplichte waarschuwingen

Lees deze veiligheidsinstructies grondig door en zorg dat u alles goed begrijpt. Onjuist gebruik kan leiden tot letsel en zorgt ervoor dat de garantie van EUROM vervalt.



WAARSCHUWING

- Gebruik deze verw warmer niet in kleine ruimten als deze worden bewoond door personen die de ruimte niet zelfstandig kunnen verlaten, tenzij er voortdurend toezicht is.
- Houd textiel, gordijnen en ander brandbaar materiaal op een afstand van minimaal 1 meter van de luchtuitleat om het risico op brand te verkleinen.



LET OP

Sommige productonderdelen kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Let goed op wanneer er kinderen of kwetsbare personen in de buurt van het apparaat zijn.



WAARSCHUWING

Dek de verwarming niet af om oververhitting te voorkomen.

- Kinderen van drie jaar of jonger mogen niet zonder toezicht bij het apparaat in de buurt komen.
- Kinderen tussen de drie en acht jaar oud mogen het apparaat alleen in- of uitschakelen als het op de beoogde locatie en in de normale werkingspositie is geïnstalleerd. Zij mogen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat hen is geleerd hoe het apparaat veilig wordt gebruikt en wat de bijbehorende risico's zijn. Kinderen tussen de drie en acht jaar oud mogen het apparaat niet op het stopcontact aansluiten, instellen, schoonmaken of onderhouden.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale beperking, of met gebrek aan ervaring en kennis. Zij mogen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat hen is geleerd hoe het apparaat veilig wordt gebruikt en wat de bijbehorende risico's zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen en onderhouden.
- De verwarming mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
- Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, de servicemedewerker of iemand met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- De verwarming moet zo worden geplaatst dat schakelaars en andere bedieningselementen niet kunnen worden aangeraakt door een persoon in een bad of onder een douche.
- Gebruik deze verw warmer niet in de directe omgeving van een bad, een douche of een zwembad.
- Gebruik deze verw warmer niet als deze is gevallen.
- Gebruik deze verwarming niet als deze zichtbaar beschadigd is.

Bij vrijstaand gebruik van de Mon Soleil DSP:

- Gebruik deze verw warmer op een horizontaal en stabiel oppervlak.


Het apparaat is uitgerust met een beveiliging tegen oververhitting. In geval van interne oververhitting wordt de verwarming meteen uitgeschakeld. Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact, verwijder de bron van oververhitting en laat het apparaat afkoelen. Daarna kunt u het weer gebruiken als voorheen. Gebruik het apparaat niet als de bron van de oververhitting niet kan worden gevonden of als het probleem aanhoudt. Neem in dat geval altijd contact op met uw leverancier.

Het apparaat is voorzien van een kantelbeveiliging, die ervoor zorgt dat het apparaat automatisch uitschakelt als het omvalt. Het apparaat werkt weer normaal wanneer het rechtop wordt gezet. Schakel het apparaat eerst uit, trek de stekker uit het stopcontact en controleer op eventuele beschadigingen voordat u het opnieuw gebruikt. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is of niet goed meer werkt, maar neem in dat geval altijd eerst contact op met uw leverancier. Gebruik de verwarming niet als deze is gevallen.

Plaatsing in badkamer

Dit apparaat kan veilig worden gebruikt in de badkamer als het gemonteerd is:

- in zone 3 van een toiletruimte of badkamer met een bad, een douche met douchescherm of een douche zonder douchescherm, zie Figuur 1;
- op een vaste positie;
- buiten bereik van een persoon in een bad of douche.

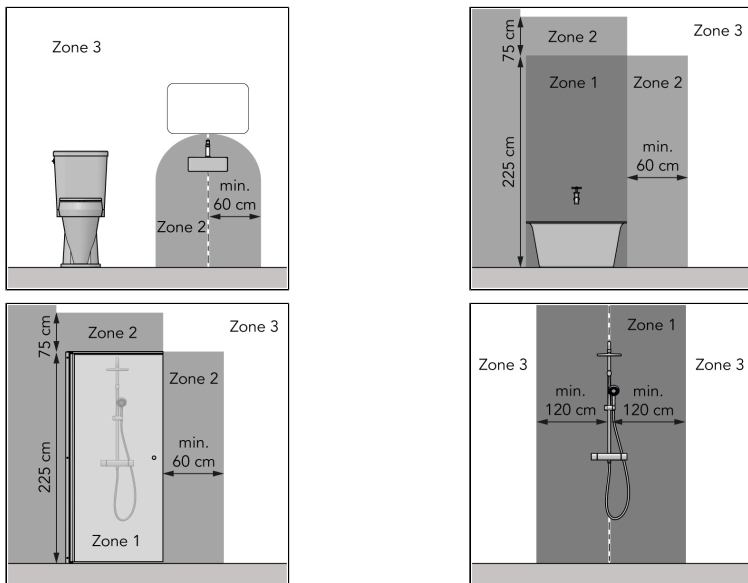

Figuur 1.

Algemene veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING

- Zorg dat er geen water op of in het apparaat spat.
- Dompel geen enkel deel van het apparaat onder in water of andere vloeistoffen.
- Steek nooit vingers of andere voorwerpen in de openingen van het apparaat.
- Stel het apparaat niet bloot aan sterke trillingen of mechanische belasting.



WAARSCHUWING

Het apparaat wordt erg heet tijdens gebruik. Raak het apparaat niet aan tijdens gebruik of binnen vijf minuten na gebruik.



LET OP

Dek het apparaat niet af tijdens het gebruik of na gebruik als het apparaat nog heet is. Houd textiel, gordijnen, tentdoeken en ander brandbaar materiaal op een minimumafstand van 1 meter van het apparaat om brandgevaar te verminderen.

Veiligheid tijdens gebruik



WAARSCHUWING

Gebruik het apparaat niet:

- buiten of in een kleine ruimte ($< 7 \text{ m}^3$);
- liggend, leunend of staand;
- als de onderdelen vuil of nat zijn;
- in de buurt van grote objecten, zoals achter een deur of onder een plank of kast;
- in de buurt van een waterbron, zoals een bad, douche, zwembad of een open raam;
- in de buurt van of in een stoffige en vuile omgeving, zoals een bouwplaats;
- in de buurt van ontvlambare materialen, vloeistoffen of dampen, zoals in een schuur, stal of broeikas;
- in de buurt van andere warmtebronnen en open vuur;
- direct onder een stopcontact;
- in combinatie met een hulpmiddel dat het apparaat automatisch inschakelt, zoals een timer, dimmer of ander hulpmiddel.

Als het apparaat, het netsnoer of de stekker schade vertoont of slecht werkt, stel het apparaat dan onmiddellijk buiten gebruik en onderbreek de stroomtoevoer meteen.

Garantie

EUROM biedt 60 maanden garantie op dit apparaat vanaf de datum van aankoop. Slijtage door normaal gebruik valt niet onder de garantie. De garantie vervalt als een defect het gevolg is van niet-beoogd of onzorgvuldig gebruik van het apparaat. De fabrikant, importeur en leverancier zijn niet aansprakelijk voor onjuiste aansluitingen.

Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop van dit EUROM-apparaat. U heeft een hoogwaardig apparaat gekocht waarvan u nog vele jaren plezier zult hebben. Door dit apparaat met aandacht en zorg te gebruiken, beperkt u het risico op persoonlijk letsel of materiële schade.



LET OP

Lees deze instructiehandleiding eerst grondig door en zorg dat u alles goed begrijpt voordat u het apparaat monteert, installeert en gebruikt.

In deze handleiding wordt het correcte en veilige gebruik van dit apparaat beschreven. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. De handleiding is een onmisbaar onderdeel van het apparaat en moet bij doorverkoop of inruil aan de nieuwe eigenaar worden overhandigd. Deze handleiding is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij behouden ons desalniettemin het recht voor deze handleiding te allen tijde te verbeteren en aan te passen. De gebruikte afbeeldingen kunnen afwijken.

De volgende symbolen en termen worden in deze handleiding gebruikt om de lezer te wijzen op veiligheidskwesties en belangrijke informatie:



WAARSCHUWING

Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan leiden tot letsel bij de operator of omstanders, lichte en/of matige schade aan het product of aan het milieu.



LET OP

Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan leiden tot lichte en/of matige schade aan het product of aan het milieu.

Identificatie

EUROM[®]	Mon Soleil DSP *** Wi-Fi
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974	Art.nr. ***** Batch *****
230V ~ 50-60Hz - *** Watt	
	
EUROMAC B.V. - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - THE NETHERLANDS - info@eurom.nl	

Figuur 2.

EUROM[®]	Mon Soleil DSP *** Wi-Fi Swiss plug
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974	Art.nr. ***** Batch *****
230V ~ 50-60Hz - *** Watt	
	
EUROMAC B.V. - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - THE NETHERLANDS - info@eurom.nl	

Figuur 3.

Specificaties

Type:	Mon Soleil DSP 400 Wi-Fi	Mon Soleil DSP 650 Wi-Fi	Mon Soleil DSP 770 Wi-Fi
Productafmeting (Wandmontage):	5 x 73 x 60 cm	5 x 113 x 60 cm	5 x 133 x 60 cm
Productafmeting (Vrijstaand):	30,6 x 73 x 62,3 cm	30,6 x 113 x 62,3 cm	30,6 x 133 x 62,3 cm
Gewicht:	9,8 kg	14,9 kg	18,2 kg
Spanning:	230 V ~ 50-60 Hz	230 V ~ 50-60 Hz	230 V ~ 50-60 Hz
Vermogen:	400 W	650 W	770 W
Beschermingsgraad:	IP24	IP24	IP24
Beschermingsklasse:	Klasse I	Klasse I	Klasse I

Hierbij verklaart Euromac B.V. dat dit product voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.eurom.nl/declaration-of-conformity.


- Wifi- en Bluetooth-frequentieband: 2,400 ~ 2,4835GHz
- Maximaal uitgezonden radiofrequentievermogen in deze frequentieband(en):

- Wifi: 17,5dBm
- Bluetooth: 6,5dBm

Beschrijving

De Mon Soleil DSP Wi-Fi is een gebruiksvriendelijk, elektrisch verwarmingsapparaat voor binnengebruik. Het apparaat kan vrijstaand worden gebruikt of aan de muur worden bevestigd. De Mon Soleil DSP Wi-Fi kan worden bediend met de Eurom Smart-app en kan worden geprogrammeerd op een dag- en een weektimer.

Uitpakken

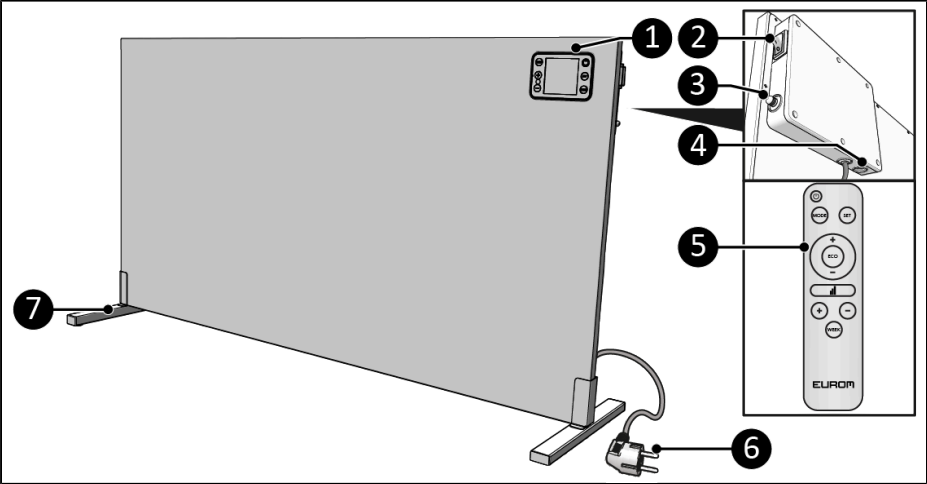


Figuur 4.

Nr.	Beschrijving	Nr.	Beschrijving
1	Bedieningspaneel en leddisplay	5	Afstandsbediening
2	Hoofdschakelaar	6	Stekker
3	Interne temperatuursensor	7	Voetjes
4	Aansluiting voor externe temperatuursensor		

Bedieningspaneel

1. AAN/UIT-knop
2. LED-display
3. SET-knop (instelknop)
4. WEEK-knop
5. Min-knop
6. Ontvanger van de afstandsbediening
7. Plus-knop
8. MOD-knop (modus-knop)

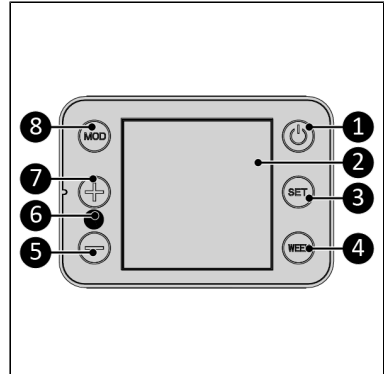


Figuur 5.

LED-display

Het led-display gaat uit als er 2 minuten lang geen aanpassingen worden gedaan. Het led-display licht opnieuw op als u op een knop drukt.

Statusaanduiding (Figuur 6, pos. 1):

- De zon geeft aan of de verwarming aan het verwarmen is.
- Het wifi-symbool geeft aan of er een wifi-verbinding is.
- De 'P' geeft aan dat de programmafunctie actief is.
- De 'M' geeft aan dat de handmatige functie actief is.

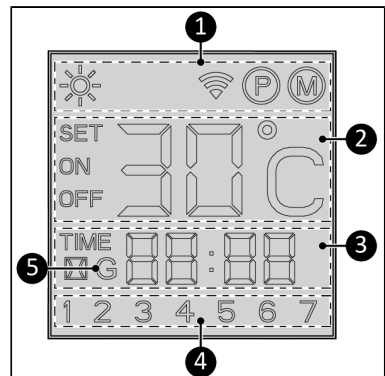

Figuur 6.

Temperatuuraanduiding (Figuur 6, pos. 2):

- SET geeft aan dat de dag of tijd kan worden ingesteld, of dat de ingestelde temperatuur wordt weergegeven.
- ON geeft aan dat de verwarming is ingeschakeld.
- OFF geeft aan dat de verwarming werd uitgeschakeld met de stand-byknop.
- Temperatuur weergegeven in graden Celsius.

Tijdsaanduiding (Figuur 6, pos. 3):

- Tijd weergegeven in 24-uursindeling.
- Open-raamdetectie is actief.

Dagaanduiding (Figuur 6, pos. 4):

- Het nummer komt overeen met de dag van de week: 1 = maandag, 2 = dinsdag, enzovoort.

Wifi-aanduiding (Figuur 6, pos. 5):

- De "G" geeft aan dat het apparaat verbonden is met de Wi-Fi thermostaat.


Afstandsbediening



LET OP

Batterijen niet inbegrepen.

1. AAN/UIT-knop
2. SET-knop (instelknop)
3. Knop voor open raam
4. Cirkelvormige min-knop
5. Min-knop
6. WEEK-knop
7. Plus-knop
8. Knop voor de warmtecapaciteit
9. Cirkelvormige plus-knop
10. ECO-knop
11. Mode-knop (modus-knop)

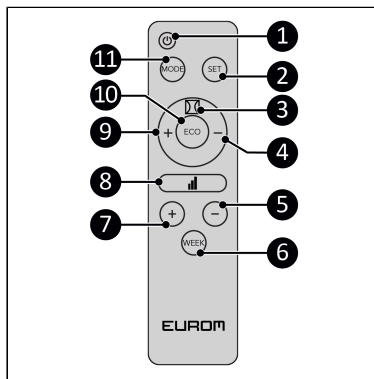

Figuur 7.

Vervoer en opslag

- Reinig het apparaat voordat u het opbergt.
- Vervoer het apparaat rechtopstaand.
- Bewaar het apparaat rechtopstaand, in de originele verpakking en op een koele, droge en stofvrije plaats.

Montage



WAARSCHUWING

Plastic zakken kunnen gevaarlijk zijn. Houd deze zak buiten bereik van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.

Het apparaat is verpakt in één doos. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en controleer of het apparaat niet beschadigd is. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is. Neem in dat geval altijd eerst contact op met uw leverancier. Bewaar de verpakking voor veilig opbergen en vervoeren.


Montage op de voetjes



WAARSCHUWING


- Het oppervlak waarop het apparaat wordt geplaatst, moet uit onbrandbaar materiaal bestaan en bestand zijn tegen een minimumtemperatuur van 125 °C.
- Plaats het apparaat nooit op oppervlakken zoals bedden of een hoogpolig tapijt. De openingen kunnen dan geblokkeerd raken.
- Gebruik het apparaat niet voordat het correct gemonteerd is.

1. Zet het apparaat op een stevige, zachte ondergrond (Figuur 8, pos. 2).
2. Verwijder de onderste schroeven (4x) aan de achterkant van de verwarming (Figuur 8, pos. 1).

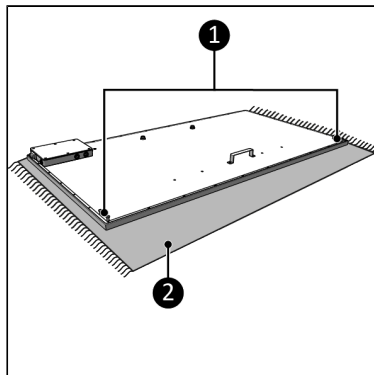


Figuur 8.

3. Plaats de meegeleverde plastic platen op de achterkant van de verwarming (Figuur 9, pos. 1).
4. Schuif de voetjes voorzichtig over de plastic platen.
5. Schroef de voetjes vast.

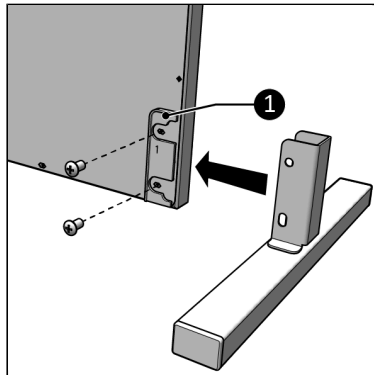

Figuur 9.

6. Plaats het apparaat op een horizontaal, stevig en niet-ontvlambaar oppervlak.
7. Plaats het apparaat op een minimale vrije afstand (Figuur 10) van:
 - 100 cm aan de bovenkant;
 - 50 cm aan de zijkanten;
 - 30 cm aan de achterkant;
 - 50 cm aan de voorkant.
8. Plaats het apparaat nooit direct onder een stopcontact.

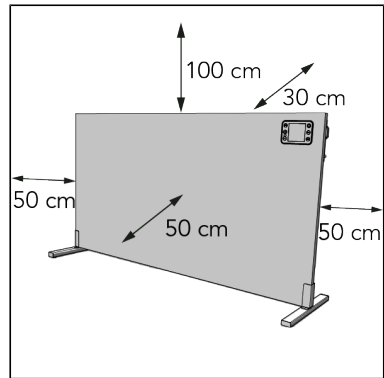

Figuur 10.

Wandmontage



WAARSCHUWING

De muur die voor de montage wordt gebruikt, moet uit onbrandbaar materiaal bestaan en bestand zijn tegen een minimumtemperatuur van 150 °C.




LET OP

- Gebruik bevestigingsmaterialen die geschikt zijn voor de ondergrond.
- Blokkeer nooit de ruimte tussen het apparaat en de muur.


Het apparaat moet horizontaal op een muur worden gemonteerd. Het bedieningspaneel moet altijd zichtbaar en bedienbaar zijn.

1. Plaats het apparaat op een verticale en stevige ondergrond. Gebruik een waterpas bij het plaatsen van het apparaat.
2. Plaats het apparaat op een minimale afstand (Figuur 11) van:
 - 30 cm van de zijwanden;
 - 30 cm van het plafond;
 - 20 cm van de vloer;
 - 100 cm vrije ruimte aan de voorkant.
3. Monteer het apparaat niet:
 - direct onder een stopcontact;
 - op een plafond of dak.

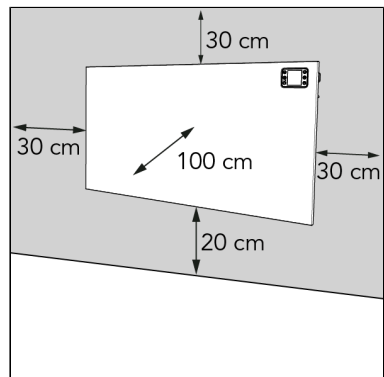


Figuur 11.

4. Plaats de beugel tegen de muur en teken de vier gaten af (Figuur 12, pos. 1). Zorg ervoor dat de beugel rechtop staat (zie het etiket "This side up" op de beugel).
5. Boor vier gaten van 10 mm op de gemarkeerde plaatsen (Figuur 12, pos. 1).
6. Schroef de beugel stevig aan de muur vast met de verankeringsbouten.
7. Draai de beugel (Figuur 12, pos. 2) vast aan de muur met de vier moeren (Figuur 12, pos 3).

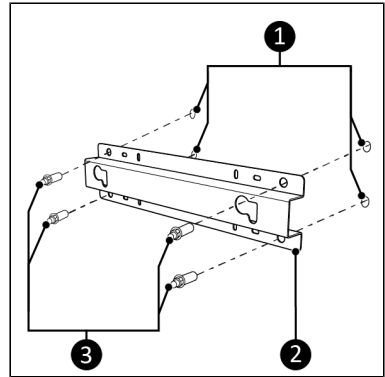

Figuur 12.

8. Sluit, indien van toepassing, de externe temperatuursensor aan op de achterkant van het apparaat.

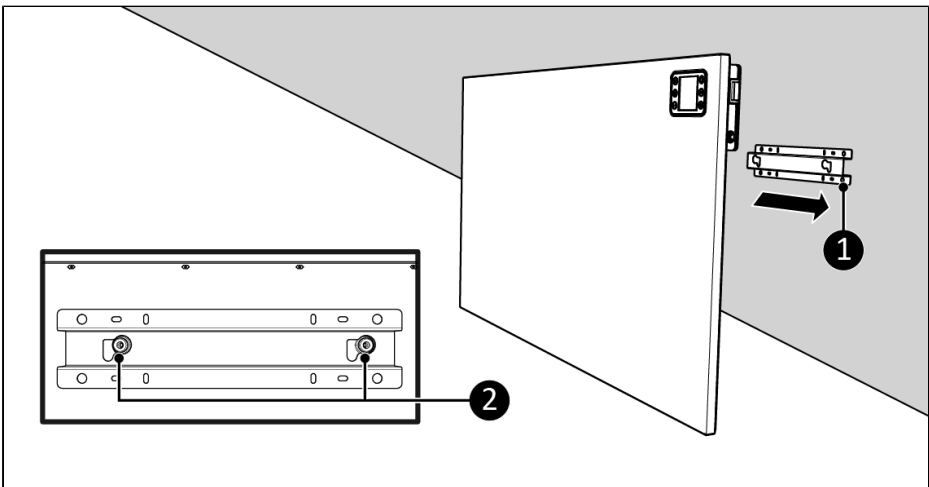

Figuur 13.

9. Plaats de beugel van het apparaat (Figuur 13, pos. 2) over de muurbeugel (Figuur 13, pos. 1).
10. Schuif het apparaat naar rechts en laat het apparaat in de beugelopening zakken.


Temperatuursensor (Optioneel)



LET OP

Gebruik voor een nauwkeurige temperatuurmeting de externe temperatuursensor.

1. Zorg dat de AAN/UIT-knop in de UIT-stand staat (Figuur 14, pos. 2).
2. Sluit de connector van de externe temperatuursensor (Figuur 14, pos. 1) aan op de plug van de sensor.
3. Plaats de temperatuursensor op ongeveer 2 meter afstand van het apparaat.

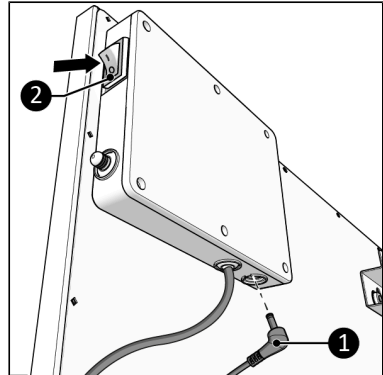

Figuur 14.

Installatie



WAARSCHUWING


- Steek de stekker niet in het stopcontact voordat het apparaat correct gemonteerd of geplaatst is.
- Gebruik geen verlengsnoer, dit kan leiden tot oververhitting en brand. Als een verlengsnoer onvermijdelijk is, controleer dan of deze onbeschadigd en geaard is. Gebruik een verlengsnoer met een minimumvermogen van 1000 watt. Rol het verlengsnoer altijd volledig uit om oververhitting te voorkomen.



LET OP

Zorg dat de hoofdspanning gelijk is aan de spanning die is aangegeven op het identificatielabel van het apparaat. Alle elektrische aansluitingen moeten onder alle omstandigheden droog blijven.


1. Zorg dat het apparaat correct gemonteerd is.
2. Zorg dat de hoofdschakelaar in de UIT-stand staat (Figuur 15, pos. 1).
3. Steek de stekker (Figuur 15, pos. 2) in een geaard stopcontact waar u eenvoudig bij kunt. Gebruik een geaard stopcontact met een minimumvermogen van 1000 watt.

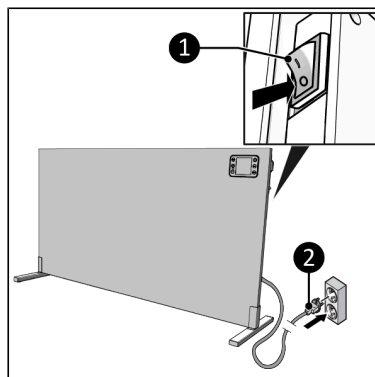

Figuur 15.

Afstandsbediening

1. Verwijder het afschermplaatje (Figuur 16, pos. 1).
2. Plaats twee batterijen (AAA 1,5V) (Figuur 16, pos. 2) zoals aangegeven in het batterijvakje. Zorg dat u de batterijen er correct in doet.
3. Plaats het beschermklepje terug.

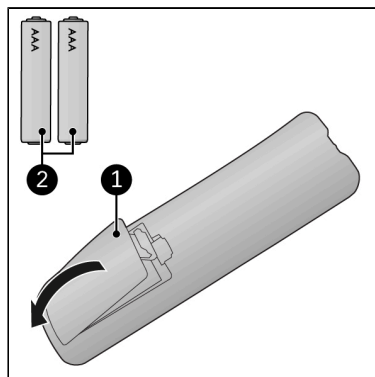

Figuur 16.

Werking



WAARSCHUWING

Controleer voor elk gebruik of:

- uw handen droog zijn voordat u het apparaat bedient;
- het apparaat schoon en droog is;
- het apparaat niet beschadigd is;
- het apparaat niet bedekt of geblokkeerd is;
- het apparaat veilig geïnstalleerd is.



LET OP


Als u het apparaat aan- of uitzet, hoort u mogelijk een geluid. Dat is het geluid van het materiaal dat uitzet en weer krimpt tijdens het verwarmen en afkoelen.



LET OP

De dag- en tijdstellingen worden teruggezet naar de standaardwaarden als het apparaat met de AAN/UIT-schakelaar wordt uitgeschakeld of als de stekker uit het stopcontact wordt gehaald. De weektimer die via de afstandsbediening is ingesteld, wordt automatisch verwijderd.

1. Zet de hoofdschakelaar in de AAN-stand (Figuur 17, pos. 1).
2. Het display (Figuur 17, pos. 2) geeft UIT weer.
3. Druk op de AAN/UIT-knop op:
 - het bedieningspaneel (Figuur 17, pos. 2);
 - de afstandsbediening (Figuur 7, pos. 1).
4. Het apparaat begint meteen te verwarmen.
5. Op het display (Figuur 17, pos. 2) wordt de omgevingstemperatuur getoond.

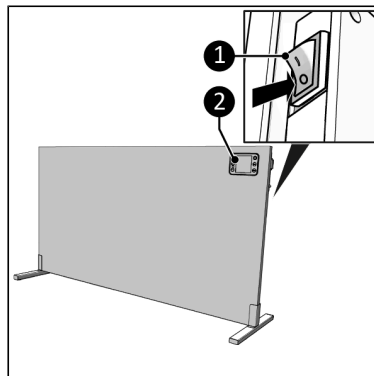

Figuur 17.

Dag- en tijdstelling

1. Houd de SET-knop ingedrukt totdat SET op het display verschijnt. De rij met de dagindicatie (Figuur 6, pos. 4) knippert.
2. Druk op de plus- of min-knop om de huidige dag te selecteren, van 1 (maandag) tot 7 (zondag).
3. Druk op de SET-knop om te bevestigen. De uren knipperen.
4. Druk op de Plus- of Min-toets om het huidige uur te selecteren, van 0 tot 23.
5. Druk op de SET-knop om te bevestigen. De minuten knipperen.
6. Druk op de Plus- of Min-toets om de huidige minuut te selecteren, van 0 tot 59.
7. Druk op de SET-knop om te bevestigen. De dag en tijd zijn ingesteld.

Temperatuurinstelling

1. Druk de plus- of min-knop in om de gewenste temperatuur in te stellen, van 0 °C tot 37 °C.
2. Het apparaat begint met verwarmen als de ingestelde temperatuur hoger is dan de omgevingstemperatuur en stopt met verwarmen als de omgevingstemperatuur de ingestelde temperatuur bereikt. Het verwarmingsindicatielampje verschijnt en verdwijnt naargelang de situatie.
3. Op het display wordt de omgevingstemperatuur getoond.

Open-raammodus

1. Druk op de Open-raamknop om deze te activeren. De Open-raamaanduiding verschijnt op het display.
2. Als de omgevingstemperatuur binnen 15 minuten 5 °C of meer daalt, gaat het apparaat in stand-by en begint de Open-raamaanduiding op het display te knipperen.
3. Druk op de Open-raamknop om deze te deactiveren.

ECO-modus

De afstandsbediening heeft een ECO-knop voor een energiezuinige modus. Het apparaat houdt de kamertemperatuur dan op 16 °C.

1. Druk op de ECO-knop om de modus te activeren; EC verschijnt op het display.
2. Druk opnieuw op de ECO-knop om de modus uit te zetten.

Als de verwarming in de ECO-modus staat en er een timerinstelling actief is, zal het apparaat beginnen te werken volgens de timerinstelling. Wanneer de timerinstelling eindigt en het apparaat uitgaat, zal het apparaat niet terugkeren naar de ECO-stand.

Modusinstellingen

Druk op de MOD-knop om te schakelen tussen de M- en P-modus.

- In de M-modus kan de thermostaat niet worden aangepast. De verwarming blijft verwarmen, ongeacht de omgevingstemperatuur.
- Gebruik in de P-modus de Plus- en Minknop om de gewenste temperatuur in te stellen. Zodra het apparaat de gewenste temperatuur heeft bereikt, wordt het automatisch uitgeschakeld. Het wordt weer ingeschakeld wanneer de temperatuur weer lager wordt.

Instelling van weektimer



LET OP

In totaal kunt u 4 timers per dag en 28 timers per week instellen. Zorg ervoor dat ze elkaar niet overlappen.

De wekelijkse timer kan via de afstandsbediening worden ingesteld, maar is eenvoudiger in te stellen met de Eurom Smart-app. Als in de instelmodus van de wekelijkse timer gedurende vijf seconden geen knop wordt ingedrukt, wordt de timer gereset en moet hij helemaal opnieuw beginnen. Zorg dat u geen verschillende timerinstellingen maakt.

1. Zorg dat het apparaat is ingesteld op de programmafunctie.
2. Houd de WEEK-knop ingedrukt tot 01 of][op het scherm verschijnt.
3. Gebruik de plus- en min-knop om de gewenste instelling te kiezen:
 - 01 - eenmalige instelling (moet in de huidige week vallen).
 -][– instelling voor elke week.
4. Bevestig met de SET-knop, 01 SET ON verschijnt op het scherm.
5. Gebruik de Plus- en Min-knop om het volgende te selecteren:
 - de gewenste dag, bevestig met de SET-knop;
 - de gewenste temperatuur, bevestig met de SET-knop;

- de gewenste uren, bevestig met de SET-knop;
 - de gewenste minuten, bevestig met de SET-knop.
6. 01 SET OFF verschijnt op het scherm; herhaal stap 5 om de uitschakeltijd aan te geven.
 7. 02 verschijnt op het scherm. Er zijn twee opties:
 - Stel de volgende in- en uitschakeltijden in, herhaal stap 5 en 6 voor elke gewenste tijd. Zorg dat de timerinstellingen elkaar niet tegenspreken: maximaal 28 per week, maximaal 4 per dag.
 - Als u klaar bent met het instellen van de in- en uitschakeltijden, wacht dan tot het scherm terugkeert naar de standaardinstellingen.
 8. Op het scherm verschijnt P en het apparaat wordt automatisch in- en uitgeschakeld op de ingestelde tijd.

Bekijk de wekelijkse timerinstelling

1. Druk herhaaldelijk op WEEK. U ziet de volgende timerinstellingen, de een na de ander:
 - eenmalig of herhaaldelijk;
 - temperatuurinstelling;
 - tijd dat de timer aan is;
 - tijd dat de timer uit is;
 - volgende timerinstelling.

De wekelijkse timerinstelling uitschakelen

1. Houd de WEEK-toets ingedrukt tot 01 of][op het scherm knippert.
2. Houd de MOD-knop ingedrukt wanneer 01 of][knippert, tot het woord TIME verdwijnt van het display. Dit geeft aan dat de data wordt behouden maar niet actief is.
3. Om de wekelijkse timer weer aan te zetten houdt u de WEEK-knop ingedrukt tot 01 of][knipperend op het scherm verschijnt.
4. Houd de MOD-knop ingedrukt wanneer 01 of][knippert, tot het woord TIME verschijnt op het scherm.

De wekelijkse timerinstelling verwijderen

1. Houd de WEEK-toets ingedrukt tot 01 of][op het scherm knippert.
2. Als u alle timerinstellingen wilt verwijderen houdt u de WEEK-knop ingedrukt tot 01 of][knipperend op het scherm verschijnt.
3. Laat de WEEK-knop vervolgens los en houd de MOD en SET-knop terwijl 01 of][knippert tegelijk ingedrukt totdat u een piep hoort. Op het scherm verschijnt 88:88, wat aangeeft dat alle instellingen zijn gewist.

Een specifieke timerinstelling verwijderen

1. Houd WEEK ingedrukt.
2. Druk op SET en ga voorbij 01-][en aan/uit.
3. Zoek de timerinstelling die u nodig hebt.
4. Wanneer uw gewenste timerinstelling verschijnt houdt u SET ingedrukt. U hoort dan een korte piep en de geselecteerde instelling wordt verwijderd.

Eurom Smart-app



LET OP

Gebruik de weektimer die u met het apparaat heeft gemaakt niet tegelijkertijd met de weektimer die u met de Eurom Smart-app hebt ingesteld. Timerinstellingen die in de Eurom Smart-app zijn gemaakt, zijn niet zichtbaar op het apparaat. Timerinstellingen die op het apparaat zijn gemaakt, zijn niet zichtbaar in de Eurom Smart-app.



LET OP


Het wordt aangeraden Bluetooth op uw smartphone in te schakelen wanneer u voor het eerst verbinding maakt met het Eurom-apparaat. Dit maakt verbinden eenvoudiger en sneller.

Het apparaat kan worden bediend met een app op een smartphone of tablet. De Eurom Smart-app kunt u gebruiken voor het volgende:

- het apparaat in- en uitschakelen;
- de temperatuur regelen.

De app kan ook worden gebruikt om twintig dagelijkse instellingen voor aan en uit op de wekelijkse timer in te stellen.

1. Open de handleiding van de Eurom Smart-app met de QR-code (Figuur 18) of ga naar www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Lees de handleiding van de Eurom Smart-app.
 - Als het apparaat is verbonden met wifi, verschijnt het wifi-symbool op het display.
 - Als het wifi-symbool knippert, is er geen verbinding.

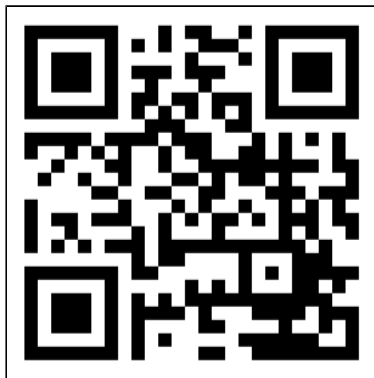

Figuur 18.

Slimme timer

1. Maak een schema met dagen en tijden in de Eurom Smart-app. Timerinstellingen in de app:
 - worden opgeslagen op het apparaat;
 - zijn niet zichtbaar op het apparaat;
 - blijven beschikbaar als de wifi-verbinding wordt verbroken;
 - blijven beschikbaar als het apparaat wordt uitgeschakeld of als de stekker uit het stopcontact wordt gehaald;
 - kunnen alleen worden verwijderd via de app.
2. Controleer de gegevens in de app regelmatig.

Wifi-verbinding resetten

1. Houd de MOD-knop ingedrukt tot u een piep hoort. Bestaande verbindingen worden gewist. Het wifi-symbool begint te knipperen en er kan een nieuwe verbinding worden gemaakt.

Wifi-verbinding uitschakelen

1. Zorg dat het verwarmingsindicatielampje niet zichtbaar is. Het apparaat moet op AAN staan, maar niet aan het opwarmen zijn.
2. Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt tot u een piep hoort. De wifi is uitgeschakeld en het wifi-symbool verdwijnt van het display.
3. Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt tot u een piep hoort. De wifi is ingeschakeld en het wifi-symbool verschijnt op het display.

Wi-Fi thermostaat (optioneel)

Dit apparaat kan worden verbonden met de optionele Wi-Fi thermostaat. De temperatuur wordt gemeten op de Wi-Fi thermostaat in plaats van op het apparaat. Dit biedt nog meer gebruiksgemak. Het apparaat blijft opwarmen totdat de ingestelde temperatuur van de Wi-Fi thermostaat is bereikt.

Er kunnen meerdere apparaten met een Wi-Fi thermostaat worden verbonden. Alle verbonden apparaten schakelen tegelijkertijd in en uit.

Instructies voor het gebruik van de Wi-Fi thermostaat:

1. Steek de Wi-Fi thermostaat in een stopcontact.
2. Download de Eurom Smart-app op een (mobiel) apparaat.
3. Open de Eurom Smart-app.
4. Voeg de Wi-Fi thermostaat en andere apparaten toe aan de Eurom Smart-app.
5. Ga naar de apparaten en druk op de knop Pairing om de apparaten aan de Wi-Fi thermostaat te koppelen.

Het apparaat is verbonden met de Wi-Fi thermostaat. Het G-teken licht op in de Eurom Smart-app en op het apparaat. Permanente elektrische verwarming is nu ingesteld.

Na gebruik



LET OP

Gebruik de stroomkabel niet om het apparaat los te koppelen of te dragen. Rol de stroomkabel niet te strak of in scherpe hoeken op. Wikkel de stroomkabel niet om het apparaat heen.

1. Zorg dat de AAN/UIT-knop in de UIT-stand staat (Figuur 15, pos. 1).
2. Trek de stekker uit het stopcontact (Figuur 15, pos. 2).
3. Laat het apparaat eerst afkoelen voordat u het aanraakt.
4. Rol de stroomkabel op.
5. Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening (Figuur 16).

Onderhoud



WAARSCHUWING

Voer geen reparaties of aanpassingen aan dit apparaat uit.

Onderhoud en reparaties moeten worden uitgevoerd door een professional die bevoegd is door EUROM. Als de stroomkabel en/of stekker beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, een servicemedewerker of iemand met vergelijkbare kwalificaties om risico's te voorkomen.

Reiniging



WAARSCHUWING

Het apparaat wordt erg heet. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld, dat de stekker uit het stopcontact is en dat het volledig is afgekoeld.



LET OP

Gebruik geen:

- schuursponsjes;
- harde borstels;
- ontvlambare, agressieve of chemische reinigingsmiddelen.

Voorkom dat er water in het apparaat komt. Dompel geen enkel deel van het apparaat onder in water of andere vloeistoffen.

We raden aan het apparaat na elk gebruik en voor het opbergen te reinigen.

1. Veeg het apparaat af met een vochtige, schone, zachte, pluisvrije doek of een zachte borstel.
2. Laat het apparaat volledig drogen voor gebruik en opslag.

Afdanken



Deze markering geeft aan dat dit product in de EU niet bij het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu en/of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het op verantwoorde wijze recyclen om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als u uw gebruikte apparaat wilt inleveren, kunt u gebruikmaken van de retour- en inzamelsystemen of neemt u contact op met de winkelier waarvan u het product heeft gekocht. Zij kunnen ervoor zorgen dat dit product op een verantwoorde manier wordt afgevoerd.

Bijlages

Informatie-eisen voor elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming					
Model: Mon Soleil DSP 400 Wi-Fi					
Item	Symbool	Waarde	Eenheid	Item	Eenheid
Warmteafgifte				Type warmteafgifte/regeling kamertemperatuur (selecteer één)	
Nominale warmteafgifte	P _{nom}	0,400	kW	Eentrapswarmteafgifte, geen regeling van de kamertemperatuur	neen
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P _{min}	n.v.t.	kW	Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen regeling van de kamertemperatuur	neen
Maximale continue warmteafgifte	P _{max,c}	0,402	kW	Met mechanische regeling van de kamertemperatuur door thermostaat	neen
Stroomverbruik				Met elektronische regeling van de kamertemperatuur	neen
In de uitstand	P _o	n.v.t.	W	Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	neen
In standby-stand	P _{sm}	0,43	W	Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	ja
In ruststand	P _{idle}	0,43	W	Andere regelopties (meerdere selecties mogelijk)	
In netwerkgebonden standby-stand	P _{ns,m}	0,96	W	Regeling van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	neen
Standby-stand met weergave van informatie of status			ja	Regeling van de kamertemperatuur, met openraamdetectie	ja
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in de aanstand	N _{s,on}	94,0	%	Optie van regeling op afstand	ja
				Adaptieve regeling van de start	neen
				Beperking van de werkingstijd	ja
				Zwartebolsensor	neen
				Zelflerende functie	neen
				Regelnaauwkeurigheid	neen
Contactgegevens	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Nederland				

Informatie-eisen voor elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming					
Model: Mon Soleil DSP 650 Wi-Fi					
Item	Symbool	Waarde	Eenheid	Item	Eenheid
Warmteafgifte				Type warmteafgifte/regeling kamertemperatuur (selecteer één)	
Nominale warmteafgifte	P _{nom}	0,650	kW	Eentrapswarmteafgifte, geen regeling van de kamertemperatuur	neen
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P _{min}	n.v.t.	kW	Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen regeling van de kamertemperatuur	neen
Maximale continue warmteafgifte	P _{max,c}	0,645	kW	Met mechanische regeling van de kamertemperatuur door thermostaat	neen
Stroomverbruik				Met elektronische regeling van de kamertemperatuur	neen
In de uitstand	P _o	n.v.t.	W	Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	neen
In standby-stand	P _{sm}	0,43	W	Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	ja
In ruststand	P _{idle}	0,43	W	Andere regelopties (meerdere selecties mogelijk)	
In netwerkgebonden standby-stand	P _{ns,m}	0,96	W	Regeling van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	neen
Standby-stand met weergave van informatie of status			ja	Regeling van de kamertemperatuur, met openraamdetectie	ja
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in de aanstand	N _{s,on}	94,0	%	Optie van regeling op afstand	ja
				Adaptieve regeling van de start	neen
				Beperking van de werkingstijd	ja
				Zwartebolsensor	neen
				Zelflerende functie	neen
				Regelnauwkeurigheid	neen
Contactgegevens	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Nederland				

Informatie-eisen voor elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming					
Model: Mon Soleil DSP 770 Wi-Fi					
Item	Symbool	Waarde	Eenheid	Item	Eenheid
Warmteafgifte				Type warmteafgifte/regeling kamertemperatuur (selecteer één)	
Nominale warmteafgifte	P _{nom}	0,770	kW	Eentrapswarmteafgifte, geen regeling van de kamertemperatuur	neen
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P _{min}	n.v.t.	kW	Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen regeling van de kamertemperatuur	neen
Maximale continue warmteafgifte	P _{max,c}	0,764	kW	Met mechanische regeling van de kamertemperatuur door thermostaat	neen
Stroomverbruik				Met elektronische regeling van de kamertemperatuur	neen
In de uitstand	P _o	n.v.t.	W	Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	neen
In standby-stand	P _{sm}	0,43	W	Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	ja
In ruststand	P _{idle}	0,43	W	Andere regelopties (meerdere selecties mogelijk)	
In netwerkgebonden standby-stand	P _{nsm}	0,96	W	Regeling van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	neen
Standby-stand met weergave van informatie of status			ja	Regeling van de kamertemperatuur, met openraamdetectie	ja
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in de aanstand	N _{s,on}	94,0	%	Optie van regeling op afstand	ja
				Adaptieve regeling van de start	neen
				Beperking van de werkingstijd	ja
				Zwartebolsensor	neen
				Zelflerende functie	neen
				Regelnaauwkeurigheid	neen
Contactgegevens	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Nederland				

Mandatory warnings

Please read and understand these safety instructions. Incorrect use can cause injury and will void EUROM's warranty.



WARNING

- Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.
- To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the air outlet.



CAUTION

Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.



WARNING

In order to avoid overheating, do not cover the heater.

- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.
- Heater must not be located immediately below a socket-outlet.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Heater is to be installed so that switches and other controls cannot be touched by a person in the bath or shower.
- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- Do not use this heater if it has been dropped.
- Do not use if there are visible signs of damage to the heater.

When using the Mon Soleil DSP freestanding:

- Use this heater on a horizontal and stable surface.

The device is equipped with an overheating protection, which switches it off automatically in case of internal overheating. Switch the device off, unplug the power plug, remove the source

of overheating, let it cool down and use as normal. Do not use the device if the source of overheating cannot be traced or if the problem persists, but always contact your supplier.

The device is fitted with a tipping safeguard, which ensures it automatically shuts off if it tips over. When the device is returned to its upright position, it will resume functioning normally. Before reusing the device, switch it off, unplug it and check it for damage. Do not use the device if it is damaged or malfunctioning, but always contact your supplier. Do not use this device if it has been dropped.

Placement in bathroom

This device is safe to use in the bathroom when the device is mounted:

- in zone 3 of a toilet room or bathroom with a bath, shower with screen or shower without screen, see Figure 19;
- in a fixed position;
- out of reach for operation by a person in a bath or shower.

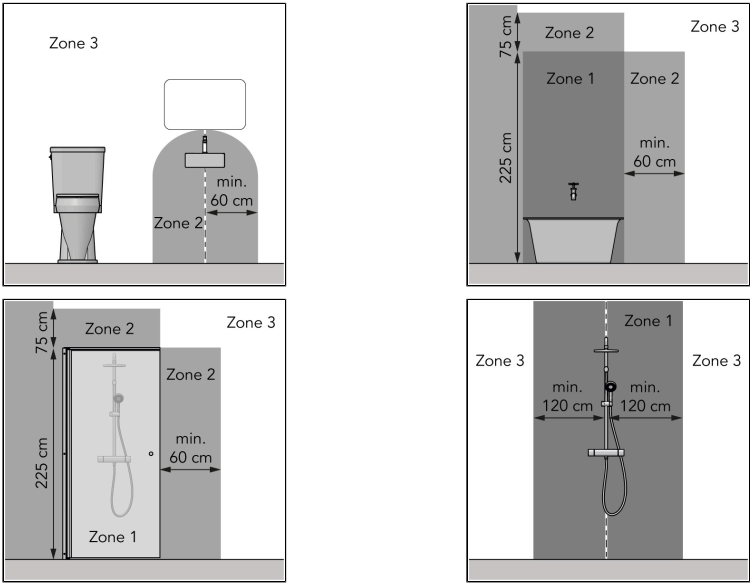


Figure 19.

General safety instructions



WARNING

- Prevent splashing water on or in the device.
- Do not immerse any part of the device in water or other liquids.
- Never insert fingers or other objects into the openings of the device.
- Do not expose the device to strong vibrations or mechanical stress.

**WARNING**

The device becomes very hot during use. Do not touch the device during use or within five minutes after use.

**CAUTION**

Do not cover the device during usage or after use while the device is still hot. To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, tent canvasses and other flammable material at a minimum distance of 1 meter from the device.

Safety during operation

**WARNING**

Do not use the device:

- outdoors or in a small space ($< 7 \text{ m}^3$);
- lying, leaning or standing;
- if any parts are dirty or wet;
- near large objects, like behind a door, under a shelf or near a cupboard;
- near a water source, like a bath, shower, swimming pool or open window;
- near or in a dusty and dirty environment, like a construction site;
- near flammable materials, liquids or fumes, e.g. in a shed, stable or green house;
- near other heat sources and open fire;
- immediately below a socket outlet;
- with an appliance that automatically switches the device on, such as a timer, dimmer or any other device.

If the device, the electric cable or plug shows damage or is malfunctioning, immediately take the appliance out of use and disconnect the power supply.

Warranty

EUROM offers a 60-month warranty on this device from the date of purchase. The warranty does not cover wear and tear from normal use. The warranty expires if a defect is the result of unintentional or careless use of the device. The manufacturer, importer and supplier are not liable for incorrect connections.

Introduction

Thank you for choosing this EUROM device. You have purchased a quality device that you will enjoy for many years. Using this device with respect and care will reduce the risk of personal injury or material damage.

**CAUTION**

It is important to read and understand this instruction manual before assembling, installing and using the device.

This manual describes the correct and safe use of this device. Keep this manual for future reference. The manual is an essential part of the device and must be given to the new owner upon resale or exchange. This manual has been compiled with the utmost care. Nevertheless, we reserve the right to improve and adjust this manual at any time. The images used may differ.

The following symbols and terms are used in this manual to alert the reader to safety issues and important information:



WARNING
Indicates a hazardous situation which, if the safety instructions are not followed, can lead to injuries to the operator or bystanders, light and/or moderate damage to the product or to the environment.



CAUTION
Indicates a hazardous situation which, if the safety instructions are not followed, can lead to light and/or moderate damage to the product or to the environment.

Identification

EUROM[®]
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Mon Soleil DSP * Wi-Fi**
Art.nr. *****
Batch *****

230V ~ 50-60Hz - * Watt**



EUROMAC B.V. - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - THE NETHERLANDS - info@eurom.nl

Figure 20.

EUROM[®]
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Mon Soleil DSP * Wi-Fi Swiss plug**
Art.nr. *****
Batch *****

230V ~ 50-60Hz - * Watt**



EUROMAC B.V. - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - THE NETHERLANDS - info@eurom.nl

Figure 21.

Specifications

Type:	Mon Soleil DSP 400 Wi-Fi	Mon Soleil DSP 650 Wi-Fi	Mon Soleil DSP 770 Wi-Fi
Product size (Wall mounted):	5 x 73 x 60 cm	5 x 113 x 60 cm	5 x 133 x 60 cm

Type:	Mon Soleil DSP 400 Wi-Fi	Mon Soleil DSP 650 Wi-Fi	Mon Soleil DSP 770 Wi-Fi
Product size (Freestanding):	30.6 x 73 x 62.3 cm	30.6 x 113 x 62.3 cm	30.6 x 133 x 62.3 cm
Weight:	9.8 kg	14.9 kg	18.2 kg
Voltage:	230 V ~ 50-60 Hz	230 V ~ 50-60 Hz	230 V ~ 50-60 Hz
Power:	400 W	650 W	770 W
Protection rating:	IP24	IP24	IP24
Protective class:	Class I	Class I	Class I

Hereby, Euromac b.v. declares this product is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.eurom.nl/declaration-of-conformity.

- Wi-Fi and Bluetooth Frequency Band: 2.4 ~ 2.4835GHz
- Maximum radio-frequency power transmitted in this frequency band(s):
 - Wi-Fi: 17.5dBm
 - Bluetooth: 6.5dBm

Description

The Mon Soleil DSP Wi-Fi is an easy-to-use electric heater for indoor use. The device can be freestanding or be mounted on a wall The Mon Soleil DSP Wi-Fi can be used with the Eurom Smart App and can be programmed on a day and a week timer.

Unboxing

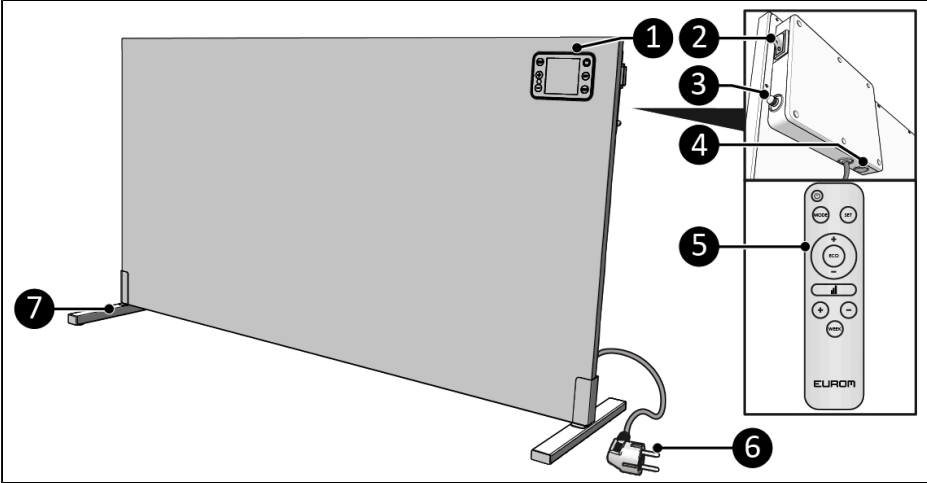


Figure 22.

No.	Description	No.	Description
1	Control panel and LED display	5	Remote control
2	Main switch	6	Power plug
3	Internal temperature sensor	7	Pedestals
4	Connection external temperature sensor		

Control panel

- 1. ON/OFF button
- 2. LED display
- 3. SET button
- 4. WEEK button
- 5. Minus button
- 6. Remote control receiver
- 7. Plus button
- 8. MOD button

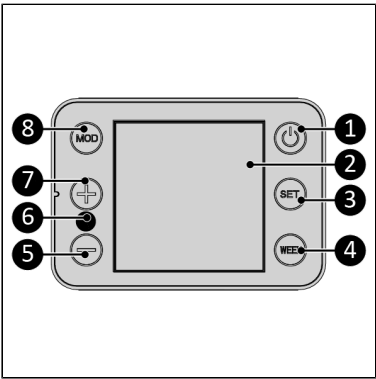


Figure 23.

LED display

The LED display will go dark if no adjustments are made for 2 minutes. The LED display will light up again when you press a button.

Status indication (Figure 24, pos. 1):

- The sun symbol indicates if the heater is heating.
- The Wi-Fi symbol indicates if there is a Wi-Fi connection.
- The “P” indicates that the program function is active.
- The “M” indicates that the manual function is active.

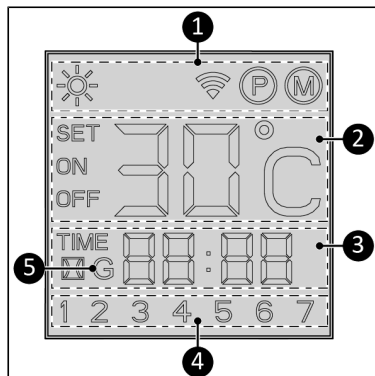


Figure 24.

Temperature indication (Figure 24, pos. 2):

- SET indicates that the day or time can be set, or that the SET temperature is shown on display.
- ON indicates that the heater is switched on.
- OFF indicates that the heater has been switched off with the stand-by button.
- Temperature shown in degrees Celsius.

Time indication (Figure 24, pos. 3):

- Time shown in 24-hours format.
- Open window detection is active.

Day indication (Figure 24, pos. 4):

- Number corresponds with the day of the week: 1 = Monday, 2 = Tuesday, and so on.

Wi-Fi indication (Figure 24, pos. 5):

- The “G” indicates that the device is connected to the Wi-Fi thermostat.

Remote control



ATTENTION

Batteries not included.

1. ON/OFF button
2. SET button
3. Open window button
4. Circle minus button
5. Minus button
6. WEEK button
7. Plus button
8. Heat capacity button
9. Circle plus button
10. ECO button
11. Mode button

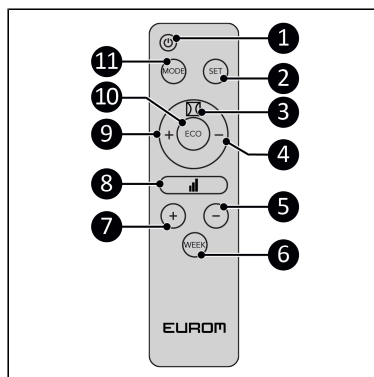


Figure 25.

Transport and storage

- Clean the device before storing it.
- Transport the device in an upright position.
- Store the device in an upright position, in its original packaging, in a cool, dry and dust-free area.

Assembly



WARNING

Plastic bags can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep this bag away from babies and children.

The device is packed in one box. Remove all packaging material and check that the device is not damaged. Do not use the device if it is damaged, but always contact your supplier. Keep the packaging for safe storage and transport.

Mounting on pedestals



WARNING

- The surface on which the device is placed must be made from non-flammable material and should be able to withstand a minimum temperature of 125 °C.
- Never place the device on surfaces such as beds or deep-pile carpet as openings could be blocked.
- Never use the device before it is correctly mounted.

1. Lay the device down on a steady, soft surface (Figure 26, pos. 2).
2. Remove the bottom screws (4x) on the back of the heater (Figure 26, pos. 1).

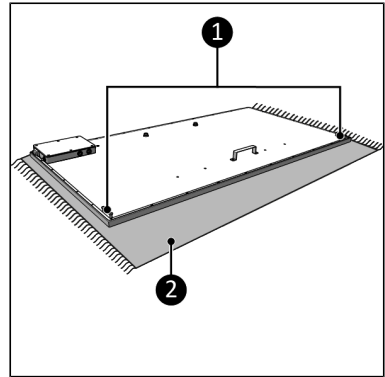


Figure 26.

3. Place the supplied plastic plates on the back of the heater (Figure 27, pos. 1).
4. Carefully slide the pedestals over the plastic plates.
5. Screw and tighten the pedestals.

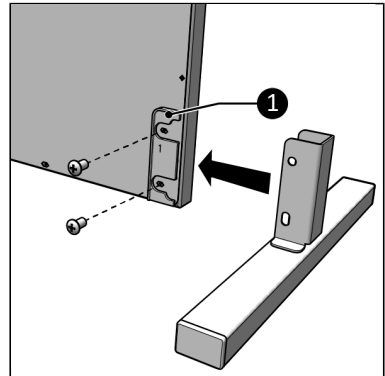


Figure 27.

6. Place the device on a horizontal, solid and non-flammable surface.
7. Place the device with a minimum clearance distance (Figure 28) of:
 - 100 cm on the top side;
 - 50 cm on the sides;
 - 30 cm on the back side;
 - 50 cm on the front side.
8. Do not place the device immediately below a socket outlet.

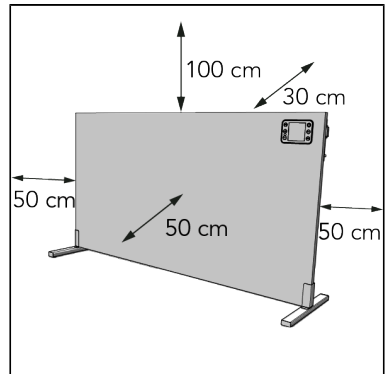


Figure 28.

Wall mounting



WARNING

The wall used for mounting must be made from non-flammable material and should be able to withstand a minimum temperature of 150 °C.



CAUTION

- Make sure to use suitable fastening materials, depending on the surface.
- Never block the space between the device and the wall.

The device should be mounted horizontally on a wall. The control panel should always be visible and operable.

1. Place the device on a vertical and solid surface. Use a level when placing the device.
2. Place the device with a minimum distance (Figure 29) of:
 - 30 cm from the side walls;
 - 30 cm from the ceiling;
 - 20 cm from the floor;
 - 100 cm clearance on the front side.
3. Do not mount the device:
 - immediately below a socket outlet;
 - on a ceiling or roof.

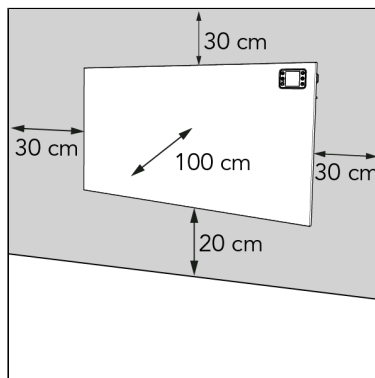


Figure 29.

4. Place the bracket against the wall and mark the four holes (Figure 30, pos. 1). Make sure to place the bracket upright (see the “This side up” label on the bracket).
5. Drill four 10 mm holes at the marked spots (Figure 30, pos. 1).
6. Firmly screw the bracket to the wall with the anchor bolts.
7. Tighten the bracket (Figure 30, pos. 2) to the wall with the four nuts (Figure 30, pos. 3).

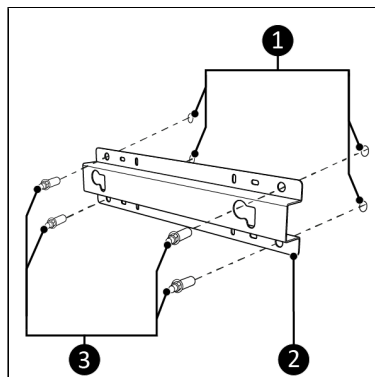


Figure 30.

8. If applicable, connect the external temperature sensor to the back of the device.

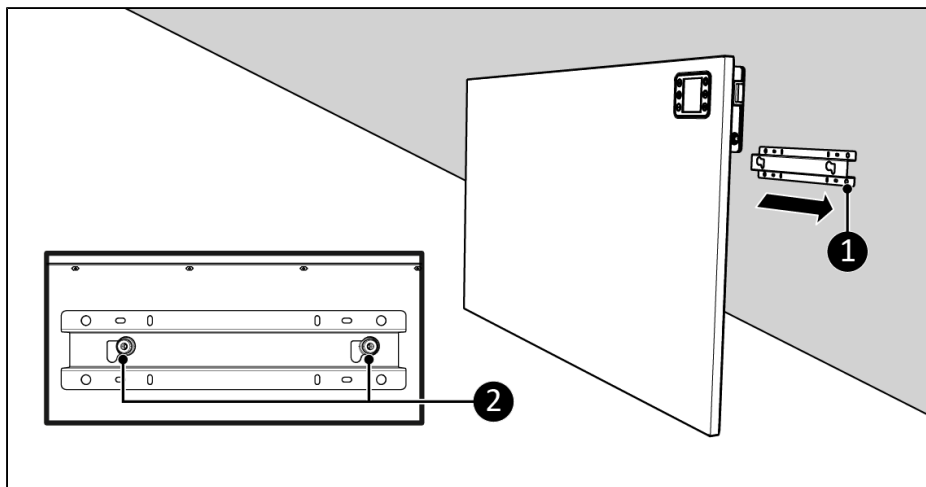


Figure 31.

9. Place the device bracket (Figure 31, pos. 2) over the wall bracket (Figure 31, pos. 1).
10. Slide the device to the right and let the device drop into the opening of the bracket.

Temperature sensor (Optional)



CAUTION

For accurate temperature measuring use the external temperature sensor.

1. Make sure the ON/OFF switch is in the OFF position (Figure 32, pos. 2).
2. Connect the external temperature sensor connector (Figure 32, pos. 1) to the sensor plug.
3. Place the temperature sensor approximately 2 meters away from the device.

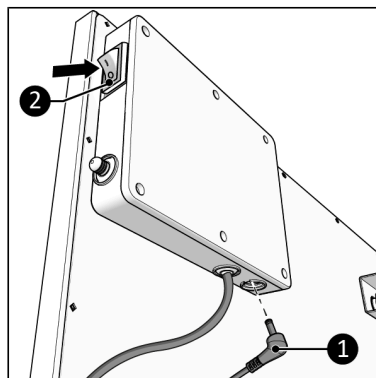


Figure 32.

Installation



WARNING

- Do not put the power plug into the wall socket before the device is mounted or placed correctly.
- Do not use an extension cable; this can cause overheating and fire. If using an extension cable is unavoidable, make sure it is undamaged and earthed. Use an extension cable with a minimum power of 1000 Watt. Always unwind the extension cable completely to prevent overheating.



CAUTION

Make sure that the main voltage is the same as indicated on the identification label of the device. All electrical connections must stay dry under all circumstances.

1. Make sure the device is correctly mounted.
2. Make sure the main switch is in the OFF position (Figure 33, pos. 1).
3. Insert the power plug (Figure 33, pos. 2) into an earthed wall socket that is easily accessible. Use an earthed wall socket with a minimum power of 1000 Watt.

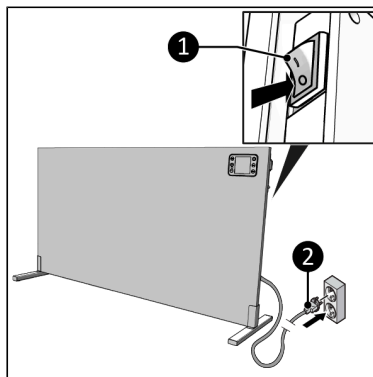


Figure 33.

Remote control

1. Remove the battery cover (Figure 34, pos. 1).
2. Insert two batteries (AAA 1.5 V) (Figure 34, pos. 2) as indicated in the battery compartment. Make sure to insert the batteries correctly.
3. Replace the cover.

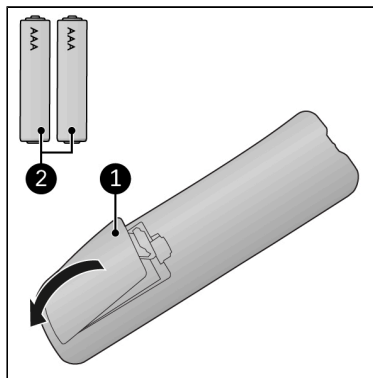


Figure 34.

Operation



WARNING

Before every use, make sure that:

- you operate the device with dry hands;
- the device is clean and dry;
- the device is not damaged;
- the device is not covered or blocked;
- the device is securely installed.



CAUTION

When the device is turned on or off, it may emit a sound. This is the material expanding and shrinking during heating and cooling down.



CAUTION

The day and time settings will be reset to default if the device is switched off by using the main switch or is unplugged. The week timer set via the remote control is automatically deleted.

1. Set the main switch to the ON position (Figure 35, pos. 1).
2. The display (Figure 35, pos. 2) will show OFF.
3. Press the ON/OFF button on:
 - the control panel (Figure 35, pos. 2) or;
 - the remote control (Figure 25, pos. 1).
4. The device starts heating right away.
5. The display (Figure 35, pos. 2) will first show the ambient temperature.

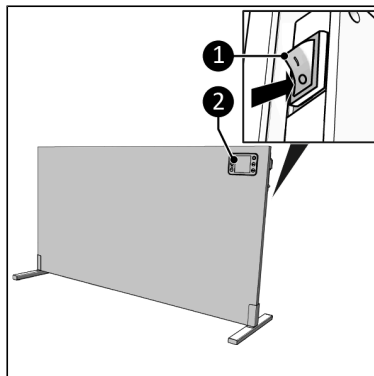


Figure 35.

Set the day and time

1. Press and hold the SET button until SET appears on the display. The day indication row (Figure 24, pos. 4) will blink.
2. Press the Plus or Minus button to select the current day, from 1 (Monday) to 7 (Sunday).
3. Press the SET button to confirm. The hours will blink.
4. Press the Plus or Minus button to select the current hour, from 0 to 23.
5. Press the SET button to confirm. The minutes will blink.
6. Press the Plus or Minus button to select the current minute, from 0 to 59.
7. Press the SET button to confirm. The day and time are set.

Set the temperature

1. Press the Plus or Minus button to set the desired temperature, from 0 °C to 37 °C.
2. The device starts heating when the set temperature is higher than the ambient temperature and stops heating when the ambient temperature reaches the set temperature. The heating indicator will appear and disappear accordingly.
3. The display shows the ambient temperature.

Open window mode

1. Press the Open window button to activate. The Open window indicator appears on the display.
2. When the ambient temperature decreases 5°C or more within 15 minutes, the device will go in standby mode and the Open window indicator starts flashing on the display.
3. Press the Open window button to deactivate.

ECO mode

The remote control has an ECO button for an energy-efficient mode, meaning the device maintains a room temperature of 16 °C.

1. Press the ECO button to activate; EC appears on the display.
2. Press the ECO button again to deactivate.

If the heater is working in ECO mode and a timer setting becomes active, the device will start to work according to the timer setting. When the timer setting ends and the device turns off, the device will not return to the ECO mode.

Mode settings

Press the MOD button to switch between the M or P mode.

- In M-mode, the thermostat cannot be adjusted. The heater will keep heating regardless of the ambient temperature.
- In P-mode, use the Plus and Minus button to set the desired temperature. Once the device has reached the desired temperature it will automatically turn off. It will turn back on when the temperature cools down.

Set the week timer



CAUTION

In total you can set 4 timers per day and 28 per week. Make sure that they do not overlap each other.

The week timer can be set via the remote control, but is easier to set using the Eurom Smart App. If in the week timer setting mode no button is pressed for five seconds, it will reset and must start all over again. Make sure to not create any contradicting timer settings.

1. Make sure the device is set to program function.
2. Press and hold the WEEK button until 01 or][appears on the screen.
3. Use the plus and minus button to choose the desired setting:

- 01 – one-off setting (must fall in the current week).
 -][– every week setting.
4. Confirm with the SET button, 01 SET ON appears on the screen.
 5. Use the plus and minus buttons to select:
 - the desired day, confirm with the SET button;
 - the desired temperature, confirm with the SET button;
 - the desired hours, confirm with the SET button;
 - the desired minutes, confirm with the SET button.
 6. 01 SET OFF will appear on the screen; repeat step 5 to indicate the deactivation time.
 7. 02 appears on the screen, there are two options:
 - Set next activation and deactivation times, repeat step 5 and 6 for every desired time. Make sure the timer settings do not contradict each other: maximum 28 per week, maximum 4 per day.
 - If you are done setting the activation and deactivation times, wait till screen returns to standard settings.
 8. The screen will show P and the device will automatically switch on and off at the set time.

View weekly timer setting

1. Press WEEK repeatedly. You will see the following timer settings, one after the other:
 - one-off or repeated;
 - temperature setting;
 - timer on-time;
 - timer off-time;
 - next timer setting.

Turning off weekly timer setting

1. Press and hold the WEEK button until 01 or][appears flashing on the screen.
2. When 01 or][is flashing, press and hold the MOD button until the word TIME disappears from the display to indicate that the data will be retained but will not be active.
3. To turn weekly timer on again, press and hold the WEEK button until 01 or][appears flashing on the display.
4. When 01 or][is flashing, press and hold the MOD button until the word TIME appears on the display.

Deleting weekly timer setting

1. Press and hold the WEEK button until 01 or][appears flashing on the screen.
2. If you wish to delete all timer settings, press the WEEK button and hold until 01 or][appears flashing on the display.
3. Then release the WEEK button and during 01 or][is flashing, press and hold the MOD and SET buttons at the same time, until you hear a beep. The screen will show 88:88, indicating that all settings have been deleted.

Deleting a specific timer setting

1. Press and hold WEEK.
2. Press SET and go past 01-][and on/off.

3. Search for the timer setting that you need.
4. When the number of the timer setting that you wish to change appears, press and hold SET. You will hear a short beep and the selected setting has been deleted.

Eurom Smart App



CAUTION

Do not use the weekly timer created with the device at the same time as the weekly timer created with the Eurom Smart App. Timer settings created by the Eurom Smart App are not visible on the device display. Timer settings created on the device are not visible in the Eurom Smart App.



CAUTION

It is recommended to switch on Bluetooth on your smart phone when connecting your Eurom device for the first time. Doing so will make connecting quicker and easier.

The device can be operated using an app on a smartphone or tablet. The Eurom Smart App can be used to:

- switch the device on and off;
- regulate the temperature.

The app can also be used to set twenty on and off timer settings daily, on the weekly timer.

1. Open the Eurom Smart App manual with the QR code (Figure 36) or go to www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Complete the steps in the Eurom Smart App manual.
 - When the device is connected with Wi-Fi, the Wi-Fi symbol appears on the screen.
 - If the Wi-Fi symbol is blinking there is no connection.

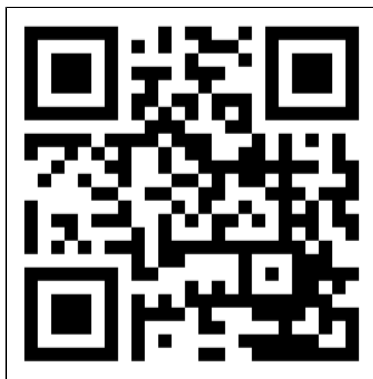


Figure 36.

Smart Timer

1. Create a schedule with days and times in the Eurom Smart App. Timer settings set in the app:
 - will be stored on the device;
 - will not be visible on the device;
 - will remain available if Wi-Fi disconnects;

- will remain available if the device is switched off or unplugged;
 - can only be removed via the app.
2. Check the data in the app regularly.

Reset Wi-Fi connection

1. Press and hold the MOD button until a beep sounds. Existing connections will be deleted. The Wi-Fi symbol will start blinking and a new connection can be made.

Switch off Wi-Fi connection

1. Verify that the heating indicator is not visible. The device should be on but not heating.
2. Press and hold the ON/OFF button until a beep sounds. The Wi-Fi is switched off and the Wi-Fi symbol will disappear from the screen.
3. Press and hold the ON/OFF button until a beep sounds. The Wi-Fi is switched on and the Wi-Fi symbol will appear on the screen.

Wi-Fi thermostat ready (Optional)

This device can be connected with the optional Wi-Fi thermostat. The temperature is measured at the Wi-Fi thermostat instead of the device. This ensures an optimized comfort level. The device will keep heating until the set temperature of the Wi-Fi thermostat is reached.

It is possible to connect multiple devices to a single Wi-Fi thermostat. All the connected devices will switch on and off simultaneously.

To use the Wi-Fi thermostat:

1. Place the Wi-Fi thermostat in any power socket.
2. Download the Eurom Smart App on a (mobile) device.
3. Open the Eurom Smart App.
4. Add the Wi-Fi thermostat and other devices to the Eurom Smart App.
5. Go to the device(s) and press the Pairing Button to pair the device(s) to the Wi-Fi thermostat.

The device is connected to the Wi-Fi Thermostat. The G-sign illuminates in the Eurom Smart app and on the device. Now you can enjoy the optimized comfort level of permanent electric heating.

After operation



CAUTION

Do not use the power cable to unplug or carry the device. Do not wind the power cable too tightly or in sharp corners. Do not wrap the power cable around the device.

1. Make sure the ON/OFF switch is in the OFF position (Figure 33, pos. 1).
2. Disconnect the power plug from the power outlet (Figure 33, pos. 2).
3. Let the device cool down before touching it.
4. Wind the power cable.
5. Remove the batteries from the remote control (Figure 34).

Maintenance



WARNING

Do not perform any repairs or modifications to this device.

Maintenance and repairs must be carried out by a EUROM authorized professional. If the electric cable and/or electric plug is damaged, it should be replaced by the manufacturer or its service employee or persons with similar qualifications to prevent risks.

Cleaning



WARNING

The device becomes very hot. Make sure the device is turned off, unplugged and completely cooled down.



CAUTION

Do not use:

- scouring pads;
- hard brushes;
- flammable, aggressive or chemical cleaning products.

Prevent water from entering the device. Do not immerse any part of the device in water or other liquids.

It is recommended to clean the device after each use and prior to storage.

1. Wipe the device with a damp, clean, soft, lint-free cloth or a soft brush.
2. Let the device dry completely prior to use and storage.

Disposal



This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Attachments

Information requirement for the electric local space heaters						
Model identifier: Mon Soleil DSP 400 Wi-Fi						
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit	
Heat output				Type of heat output/room temperature control (select one)		
Nominal heat output	P _{nom}	0.400	kW	single stage heat output and no room temperature control	no	
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	N.A.	kW	two or more manual stages, no room temperature control	no	
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	0.402	kW	with mechanic thermostat room temperature control	no	
Power consumption				with electronic room temperature control	no	
In off mode	P _o	N.A.	W	electronic room temperature control plus day timer	no	
In standby mode	P _{sm}	0.43	W	electronic room temperature control plus week timer	yes	
In idle mode	P _{idle}	0.43	W	Other control options (multiple selections possible)		
In network standby	P _{ns}	0.96	W	room temperature control, with presence detection	no	
Standby mode with display of information or status			yes	room temperature control, with open window detection	yes	
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	η _{S,on}	94.0	%	distance control option	yes	
				adaptive start control		no
				working time limitation		yes
				black bulb sensor		no
				self-learning functionality		no
				control accuracy		no
Contact details	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - The Netherlands					

Information requirement for the electric local space heaters					
Model identifier: Mon Soleil DSP 650 Wi-Fi					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat output/room temperature control (select one)	
Nominal heat output	P _{nom}	0.650	kW	single stage heat output and no room temperature control	no
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	N.A.	kW	two or more manual stages, no room temperature control	no
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	0.645	kW	with mechanic thermostat room temperature control	no
Power consumption				with electronic room temperature control	no
In off mode	P _o	N.A.	W	electronic room temperature control plus day timer	no
In standby mode	P _{sm}	0.43	W	electronic room temperature control plus week timer	yes
In idle mode	P _{idle}	0.43	W	Other control options (multiple selections possible)	
In network standby	P _{nsm}	0.96	W	room temperature control, with presence detection	no
Standby mode with display of information or status			yes	room temperature control, with open window detection	yes
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	η _{S,on}	94.0	%	distance control option	yes
				adaptive start control	no
				working time limitation	yes
				black bulb sensor	no
				self-learning functionality	no
				control accuracy	no
Contact details	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - The Netherlands				

Information requirement for the electric local space heaters					
Model identifier: Mon Soleil DSP 770 Wi-Fi					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat output/room temperature control (select one)	
Nominal heat output	P _{nom}	0.770	kW	single stage heat output and no room temperature control	no
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	N.A.	kW	two or more manual stages, no room temperature control	no
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	0.764	kW	with mechanic thermostat room temperature control	no
Power consumption				with electronic room temperature control	no
In off mode	P _o	N.A.	W	electronic room temperature control plus day timer	no
In standby mode	P _{sm}	0.43	W	electronic room temperature control plus week timer	yes
In idle mode	P _{idle}	0.43	W	Other control options (multiple selections possible)	
In network standby	P _{nsm}	0.96	W	room temperature control, with presence detection	no
Standby mode with display of information or status			yes	room temperature control, with open window detection	yes
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	η _{S,on}	94.0	%	distance control option	yes
				adaptive start control	no
				working time limitation	yes
				black bulb sensor	no
				self-learning functionality	no
				control accuracy	no
Contact details	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - The Netherlands				

Zwingend erforderliche Warnungen

Bitte lesen und verstehen Sie diese Sicherheitshinweise. Eine falsche Verwendung kann zu Verletzungen führen und macht die Garantie des EUROM ungültig.



WARNUNG

- Verwenden Sie diese Heizung nicht in kleinen Räumen, wenn sie von Personen bewohnt werden, die den Raum nicht alleine verlassen können, es sei denn, eine konstante Überwachung kann gewährleistet werden.
- Um die Brandgefahr zu verringern, halten Sie Textilien, Vorhänge oder andere brennbare Materialien in einem Mindestabstand von 1 Meter zum Luftauslass.



VORSICHT

Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit ist geboten, wenn Kinder oder andere schutzbedürftige Personen anwesend sind.



WARNUNG

Decken Sie die Heizung nicht ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.

- Kinder unter 3 Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Kinder im Alter zwischen 3 Jahren und 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- oder ausschalten, wenn es in seiner vorgesehenen normalen Betriebsposition aufgestellt oder installiert wurde und sie beaufsichtigt sind oder bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder im Alter zwischen 3 Jahren und 8 Jahren dürfen das Gerät nicht anschließen, einstellen/regeln und reinigen oder Benutzerwartungen durchführen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die bestehenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Die Heizung darf nicht unmittelbar unter einer Steckdose positioniert werden.
- Wenn das Netzanschlusskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Die Heizung ist so zu installieren, dass Schalter und andere Bedienelemente nicht von einer Person berührt werden können, die sich in der Badewanne oder unter der Dusche befindet.
- Verwenden Sie diese Heizung bitte nicht in unmittelbarer Nähe eines Bades, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
- Verwenden Sie diese Heizung nicht, wenn sie heruntergefallen ist.
- Bitte nicht verwenden, wenn es sichtbare Anzeichen von Schäden gibt.

Bei freistehender Verwendung des Mon Soleil DSP:

- Verwenden Sie diese Heizung auf einer horizontalen und stabilen Oberfläche.

Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet, der es bei interner Überhitzung automatisch ausschaltet. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker, entfernen Sie die Überhitzungsquelle, lassen Sie es abkühlen und verwenden Sie es wie gewohnt. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Überhitzungsquelle nicht zurückverfolgt werden kann oder wenn das Problem weiterhin besteht. Wenden Sie sich in diesem Fall immer an Ihren Lieferanten.

Das Gerät ist mit einem Kippschutz ausgestattet, der sicherstellt, dass es sich beim Umkippen automatisch abschaltet. Wenn das Gerät wieder in die aufrechte Position gebracht wird, funktioniert es wieder normal. Schalten Sie das Gerät vor der Wiederverwendung aus, ziehen Sie den Netzstecker und überprüfen Sie es auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder eine Fehlfunktion aufweist, sondern wenden Sie sich immer erst an Ihren Lieferanten. Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn sie heruntergefallen ist.

Aufstellung im Badezimmer

Dieses Gerät kann sicher im Badezimmer verwendet werden, wenn das Gerät montiert ist:

- in Zone 3 eines Toilettenraums oder Badezimmers mit Badewanne, Dusche mit Abschrümung und Dusche ohne Abschrümung, siehe Abbildung 37;
- in einer festen Position;
- außerhalb der Reichweite für die Bedienung durch eine Person in der Badewanne oder Dusche.

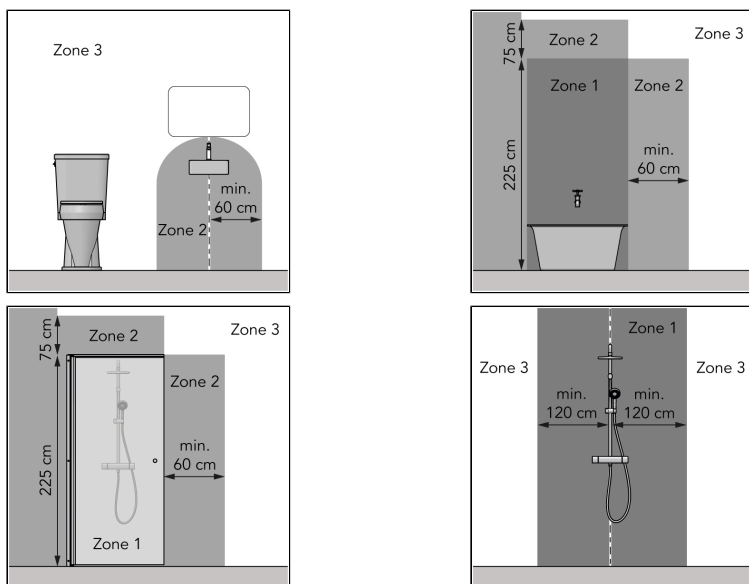


Abbildung 37.

Allgemeine Sicherheitshinweise



WARNUNG

- Vermeiden Sie Spritzwasser auf oder im Gerät.
- Tauchen Sie keinen Teil des Geräts in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Führen Sie niemals Finger oder andere Gegenstände in die Öffnungen des Geräts ein.
- Setzen Sie das Gerät keinen starken Vibrationen oder mechanischen Belastungen aus.



WARNUNG

Das Gerät wird während des Gebrauchs sehr heiß. Berühren Sie das Gerät nicht während des Gebrauchs oder innerhalb von fünf Minuten nach dem Gebrauch.



VORSICHT

Decken Sie das Gerät während oder nach dem Gebrauch nicht ab, solange das Gerät noch heiß ist. Um die Brandgefahr zu verringern, halten Sie Textilien, Vorhänge, Zeltleinwände und anderes brennbares Material in einem Mindestabstand von 1 Meter vom Gerät.

Sicherheit während des Betriebs



WARNUNG

Verwenden Sie das Gerät nicht:

- im Freien oder auf kleinem Raum ($< 7 \text{ m}^3$);
- liegend, lehnend oder stehend;
- wenn Teile verschmutzt oder nass sind;
- in der Nähe großer Gegenstände, z. B. hinter einer Tür, unter einem Regal oder in der Nähe eines Schanks;
- in der Nähe einer Wasserquelle wie einem Bad, einer Dusche, einem Schwimmbad oder einem offenen Fenster;
- in der Nähe oder in einer staubigen und schmutzigen Umgebung wie einer Baustelle;
- in der Nähe von brennbaren Materialien, Flüssigkeiten oder Dämpfen wie einem Schuppen, Stall oder Gewächshaus;
- in der Nähe anderer Wärmequellen und von offenem Feuer;
- unmittelbar unter einer Steckdose;
- mit einem Gerät, welches das Gerät automatisch einschaltet, z. B. einem Timer, einem Dimmer oder einem anderen Gerät.

Wenn das Gerät, das Elektrokabel oder der Stecker beschädigt sind oder eine Fehlfunktion aufweisen, nehmen Sie das Gerät sofort außer Betrieb und trennen Sie die Stromversorgung.

Garantie

EUROM gewährt ab Kaufdatum eine Garantie von 60 Monaten auf dieses Gerät. Die Garantie deckt keine Abnutzung durch normale Verwendung ab. Die Garantie erlischt, wenn ein Defekt auf einen unbeabsichtigten oder unachtsamen Gebrauch des Geräts zurückzuführen ist. Der Hersteller, Importeur und Lieferant haften nicht für fehlerhafte Verbindungen.

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses EUROM Gerät entschieden haben. Sie haben ein Qualitätsgerät gekauft, an dem Sie viele Jahre Freude haben werden. Wenn Sie dieses Gerät mit Respekt und Sorgfalt verwenden, wird das Risiko von Personen- oder Sachschäden verringert.



VORSICHT

Es ist wichtig, dieses Handbuch zu lesen und zu verstehen, bevor Sie das Gerät zusammenbauen, installieren und verwenden.

Dieses Handbuch beschreibt die korrekte und sichere Verwendung dieses Geräts. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Das Handbuch ist ein wesentlicher Bestandteil des Geräts und muss dem neuen Besitzer beim Weiterverkauf oder Austausch übergeben werden. Das Handbuch wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, das Handbuch jederzeit zu verbessern und anzupassen. Die verwendeten Bilder können abweichen.

Die folgenden Symbole und Begriffe werden in diesem Handbuch verwendet, um den Leser auf Sicherheitsfragen und wichtige Informationen aufmerksam zu machen:



WARNUNG

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn die Sicherheitshinweise nicht befolgt werden, zu Verletzungen des Bedieners oder von Umstehenden, zu leichten und/oder mäßigen Schäden am Produkt oder an der Umwelt führen kann.



VORSICHT

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn die Sicherheitshinweise nicht befolgt werden, zu leichten und/oder mäßigen Schäden am Produkt oder an der Umwelt führen kann.

Identifizierung

EUROM[®]
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Mon Soleil DSP * Wi-Fi**
Art.nr. *****
Batch *****

230V ~ 50-60Hz - * Watt**



EUROMAC B.V. - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - THE NETHERLANDS - info@eurom.nl

Abbildung 38.

EUROM[®]
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Mon Soleil DSP * Wi-Fi Swiss plug**
Art.nr. *****
Batch *****

230V ~ 50-60Hz - * Watt**



EUROMAC B.V. - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - THE NETHERLANDS - info@eurom.nl

Abbildung 39.

Spezifikationen

Typ:	Mon Soleil DSP 400 Wi-Fi	Mon Soleil DSP 650 Wi-Fi	Mon Soleil DSP 770 Wi-Fi
Produktgröße (An der Wand montiert):	5 x 73 x 60 cm	5 x 113 x 60 cm	5 x 133 x 60 cm
Produktgröße (Freistehend):	30,6 x 73 x 62,3 cm	30,6 x 113 x 62,3 cm	30,6 x 133 x 62,3 cm
Gewicht:	9,8 kg	14,9 kg	18,2 kg
Stromspannung:	230 V ~ 50-60 Hz	230 V ~ 50-60 Hz	230 V ~ 50-60 Hz
Leistung:	400 W	650 W	770 W
Schutzart:	IP24	IP24	IP24
Schutzklasse:	Klasse I	Klasse I	Klasse I

Hiermit erklärt Euromac B.V., dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.eurom.nl/declaration-of-conformity.

- Frequenzband Wi-Fi und Bluetooth: 2,4 ~ 2,4835GHz
- Maximale Hochfrequenzleistung, die in diesem Frequenzband / diesen Frequenzbändern übertragen wird:

- Wi-Fi: 17,5dBm
- Bluetooth: 6,5dBm

Beschreibung

Die Mon Soleil DSP Wi-Fi ist eine einfach zu bedienende Elektroheizung für den Innenbereich. Das Gerät kann freistehend oder an der Wand montiert werden. Die Mon Soleil DSP Wi-Fi kann mit der Eurom Smart App verwendet werden und kann auf einen Tages- und einen Wochentimer programmiert werden.

Unboxing

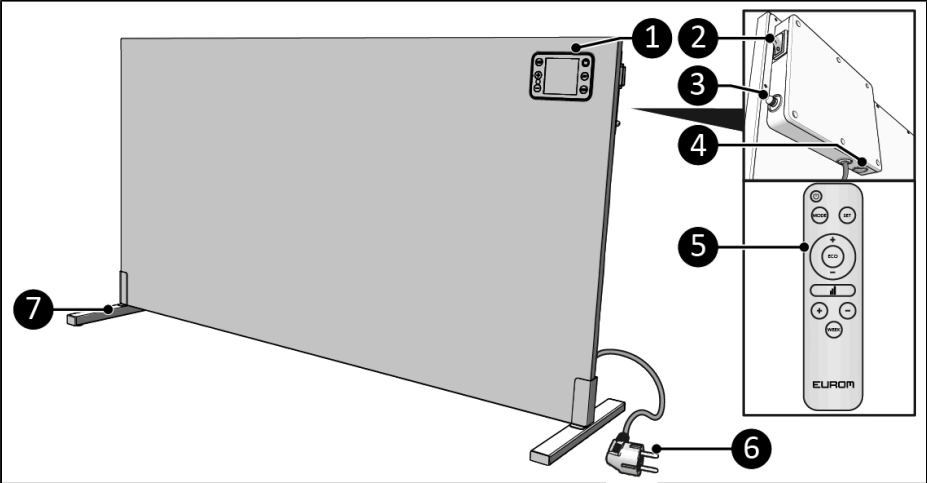


Abbildung 40.

Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
1	Bedienfeld und LED-Anzeige	5	Fernbedienung
2	Hauptschalter	6	Netzstecker
3	Interner Temperatursensor	7	Sockel
4	Anschluss externer Temperatursensor		

Bedienfeld

1. EIN/AUS-Schalter
2. LED-Anzeige
3. SET-Schalter
4. WEEK-Schalter
5. Minus-Schalter
6. Fernbedienungsempfänger
7. Plus-Schalter
8. MOD-Schalter

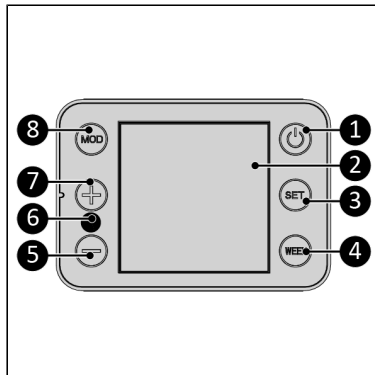


Abbildung 41.

LED-Anzeige

Die LED-Anzeige wird dunkel, wenn 2 Minuten lang keine Einstellungen vorgenommen wurden. Die LED-Anzeige leuchtet wieder auf, wenn Sie eine Schalter drücken.

Statusanzeige (Abbildung 42, Pos. 1):

- Die Sonne zeigt an, ob die Heizung heizt.
- Das WLAN-Symbol zeigt an, ob eine WLAN-Verbindung besteht.
- Das "P" zeigt an, dass die Programmfunktion aktiv ist.
- Das "M" zeigt an, dass eine manuelle Funktion aktiv ist.

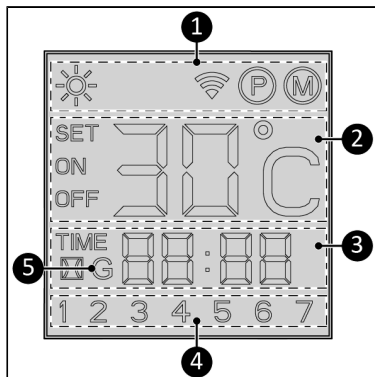


Abbildung 42.

Temperaturanzeige (Abbildung 42, Pos. 2):

- SET gibt an, dass ein Tag oder eine Uhrzeit eingestellt werden kann oder dass die SET-Temperatur in der Anzeige angezeigt wird.
- EIN zeigt an, dass die Heizung eingeschaltet ist.
- AUS zeigt an, dass die Heizung mit der Standby-Taste ausgeschaltet wurde.
- Temperatur in Grad Celsius angegeben.

Zeitanzeige (Abbildung 42, Pos. 3):

- Uhrzeit im 24-Stunden-Format.
- Fenster-öffnen-Erkennung ist aktiv.

Tagesanzeige (Abbildung 42, Pos. 4):

- Die Anzahl entspricht dem Wochentag: 1 = Montag, 2 = Dienstag usw.

Wi-Fi-Anzeige (Abbildung 42, Pos. 5):

- Das "G" zeigt an, dass das Gerät mit dem Wi-Fi-Thermostat verbunden ist.

Fernbedienung



ACHTUNG

Batterien nicht enthalten.

1. EIN/AUS-Schalter
2. SET-Schalter
3. Schalter „Offenes Fenster“
4. Kreis Minus-Schalter
5. Minus-Schalter
6. WEEK-Schalter
7. Plus-Schalter
8. Wärmekapazitätsschalter
9. Kreis Plus-Schalter
10. ECO-Schalter
11. Mode-Schalter

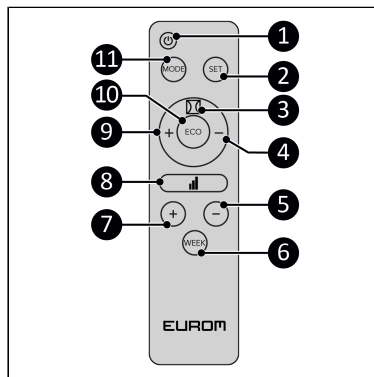


Abbildung 43.

Transport und Lagerung

- Reinigen Sie das Gerät, bevor Sie es aufbewahren.
- Transportieren Sie das Gerät in aufrechter Position.
- Lagern Sie das Gerät aufrecht, in der Originalverpackung und an einem kühlen, trockenen und staubfreien Ort.

Montage



WARNUNG

Plastikbeutel können gefährlich sind. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie den Beutel von Babys und Kindern fern.

Das Gerät ist in einem Karton verpackt. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial und stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist, sondern wenden Sie sich immer erst an Ihren Lieferanten. Bewahren Sie die Verpackung für eine sichere Lagerung und einen sicheren Transport auf.

Montage auf Sockeln



WARNUNG

- Die Oberfläche, auf der das Gerät aufgestellt wird, muss aus nicht brennbarem Material bestehen und einer Mindestdtemperatur von 125 °C standhalten.
- Stellen Sie das Gerät niemals auf Oberflächen wie Betten oder hochflorigen Teppichen, da sonst die Öffnungen verstopfen könnten.
- Verwenden Sie das Gerät niemals, bevor es korrekt installiert wurde.

1. Legen Sie das Gerät auf eine stabile weiche Oberfläche (Abbildung 44, Pos. 2).
2. Entfernen Sie die unteren Schrauben (4x) auf der Rückseite des Heizgeräts (Abbildung 44, Pos. 1).

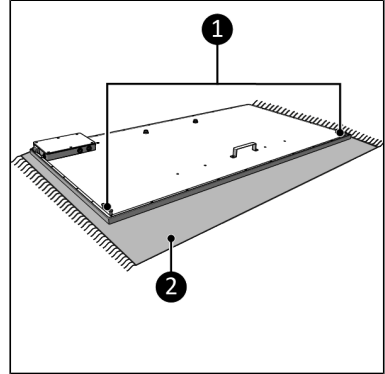


Abbildung 44.

3. Platzieren Sie die mitgelieferten Kunststoffplatten auf der Rückseite des Heizgeräts (Abbildung 45, Pos. 1).
4. Schieben Sie die Sockel vorsichtig über die Kunststoffplatten.
5. Schrauben Sie die Sockel fest und ziehen Sie sie fest.

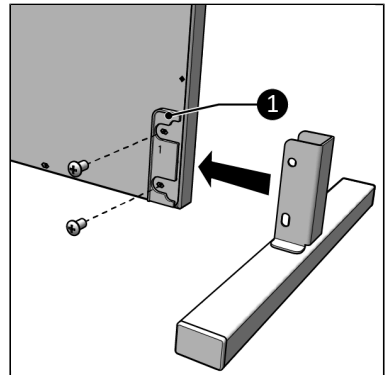


Abbildung 45.

6. Stellen Sie das Gerät auf eine horizontale, feste und nicht brennbare Oberfläche.
7. Platzieren Sie das Gerät mit einem Mindestabstand (Abbildung 46) von:
 - 100 cm an der Oberseite;
 - 50 cm an den Seiten;
 - 30 cm an der Rückseite;
 - 50 cm an der Vorderseite.
8. Stellen Sie das Gerät nicht unmittelbar unter eine Steckdose.

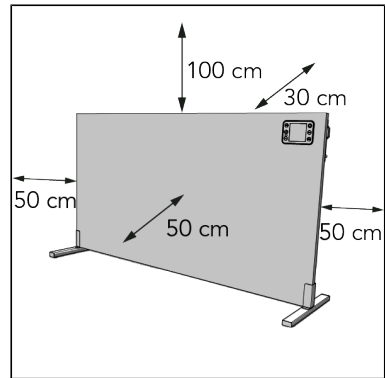


Abbildung 46.

Wandhalterung



WARNUNG

Die zur Montage verwendete Wand muss aus nicht brennbarem Material bestehen und einer Mindesttemperatur von 150 °C standhalten.



VORSICHT

- Stellen Sie sicher, dass je nach Oberfläche geeignete Befestigungsmaterialien verwendet werden.
- Blockieren Sie niemals den Raum zwischen dem Gerät und der Wand.

Das Gerät sollte horizontal an einer Wand montiert werden. Das Bedienfeld sollte immer sichtbar und bedienbar sein.

1. Stellen Sie das Gerät auf eine vertikale und feste Oberfläche. Verwenden Sie beim Aufstellen des Geräts eine Wasserwaage.
2. Platzieren Sie das Gerät mit einem Mindestabstand (Abbildung 47) von:
 - 30 cm von den Seitenwänden entfernt;
 - 30 cm von der Decke entfernt;
 - 20 cm vom Boden entfernt;
 - 100 cm Abstand an der Vorderseite.
3. Montieren Sie das Gerät nicht:
 - unmittelbar unter einer Steckdose;
 - an einer Decke oder einem Dach.

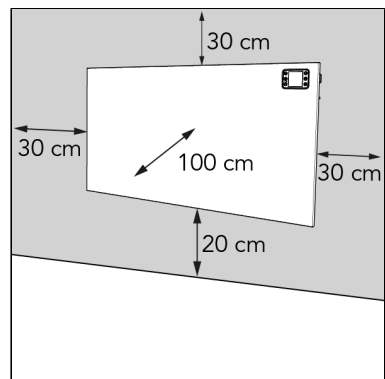


Abbildung 47.

4. Platzieren Sie die Halterung an der Wand und markieren Sie die vier Löcher (Abbildung 48, Pos. 1). Stellen Sie sicher, dass die Halterung aufrecht steht (siehe Etikett „Diese Seite nach oben“ auf der Halterung).
5. Bohren Sie an den markierten Stellen vier 10-mm-Löcher (Abbildung 48, Pos. 1).
6. Schrauben Sie die Halterung mit den Ankerbolzen fest an der Wand fest.
7. Befestigen Sie die Halterung (Abbildung 48, Pos. 2) mit den vier Muttern (Abbildung 48, Pos. 3) an der Wand.

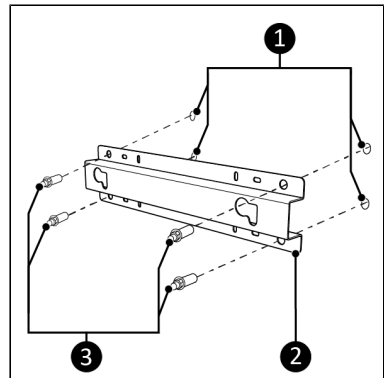


Abbildung 48.

8. Schließen Sie gegebenenfalls den externen Temperatursensor an der Rückseite des Geräts an.

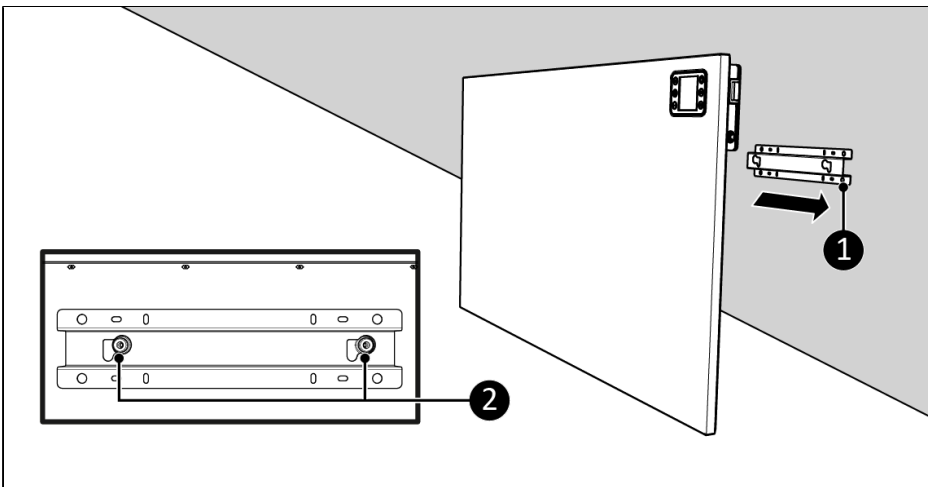


Abbildung 49.

9. Platzieren Sie die Gerätehalterung (Abbildung 49, Pos. 2) über der Wandhalterung (Abbildung 49, Pos. 1).
10. Schieben Sie das Gerät nach rechts und lassen Sie es in die Öffnung der Halterung fallen.

Temperatursensor (optional)



VORSICHT

Verwenden Sie für eine genaue Temperaturmessung den externen Temperatursensor.

1. Stellen Sie sicher, dass sich der EIN/AUS-Schalter in der AUS-Position befindet (Abbildung 50, Pos. 2).
2. Verbinden Sie den Stecker des externen Temperatursensors (Abbildung 50, Pos. 1) mit dem Sensorstecker.
3. Stellen Sie den Temperatursensor ungefähr 2 Meter vom Gerät entfernt auf.

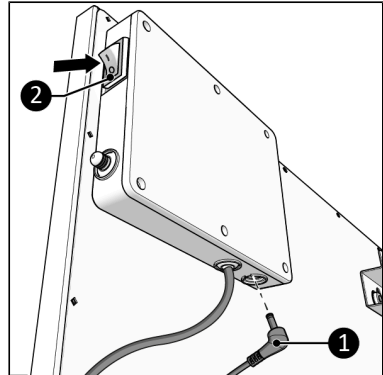


Abbildung 50.

Installation



WARNUNG

- Stecken Sie den Netzstecker nicht in die Steckdose, bevor das Gerät richtig montiert oder platziert wurde.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel. Dies kann zu Überhitzung und Feuer führen. Wenn die Verwendung eines Verlängerungskabels unvermeidbar ist, stellen Sie sicher, dass es unbeschädigt und geerdet ist. Verwenden Sie ein Verlängerungskabel mit einer Mindestleistung von 1000 Watt. Wickeln Sie das Verlängerungskabel immer vollständig ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.



VORSICHT

Stellen Sie sicher, dass die Hauptspannung mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt. Alle elektrischen Anschlüsse müssen unter allen Umständen trocken bleiben.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig montiert ist.
2. Stellen Sie sicher, dass sich der Hauptschalter in der AUS-Position befindet (Abbildung 51, Pos. 1).
3. Stecken Sie den Netzstecker (Abbildung 51, Pos. 2) in eine leicht zugängliche geerdete Steckdose. Verwenden Sie eine geerdete Steckdose mit einer Mindestleistung von 1000 Watt.

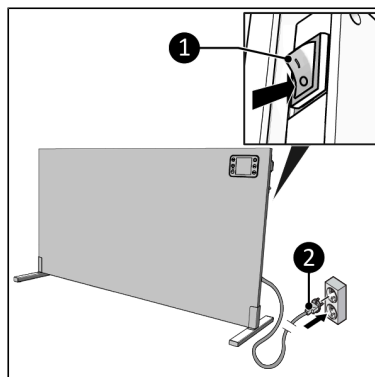


Abbildung 51.

Fernbedienung

1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung (Abbildung 52, Pos. 1).
2. Legen Sie zwei Batterien (AAA 1,5 V) (Abbildung 52, Pos. 2) wie im Batteriefach angegeben ein. Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Bringen Sie die Abdeckung wieder an.

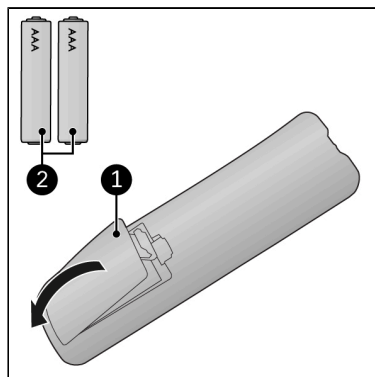


Abbildung 52.

Betrieb



WARNUNG

Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass:

- Sie das Gerät mit trockenen Händen bedienen;
- das Gerät sauber und trocken ist;
- das Gerät nicht beschädigt ist;
- das Gerät nicht abgedeckt oder blockiert ist;
- das Gerät sicher installiert ist.



VORSICHT

Wenn das Gerät ein- oder ausgeschaltet wird, wird möglicherweise ein Ton ausgegeben. Der Ton gibt an, dass sich das Material beim Erhitzen und Abkühlen ausdehnt und schrumpft.



VORSICHT

Die Tag- und Uhrzeiteinstellungen werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt, wenn das Gerät ausgeschaltet, mit dem Hauptschalter oder vom Netz getrennt wird. Der über die Fernbedienung eingestellte Wochentimer wird automatisch gelöscht.

1. Stellen Sie den Hauptschalter auf die EIN-Position (Abbildung 53, Pos. 1).
2. Die Anzeige (Abbildung 53, pos. 2) zeigt AUS an.
3. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste:
 - das Bedienfeld (Abbildung 53, Pos. 2)
 - oder;
 - auf der Fernbedienung (Abbildung 43, Pos. 1).
4. Das Gerät beginnt sofort zu heizen.
5. Die Anzeige (Abbildung 53, Pos. 2) zeigt die Umgebungstemperatur an.

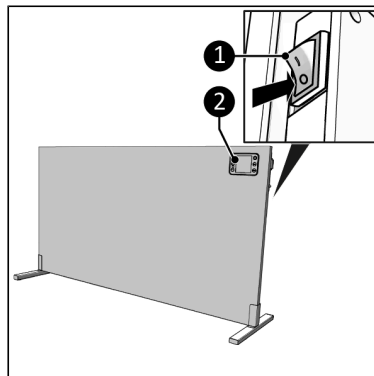


Abbildung 53.

Stellen Sie den Tag und die Uhrzeit ein

1. Halten Sie den SET-Schalter gedrückt, bis SET auf der Anzeige erscheint. Die Tagesanzeigezeile (Abbildung 42, Pos. 4) blinkt.
2. Drücken Sie den Plus- oder Minus-Schalter, um den aktuellen Tag von 1 (Montag) bis 7 (Sonntag) auszuwählen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die SET-Schalter. Die Stunden blinken.
4. Drücken Sie den Plus- oder Minus-Schalter, um die aktuelle Stunde von 0 bis 23 auszuwählen.
5. Drücken Sie zur Bestätigung die SET-Schalter. Die Minuten blinken.
6. Drücken Sie den Plus- oder Minus-Schalter, um die aktuelle Minute von 0 bis 59 auszuwählen.
7. Drücken Sie zur Bestätigung die SET-Schalter. Tag und Uhrzeit sind eingestellt.

Einstellung der Temperatur

1. Stellen Sie mit dem Plus- oder Minus-Schalter die gewünschte Temperatur, von 0 °C bis 37 °C, ein.
2. Das Gerät beginnt zu heizen, wenn die eingestellte Temperatur höher als die Umgebungstemperatur ist, und stoppt zu heizen, wenn die Umgebungstemperatur die eingestellte Temperatur erreicht. Die Heizanzeige erscheint und verschwindet entsprechend.
3. Die Anzeige zeigt die Umgebungstemperatur an.

Modus „Offenes Fenster“

1. Drücken Sie zum Aktivieren den Schalter „Offenes Fenster“. Die Anzeige „Offenes Fenster“ erscheint auf der Anzeige.
2. Wenn die Umgebungstemperatur innerhalb von 15 Minuten um 5 °C oder mehr sinkt, wechselt das Gerät in den Standby-Modus und die Anzeige „Offenes Fenster“ beginnt auf der Anzeige zu blinken.
3. Drücken Sie zum Deaktivieren den Schalter „Offenes Fenster“.

ECO-Modus

Die Fernbedienung verfügt über einen ECO-Schalter für einen energieeffizienten Modus, sodass das Gerät eine Raumtemperatur von 16 °C aufrechterhält.

1. Drücken Sie zum Aktivieren der ECO-Schalter. Auf der Anzeige erscheint EC.
2. Drücken Sie den ECO-Schalter erneut, um sie zu deaktivieren.

Wenn die Heizung im ECO-Modus arbeitet und eine Timer-Einstellung aktiv wird, beginnt das Gerät gemäß der Timer-Einstellung zu arbeiten. Wenn die Timer-Einstellung endet und das Gerät ausgeschaltet wird, kehrt das Gerät nicht in den ECO-Modus zurück.

Modus-Einstellungen

Drücken Sie die MOD-Taste, um zwischen dem M- und P-Modus zu wechseln.

- Im M-Modus kann das Thermostat nicht eingestellt werden. Die Heizung heizt unabhängig von der Umgebungstemperatur weiter.
- Im P-Modus stellen Sie mit dem Plus- und Minus-Schalter die gewünschte Temperatur ein. Sobald das Gerät die gewünschte Temperatur erreicht hat, schaltet es sich automatisch ab. Es schaltet sich wieder ein, wenn die Temperatur abkühlt.

Wöchentliche Timer-Einstellung



VORSICHT

Insgesamt können Sie 4 Timer pro Tag und 28 pro Woche einstellen. Achten Sie darauf, dass sie sich nicht überlappen.

Der Wochentimer kann über die Fernbedienung eingestellt werden, einfacher geht es jedoch über die Eurom Smart App. Wenn im Wochentimer-Einstellmodus fünf Sekunden lang kein Schalter gedrückt wird, wird er zurückgesetzt und muss von vorne beginnen. Stellen Sie sicher, dass Sie keine widersprüchlichen Timer-Einstellungen vornehmen.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf Programmfunktion eingestellt ist.
2. Halten Sie die WEEK-Taste gedrückt, bis 01 oder][auf dem Bildschirm angezeigt wird.
3. Verwenden Sie die Plus- und Minus-Taste, um die gewünschte Einstellung auszuwählen:
 - 01 - einmalige Einstellung (muss in der aktuellen Woche liegen).
 -][- Einstellung für jede Woche.
4. Bestätigen Sie mit der SET-Taste, dass 01 SET EIN auf dem Bildschirm angezeigt wird.
5. Verwenden Sie die Plus- und Minus-Schalter, um Folgendes auszuwählen:
 - den gewünschten Tag, bestätigen mit der SET-Taste;
 - die gewünschte Temperatur, bestätigen mit der SET-Taste;

- die gewünschten Stunden, bestätigen mit dem SET-Schalter;
 - die gewünschten Minuten, bestätigen mit dem SET-Schalter.
6. 01 SET AUS wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wiederholen Sie Schritt 5, um die Deaktivierungszeit anzuzeigen.
 7. 02 erscheint auf dem Bildschirm, es gibt zwei Möglichkeiten:
 - Stellen Sie die nächsten Aktivierungs- und Deaktivierungszeiten ein und wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 für jede gewünschte Zeit. Stellen Sie sicher, dass sich die Timer-Einstellungen nicht widersprechen: maximal 28 pro Woche, maximal 4 pro Tag.
 - Wenn Sie mit dem Einstellen der Aktivierungs- und Deaktivierungszeiten fertig sind, warten Sie, bis der Bildschirm zu den Standardeinstellungen zurückkehrt.
 8. Auf dem Bildschirm wird P angezeigt und das Gerät wird zur eingestellten Zeit automatisch ein- und ausgeschaltet.

Wöchentliche Timer-Einstellung anzeigen

1. Drücken Sie wiederholt WEEK. Sie sehen nacheinander die folgenden Timer-Einstellungen:
 - einmalig oder wiederholt;
 - Temperatureinstellung;
 - Timer Einschaltzeit;
 - Timer Ausschaltzeit;
 - nächste Timer-Einstellung.

Deaktivieren der wöchentlichen Timer-Einstellung

1. Halten Sie die WEEK-Taste gedrückt, bis 01 oder][auf dem Bildschirm blinkend angezeigt wird.
2. Wenn 01 oder][blinkt, halten Sie die MOD-Taste gedrückt, bis das Wort TIME aus der Anzeige verschwindet, um anzuzeigen, dass die Daten beibehalten werden, aber nicht aktiv sind.
3. Um den Wochen-Timer wieder einzuschalten, halten Sie die WEEK-Taste gedrückt, bis 01 oder][in der Anzeige blinkend angezeigt wird.
4. Wenn 01 oder][blinkt, halten Sie die MOD-Taste gedrückt, bis das Wort TIME in der Anzeige erscheint.

Löschen der wöchentlichen Timer-Einstellung

1. Halten Sie die WEEK-Taste gedrückt, bis 01 oder][auf dem Bildschirm blinkend angezeigt wird.
2. Wenn Sie alle Timer-Einstellungen löschen möchten, drücken Sie die WEEK-Taste und halten Sie sie gedrückt, bis 01 oder][in der Anzeige blinkt.
3. Lassen Sie dann die Taste WEEK los und halten Sie, während 01 oder][blinkt, die Tasten MOD und SET gleichzeitig gedrückt, bis Sie einen Piepton hören. Auf dem Bildschirm wird 88:88 angezeigt, was darauf hinweist, dass alle Einstellungen gelöscht wurden.

Löschen einer bestimmten Timer-Einstellung

1. Halten Sie die WEEK-Taste gedrückt.
2. Drücken Sie SET, passieren Sie 01-][und schalten Sie ein/aus.

3. Suchen Sie nach der gewünschten Timer-Einstellung.
4. Wenn die Nummer der Timer-Einstellung angezeigt wird, die Sie ändern möchten, halten Sie SET gedrückt. Sie hören einen kurzen Piepton und die ausgewählte Einstellung wurde gelöscht.

Eurom Smart App



VORSICHT

Verwenden Sie den mit dem Gerät erstellten Wochentimer nicht gleichzeitig mit dem mit der Eurom Smart App erstellten Wochentimer. Von der Eurom Smart App erstellte Timer-Einstellungen sind auf der Anzeige des Geräts nicht sichtbar. Auf dem Gerät erstellte Timer-Einstellungen sind in der Eurom Smart App nicht sichtbar.



VORSICHT

Es wird empfohlen, Bluetooth auf Ihrem Smartphone einzuschalten, wenn Sie Ihr Eurom-Gerät zum ersten Mal verbinden. Dadurch wird die Verbindung schneller und einfacher.

Das Gerät kann mit einer App auf einem Smartphone oder Tablet bedient werden. Die Eurom Smart App kann verwendet werden:

- um das Gerät ein- und auszuschalten;
- um die Temperatur zu regulieren.

Die App kann auch verwendet werden, um auf dem wöchentlichen Timer zwanzig Ein- und Aus-Timer-Einstellungen pro Tag einzustellen.

1. Öffnen Sie das Eurom Smart App-Handbuch mit dem QR-Code (Abbildung 54) oder gehen Sie zu www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Führen Sie die Schritte in der EUROM Smart App manuell aus.
 - Wenn das Gerät mit Wi-Fi verbunden ist, wird das Wi-Fi-Symbol auf dem Bildschirm angezeigt.
 - Wenn das Wi-Fi-Symbol blinkt, besteht keine Verbindung.

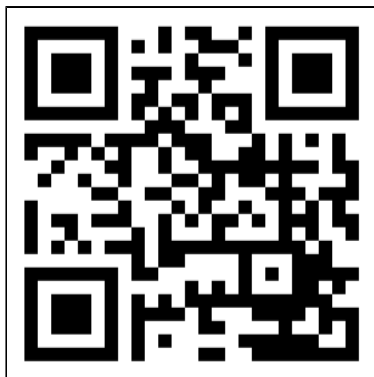


Abbildung 54.

Intelligenter Timer

1. Erstellen Sie in der Eurom Smart App einen Zeitplan mit Tagen und Uhrzeiten. In der App eingestellte Timer-Einstellungen:
 - werden auf dem Gerät gespeichert;
 - werden auf dem Gerät nicht sichtbar sein;

- bleiben verfügbar, wenn die Wi-Fi-Verbindung getrennt wird;
 - bleiben verfügbar, wenn das Gerät ausgeschaltet oder vom Stromnetz getrennt wird;
 - können nur über die App entfernt werden.
2. Überprüfen Sie regelmäßig die Daten in der App.

Setzen Sie die Wi-Fi-Verbindung zurück

1. Halten Sie den MOD-Schalter gedrückt, bis ein Piepton ertönt. Bestehende Verbindungen werden gelöscht. Das WLAN-Symbol beginnt zu blinken und eine neue Verbindung kann hergestellt werden.

Ausschalten der Wi-Fi-Verbindung

1. Bestätigen Sie, dass die Heizungsanzeige nicht sichtbar ist. Das Gerät sollte eingeschaltet sein, aber nicht heizen.
2. Halten Sie den EIN/AUS-Schalter gedrückt, bis ein Piepton ertönt. Wi-Fi ist ausgeschaltet und das Wi-Fi-Symbol verschwindet vom Bildschirm.
3. Halten Sie den EIN/AUS-Schalter gedrückt, bis ein Piepton ertönt. Wi-Fi ist eingeschaltet und das Wi-Fi-Symbol erscheint auf dem Bildschirm.

Wi-Fi Thermostat einsatzbereit (optional)

Dieses Gerät kann mit dem optionalen Wi-Fi Thermostat verbunden werden. Die Temperatur wird am Wi-Fi Thermostat gemessen anstatt am Gerät. Damit wird ein optimiertes Komfortniveau sichergestellt. Das Gerät heizt solange weiter, bis die eingestellte Temperatur des Wi-Fi Thermostats erreicht ist.

Es ist möglich, mehrere Geräte an einen einzigen Wi-Fi Thermostat anzuschließen. Alle angeschlossenen Geräte schalten sich gleichzeitig ein und aus.

Um den Wi-Fi Thermostat zu verwenden:

1. Platzieren Sie den Wi-Fi Thermostat in einer beliebigen Steckdose.
2. Laden Sie die Eurom Smart App auf ein (mobiles) Gerät herunter.
3. Öffnen Sie die Eurom Smart-App.
4. Fügen Sie den Wi-Fi Thermostat und weitere Geräte zur Eurom Smart App hinzu.
5. Gehen Sie zum Gerät / zu den Geräten und drücken Sie den Verbindungsknopf, um das Gerät / die Geräte mit dem Wi-Fi Thermostat zu verbinden.

Das Gerät ist mit dem Wi-Fi Thermostat verbunden. Das G-Zeichen leuchtet in der Eurom Smart App und auf dem Gerät auf. Jetzt können Sie das optimierte Komfortniveau einer gleichmäßigen Elektroheizung genießen.

Nach dem Betrieb



VORSICHT

Verwenden Sie das Netzkabel nicht, um das Gerät aus der Steckdose zu ziehen oder es zu tragen. Wickeln Sie das Netzkabel nicht zu fest oder in scharfen Ecken auf. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.

1. Stellen Sie sicher, dass sich der EIN/AUS-Schalter in der AUS-Position befindet (Abbildung 51, Pos. 1).
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose (Abbildung 51, Pos. 2).
3. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es anfassen.
4. Wickeln Sie das Stromkabel auf.
5. Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung (Abbildung 52).

Wartung



WARNUNG

Führen Sie keine Reparaturen oder Änderungen an diesem Gerät durch.

Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen von einem von EUROM autorisierten Fachmann durchgeführt werden. Wenn das Stromkabel und/oder der Stecker beschädigt sind, sollten Sie das entsprechende Teil vom Hersteller oder dessen Servicemitarbeiter oder von Personen mit ähnlichen Qualifikationen ersetzen lassen, um Risiken zu vermeiden.

Reinigung



WARNUNG

Das Gerät wird sehr heiß. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und vollständig abgekühlt ist.



VORSICHT

Bitte nicht verwenden:

- Scheuerpads;
- harte Bürsten;
- brennbare, aggressive oder chemische Reinigungsmittel.

Verhindern Sie, dass Wasser in das Gerät eindringt. Tauchen Sie keinen Teil des Geräts in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Es wird empfohlen, das Gerät nach jedem Gebrauch und vor der Lagerung zu reinigen.

1. Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten, sauberen, weichen, fusselfreien Tuch oder einer weichen Bürste ab.
2. Lassen Sie das Gerät vor Gebrauch und Lagerung vollständig trocknen.

Abfallentsorgung



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu unterstützen. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können dieses Produkt einer umweltgerechten Wiederverwertung zuführen.

Anhänge

Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten					
Modellkennung: Mon Soleil DSP 400 Wi-Fi					
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Einheit
Wärmeleistung				Art des Wärmeleistungs-/Raumtemperaturreglers (bitte eine Möglichkeit auswählen)	
Nennwärmeleistung	P _{nom}	0,400	kW	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	nein
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P _{min}	N.A.	kW	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	nein
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	P _{max,c}	0,402	kW	Raumtemperaturregler mit mechanischem Thermostat	nein
Leistungsaufnahme				Mit elektronischem Raum-temperaturegler	nein
Im Aus-Zustand	P _o	N.A.	W	Elektronischer Raumtemperaturregler mit Tageszeitregelung	nein
Im Bereitschaftszustand	P _{sm}	0,43	W	Elektronische Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung	ja
Im Leerlaufzustand	P _{idle}	0,43	W	Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)	
Im vernetzten Bereitschaftsbetrieb	P _{ns,m}	0,96	W	Raumtemperaturregler mit Präsenzerkennung	nein
Bereitschaftszustand mit Informations- oder Statusanzeige			ja	Raumtemperaturregler mit Erkennung offener Fenster	ja
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad im aktiven Betrieb	N _{s,on}	94,0	%	Fernbedienungsoption	ja
				Adaptive Regelung des Heizbeginns	nein
				Betriebszeitbegrenzung	ja
				Schwarzkugelsensor	nein
				Selbstlernfunktion	nein
				Regelungsgenauigkeit	nein
Kontaktangaben	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Die Niederlande				

Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten					
Modellkennung: Mon Soleil DSP 650 Wi-Fi					
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Einheit
Wärmeleistung				Art des Wärmeleistungs-/Raumtemperaturreglers (bitte eine Möglichkeit auswählen)	
Nennwärmeleistung	P _{nom}	0,650	kW	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	nein
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P _{min}	N.A.	kW	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	nein
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	P _{max,c}	0,645	kW	Raumtemperaturregler mit mechanischem Thermostat	nein
Leistungsaufnahme				Mit elektronischem Raum-temperaturegler	nein
Im Aus-Zustand	P _o	N.A.	W	Elektronischer Raumtemperaturregler mit Tageszeitregelung	nein
Im Bereitschaftszustand	P _{sm}	0,43	W	Elektronische Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung	ja
Im Leerlaufzustand	P _{idle}	0,43	W	Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)	
Im vernetzten Bereitschaftsbetrieb	P _{ns,m}	0,96	W	Raumtemperaturregler mit Präsenzerkennung	nein
Bereitschaftszustand mit Informations- oder Statusanzeige			ja	Raumtemperaturregler mit Erkennung offener Fenster	ja
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad im aktiven Betrieb	N _{s,on}	94,0	%	Fernbedienungsoption	ja
				Adaptive Regelung des Heizbeginns	nein
				Betriebszeitbegrenzung	ja
				Schwarzkugelsensor	nein
				Selbstlernfunktion	nein
				Regelungsgenauigkeit	nein
Kontaktangaben	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Die Niederlande				

Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten					
Modellkennung: Mon Soleil DSP 770 Wi-Fi					
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Einheit
Wärmeleistung				Art des Wärmeleistungs-/Raumtemperaturreglers (bitte eine Möglichkeit auswählen)	
Nennwärmeleistung	P _{nom}	0,770	kW	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	nein
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P _{min}	N.A.	kW	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	nein
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	P _{max,c}	0,764	kW	Raumtemperaturregler mit mechanischem Thermostat	nein
Leistungsaufnahme				Mit elektronischem Raum-temperaturegler	nein
Im Aus-Zustand	P _o	N.A.	W	Elektronischer Raumtemperaturregler mit Tageszeitregelung	nein
Im Bereitschaftszustand	P _{sm}	0,43	W	Elektronische Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung	ja
Im Leerlaufzustand	P _{idle}	0,43	W	Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)	
Im vernetzten Bereitschaftsbetrieb	P _{ns,m}	0,96	W	Raumtemperaturregler mit Präsenzerkennung	nein
Bereitschaftszustand mit Informations- oder Statusanzeige			ja	Raumtemperaturregler mit Erkennung offener Fenster	ja
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad im aktiven Betrieb	N _{s,on}	94,0	%	Fernbedienungsoption	ja
				Adaptive Regelung des Heizbeginns	nein
				Betriebszeitbegrenzung	ja
				Schwarzkugelsensor	nein
				Selbstlernfunktion	nein
				Regelungsgenauigkeit	nein
Kontaktangaben	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Die Niederlande				

Avertissements obligatoires

Lisez et assimilez les présentes consignes de sécurité. Toute utilisation incorrecte peut entraîner des blessures et annuler la garantie EUROM.



AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas ce chauffage dans de petites pièces si celles-ci sont occupées par des personnes qui ne peuvent quitter la pièce par leurs propres moyens, sauf si une surveillance constante est assurée.
- Pour réduire le risque d'incendie, maintenez les textiles, rideaux ou tout autre matériau inflammable à une distance minimale de 1 mètre de la sortie d'air.



PRUDENCE

Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être portée en présence d'enfants et de personnes vulnérables.



AVERTISSEMENT

Afin d'éviter une surchauffe, ne couvrez pas le chauffage.

- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf s'ils sont surveillés en permanence.
- Les enfants âgés de 3 ans ou plus et de moins de 8 ans ne peuvent allumer/éteindre le dispositif que si celui-ci a été placé ou installé dans sa position de fonctionnement normale prévue, qu'ils font l'objet d'une surveillance ou qu'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation du dispositif en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants âgés de 3 ans ou plus et de moins de 8 ans ne sont pas autorisés à brancher, régler et nettoyer le dispositif ou effectuer l'entretien.
- Ce dispositif peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'ils fassent l'objet d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation du dispositif en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec le dispositif. Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Le chauffage ne doit pas être placé immédiatement sous une prise de courant.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Le chauffage doit être installé de manière à ce que les commutateurs et autres commandes ne puissent pas être touchés par une personne se trouvant dans la baignoire ou sous la douche.
- N'utilisez pas ce chauffage à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- N'utilisez pas ce chauffage s'il a fait l'objet d'une chute.
- N'utilisez pas ce chauffage si celui-ci présente des signes visibles de dommage.

Si le Mon Soleil DSP est utilisé en position indépendante :

- Utilisez ce chauffage sur une surface horizontale et stable.

L'appareil est équipé d'une protection contre la surchauffe, qui l'éteint automatiquement en cas de surchauffe interne. Éteignez l'appareil, débranchez la fiche d'alimentation, supprimez la cause de la surchauffe, laissez-le refroidir et utilisez-le normalement. N'utilisez pas l'appareil si la cause de la surchauffe ne peut être localisée ou si le problème persiste. Dans ce cas, contactez toujours votre fournisseur.

L'appareil est doté d'une protection de basculement qui éteint automatiquement l'appareil quand celui-ci bascule. L'appareil fonctionne à nouveau normalement lorsqu'il est remis en position verticale. Avant de réutiliser l'appareil, éteignez-le, débranchez-le et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou qu'il présente un dysfonctionnement. Dans ce cas, contactez toujours votre fournisseur. N'utilisez pas cet appareil s'il a fait l'objet d'une chute.

Mise en place dans la salle de bains

Cet appareil peut être utilisé en toute sécurité dans la salle de bain lorsqu'il est monté :

- dans la zone 3 d'un cabinet de toilette ou d'une salle de bains avec baignoire, douche avec écran ou douche sans écran, voir Figure 55 ;
- en position fixe ;
- hors de portée de toute personne se trouvant dans une baignoire ou sous une douche.

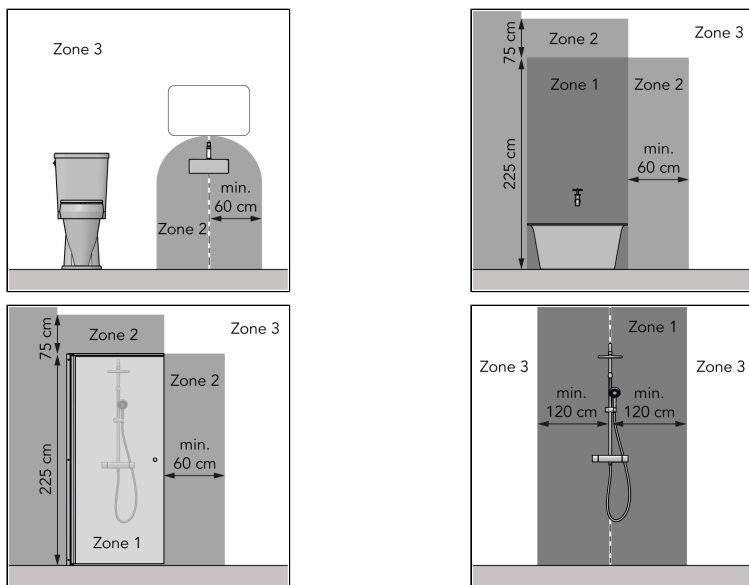


Figure 55.

Instructions générales de sécurité



AVERTISSEMENT

- Empêchez toute éclaboussure d'eau sur ou dans l'appareil.
- N'immergez aucune partie de l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides.
- N'insérez jamais les doigts ou des objets dans les ouvertures de l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à de fortes vibrations ou contraintes mécaniques.



AVERTISSEMENT

L'appareil devient très chaud pendant son utilisation. Ne touchez pas le produit pendant l'utilisation ou dans les cinq minutes qui suivent son utilisation.



PRUDENCE

Ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation ou après son utilisation lorsqu'il est encore chaud. Pour réduire le risque d'incendie, maintenez les textiles, rideaux, toiles de tente et autres matériaux inflammables à une distance minimale de 1 mètre de l'appareil.

Sécurité de fonctionnement



AVERTISSEMENT

N'utilisez pas l'appareil :

- à l'extérieur ou dans un espace réduit ($< 7 \text{ m}^3$) ;
- en position couchée, penchée ou debout ;
- si une partie quelconque est sale ou humide ;
- près d'objets de grande taille, p. ex. derrière une porte, sous une étagère ou près d'une armoire ;
- près d'une source d'eau, telle qu'une baignoire, une piscine ou une fenêtre ouverte ;
- à proximité de ou dans un environnement poussiéreux et sale, tel qu'un chantier ;
- à proximité de matières, liquides ou vapeurs inflammables, tels qu'un cabanon, une écurie ou une serre ;
- près d'autres sources de chaleur et de feu ouvert ;
- juste sous une prise de courant ;
- avec un dispositif qui allume automatiquement l'appareil, tel qu'une minuterie, un gradateur ou tout autre appareil.

Si l'appareil, le câble électrique ou la fiche présentent des dommages ou fonctionnent mal, mettez immédiatement le dispositif hors service et débranchez l'alimentation électrique.

Garantie

EUROM accorde une garantie de 60 mois sur cet appareil à partir de la date d'achat. La garantie ne couvre pas l'usure due à une utilisation normale. La garantie expire si un défaut est le résultat d'une utilisation involontaire ou négligente de l'appareil. Le fabricant, l'importateur et le fournisseur ne sont pas responsables des raccordements incorrects.

Introduction

Merci d'avoir choisi cet appareil EUROM. Vous avez acheté un appareil de qualité dont vous profiterez pendant de nombreuses années. Une utilisation respectueuse et responsable de cet appareil réduit le risque de blessures et de dommages matériels.



PRUDENCE

Il est important de lire et de bien comprendre ce mode d'emploi avant d'assembler, d'installer et d'utiliser l'appareil.

Ce mode d'emploi décrit comment utiliser cet appareil de manière correcte et sécuritaire. Conservez ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Ce mode d'emploi est un élément essentiel de l'appareil et doit être remis au nouveau propriétaire lors de la revente ou de l'échange. Ce mode d'emploi a été rédigé avec le plus grand soin. Nous nous réservons néanmoins le droit d'améliorer et d'adapter ce manuel à tout moment. Les images utilisées peuvent être différentes.

Ce mode d'emploi utilise les symboles et termes suivants pour mettre en évidence les éléments relatifs à la sécurité et diverses informations importantes :



AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui peut entraîner des blessures pour l'opérateur ou les personnes présentes et des dommages légers et/ou modérés pour le produit ou l'environnement si les consignes de sécurité ne sont pas respectées.



PRUDENCE

Indique une situation dangereuse qui peut entraîner des dommages légers et/ou modérés pour le produit ou l'environnement si les consignes de sécurité ne sont pas respectées.

Identification

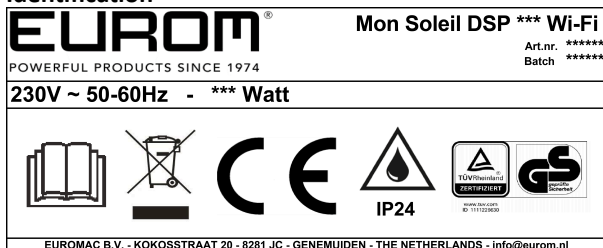


Figure 56.

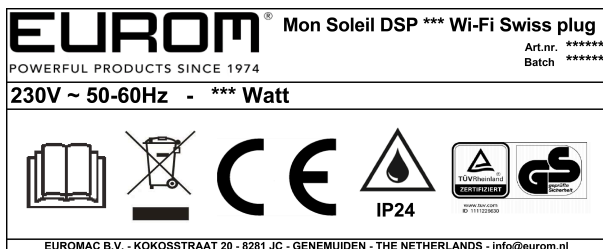


Figure 57.

Spécifications

Type :	Mon Soleil DSP 400 Wi-Fi	Mon Soleil DSP 650 Wi-Fi	Mon Soleil DSP 770 Wi-Fi
Dimensions du produit (Montage mural) :	5 x 73 x 60 cm	5 x 113 x 60 cm	5 x 133 x 60 cm
Dimensions du produit (Position indépendante) :	30,6 x 73 x 62,3 cm	30,6 x 113 x 62,3 cm	30,6 x 133 x 62,3 cm
Poids :	9,8 kg	14,9 kg	18,2 kg
Tension :	230 V ~ 50-60 Hz	230 V ~ 50-60 Hz	230 V ~ 50-60 Hz
Puissance :	400 W	650 W	770 W
Indice de protection :	IP24	IP24	IP24
Classe de protection :	Classe I	Classe I	Classe I

Euromac B.V. déclare par la présente que ce produit est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.eurom.nl/declaration-of-comformity.

- Bande de fréquence Wi-Fi et Bluetooth : 2,4 ~ 2,4835GHz
- Puissance radioélectrique maximale transmise dans cette (ces) bande(s) de fréquence :

- Wi-Fi : 17,5dBm
- Bluetooth : 6,5dBm

Description

Le Mon Soleil DSP Wi-Fi est un chauffage électrique facile à utiliser pour l'intérieur. L'appareil peut être indépendant ou monté sur un mur. Le Mon Soleil DSP Wi-Fi peut être utilisé avec l'application Eurom Smart et peut être programmé sur une minuterie journalière et hebdomadaire.

Déballage

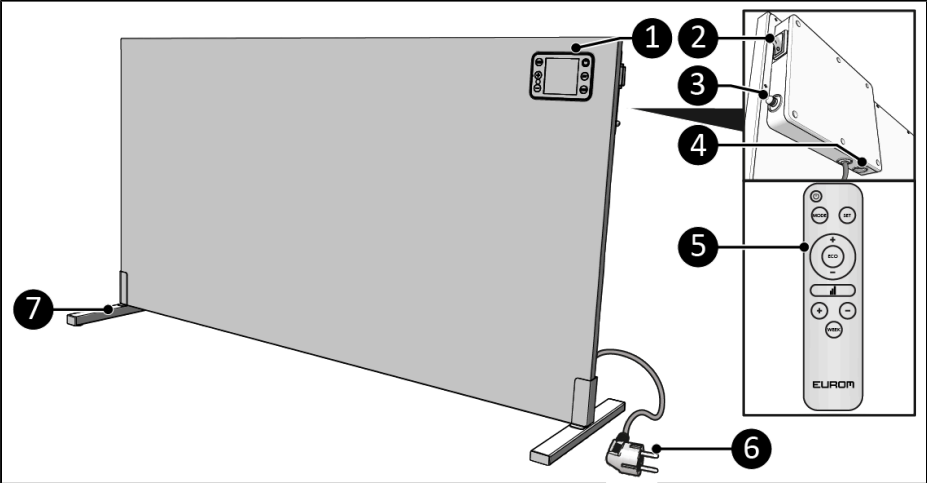


Figure 58.

N°	Description	N°	Description
1	Panneau de commande et écran LED	5	Télécommande
2	Commutateur principal	6	Fiche d'alimentation
3	Capteur température intérieure	7	Socles
4	Connexion capteur de température externe		

Panneau de commande

1. Touche de marche/arrêt
2. Écran LED
3. Touche SET
4. Touche WEEK
5. Touche Moins
6. Récepteur de télécommande
7. Touche Plus
8. Touche MOD

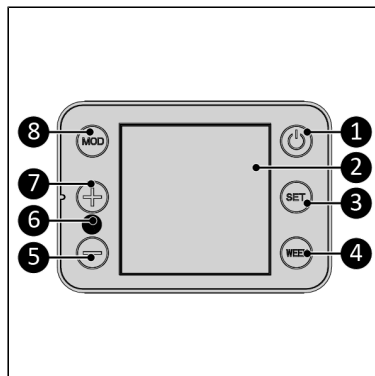


Figure 59.

Écran LED

L'écran LED s'éteint si aucun réglage n'est effectué pendant 2 minutes. L'écran LED s'allume à nouveau lorsque vous appuyez sur une touche.

Indication de statut (Figure 60, pos. 1) :

- Le soleil indique que le chauffage chauffe.
- Le symbole Wi-Fi indique s'il y a une connexion Wi-Fi.
- Le « P » indique que la fonction programme est active.
- Le « M » indique que la fonction manuelle est active.

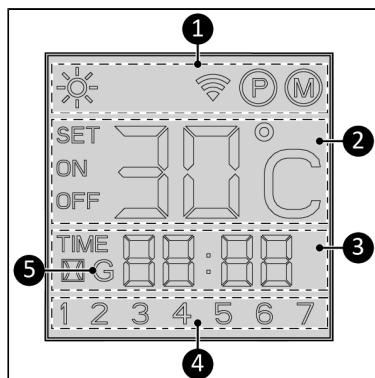


Figure 60.

Témoin de température (Figure 60, pos. 2) :

- SET indique que le jour ou l'heure peuvent être réglés ou que la température réglée (SET) est affichée à l'écran.
- ON indique que le chauffage est en marche.
- OFF indique que le chauffage a été éteint avec la touche de veille.
- Température indiquée en degrés Celsius.

Indication d'heure (Figure 60, pos. 3) :

- Heure indiquée au format 24 heures.
- La détection fenêtre ouverte est active.

Indication de jour (Figure 60, pos. 4) :

- Le numéro correspond au jour de la semaine : 1 = lundi, 2 = mardi, et ainsi de suite.

Témoin Wi-Fi (Figure 60, pos. 5) :

- Le "G" indique que l'appareil est connecté au thermostat Wi-Fi.

Télécommande



AVERTISSEMENT

Piles non incluses.

1. Touche de marche/arrêt
2. Touche SET
3. Touche fenêtre ouverte
4. Touche cercle moins
5. Touche Moins
6. Touche WEEK
7. Touche Plus
8. Touche capacité thermique
9. Touche cercle plus
10. Touche ECO
11. Touche de mode

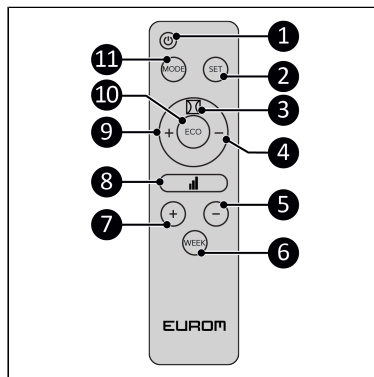


Figure 61.

Transport et rangement

- Nettoyez l'appareil avant de le ranger.
- Transportez l'appareil en position verticale.
- Rangez l'appareil à la verticale dans son emballage d'origine et dans un endroit frais, sec et sans poussière.

Assemblage



AVERTISSEMENT

Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Pour éviter tout risque de suffocation, gardez ce sachet hors de portée de bébés et d'enfants.

L'appareil est emballé dans un carton. Retirez tout le matériel d'emballage et vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Si c'est le cas, contactez toujours votre fournisseur. Conservez l'emballage pour un rangement et un transport sécuritaires.

Montage sur pieds



AVERTISSEMENT

- La surface sur laquelle l'appareil est placé doit être constitué d'un matériau ininflammable et doit pouvoir résister à une température minimale de 125 °C.
- Ne placez jamais l'appareil sur des surfaces telles que des lits ou des moquettes épaisses (risque d'obstruction des ouvertures).
- N'utilisez jamais l'appareil avant qu'il ne soit correctement monté.

1. Posez l'appareil sur une surface douce et stable (Figure 62, pos. 2).
2. Retirez les vis inférieures (4x) à l'arrière du chauffage (Figure 62, pos. 1).

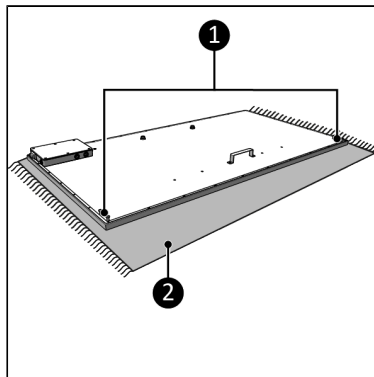


Figure 62.

3. Placez les plaques en plastique accompagnant le produit sur l'arrière du chauffage (Figure 63, pos. 1)
4. Faites glisser avec précaution les socles sur les plaques en plastique.
5. Vissez et serrez les socles.

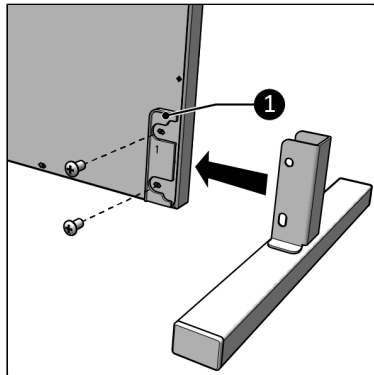


Figure 63.

6. Placez l'appareil sur une surface horizontale, solide et ininflammable.
7. Placez l'appareil en respectant un dégagement minimal (Figure 64) de :
 - 100 cm sur la face supérieure ;
 - 50 cm sur les côtés ;
 - 30 cm sur la face arrière ;
 - 50 cm sur la face avant.
8. Ne placez pas l'appareil juste sous une prise de courant.

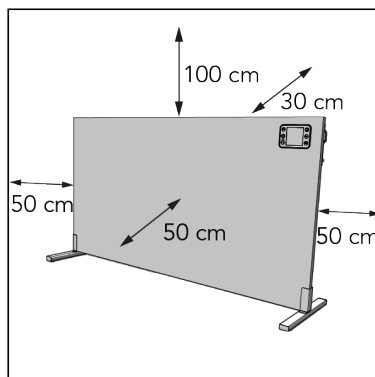


Figure 64.

Montage mural



AVERTISSEMENT

Le mur utilisé pour le montage doit être constitué d'un matériau ininflammable et doit pouvoir résister à une température minimale de 150 °C.



PRUDENCE

- Veillez à utiliser des matériaux de fixation appropriés, en fonction de la surface.
- Ne bloquez jamais l'espace entre l'appareil et le mur.

L'appareil doit être monté horizontalement sur un mur. Le panneau de commande doit toujours être visible et utilisable.

1. Placez l'appareil sur une surface verticale et solide. Utilisez un niveau pour placer l'appareil.
2. Placez l'appareil en respectant une distance minimale (Figure 65) de :
 - 30 cm des murs latéraux ;
 - 30 cm du plafond ;
 - 20 cm du sol ;
 - 100 cm de dégagement à l'avant.
3. Ne montez pas l'appareil :
 - juste sous une prise de courant ;
 - à un plafond ou un toit.

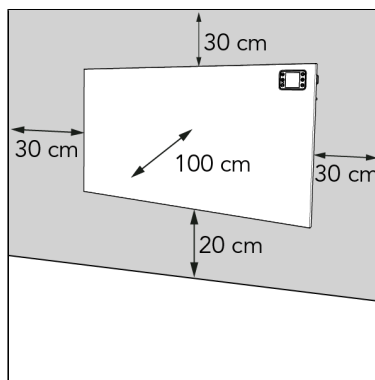


Figure 65.

4. Placez le support contre le mur et marquez les quatre trous (, pos. 1). Veillez à placer le support en position verticale (voir l'étiquette « Ce côté vers le haut » sur le support).
5. Percez quatre trous aux endroits marqués (Figure 66, pos. 1).
6. Vissez fermement le support au mur à l'aide des boulons d'ancrage.
7. Fixez fermement le support (Figure 66, pos. 2) au mur au moyen des quatre écrous (Figure 66, pos 3).

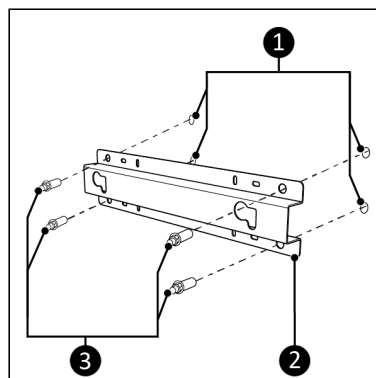


Figure 66.

8. Branchez le capteur de température externe éventuellement présent sur l'arrière de l'appareil.

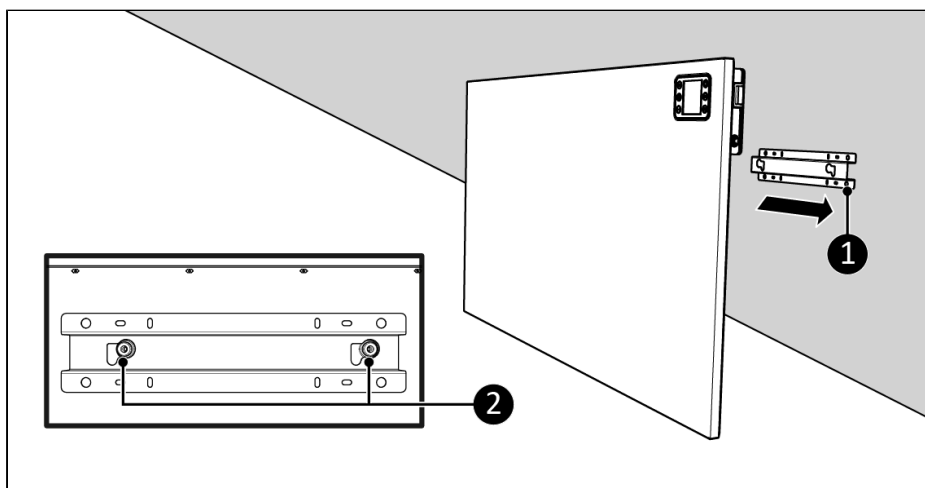


Figure 67.

9. Placez la support de l'appareil (Figure 67, pos. 2) sur le support mural (Figure 67, pos. 1).
10. Faites glisser l'appareil vers la droite et laissez-le tomber dans l'ouverture du support.

Capteur de température (en option)



PRUDENCE

Pour une mesure précise de la température, utilisez le capteur de température externe.

1. Assurez-vous que le commutateur ON/OFF est en position OFF (Figure 68, pos. 2).
2. Connecter le connecteur du capteur de température externe (Figure 68, pos. 1) à la fiche du capteur.
3. Placez le capteur de température à environ 2 mètres de l'appareil.

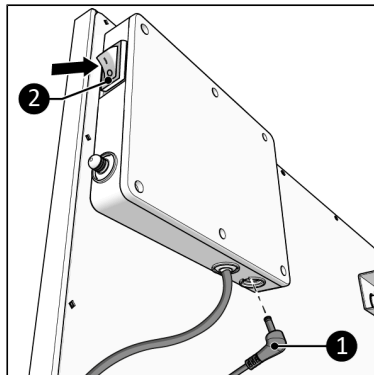


Figure 68.

Installation



AVERTISSEMENT

- N'insérez pas la fiche d'alimentation dans la prise murale avant que l'appareil ne soit correctement monté ou placé.
- N'utilisez pas de rallonge (risque de surchauffe et d'incendie). Si l'utilisation d'une rallonge est inévitable, assurez-vous qu'elle n'est pas endommagée et qu'elle est mise à la terre. Utilisez une rallonge d'une puissance minimale de 1000 watts. Déroulez toujours complètement la rallonge pour éviter toute surchauffe.



PRUDENCE

Assurez-vous que la tension secteur est la même que celle indiquée sur l'étiquette d'identification de l'appareil. Toutes les connexions électriques doivent rester au sec en toute circonstance.

1. Assurez-vous que l'appareil est correctement monté.
2. Assurez-vous que le commutateur principal est en position OFF (Figure 69, pos. 1).
3. Insérez la fiche d'alimentation (Figure 69, pos. 2) dans une prise murale reliée à la terre et facilement accessible. Utilisez une prise murale mise à la terre d'une puissance minimale de 1000 watts.

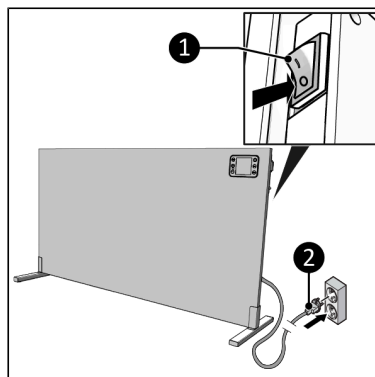


Figure 69.

Télécommande

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles (Figure 70, pos. 1).
2. Insérez deux piles (AAA 1, V) (Figure 70, pos. 2) comme indiqué dans le compartiment. Assurez-vous d'insérer les piles correctement.
3. Remettez le couvercle.

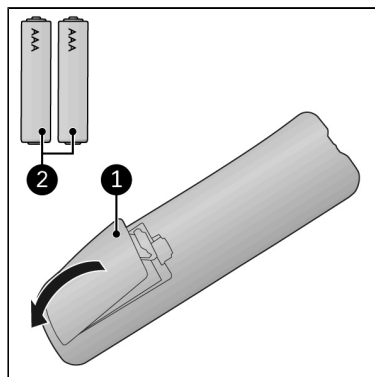


Figure 70.

Utilisation



AVERTISSEMENT

Avant chaque utilisation, assurez-vous que :

- vous utilisez l'appareil avec les mains sèches ;
- l'appareil est propre et sec ;
- l'appareil n'est pas endommagé ;
- l'appareil n'est pas couvert ou bloqué ;
- l'appareil est installé en toute sécurité.



PRUDENCE

Lorsque l'appareil est allumé ou éteint, il peut émettre des sons. C'est le matériau qui se dilate pendant le chauffage et se rétracte pendant le refroidissement.



PRUDENCE

Les réglages par défaut du jour et de l'heure sont automatiquement rétablis quand l'appareil est éteint avec le commutateur ON/OFF ou par retrait de la fiche d'alimentation. La minuterie hebdomadaire réglée avec la télécommande est automatiquement supprimée.

1. Mettez le commutateur principal en position ON (Figure 71, pos. 1).
2. L'écran (Figure 71, pos. 2), affiche OFF.
3. Appuyez sur la touche ON/OFF sur :
 - le panneau de commande (Figure 71, pos. 2) ou;
 - la télécommande (Figure 61, pos. 1).
4. L'appareil commence directement à chauffer.
5. L'écran (Figure 71, pos. 2) affiche la température ambiante.

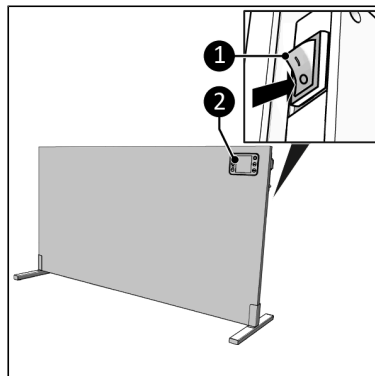


Figure 71.

Réglage de la date et de l'heure

1. Appuyez sur la touche SET et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que SET apparaisse à l'écran. La ligne indiquant le jour (Figure 60, pos. 4) clignote.
2. Appuyez sur la touche Plus ou Moins pour sélectionner le jour actuel, de 1 (lundi) à 7 (dimanche).
3. Appuyez sur la touche SET pour confirmer. Les heures clignotent.
4. Appuyez sur la touche plus ou moins pour sélectionner l'heure actuelle, de 0 à 23.
5. Appuyez sur la touche SET pour confirmer. Les minutes clignotent.
6. Appuyez sur la touche Plus ou Moins pour sélectionner la minute actuelle, de 0 à 59.
7. Appuyez sur la touche SET pour confirmer. Le jour et l'heure sont réglés.

Régler la température

1. Appuyez sur la touche Plus ou Moins pour régler la température souhaitée (de 0 °C à 37 °C).
2. L'appareil commence à chauffer lorsque la température réglée est supérieure à la température ambiante et arrête le chauffage lorsque la température ambiante atteint la température réglée. Le témoin de chauffage apparaît et disparaît en conséquence.
3. L'écran affiche la température ambiante.

Mode fenêtre ouverte

1. Appuyez sur la touche fenêtre ouverte pour activer le mode. Le témoin Fenêtre ouverte (Open Window) apparaît à l'écran.
2. Si la température ambiante diminue de 5 °C ou plus en l'espace de 15 minutes, l'appareil passe en mode veille et le témoin Fenêtre ouverte clignote à l'écran.
3. Appuyez sur la touche Fenêtre ouverte pour désactiver le mode.

Mode ECO

La télécommande a une touche ECO pour un mode économe en énergie ; l'appareil maintient la température ambiante à 16 °C.

1. Appuyez sur la touche ECO pour l'activer ; « EC » apparaît à l'écran.
2. Appuyez sur la touche ECO pour désactiver ce mode.

Si le chauffage fonctionne en mode ECO et qu'un réglage de minuterie devient actif, l'appareil commencera à fonctionner selon le réglage de la minuterie. Lorsque le réglage de la minuterie se termine et que l'appareil s'éteint, l'appareil ne revient pas en mode ECO.

Réglages de mode

Appuyez sur la touche MOD pour commuter entre les modes M et P.

- Le thermostat ne peut pas être réglé en mode M. L'appareil continue à chauffer quelle que soit la température ambiante.
- En mode P, utilisez les touches Plus et Moins pour régler la température souhaitée. Une fois que l'appareil a atteint la température souhaitée, il s'éteint automatiquement. Il se remet en marche lorsque la température baisse.

Réglage de la minuterie hebdomadaire



PRUDENCE

Vous pouvez programmer au total 4 minuteries par jour et 28 par semaine. Veillez à ce qu'elles ne se chevauchent pas.

La minuterie hebdomadaire peut être réglée avec la télécommande, mais la procédure est plus facile avec l'application Eurom Smart. Si aucune touche n'est activée pendant cinq secondes en mode de réglage de minuterie hebdomadaire, la minuterie se réinitialise et la procédure doit être reprise depuis le début. Veillez à ne pas créer des réglages de minuterie contradictoires.

1. Assurez-vous que l'appareil est réglé sur la fonction programme.
2. Appuyez sur la touche WEEK et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que 01 ou][apparaisse à l'écran
3. Utilisez les touches plus et moins pour choisir le réglage souhaité :
 - 01 – réglage unique (doit tomber dans la semaine en cours).
 -][– réglage hebdomadaire.
4. Confirmez avec la touche SET, 01 SET ON apparaît à l'écran.
5. Utilisez les touches plus et moins pour sélectionner :
 - le jour souhaité, confirmez à l'aide de la touche SET ;
 - la température souhaitée, confirmez à l'aide de la touche SET ;
 - les heures souhaitées, confirmez avec la touche SET ;
 - les minutes souhaitées, confirmez à l'aide de la touche SET.
6. 01 SET OFF s'affiche à l'écran ; répétez l'étape 5 pour indiquer le temps de désactivation.
7. 02 apparaît à l'écran, il y a deux options :

- Réglez les heures d'activation et de désactivation suivantes, répétez les étapes 5 et 6 pour chaque heure souhaitée. Assurez-vous que les réglages de la minuterie ne se contredisent pas : maximum 28 par semaine, maximum 4 par jour.
 - Si vous avez terminé de définir les heures d'activation et de désactivation, attendez que l'écran revienne aux réglages standard.
8. L'écran affiche P et l'appareil s'allume et s'éteint automatiquement à l'heure programmée.

Voir le réglage de la minuterie hebdomadaire

1. Appuyez de manière répétée sur WEEK. Vous voyez les réglages de minuterie suivants, l'un après l'autre :
 - unique ou répété ;
 - réglage de température ;
 - heure d'activation minuterie ;
 - heure de désactivation minuterie ;
 - réglage de minuterie suivant.

Désactiver le réglage de la minuterie hebdomadaire

1. Appuyez sur la touche WEEK et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que 01 ou][clignote à l'écran.
2. Lorsque 01 ou][clignote, appuyez sur la touche MOD et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le mot TIME disparaisse de l'écran pour indiquer que les données seront conservées, mais ne seront pas actives.
3. Pour réactiver la minuterie hebdomadaire, appuyez sur la touche SEMAINE (WEEK) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que 01 ou][clignote à l'écran.
4. Lorsque 01 ou][clignote, appuyez sur la touche MOD et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le mot TIME apparaisse à l'écran.

Supprimer le réglage de la minuterie hebdomadaire

1. Appuyez sur la touche WEEK et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que 01 ou][clignote à l'écran.
2. Si vous souhaitez supprimer tous les réglages de la minuterie, appuyez sur la touche WEEK et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que 01 ou][clignote à l'écran.
3. Relâchez ensuite la touche WEEK et pendant que 01 ou][clignote, appuyez simultanément sur les touches MOD et SET et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que vous entendiez un bip. L'écran affiche 88:88, indiquant que tous les réglages ont été supprimés.

Supprimer un réglage de minuterie spécifique

1. Appuyez sur la touche WEEK et maintenez-la enfoncée.
2. Appuyez sur SET et passez par 01-][et on/off.
3. Recherchez le réglage de minuterie dont vous avez besoin.
4. Lorsque le numéro du réglage de minuterie que vous souhaitez modifier apparaît, appuyez sur la touche SET et maintenez-la enfoncée. Vous entendez un bip bref. Le réglage sélectionné est à présent supprimé.

Application Eurom Smart



PRUDENCE

N'utilisez pas la minuterie hebdomadaire créée avec l'appareil en même temps que la minuterie hebdomadaire créée avec l'application Eurom Smart. Les réglages de minuterie créés avec l'application Eurom Smart ne sont pas visibles à l'écran de l'appareil. Les réglages de minuterie créés sur l'appareil ne sont pas visibles dans l'application Eurom Smart.



PRUDENCE

Il est recommandé d'activer le Bluetooth sur votre smartphone lorsque vous connectez votre appareil Eurom pour la première fois. De cette manière, la connexion se fera plus rapidement et facilement.

L'appareil peut être utilisé à l'aide d'une application sur un smartphone ou une tablette.

L'application Eurom Smart peut être utilisée pour :

- allumer et éteindre l'appareil ;
- régler la température.

L'application peut également être utilisée pour régler vingt réglages d'activation et de désactivation de minuterie par jour, sur la minuterie hebdomadaire.

1. Ouvrez le manuel de l'application Eurom Smart avec le QR-code (Figure 72) ou rendez-vous sur www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Suivez les étapes du manuel de l'application Eurom Smart.
 - Lorsque l'appareil est connecté au réseau Wi-Fi, le symbole Wi-Fi apparaît à l'écran.
 - Si le symbole Wi-Fi clignote, il n'y a pas de connexion.

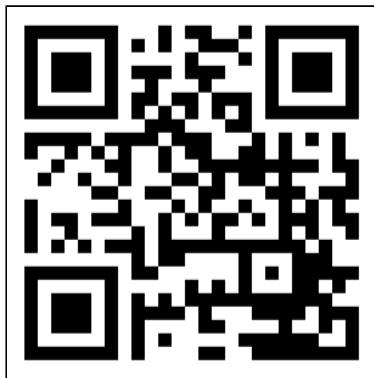


Figure 72.

Minuterie intelligente

1. Créez un programme avec des jours et des heures dans l'application Eurom Smart. Les paramètres de minuterie réglés dans l'application :
 - sont enregistrés dans l'appareil ;
 - ne sont pas visibles sur l'appareil ;
 - restent disponibles si le réseau Wi-Fi est déconnecté ;
 - restent disponibles si l'appareil est éteint ou débranché ;
 - peuvent uniquement être retirés avec l'application.
2. Vérifiez régulièrement les données dans l'application.

Réinitialiser la connexion Wi-Fi

1. Appuyez sur la touche MOD et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. Les connexions existantes sont à présent seront supprimées. Le symbole Wi-Fi commence à clignoter et une nouvelle connexion pourra être établie.

Désactiver la connexion Wi-Fi

1. Vérifiez que le témoin Chauffage n'est pas visible. L'appareil doit être allumé (ON), mais ne doit pas chauffer.
2. Appuyez sur la touche marche/arrêt et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. Le Wi-Fi est désactivé et le symbole Wi-Fi disparaît de l'écran.
3. Appuyez sur la touche marche/arrêt et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. Le Wi-Fi est activé et le symbole Wi-Fi s'affiche à l'écran.

Prêt pour thermostat Wi-Fi (option)

Cet appareil peut être connecté avec le thermostat Wi-Fi en option. La température est mesurée au niveau du thermostat Wi-Fi et non au niveau de l'appareil. Cette configuration assure un niveau de confort optimisé. L'appareil continue de chauffer tant que la température réglée pour le thermostat Wi-Fi n'est pas encore atteinte.

Plusieurs appareils peuvent être connectés à un seul thermostat Wi-Fi. Tous les appareils connectés s'allument et s'éteignent simultanément.

Pour utiliser le thermostat Wi-Fi :

1. Insérez le thermostat Wi-Fi dans une prise de courant.
2. Téléchargez l'application Eurom Smart sur un appareil (mobile).
3. Ouvrez l'application Eurom Smart.
4. Ajoutez le thermostat Wi-Fi et d'autres appareils à l'application Eurom Smart.
5. Allez sur le ou les appareil(s) et appuyez sur la touche de d'appairage pour appairer le(s) appareil(s) au thermostat Wi-Fi.

L'appareil est connecté au thermostat Wi-Fi. Le signe G s'allume dans l'application Eurom Smart et sur l'appareil. Profitez dorénavant du niveau de confort optimisé d'un chauffage électrique permanent.

Après utilisation



PRUDENCE

N'utilisez pas le cordon d'alimentation pour débrancher ou porter l'appareil.
N'enroulez pas trop fermement le cordon d'alimentation et ne le disposez pas le long de bords tranchants. N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.

1. Assurez-vous que le commutateur ON/OFF est en position OFF (Figure 69, pos. 1).
2. Retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant (Figure 69, pos. 2).
3. Laissez l'appareil refroidir avant de le toucher.
4. Enroulez le câble d'alimentation.
5. Retirez les piles de la télécommande (Figure 70).

Entretien



AVERTISSEMENT

N'effectuez aucune réparation ou modification sur cet appareil.

L'entretien et les réparations doivent être effectués par un professionnel autorisé EUROM. Si le cordon d'alimentation et/ou la fiche électrique sont endommagés, ils doivent être remplacés par le fabricant, par son technicien SAV ou par toute autre personne ayant des qualifications similaires afin de prévenir les risques éventuels.

Nettoyage



AVERTISSEMENT

L'appareil devient très chaud. Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et complètement refroidi.



PRUDENCE

N'utilisez pas :

- de tampons à récurer ;
- de brosses dures ;
- de produits de nettoyage inflammables, agressifs ou chimiques.

Évitez que de l'eau ne puisse pénétrer dans l'appareil. N'immergez aucune partie de l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides.

Il est recommandé de nettoyer l'appareil après chaque utilisation et avant de le ranger.

1. Essuyez l'appareil avec un chiffon humide, propre, doux et non pelucheux ou une brosse douce.
2. Laissez l'appareil sécher complètement avant de l'utiliser ou de le ranger.

Élimination



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Dans le cadre de la prévention contre l'élimination incontrôlée de déchets susceptibles de nuire à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez les déchets de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable de ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant qui vous a vendu le produit. Ils peuvent prendre ce produit en charge pour le recycler dans le respect de l'environnement.

Annexes

Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques						
Référence du modèle: Mon Soleil DSP 400 Wi-Fi						
Élément	Symbole	Valeur	Unité	Élément	Unité	
Puissance thermique				Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)		
Puissance thermique nominale	Pnom	0,400	kW	contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	non	
Puissance thermique minimale (indicative)	Pmin	n.d.	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	non	
Puissance thermique maximale continue	Pmax,c	0,402	kW	contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	non	
Consommation				contrôle électronique de la température de la pièce	non	
En mode arrêt	Po	n.d.	W	contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	non	
En mode veille	Psm	0,43	W	contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	oui	
En mode ralenti	Pidle	0,43	W	Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)		
En mode veille avec maintien de la connexion au réseau	Pnsm	0,96	W	contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	non	
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état			oui	contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	oui	
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif	Ns,on	94,0	%	option contrôle à distance	oui	
				contrôle adaptatif de l'activation		non
				limitation de la durée d'activation		oui
				capteur à globe noir		non
				fonctionnalité d'auto-apprentissage		non
				exactitude des réglages		non
Coordonnées de contact		Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Les Pays-Bas				

Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques					
Référence du modèle: Mon Soleil DSP 650 Wi-Fi					
Élément	Symbole	Valeur	Unité	Élément	Unité
Puissance thermique				Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)	
Puissance thermique nominale	Pnom	0,650	kW	contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	non
Puissance thermique minimale (indicative)	Pmin	n.d.	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	non
Puissance thermique maximale continue	Pmax,c	0,645	kW	contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	non
Consommation				contrôle électronique de la température de la pièce	non
En mode arrêt	Po	n.d.	W	contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	non
En mode veille	Psm	0,43	W	contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	oui
En mode ralenti	Pidle	0,43	W	Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)	
En mode veille avec maintien de la connexion au réseau	Pnsm	0,96	W	contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	non
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état			oui	contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	oui
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif	Ns,on	94,0	%	option contrôle à distance	oui
				contrôle adaptatif de l'activation	non
				limitation de la durée d'activation	oui
				capteur à globe noir	non
				fonctionnalité d'auto-apprentissage	non
				exactitude des réglages	non
Coordonnées de contact	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Les Pays-Bas				

Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques					
Référence du modèle: Mon Soleil DSP 770 Wi-Fi					
Élément	Symbole	Valeur	Unité	Élément	Unité
Puissance thermique				Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)	
Puissance thermique nominale	Pnom	0,770	kW	contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	non
Puissance thermique minimale (indicative)	Pmin	n.d.	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	non
Puissance thermique maximale continue	Pmax,c	0,764	kW	contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	non
Consommation				contrôle électronique de la température de la pièce	non
En mode arrêt	Po	n.d.	W	contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	non
En mode veille	Psm	0,43	W	contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	oui
En mode ralenti	Pidle	0,43	W	Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)	
En mode veille avec maintien de la connexion au réseau	Pnsm	0,96	W	contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	non
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état			oui	contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	oui
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif	Ns,on	94,0	%	option contrôle à distance	oui
				contrôle adaptatif de l'activation	non
				limitation de la durée d'activation	oui
				capteur à globe noir	non
				fonctionnalité d'auto-apprentissage	non
				exactitude des réglages	non
Coordonnées de contact	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Les Pays-Bas				

Obligatoriska varningar

Läs och förstå dessa säkerhetsinstruktioner. Felaktig användning kan orsaka personskada och kommer att ogiltigförklara EUROM:s garanti.



VARNING

- Använd inte denna enhet i små utrymmen när där finns personer som inte kan lämna utrymmet på egen hand, försåvitt inte ständig översyn utövas.
- För att minska brandrisken ska textilier, gardiner och alla andra lättantändliga material hållas på ett minsta avstånd av 1 m från luftutloppet.



FÖRSIKTIGHET

Vissa delar på denna produkt kan bli mycket varma och förorsaka brännskador. Ägna särskild uppmärksamhet i händelse att barn och känsliga personer närvarar.



VARNING

För att undvika överhettning, täck inte över värmaren.

- Barn på upp till tre år ska hållas på avstånd för så vitt de inte övervakas kontinuerligt.
- Barn på mellan tre och åtta år får endast sätta på/stänga av apparaten under förutsättning att den har placerats eller installerats i avsett driftläge och att de övervakas eller har undervisats vad gäller användning av apparaten på ett säkert sätt samt förstår de faror som ingår. Barn på mellan tre och åtta år får inte ansluta, reglera eller rengöra apparaten eller utföra användarunderhåll.
- Apparaten kan användas av barn från åtta års ålder och av personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala kapaciteter, liksom obefintlig erfarenhet och kunskap om de har givits övervakning eller anvisningar vad gäller apparatens användning på ett säkert sätt samt förstår de risker som innefattas. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
- Värmaren får inte placeras omedelbart nedanför ett eluttag.
- Om elsladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, dennes tjänsterepresentant eller likaledes kvalificerade personer för att förhindra risker.
- Värmaren ska installeras så att omkopplare och andra reglage inte kan beröras av en person som befinner sig i badkaret eller duschen.
- Använd inte denna värmare i omedelbar närhet till badkar, dusch eller simbassäng.
- Använd inte denna värmare om den har fallit.
- Använd inte denna värmare om det finns synliga tecken på skador på värmaren.

Vid användning av Mon Soleil DSP fristående enhet:

- Använd denna värmare på en vågrät och stabil yta.


Enheten är utrustad med ett överhettningsskydd, som stänger av den automatiskt i händelse av inre överhettning. Stäng av enheten, ta ur elkontakten, avlägsna överhettningsskällan, låt den svalna av och använd den som vanligt. Använd inte enheten om överhettningsskällan inte kan spåras eller om problemet kvarstår, utan kontakta alltid leverantören.

Enheten är utrustad med ett tippningsskydd som säkerställer att den stängs av automatiskt i händelse av tippning. När enheten återförs till stående läge kommer den att återta normal funktion. Innan du använder enheten igen, stäng av den, koppla ur den och kontrollera den med avseende på skada. Använd inte enheten om den är skadad eller fungerar dåligt, utan kontakta alltid leverantören. Använd inte enheten om den har fallit.

Placering i badrum

Enheten är säker att användas i badrummet när den är monterad:

- i zon 3 av en toalett eller ett badrum med badkar, dusch med förhänge och dusch utan förhänge, se Figur 73;
- på en fast position;
- är utom räckhåll för en person som befinner sig i badkaret eller duschen.

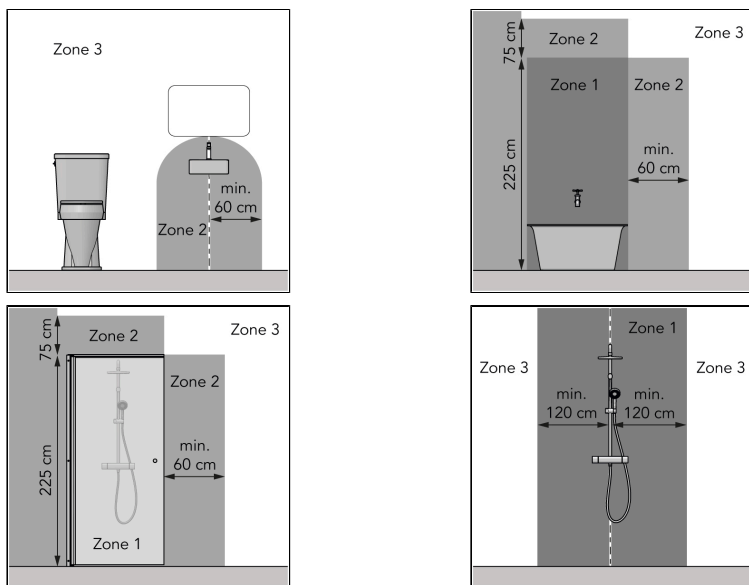

Figur 73.

Allmänna säkerhetsanvisningar



VARNING

- Undvik att stänka vatten på eller i enheten.
- Doppa inte ned någon del av enheten i vatten eller andra vätskor.
- Stoppa aldrig in fingrar eller andra föremål i enhetens öppningar.
- Utsätt inte enheten för starka vibrationer eller mekanisk påfrestning.

**VARNING**

Enheten blir mycket het under bruk. Berör inte enheten under användning eller inom fem minuter efter användning

**FÖRSIKTIGHET**

Täck inte över enheten under användning eller efter användning när den fortfarande är varm. För att minska risken för eldsvåda, håll textilier, gardiner, tältdukar och annat lättändligt material på ett minsta avstånd av en 1 m från enheten.

Säkerhet under drift**VARNING**

Använd inte enheten:

- utomhus eller i ett litet utrymme ($< 7 \text{ m}^3$);
- liggande, lutande eller stående;
- om någon del är smutsig eller våt;
- nära stora föremål, exempelvis bakom en dörr, under en hylla eller ett skåp;
- nära en vattenkälla, såsom badkar, dusch, simbassäng eller öppet fönster;
- nära en dammig och smutsig miljö, såsom en byggarbetsplats;
- nära lättantändliga material, vätskor eller gaser, såsom i skjul, stall eller växthus;
- nära andra värmekällor eller öppen eld;
- rakt under ett eluttag;
- med en apparat som automatiskt slår på enheten, såsom timer, dimmer eller någon annan enhet.

Om enheten, elkabeln eller kontakten uppvisar skada eller fungerar dåligt ska apparaten omedelbart tas ur drift och kopplas ur strömförsörjningen.

Garanti

EUROM erbjuder en 60 månaders garanti på denna enhet efter inköpsdatumet. Garantin innefattar inte normal förslitning. Garantin upphör om en defekt är resultatet av oavsiktlig eller vårdslös användning av enheten. Tillverkaren, importören och leverantören är inte ansvariga för felaktiga anslutningar.

Inledning

Tack för att du har valt denna EUROM-enhet. Du har köpt en kvalitetsprodukt som du kommer att njuta av under många år. Använd denna enhet med respekt och omsorg för att minska risken för personskada och skada på materialet.



FÖRSIKTIGHET

Det är viktigt att du läser och förstår denna bruksanvisning innan du installerar och använder enheten.

Denna bruksanvisning beskriver korrekt och säker användning av denna enhet. Förvara bruksanvisningen för framtid referens. Denna bruksanvisning är en väsentlig del av enheten och måste överlämnas till den nya ägaren vid försäljning eller utbyte. Denna bruksanvisning har utarbetats med största omsorg. Vi förbehåller oss dock rätten att förbättra och justera denna bruksanvisning när som helst. De använda bilderna kan avvika.

Följande symboler och termer används i denna bruksanvisning för att varna läsaren om säkerhetsproblem och viktig information:



VARNING

Indikerar en farlig situation som, om säkerhetsinstruktionerna inte följs, kan leda till personskador på operatören eller åskådare, lätta och/eller moderata skador på produkten eller miljön.



FÖRSIKTIGHET

Indikerar en farlig situation som, om säkerhetsinstruktionerna inte följs, kan leda till lätta och/eller moderata skador på produkten eller miljön.

Identifiering

EUROM[®] POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974	Mon Soleil DSP *** Wi-Fi Art.nr. ***** Batch *****
230V ~ 50-60Hz - *** Watt	
	
EUROMAC B.V. - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - THE NETHERLANDS - info@eurom.nl	

Figur 74.

EUROM[®] POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974	Mon Soleil DSP *** Wi-Fi Swiss plug Art.nr. ***** Batch *****
230V ~ 50-60Hz - *** Watt	
	
EUROMAC B.V. - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - THE NETHERLANDS - info@eurom.nl	

Figur 75.

Specifikationer

Typ:	Mon Soleil DSP 400 Wi-Fi	Mon Soleil DSP 650 Wi-Fi	Mon Soleil DSP 770 Wi-Fi
Produktstorlek (Väggmontering):	5 x 73 x 60 cm	5 x 113 x 60 cm	5 x 133 x 60 cm
Produktstorlek (Fristående):	30,6 x 73 x 62,3 cm	30,6 x 113 x 62,3 cm	30,6 x 133 x 62,3 cm
Vikt:	9,8 kg	14,9 kg	18,2 kg
Spänning:	230 V ~ 50-60 Hz	230 V ~ 50-60 Hz	230 V ~ 50-60 Hz
Effekt:	400 W	650 W	770 W
Kapslingsklassning:	IP24	IP24	IP24
Skyddsklass:	Klass I	Klass I	Klass I

Euromac B.V. förklarar härmed att denna produkt överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.


Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: www.eurom.nl/declaration-of-conformity.

- Frekvensband Wi-Fi och Bluetooth: 2,4 ~ 2,4835GHz
- Maximal utsänd radiofrekvenseffekt i detta/dessa frekvensband:
 - Wi-Fi: 17,5dBm
 - Bluetooth: 6,5dBm

Beskrivning

Mon Soleil DSP Wi-Fi är en lättanvänd elvärmare för inomhusbruk. Enheten kan vara fristående eller monteras på en vägg. Mon Soleil DSP Wi-Fi kan användas med Euroms smarta app och programmeras med dag- och veckotimer.

Uppackning

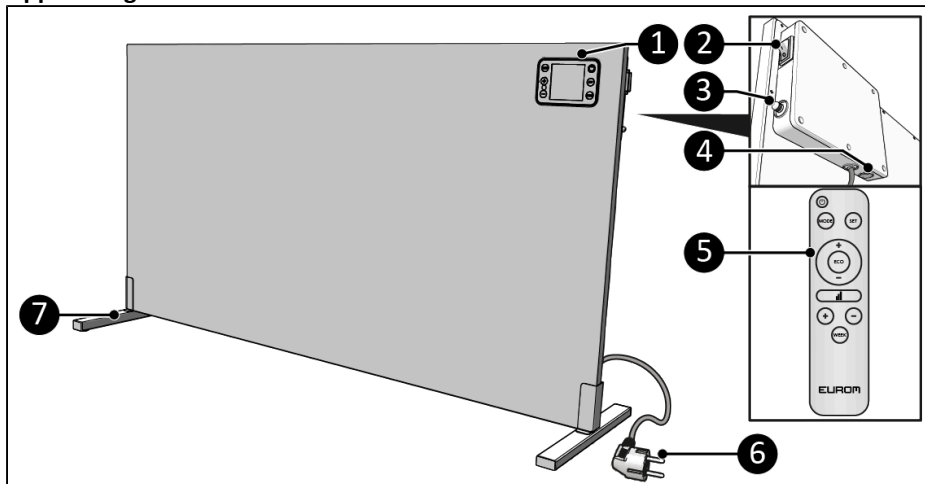


Figur 76.

Nr.	Beskrivning	Nr.	Beskrivning
1	Kontrollpanel och LED-display	5	Fjärrstyrning
2	Huvudbrytare	6	Elkontakt
3	Intern temperaturgivare	7	Piedestaler
4	Anslutning av yttre temperaturgivare		

Styrpanel

1. PÅ/AV-knapp
2. LED-display
3. INSTÄLLNINGS-knapp
4. VECKO-knapp
5. Minusknapp
6. Fjärrstyrningsmottagare
7. Plusknapp
8. LÄGES-knapp

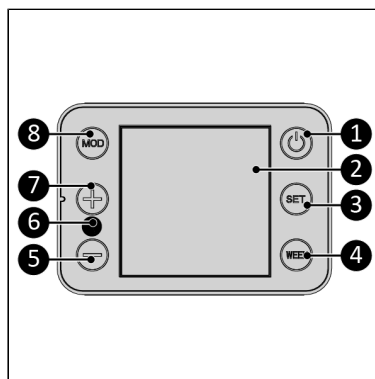


Figur 77.

LED-display

LED-displayen släcks om inga justeringar görs under 2 min. LED-displayen lyser upp igen när man trycker på en knapp.

Statusindikering (Figur 78, pos. 1):

- Solen indikerar om värmaren värmer upp eller ej.
- Wi-Fi-symbolen indikerar att det finns en Wi-Fi-anslutning.
- "P" indikerar att programfunktionen är aktiv.
- "M" indikerar att den manuella funktionen är aktiv.

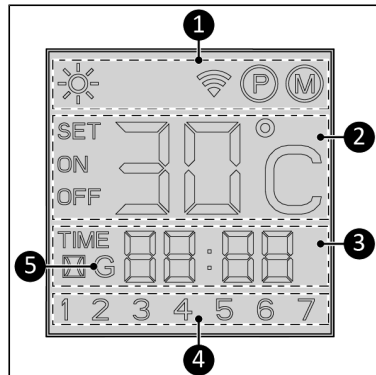

Figur 78.

Temperaturindikering (Figur 78, pos. 2):

- INSTÄLLNING indikerar att dag eller tid kan ställas in eller att INSTÄLLNINGS-temperaturen visas på displayen.
- PÅ indikerar att värmaren är påslagen.
- AV indikerar att värmaren har stängts av med väntelägesknappen.
- Temperaturen visas i grader Celsius.

Tidsindikering (Figur 78, pos. 3):

- Tiden visas i 24-timmarsformat.
- Detektering av öppet fönster är aktiv.

Dagsindikation (Figur 78, pos. 4):

- Numret motsvarar veckodagen: 1 = måndag, 2 = tisdag osv.

Wi-Fi-indikering (Figur 78, pos. 5):

- "G" visar att enheten är ansluten till Wi-Fi-termostaten.


Fjärrstyrning



OBSERVERA

Batterier ingår ej.

1. PÅ/AV-knapp
2. INSTÄLLNINGS-knapp
3. Knapp för öppet fönster
4. Cirkelminusknapp
5. Minusknapp
6. VECKO-knapp
7. Plusknapp
8. Värmekapacitetsknapp
9. Cirkelplusknapp
10. ECO-knapp
11. LÄGES-knapp

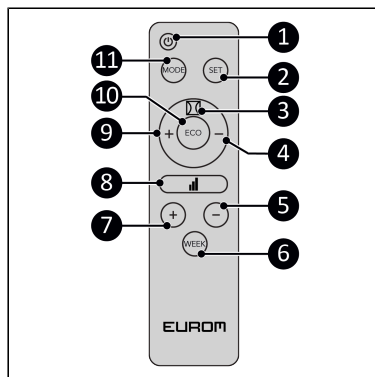

Figur 79.

Transport och förvaring

- Rengör enheten innan den förvaras.
- Transportera enheten i stående läge.
- Förvara enheten stående i sin originalförpackning i ett svalt, torrt och dammfritt område.

Montage



VARNING

Plastpåsar kan vara farliga. För att undvika kvävningsrisk, håll denna påse avlägsnad från spädbarn och barn.

Enheten är förpackad i en låda. Avlägsna allt förpackningsmaterial och kontrollera att enheten inte är skadad. Använd inte enheten om den är skadad eller fungerar dåligt, utan kontakta alltid leverantören. Förvara förpackningen för säker förvaring och transport.


Montering på piedestaler



VARNING


- Den yta på vilken enheten är placerad måste vara av icke lättantändligt material och ska kunna motstå en minsta temperatur på 125 °C.
- Ställ aldrig enheten på ytor såsom sängar eller tjocka mattor eftersom öppningarna kan blockeras.
- Använd aldrig enheten innan den är korrekt monterad.

1. Lägg ned enheten på en stabil, mjuk yta (Figur 80, pos. 2).
2. Avlägsna de nedre skruvarna (4 st.) på baksidan av värmaren (Figur 80, pos. 1).

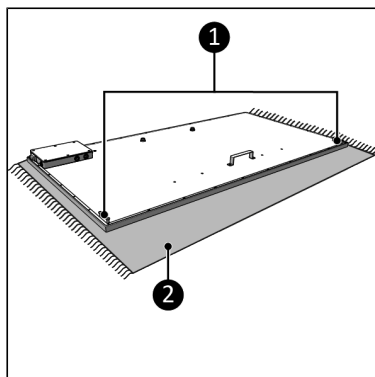


Figur 80.

3. Placera de levererade plastplåtarna på baksidan av värmaren (Figur 81, pos. 1).
4. Låt piedestalerna glida försiktigt över plastplåtarna.
5. Skruva på och dra åt piedestalerna.

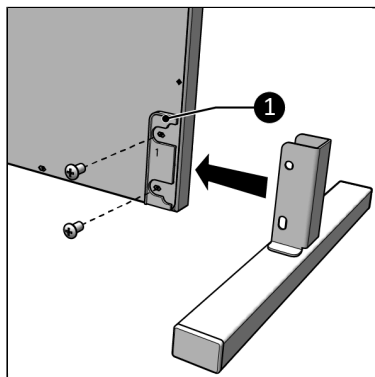

Figur 81.

6. Ställ enheten på en plan, fast och icke lättantändlig yta.
7. Placera enheten med ett minsta avstånd (Figur 82) på:
 - 100 cm till ovensidan;
 - 50 cm till sidorna;
 - 30 cm till baksidan;
 - 50 cm till framsidan.
8. Ställ inte enheten rakt under ett eluttag.

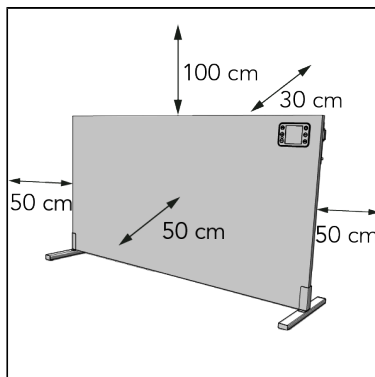

Figur 82.

Väggmontering



VARNING

Väggen som används för installation måste vara tillverkad av icke lättantändligt material och ska kunna motstå en minsta temperatur på 150 °C.




FÖRSIKTIGHET

- Säkerställ att använda lämpliga fästmaterial för väggytan.
- Blockera aldrig utrymmet mellan enheten och väggen.


Enheten ska monteras vågrätt på väggen. Kontrollpanelen ska alltid synas och vara driftsduglig.

1. Placera enheten på en lodrät och fast yta.
Använd ett vattenpass vid placering av enheten.
2. Placera enheten med ett minsta avstånd (Figur 83) på:
 - 30 cm till sidoväggarna;
 - 30 cm till innertaket;
 - 20 cm från golvet;
 - 100 cm fritt utrymme på framsidan.
3. Montera inte enheten:
 - rakt under ett eluttag;
 - på ett inner- eller yttertak.

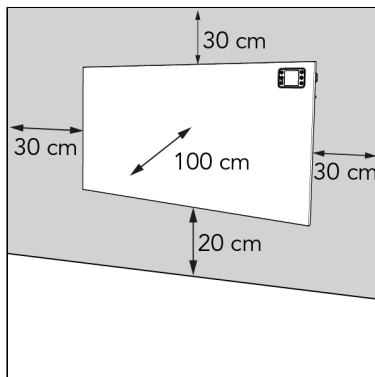


Figur 83.

4. Placera väggfästet mot väggen och markera de fyra hålen (Figur 84, pos. 1).
Säkerställ att placera fästet upprätt (de etiketten "Denna sida uppåt" på fästet).
5. Borra fyra hål på 10 mm på de markerade ställena (Figur 84, pos. 1).
6. Skruva fast fästet ordentligt på väggen med ankarbultarna.
7. Dra åt fästet (Figur 84, pos. 2) i innertaket med de åtta muttrarna (Figur 84, pos. 3).

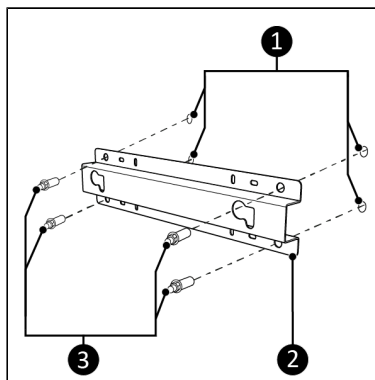

Figur 84.

8. om så är tillämpligt, anslut den yttre temperaturgivaren till enhetens baksida.

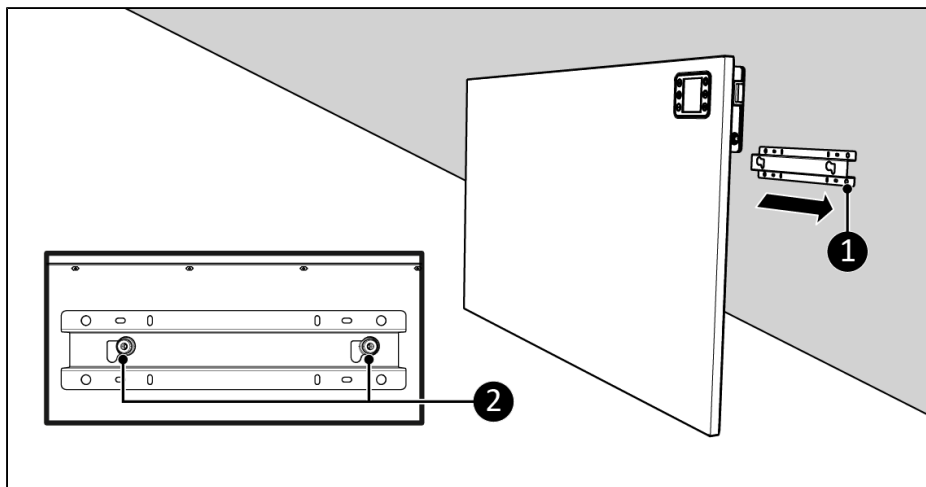

Figur 85.

9. Placera enhetsfästet (Figur 85, pos. 2) över väggfästet (Figur 85, pos. 1).
10. Skjut enheten åt höger och låt den passa in i fästesöppningen.


Temperaturgivare (tillval)



FÖRSIKTIGHET

För precis temperaturmätning ska den yttre temperaturgivaren användas.

1. Säkerställ att PÅ/AV-knappen befinner sig i Avstängt läge (Figur 86, pos. 2).
2. Anslut den externa temperatursensorns kontakt (Figur 86, pos. 1) till sensorpluggen.
3. Placera temperaturgivaren på ca. 2 m avstånd från enheten.

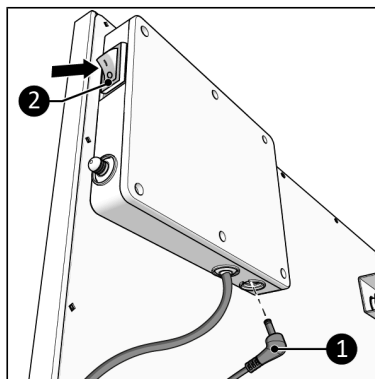

Figur 86.

Installation



VARNING


- Sätt inte i elkontakten i eluttaget innan enheten är korrekt monterad eller placerad.
- Använd ingen förlängningskabel, det kan orsaka överhettning och brand. Om en förlängningskabel måste användas, säkerställ att den är oskadad och jordad. Använd en förlängningskabel med en minsta effekt på 1000 W. Linda alltid ut förlängningskabeln helt för att förhindra överhettning.



FÖRSIKTIGHET

Säkerställ att nätspänningen är densamma som den som anges på identifieringsetiketten på enheten. Alla elektriska anslutningar måste förbli torra under alla omständigheter.


1. Säkerställ att enheten har monterats korrekt.
2. Säkerställ att PÅ/AV-knappen befinner sig i Avstängt läge (Figur 87, pos. 1).
3. Sätt i elkontakten (Figur 87, pos. 2) i ett jordat eluttag som är lättåtkomligt. Använd ett jordat eluttag med en minsta effekt på 1 000 W.

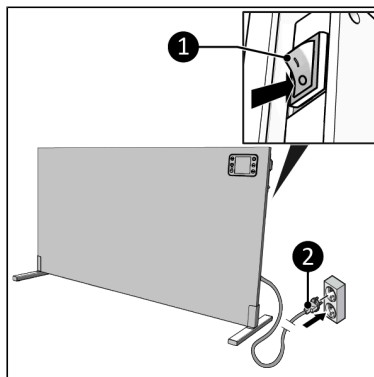

Figur 87.

Fjärrstyrning

1. Avlägsna batterilocket (Figur 88, pos. 1).
2. Sätt i två batterier (AAA 1,5 V) (Figur 88, pos. 2) i enlighet med markeringen i batterifacket. Säkerställ att batterierna är korrekt isatta.
3. Sätt på locket.

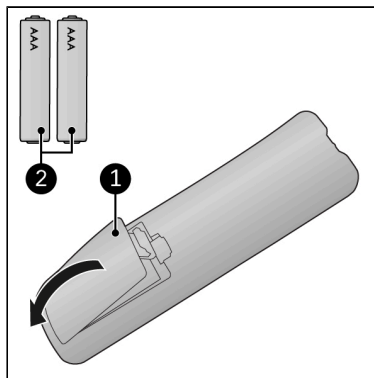

Figur 88.

Drift



VARNING

Innan varje användning, säkerställ att:

- du hanterar enheten med torra händer;
- enheten är ren och torr;
- enheten inte är skadad;
- enheten inte är täckt eller blockerad;
- enheten är säkert installerad.



FÖRSIKTIGHET


När enheten slås på eller stängs av kan den avge ett ljud. Det härrör från material som expanderar och krymper under uppvärmning och avkylning.



FÖRSIKTIGHET

Dags- och tidsinställningarna kommer att återställas till standardvärdena om enheten stängs av genom användning av PÅ/AV-knappen eller om elkontakten dras ur. Veckotimern som ställs in genom fjärrstyrningen raderas automatiskt.

1. Ställ huvudbrytaren i PÅ-läget (Figur 89, pos. 1).
2. Displayen (Figur 89, pos. 2) kommer att visa PÅ.
3. Tryck på PÅ/AV-knappen på:
 - kontrollpanelen (Figur 89, pos. 2) eller;
 - fjärrstyrningen (Figur 79, pos. 1).
4. Enheten börjar genast att värma upp.
5. Displayen (Figur 89, pos. 2) visar omgivningstemperaturen.

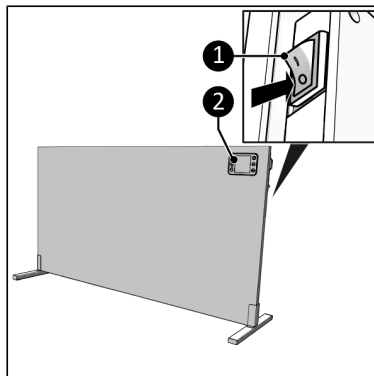

Figur 89.

Ställ in dag och tidpunkt

1. Tryck på och håll ned INSTÄLLNINGS-knappen tills SET visas på displayen. Raden för indikering av dag (Figur 78, pos. 4) blinkar.
2. Använd plus- eller minusknappen för att välja aktuell dag, från 1 (måndag) till 7 (söndag).
3. Tryck på INSTÄLLNINGS-knappen för att bekräfta. Timmarna blinkar.
4. Använd plus- eller minusknappen för att välja aktuell timme, från 0 till 23.
5. Tryck på INSTÄLLNINGS-knappen för att bekräfta. Minuterna blinkar.
6. Använd plus- eller minusknappen för att välja aktuell minut, från 0 till 59.
7. Tryck på INSTÄLLNINGS-knappen för att bekräfta. Dag och timme har ställts in.

Ställ in temperaturen

1. Använd plus- eller minusknappen för att ställa in önskad temperatur, från 0 °C till 37 °C.
2. Enheten påbörjar uppvärmningen när den inställda temperaturen är högre än omgivningstemperaturen och avslutar uppvärmningen när omgivningstemperaturen uppnår den inställda temperaturen. Uppvärmningsindikeringen visas och försvinner på motsvarande sätt.
3. Displayen visar omgivningstemperaturen.

Läge för öppet fönster

1. Tryck på knappen för Öppet fönster för att aktivera. Indikeringen för Öppet fönster visas på displayen.
2. Om omgivningstemperaturen sjunker åtminstone 5 °C inom 15 min kommer enheten att gå över i vänteläge och indikeringen av Öppet fönster börjar blinka på displayen.
3. Tryck på knappen för Öppet fönster för att inaktivera.

ECO-läge

Fjärrstyrningen har en ECO-knapp för energieffektivt läge; enheten upprätthåller rumstemperaturen vid 16 °C.

1. Tryck på ECO-knappen för aktivering; EC visas på displayen.
2. Tryck på ECO-knappen för inaktivering.

Om värmaren arbetar i ECO-läge och en timerinställning aktiveras kommer enheten att börja fungera i enlighet med timerinställningen. När timerinställningen avslutas och enheten stängs av, så kommer enheten att återgå till ECO-läge.

Lägesinställningar

Tryck på LÄGES-knappen för att växla mellan M- och P-läge.

- I M-läget kan termostaten inte justeras. Värmaren kommer att fortsätta uppvärmningen oberoende av omgivningstemperaturen.
- I P-läget använder man plus- och minusknapparna för att ställa in önskad temperatur. När väl enheten har uppnått önskad temperatur kommer den automatiskt att stängas av.

Inställning av veckotimern



FÖRSIKTIGHET

Som mest kan man ställa in fyra timer per dag och 28 per vecka. Säkerställ att de inte överlappar varandra.

Veckotimern kan ställas in med fjärrstyrningen, men den är enklare att ställa in genom att använda Euroms smarta app. Om ingen knapp trycks ned i veckotimerns inställningsläge under fem sekunder kommer den att återställas och man måste börja om på nytt. Säkerställ att inte skapa någon motstridig timerinställning.

1. Säkerställ att enheten är inställd på programfunktion.
2. Tryck på och håll ned VECKO-knappen tills 01 eller][visas på skärmen.
3. Använd plus- och minusknapparna för att välja önskad inställning:

- 01 - engångsinställning (måste befinna sig under aktuell vecka).
 -][– inställning för varje vecka.
4. Bekräfta med INSTÄLLNINGS-knappen, 01 INSTÄLLNING PÅ visas på skärmen.
 5. Använd plus- och minusknapparna för att välja:
 - önskad dag, bekräfta med INSTÄLLNINGS-knappen;
 - önskad temperatur, bekräfta med INSTÄLLNINGS-knappen;
 - önskade timmar, bekräfta med INSTÄLLNINGS-knappen;
 - önskade minuter, bekräfta med INSTÄLLNINGS-knappen.
 6. 01 INSTÄLLNING AV visas på skärmen; repetera steg 5 för att indikera inaktiveringstidpunkten.
 7. 02 visas på skärmen, då finns det två alternativ:
 - Ställ in nästa aktiverings- och inaktiveringstidpunkter, repetera steg 5 och 6 för alla önskade tidpunkter. Säkerställ att timerinställningarna inte motsätter varandra: maximalt 28 per vecka, maximalt 4 om dagen.
 - När inställning av aktiverings- och inaktiveringstidpunkter är slutförd, vänta tills skärmen återvänder till standardinställningarna.
 8. Skärmen visar P samt enheten kommer att slås på och stängas av automatiskt vid de inställda tidpunkterna.

Se veckotimerns inställning

1. Tryck flera gånger på VECKA. Då visas följande timerinställningar, en i taget:
 - engångsinställning eller repetition;
 - temperaturinställning;
 - tidpunkt för timerns påslagning;
 - tidpunkt för timerns avstängning;
 - nästa timerinställning.

Att stänga av veckotimerns inställning

1. Tryck på och håll ned VECKO-knappen tills 01 eller][blinkar på skärmen
2. När 01 eller][blinkar, tryck på och håll ned LÄGES-knappen tills ordet TID försvinner från displayen vilket indikerar att data kommer att bevaras men kommer inte att vara aktiva.
3. För att slå på veckotimern igen, tryck på och håll ned VECKO-knappen tills 01 eller][blinkar på displayen.
4. När 01 eller][blinkar, tryck på och håll ned LÄGES-knappen tills ordet TID visas på displayen.

Radering av veckotimerns inställning

1. Tryck på och håll ned VECKO-knappen tills 01 eller][blinkar på skärmen
2. Om man önskar radera alla timerinställningar ska man trycka på VECKO-knappen och hålla den nedtryckt tills 01 eller][blinkar på displayen.
3. För att frigöra VECKO-knappen när 01 eller][blinkar, tryck på och håll ned LÄGES- och INSTÄLLNINGS-knapparna samtidigt tills ett pip hörs. Skärmen visar 88:88, vilket indikerar att alla inställningar har raderats.

Radera en viss timerinställning

1. Tryck på och håll ned VECKA.
2. Tryck på INSTÄLLNING och fortsätt efter 01-][och på/av.

3. Sök efter den timerinställning du behöver.
4. När numret för timerinställningen som du önskar ändra visas, tryck på och håll ned INSTÄLLNING. Då hörs ett kort pip och den valda inställningen har raderats.

Euroms smarta app



FÖRSIKTIGHET

Använd inte veckotimern som har skapats på enheten samtidigt som veckotimern som har skapats med Euroms smarta app. Timerinställningar som skapats med Euroms smarta app visas inte på enhetens display. Timerinställningar som skapats på enheten visas inte på Euroms smarta app.



FÖRSIKTIGHET


Det rekommenderas att sätta på Bluetooth på den smarta telefonen vid anslutning av värmaren den första gången. Genom det blir det både snabbare och enklare att ansluta.

Enheter kan drivas genom att använda en app på en smart telefon eller surfplatta. Euroms smarta app kan användas för att:

- slå på och av enheten;
- reglera temperaturen.

Appen kan också användas för att ställa in 20 timerinställningar för påslagning och avstängning dagligen, på veckotimern.

1. Öppna handboken för Euroms smarta app med QR-kod (Figur 90) eller gå till www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Slutför stegen i handboken för EUROM:s smarta app.
 - När enheten är ansluten till Wi-Fi kommer Wi-Fi-symbolen att uppträda på skärmen.
 - Om Wi-Fi-symbolen blinkar så det finns ingen anslutning.

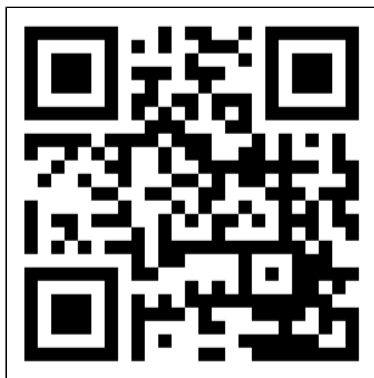

Figur 90.

Smart timer

1. Skapa ett schema med dagar och tidpunkter i Euroms smarta app. Timerinställningar inställda i appen:
 - kommer att sparas på enheten;
 - visas inte på enheten;
 - kommer att förbli tillgängliga om Wi-Fi kopplas bort;

- kommer att förbli tillgängliga om enheten stängs av eller kopplas ur;
 - kan enbart avlägsnas med appen.
2. Kontrollera appens data regelbundet.

Återställ Wi-Fi-anslutningen

1. Tryck på och håll ned LÄGES-knappen tills det hörs ett pip. Befintliga anslutningar raderas. Wi-Fi-symbolen börjar blinka och en ny anslutning kan upprättas.

Stäng av Wi-Fi-anslutningen

1. Verifiera att uppvärmningsindikeringen inte syns. Enheten ska vara PÅ men inte värma upp.
2. Tryck på och håll ned PÅ/AV-knappen tills det hörs ett pip. Wi-Fi-anslutningen är avstängd och WiFi-symbolen försvinner från skärmen.
3. Tryck på och håll ned PÅ/AV-knappen tills det hörs ett pip. Wi-Fi-anslutningen är påslagen och WiFi-symbolen uppträder på skärmen.

Förberedd för Wi-Fi-termostat (tillval)

Denna enhet kan anslutas med tillvalet Wi-Fi-termostat. Temperaturen mäts på Wi-Fi termostaten i stället för på enheten. Det säkerställer en optimerad komfortnivå. Enheten fortsätter uppvärmningen tills den inställda temperaturen på WiFi termostaten uppnås.

Det är möjligt att ansluta flera enheter till en enda Wi-Fi termostat. Alla de anslutna enheterna kommer att slås på och av samtidigt.

För att använda Wi-Fi-termostaten:

1. Placera Wi-Fi termostaten i ett eluttag.
2. Ladda ned Euroms smarta app till en (mobil) enhet.
3. Öppna Euroms smarta app.
4. Lägg till Wi-Fi termostaten och andra enheter till Euroms smarta app.
5. Gå till enheten(rna) och tryck på parkopplingsknappen för att parkoppla enheten(rna) med Wi-Fi termostaten.

Enheten är ansluten till Wi-Fi termostaten. G-märket lyser i Euroms smarta app och på enheten. Nu kan man njuta av optimerad komfortnivå med permanent eluppvärmning.

Efter drift



FÖRSIKTIGHET

Använd inte elkabeln för urkoppling eller att bära enheten. Linda inte upp elkabeln för hårt eller med skarpa hörn. Linda inte elkabeln runt enheten.

1. Säkerställ att PÅ/AV-knappen befinner sig i Avstängt läge (Figur 87, pos. 1).
2. Koppla ur elkontakten från eluttaget (Figur 87, pos. 2).
3. Låt enheten svalna innan du berör den.
4. Linda elkabeln.
5. Avlägsna batterierna från fjärrstyrningen (Figur 88)

Underhåll



VARNING

Utför inga reparationer eller förändringar på enheten.

Underhåll och reparationer måste utföras av auktoriserad EUROM-personal. Om elkabeln och/eller elkontakten är skadad(e) ska de(n) ersättas av tillverkaren, dess servicepersonal eller personer med liknande kvalifikationer för att undvika risktagning.

Rengöring



VARNING

Enheten blir mycket het. Säkerställ att enheten har stängts av, kopplats ur och låtit svalna av helt.



FÖRSIKTIGHET

Använd inte:

- skurdynor;
- hårda borstar;
- lättantändliga, frätande eller kemiska rengöringsprodukter.

Undvik att vatten tränger in i enheten. Doppa inte ned någon del av enheten i vatten eller andra vätskor.

Vi rekommenderar att enheten rengörs efter varje användning och före förvaring.

1. Torka av enheten med en fuktig, ren, mjuk, luddfri duk eller en mjuk borste.
2. Låt enheten torka helt innan den används eller förvaras.

Avfallshantering



Denna markering indikerar att denna produkt inte ska avfallshanteras med andra hushållssopor inom EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller mänsklig hälsa genom okontrollerad avfallshantering ska den återvinnas på ett ansvarsfullt sätt och därmed främja den hållbara återanvändningen av materiella resurser. För att returnera din använda enhet, vänligen utnyttja systemet för retur och insamling eller kontakta den återförsäljare där produkten inköptes. De kan ta emot denna produkt för att återvinna den på ett miljömässigt, säkert sätt.

Obligatoriske advarsler

Sørg for at have læst og forstået disse sikkerhedsinstruktioner. Forkert brug kan forårsage skade og vil ugyldiggøre EUROMs garanti.



ADVARSEL

- Brug ikke denne varmer i små rum, hvor der opholder sig personer, der ikke er i stand til at forlade rummet alene, medmindre der er konstant tilsyn.
- For at reducere risikoen for brand skal tekstiler, gardiner eller andet brændbart materiale holdes mindst 1 meter fra luftudtaget.



FORSIGTIG

Nogle dele af dette produkt kan blive meget varme og forårsage forbrændinger. Vær ekstra opmærksom, hvis der er børn og sårbare mennesker til stede.



ADVARSEL

For at undgå overophedning må du ikke dække varmeren.

- Børn på under 3 år skal holdes væk fra apparatet, medmindre de er under kontinuerligt opsyn.
- Børn i alderen fra 3 til 8 år må kun tænde/slukke for apparatet, forudsat at det er anbragt eller installeret i den tilsigtede normale driftsposition, og de er overvåget eller instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de risici, der er forbundet hermed. Børn i alderen fra 3 til 8 år må ikke tilslutte, regulere og rengøre apparatet eller udføre brugervedligeholdelse.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Varmeren må ikke placeres umiddelbart under en stikkontakt.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.
- Varmeren skal installeres, så afbrydere og andre kontrolenheder ikke kan berøres af en person i badet eller brusebadet.
- Brug ikke varmeren i umiddelbar nærhed af et badekar, et brusebad eller en swimmingpool.
- Brug ikke varmeren, hvis den er blevet tabt.
- Må ikke anvendes, hvis der er synlige tegn på beskadigelse af varmeren.

Når du bruger Mon Soleil DSP som fritstående enhed:

- Brug denne varmer på en vandret og stabil overflade.

Enheden er udstyret med en overophedningsbeskyttelse, som slukker automatisk i tilfælde af intern overophedning. Sluk for enheden, tag stikket ud, fjern kilden til overophedning, lad den


køle af, og brug som normalt. Brug ikke enheden, hvis kilden til overophedning ikke kan spores, eller hvis problemet fortsætter, og kontakt altid din leverandør.

Enheden er udstyret med et væltebeskyttelsessystem, som sikrer, at enheden automatisk slukker, hvis den vælter. Når enheden vender tilbage til sin opretstående stilling, genoptages funktionen som normalt. Før du bruger enheden igen, skal du slukke for den, tage stikket ud og kontrollere, om den er beskadiget. Brug ikke enheden, hvis den er beskadiget eller udviser funktionssvigt, men kontakt da altid din leverandør. Brug ikke denne enhed, hvis den er blevet tabt.

Placering i badeværelse

Denne enhed er sikker til brug i badeværelset, når enheden er monteret:

- i zone 3 på et toilet værelse eller badeværelse med badekar, bruser med skærm og bruser uden skærm, se Figur 91
- på en fast placering
- uden for rækkevidde af en person i et bad eller brusebad

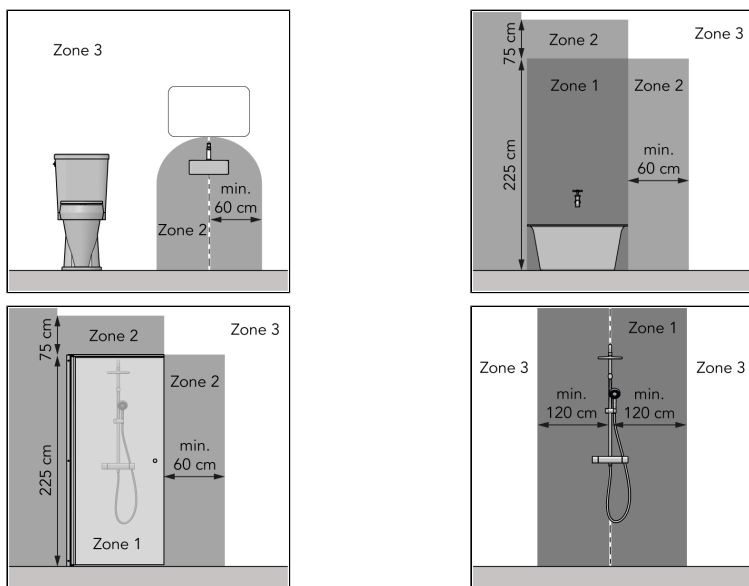

Figur 91.

Generelle sikkerhedsinstruktioner



ADVARSEL

- Undgå at sprøjte vand på eller i enheden.
- Undgå at nedsænke nogen del af enheden i vand eller andre væsker.
- Indsæt aldrig fingre eller andre genstande i enhedens åbninger.
- Udsæt ikke enheden for stærke vibrationer eller mekanisk belastning.

**ADVARSEL**

Enheden bliver meget varm under brug. Rør ikke ved enheden under brug eller inden for fem minutter efter brug.

**FORSIGTIG**

Tildæk ikke enheden under brug eller efter brug, mens enheden stadig er varm. For at reducere risikoen for brand skal du holde tekstiler, gardiner, lærred og andet brændbart materiale i en afstand på mindst 1 meter fra enheden.

Sikkerhed under betjening**ADVARSEL**

Brug ikke enheden:

- udendørs eller i et lille rum ($< 7 \text{ m}^3$)
- liggende, lænet op ad noget eller stående
- hvis der er snavsede eller våde dele;
- nær store genstande, som bag en dør, under en hylde eller i nærheden af et skab;
- i nærheden af en vandkilde, f.eks. et bad, brusekabine, swimmingpool eller et åbent vindue;
- i nærheden af eller i støvede og snavsede omgivelser, f.eks. en byggeplads;
- i nærheden af brændbare materialer, væsker eller dampe, f.eks. et skur, en stald eller et drivhus;
- nær andre varmekilder og åben ild;
- direkte under en stikkontakt
- sammen med et apparat, der automatisk tænder enheden, f.eks. en timer, lysdæmper eller en anden enhed

Hvis enheden, strømkablet eller stikket viser tegn på skade eller udviser en funktionsfejl, skal apparatet straks tages ud af brug og frakobles strømforsyningen.

Garanti

EUROM tilbyder 60 måneders garanti på denne enhed fra købsdatoen. Garantien dækker ikke slitage ved normal brug. Garantien udløber, hvis en defekt er opstået som følge af utilsigtet eller skødesløs brug af enheden. Producenten, importøren og leverandøren er ikke ansvarlig for ukorrekte tilslutninger.

Introduktion

Tak fordi du har valgt denne EUROM-enhed. Du har købt en kvalitetsenhed, som du vil få glæde af i mange år. Brug enheden med respekt og omhu for at reducere risikoen for personskaade eller materielle skader.



FORSIGTIG

Det er vigtigt at læse og forstå denne brugsanvisning, før du samler, installerer og bruger enheden.

Denne brugervejledning beskriver korrekt og sikker brug af denne enhed. Opbevar denne manual til fremtidig reference. Manualen udgør en væsentlig del af enheden og skal gives til den nye ejer ved videresalg eller ombytning. Denne vejledning er blevet udarbejdet med den største omhu. Ikke desto mindre forbeholder vi os ret til at forbedre og justere vejledningen til enhver tid. De anvendte billeder kan afvige fra de faktiske forhold.

Følgende symboler og udtryk bruges i denne vejledning til at advare læseren om sikkerhedsproblemer og vigtige oplysninger:



ADVARSEL

Angiver en farlig situation, som, hvis sikkerhedsinstruktionerne ikke følges, kan føre til skader på operatøren eller omkringstående personer, lette og/eller moderate skader på produktet eller på miljøet.



FORSIGTIG

Angiver en farlig situation, som, hvis sikkerhedsinstruktionerne ikke følges, kan medføre lette og/eller moderate skader på produktet eller på miljøet.

Identifikation

EUROM[®] POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974	Mon Soleil DSP *** Wi-Fi Art.nr. ***** Batch *****
230V ~ 50-60Hz - *** Watt	
	
EUROMAC B.V. - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - THE NETHERLANDS - info@eurom.nl	

Figur 92.

EUROM[®] POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974	Mon Soleil DSP *** Wi-Fi Swiss plug Art.nr. ***** Batch *****
230V ~ 50-60Hz - *** Watt	
	
EUROMAC B.V. - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - THE NETHERLANDS - info@eurom.nl	

Figur 93.

Specifikationer

Type:	Mon Soleil DSP 400 Wi-Fi	Mon Soleil DSP 650 Wi-Fi	Mon Soleil DSP 770 Wi-Fi
Produktstørrelse (Vægmontering):	5 x 73 x 60 cm	5 x 113 x 60 cm	5 x 133 x 60 cm
Produktstørrelse (Fritstående):	30,6 x 73 x 62,3 cm	30,6 x 113 x 62,3 cm	30,6 x 133 x 62,3 cm
Vægt:	9,8 kg	14,9 kg	18,2 kg
Spænding:	230 V ~ 50-60 Hz	230 V ~ 50-60 Hz	230 V ~ 50-60 Hz
Strøm:	400 W	650 W	770 W
Beskyttelsesvurdering:	IP24	IP24	IP24
Beskyttelsesklasse:	Klasse I	Klasse I	Klasse I

Euromac B.V. erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.


Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse:
www.eurom.nl/declaration-of-conformity.

- Frekvensbånd for Wi-Fi og Bluetooth: 2,4 ~ 2,4835GHz
- Maksimal transmitteret radiofrekvenseffekt i dette/disse frekvensbånd:
 - Wi-Fi: 17,5dBm
 - Bluetooth: 6,5dBm

Beskrivelse

Mon Soleil DSP Wi-Fi er en brugervenlig elvarmer til indendørs brug. Enheden kan være fritstående eller kan monteres på en væg. Mon Soleil DSP Wi-Fi kan bruges med Eurom Smart-appen og kan programmeres med en dagstomer og en ugetimer.

Udpakning

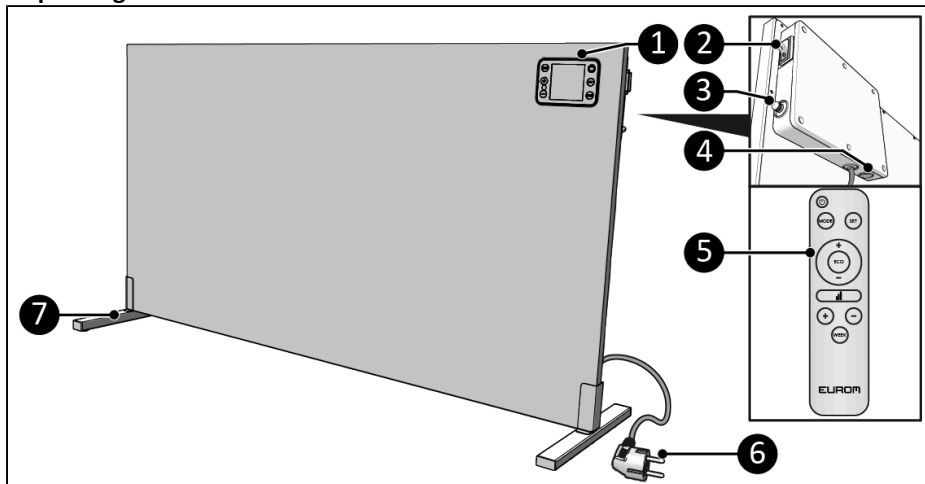


Figur 94.

Nr.	Beskrivelse	Nr.	Beskrivelse
1	Kontrolpanel og LED-display	5	Fjernbetjening
2	Hovedafbryder	6	Strømforsyningsstik
3	Indvendig temperatursensor	7	Sokkel
4	Tilslutning af ekstern temperatursensor		

Kontrolpanel

1. ON/OFF-knap
2. LED-display
3. SET-knap
4. WEEK-knap
5. Minusknap
6. Receiver til fjernbetjening
7. Plusknap
8. MODE-knap

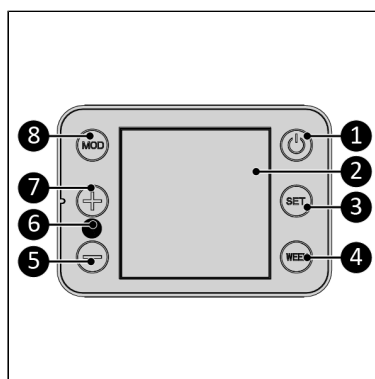


Figur 95.

LED-display

LED-displayet bliver mørkt, hvis der ikke foretages justeringer i 2 minutter. LED-displayet lyser op igen, når du trykker på en knap.

Statusvisning (Figur 96, pos. 1):

- Solen angiver, om varmeren varmer op.
- Wi-Fi-symbolet angiver, om der er en Wi-Fi-forbindelse.
- "P" angiver, at programfunktionen er aktiv.
- "M" angiver, at den manuelle funktion er aktiv.

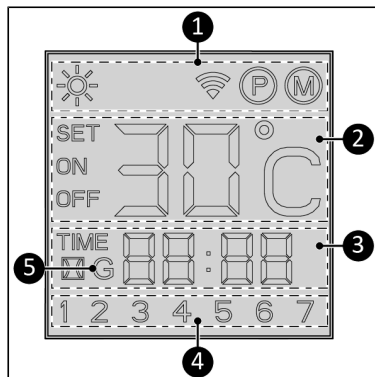

Figur 96.

Indikator for temperatur (Figur 96, pos. 2):

- SET angiver, at dagen eller klokkeslættet kan indstilles, eller at SET-temperaturen vises på displayet.
- ON angiver, at varmeren er tændt.
- OFF angiver, at varmeren er slukket ved hjælp af standbyknappen.
- Temperatur vist i grader Celsius.

Indikator for tid (Figur 96, pos. 3):

- Tid vist i 24-timers format.
- Registrering af åbent vindue er aktiv.

Indikation for dag (Figur 96, pos. 4):

- Tallet svarer til ugedagen: 1 = mandag, 2 = tirsdag og så videre.

Indikator for Wi-Fi (Figur 96, pos. 5):

- "G" angiver, at enheden er forbundet til Wi-Fi-termo- staten.


Fjernbetjening



OBS

Batterier medfølger ikke.

1. ON/OFF-knap
2. SET-knap
3. Åbent vindue-knap
4. Cirkel-minusknap
5. Minusknap
6. WEEK-knap
7. Plusknap
8. Knap til varmekapacitet
9. Cirkel-plusknap
10. ECO-knap
11. Tilstandsknap

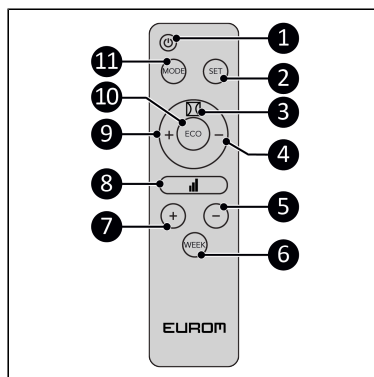

Figur 97.

Transport og opbevaring

- Rengør enheden, inden den opbevares.
- Transporter enheden i opretstående stilling.
- Opbevar enheden i opretstående stilling i den originale emballage på et køligt, tørt og støvfrit sted.

Montering



ADVARSEL

Plastposer kan være farlige. For at undgå fare for kvælning skal du holde denne taske væk fra babyer og børn.

Enheden er pakket i en kasse. Fjern alt emballagemateriale, og kontroller, at enheden ikke er beskadiget. Brug ikke enheden, hvis den er beskadiget, men kontakt da altid din leverandør. Gem emballagen, så du kan bruge den til sikker opbevaring og transport.


Montering på sokkel



ADVARSEL


- Den overflade, hvorpå enheden er anbragt, skal være fremstillet af ikke-brændbart materiale og skal kunne modstå en minimumstemperatur på 125 °C.
- Anbring aldrig enheden på overflader som f.eks. en seng eller et tæppe med dyb luv, da åbningerne kan blive blokeret.
- Brug aldrig enheden, før den er korrekt monteret.

1. Læg enheden ned på en stabil, blød overflade (Figur 98, pos. 2).
2. Fjern de nederste skruer (4x) på bagsiden af varmeren (Figur 98, pos. 1).

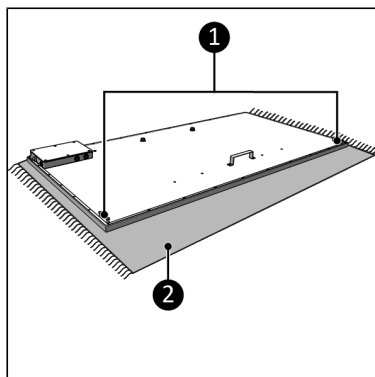


Figur 98.

3. Placer de medfølgende plastplader på bagsiden af varmeren (Figur 99, pos. 1).
4. Skub forsigtigt piedestalerne over plastpladerne.
5. Skru og stram piedestalerne.

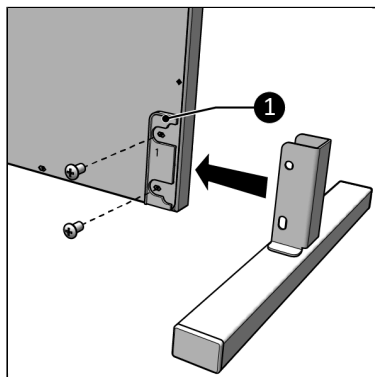

Figur 99.

6. Anbring enheden på en vandret, fast og ikke-brændbar overflade.
7. Placer enheden med en minimumsafstand (Figur 100) på:
 - 100 cm fra toppen
 - 50 cm fra siderne
 - 30 cm fra bagsiden
 - 50 cm fra forsiden
8. Anbring ikke enheden umiddelbart under en stikkontakt.

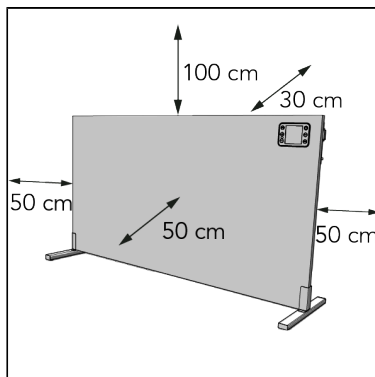

Figur 100.

Vægmontering



ADVARSEL

Den væg, der anvendes til montering, skal være fremstillet af ikke-brændbart materiale og kunne modstå en temperatur på mindst 150 °C.




FORSIGTIG

- Sørg for at bruge passende fastgørelsesmaterialer, der passer til overfladen.
- Du må aldrig blokere mellemrummet mellem enheden og væggen.


Enheden skal monteres vandret på en væg. Kontrolpanelet skal altid være synligt og betjenbart.

1. Enheden skal anbringes på en vandret og solid overflade. Brug et vaterpas, når du placerer enheden.
2. Anbring enheden med en minimumsafstand (Figur 101) på:
 - 30 cm fra sidevæggene
 - 30 cm fra loftet
 - 20 cm fra gulvet;
 - 100 cm frirum foran
3. Monter ikke enheden:
 - direkte under en stikkontakt
 - på loft eller tag

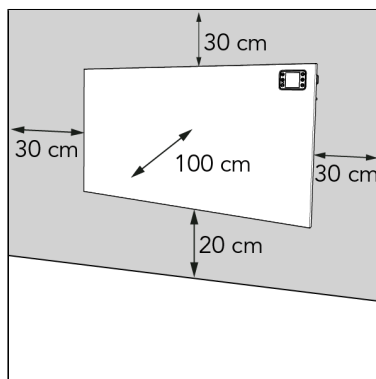


Figur 101.

4. Placer beslaget mod væggen, og marker de fire huller (Figur 102, pos. 1). Sørg for at placere beslaget lodret (se etiketten "Denne side op" på beslaget).
5. Bor fire 10 mm huller på de markerede steder (Figur 102, pos. 1).
6. Skru beslaget fast til væggen med ankerboltene.
7. Spænd beslaget (Figur 102, pos. 2) til væggen med de fire møtrikker (Figur 102, pos. 3).

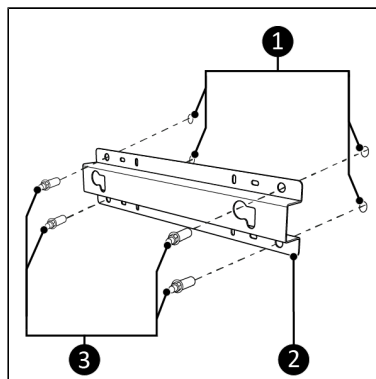

Figur 102.

8. Tilslut eventuelt den eksterne temperatursensor til bagsiden af enheden.

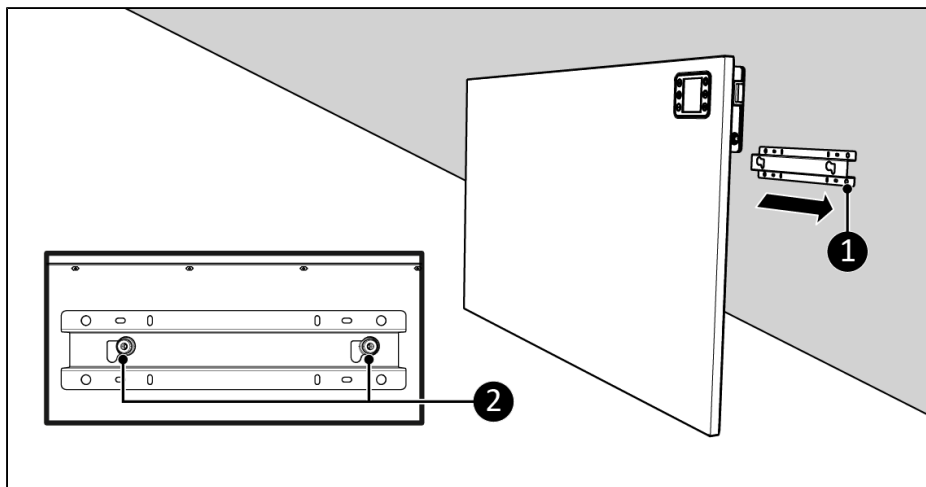

Figur 103.

9. Placer enhedens beslag (Figur 103, pos. 2) over vægbeslaget (Figur 103, pos. 1).
10. Skub enheden til højre, og lad enheden falde ind i beslagets åbning.


Temperatursensor (ekstraudstyr)



FORSIGTIG

Brug den eksterne temperatursensor for at opnå en nøjagtig temperaturmåling.

1. Sørg for, at ON/OFF-kontakten er i OFF-position (Figur 104, pos. 2).
2. Tilslut temperatursensorens stik (Figur 104, pos. 1) til sensorstikket.
3. Placer temperatursensoren ca. 2 meter væk fra enheden.

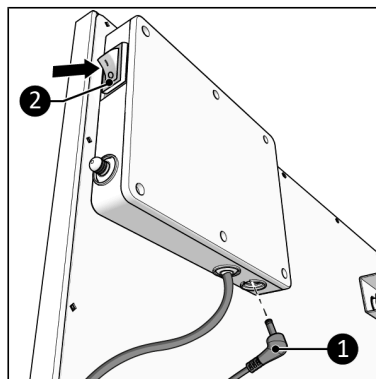

Figur 104.

Installation



ADVARSEL


- Sæt ikke strømstikket i stikkontakten, før enheden er monteret eller placeret korrekt.
- Brug ikke et forlængerkabel, da dette kan forårsage overophedning og brand. Hvis det er uundgåeligt at bruge et forlængerkabel, skal du sørge for, at kablet er ubeskadiget og jordet. Brug et forlængerkabel med en minimal effekt på 1000 watt. Vind altid forlængerkablet helt ud for at undgå overophedning.



FORSIGTIG

Sørg for, at hovedspændingen er den samme som angivet på enhedens identifikationsmærke. Alle elektriske forbindelser skal forblive tørre i alle situationer.


1. Sørg for, at enheden er monteret korrekt.
2. Sørg for, at hovedafbryderen er i OFF-position (Figur 105, pos. 1).
3. Sæt strømstikket (Figur 105, pos. 2) i en stikkontakt med jordforbindelse, der er let tilgængelig. Brug en jordet stikkontakt med en minimal effekt på 1000 watt.

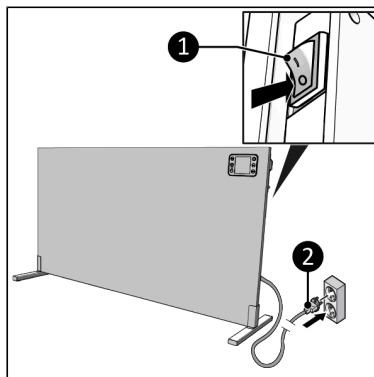

Figur 105.

Fjernbetjening

1. Fjern batteridækslet (Figur 106, pos. 1).
2. Indsæt to batterier (AAA 1,5 V) (Figur 106, pos. 2) ind i batterirummet som vist. Sørg for at sætte batterierne korrekt.
3. Sæt dækslet på igen.

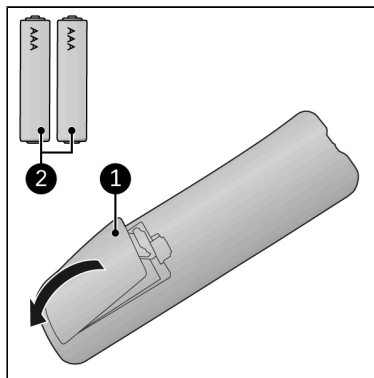

Figur 106.

Betjening



ADVARSEL

Før hver brug skal du sikre dig, at:

- du betjener enheden med tørre hænder;
- enheden er ren og tør;
- enheden ikke er beskadiget;
- enheden ikke er tildækket eller blokeret;
- enheden er sikkert monteret



FORSIGTIG


Når enheden er tændt eller slukket, kan den udsende en lyd. Dette er lyden af materiale, der udvides og krymper under opvarmning og nedkøling.



FORSIGTIG

Dag- og tidsindstillinger vil blive nulstillet til standard, hvis enheden slukkes, ved brug af ON/OFF-knappen, eller hvis stikket tages ud. Uge-timeren, der indstilles via fjernbetjeningen slettes automatisk.

1. Indstil hovedafbryderen til ON-position (Figur 107, pos. 1).
2. Displayet (Figur 107, pos. 2) viser OFF.
3. Tryk på ON/OFF-knappen for at slå den til:
 - kontrolpanelet (Figur 107, pos. 2) eller;
 - fjernbetjeningen (Figur 97, pos. 1).
4. Enheden starter opvarmning med det samme.
5. Displayet (Figur 107, pos. 2) viser omgivelsestemperaturen.

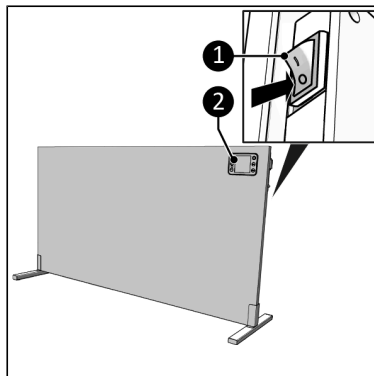

Figur 107.

Indstil dag og tid

1. Tryk og hold SET-knappen nede, indtil SET vises på skærmen. Rækken med indikation for dag (Figur 96, pos. 4) blinker.
2. Tryk på plus- eller minusknappen for at vælge dags dato, fra 1 (mandag) til 7 (søndag).
3. Tryk på SET-knappen for at bekræfte. Timerne blinker.
4. Tryk på plus- eller minusknappen for at vælge den nuværende time, fra 0 til 23.
5. Tryk på SET-knappen for at bekræfte. Minutterne blinker.
6. Tryk på plus- eller minusknappen til at vælge det aktuelle minut, fra 0 til 59.
7. Tryk på SET-knappen for at bekræfte. Dag og klokkeslæt er indstillet.

Indstil temperatur

1. Tryk på plus- eller minusknappen til at indstille den ønskede temperatur fra 0 °C til 37 °C.
2. Enheden begynder at opvarme, når den indstillede temperatur er højere end den omgivende temperatur, og stopper med at opvarme, når den omgivende temperatur når den indstillede temperatur. Varmeindikatoren vil altså vises og forsvinde.
3. Displayet viser den omgivende temperatur.

Åbent vindue-tilstand

1. Tryk på Åbent vindue-knappen for at aktivere. Åbent vindue-indikatoren vises på skærmen.
2. Når den omgivende temperatur falder til under 5°C eller mere inden for 15 minutter, vil enheden gå i standbytilstand og Åbent vindue-indikatoren vil begynde at blinke på skærmen.
3. Tryk på Åbent vindue-knappen for at deaktivere.

ECO-tilstand

Fjernbetjeningen har en ECO-knap til energieffektiv tilstand, det vil sige enheden opretholder rumtemperaturen på 16 °C.

1. Tryk på ECO-knappen for at aktivere. EC vises på skærmen.
2. Tryk på ØKO-knappen igen for at deaktivere.

Hvis varmeren kører i ECO-tilstand, og en timerindstilling bliver aktiv, begynder enheden at fungere i overensstemmelse med timerindstillingen. Når timerindstillingen slutter, og enheden slukker, skifter enheden ikke tilbage til ECO-tilstanden.

Indstillinger for tilstand

Tryk på MOD-knappen for at skifte mellem M- eller P-tilstanden.

- I M-tilstand kan termostaten ikke justeres. Varmeren fortsætter med at varme op uanset omgivelsestemperaturen.
- I P-tilstand skal du bruge plus- og minusknappen til at indstille den ønskede temperatur. Når enheden har nået den ønskede temperatur, slukker den automatisk. Den tændes igen, når temperaturen køler ned.

Indstil uge-timeren



FORSIGTIG

I alt kan du indstille 4 timere om dagen og 28 om ugen. Sørg for, at de ikke overlapper hinanden.

Uge-timeren kan indstilles via fjernbetjeningen, men det er nemmere at anvende Eurom Smart-appen. Hvis ingen knap under uge-timer-indstillinger holdes nede i fem sekunder, bliver det nulstillet og skal startes forfra. Sørg for ikke at oprette nogen modsigende timerindstillinger.

1. Sørg for, at enheden er indstillet til programfunktion.
2. Tryk og hold nede på WEEK-knappen, indtil 01 eller][vises på skærmen.
3. Brug plus- og minusknappen til at vælge den ønskede indstilling:
 - 01 – engangsindstilling (skal ske i den aktuelle uge).
 -][– indstilling for hver uge.

4. Bekræft med SET-knappen, 01 SET ON vises på displayet.
5. Brug plus- og minusknapperne til at vælge:
 - den ønskede dag, bekræft med SET-knappen;
 - den ønskede temperatur, bekræft med SET-knappen
 - de ønskede timer, bekræft med SET-knappen
 - de ønskede minutter, bekræft med SET-knappen.
6. 01 SET OFF vises på displayet. Gentag trin 5 for at angive deaktiveringstidspunktet.
7. 02 vises på skærmen, er der to muligheder:
 - Indstil de næste aktiverings- og deaktiveringstidspunkter, gentag trin 5 og 6 for hver ønsket tidspunkt. Sørg for, at timerindstillingerne ikke modsiger hinanden: maksimalt 28 pr. uge, maksimalt 4 pr. dag.
 - Hvis du er færdig med at indstille aktiverings- og deaktiveringstidspunkterne, skal du vente, indtil skærmen vender tilbage til standardindstillingerne.
8. Displayet viser "P", og enheden tændes og slukkes automatisk på det indstillede tidspunkt.

Vis indstilling af ugentlig timer

1. Tryk gentagne gange på WEEK. Du vil se følgende timerindstillinger, den ene efter den anden:
 - engangs- eller gentaget;
 - temperaturindstilling;
 - tid for tændt timer;
 - tid for slukket timer;
 - næste timerindstilling.

Deaktivering af ugentlig timer

1. Tryk på knappen UGE og hold den nede, indtil 01 eller][vises blinkende på skærmen.
2. Når 01 eller][blinker, skal du trykke på MODE-knappen og holde den nede, indtil ordet TIME forsvinder fra displayet, for at indikere, at dataene opbevares, men ikke vil være aktive.
3. Hvis du vil slå den ugentlige timer til igen, skal du trykke på knappen WEEK og holde den nede, indtil 01 eller][blinker på displayet.
4. Når 01 eller][blinker, skal du trykke på MODE-knappen og holde den nede, indtil ordet TIME vises på displayet.

Sletning af indstilling af ugentlig timer

1. Tryk på knappen UGE og hold den nede, indtil 01 eller][vises blinkende på skærmen.
2. Hvis du ønsker at slette alle timerindstillinger, skal du trykke på knappen WEEK og holde den nede, indtil 01 eller][blinker på displayet.
3. Slip derefter WEEK knappen, og mens 01 eller][blinker, skal du trykke og holde nede på MOD- og SET-knapperne på samme tid, indtil du hører et bip. Skærmen viser 88:88, hvilket angiver, at alle indstillinger er blevet slettet.

Sletning af en bestemt timerindstilling

1. Tryk og hold nede på WEEK.
2. Tryk på SET, og gå forbi 01-] [og til/fra.

3. Søg efter den ønskede timerindstilling.
4. Når nummeret på den timerindstilling, du vil ændre, vises, skal du trykke og holde nede på SET. Du vil høre et kort bip, og herefter er den valgte indstilling blevet slettet.

Eurom Smart-appen



FORSIGTIG

Brug ikke den ugentlige timer, der er oprettet på enheden, samtidig med den ugentlige timer, der er oprettet i Eurom Smart-appen. Timerindstillinger, som er oprettet i Eurom Smart-appen, er ikke synlige på enhedens display. Timerindstillinger, som er oprettet på enheden, er ikke synlige i Eurom Smart-appen.



FORSIGTIG


Det anbefales at tænde Bluetooth på din smartphone, når du tilslutter din Eurom-enhed for første gang. Dette vil gøre det hurtigere og lettere at oprette forbindelse.

Enheden kan betjenes ved hjælp af en app på en smartphone eller tablet. Eurom Smart-appen kan bruges til at:

- tænde og slukke for enheden;
- regulere temperaturen.

Appen kan også bruges til at indstille tyve tænd- og sluk-timerindstillinger dagligt på den ugentlige timer.

1. Åbn Eurom Smart-appens brugervejledning med QR-koden (Figur 108), eller gå til www.eurom.nl/nl/brugervejlednings.
2. Gennemfør trinene i manualen til Eurom Smart-appen.
 - Når enheden er tilsluttet Wi-Fi, vises Wi-Fi-symbolet på skærmen.
 - Hvis Wi-Fi-symbolet blinker, er der ingen forbindelse.

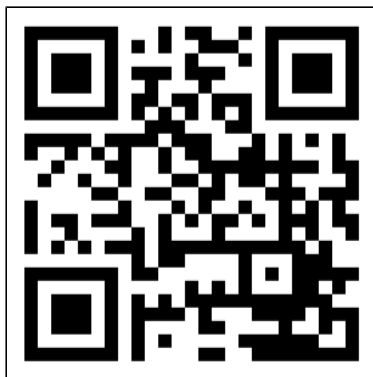

Figur 108.

Smart Timer

1. Opret en tidsplan med dage og tidspunkter i Eurom Smart-appen. Timerindstillinger, som er indstillet i appen:
 - vil blive gemt på enheden
 - vil ikke være synlig på enheden
 - vil forblive tilgængelige, hvis Wi-Fi afbrydes

- vil forblive tilgængelig, hvis enheden slukkes eller frakobles
 - kan kun fjernes via appen.
2. Kontroller dataene i appen regelmæssigt.

Nulstilling af Wi-Fi forbindelse

1. Tryk og hold nede på MODE-knappen, indtil der lyder et bip. Eksisterende forbindelser vil blive slettet. Wi-Fi-symbolet begynder at blinke, og der kan oprettes en ny forbindelse.

Slå Wi-Fi-forbindelse fra

1. Kontroller, at varmeindikatoren ikke er synlig. Enheden bør være TÆNDT, men ikke opvarme.
2. Tryk og hold nede på ON/OFF-knappen, indtil der lyder et bip. Wi-Fi er slukket, og Wi-Fi-symbolet forsvinder fra skærmen.
3. Tryk og hold nede på ON/OFF-knappen, indtil der lyder et bip. Wi-Fi er tændt, og Wi-Fi-symbolet vises på skærmen.

Kompatibel med Wi-Fi-termostat (valgfri)

Denne enhed kan tilsluttes med den valgfri Wi-Fi-termostat. Temperaturen måles ved Wi-Fi-termostaten i stedet for enheden. Dette sikrer et optimeret komfortniveau. Enheden holder opvarmning, indtil den indstillede temperatur på Wi-Fi-termostaten er nået.

Det er muligt at forbinde flere enheder til en enkelt Wi-Fi-termostat. Alle de tilsluttede enheder tændes og slukkes samtidigt.

Sådan bruges Wi-Fi-termostaten:

1. Slut Wi-Fi-termostaten til en stikkontakt.
2. Download Eurom Smart-appen på en (mobil) enhed.
3. Åbn Eurom Smart-appen.
4. Tilføj Wi-Fi-termostaten og andre enheder til Eurom Smart-appen.
5. Gå til enheden/enhederne, og tryk på knappen Parring for at parre enheden/enhederne med Wi-Fi-termostaten.

Enheden er forbundet til Wi-Fi-termostaten. G-tegnet lyser i Eurom Smart-appen og på enheden. Nu kan du nyde det optimerede komfortniveau ved permanent elvarme.

Efter betjening



FORSIGTIG

Brug ikke strømkablet til at trække stikket ud eller til at bære enheden. Vind ikke strømkablet for stramt eller omkring skarpe hjørner. Vikl ikke strømkablet rundt om enheden.

1. Sørg for, at ON/OFF-kontakten er i OFF-position (Figur 105, pos. 1).
2. Tag stikket ud af stikkontakten. Tag stikket ud af stikkontakten (Figur 105, pos. 2).
3. Lad enheden køle ned, før du rører ved den.
4. Rul strømkablet op.
5. Fjern batteriet fra fjernbetjeningen (Figur 106).

Vedligeholdelse



ADVARSEL

Udfør ikke reparationer eller ændringer af denne enhed.

Vedligeholdelse og reparationer skal udføres af en EUROM-autoriseret fagperson. Hvis strømkablet og/eller strømstikket er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes servicemedarbejder eller personer med tilsvarende kvalifikationer for at forebygge risici.

Rengøring



ADVARSEL

Enheden bliver meget varm. Sørg for, at enheden er slukket, frakoblet og helt afkølet.



FORSIGTIG

Du må ikke bruge:

- skuresvampe;
- hårde børster;
- brandfarlige, aggressive eller kemiske rengøringsmidler.

Undgå, at der trænger vand ind i enheden. Undgå at nedsænke nogen del af enheden i vand eller andre væsker.

Det anbefales at rengøre enheden efter hver brug og før opbevaring.

1. Tør enheden af med en fugtig, ren, blød, fnugfri klud eller en blød børste.
2. Lad enheden tørre helt inden brug og opbevaring.

Bortskaffelse



Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret bortskaffelse af affald skal det genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. For at returnere din brugte enhed skal du bruge retur- og afhentningssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt. De kan levere dette produkt til miljøssikker genbrug.

Povinné varování

Přečtěte si prosím pozorně tyto bezpečnostní pokyny. Nesprávné používání může způsobit zranění a zneplatní záruku společnosti EUROM.



VAROVÁNÍ

- Pokud není k dispozici neustálý dozor, nepoužívejte toto zařízení v malých místnostech, ve kterých jsou osoby, které nejsou samy schopné místnost opustit.
- Textilie, závěsy a jakýkoli jiný hořlavý materiál by měl být vzdálený alespoň 1 metr od vzduchové mřížky, aby se snížilo nebezpečí požáru.



UPOZORNĚNÍ

Některé části zařízení se mohou během provozu velice zahřát a způsobit popáleniny. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti, zejména pokud jsou v blízkosti děti a zranitelné osoby.



VAROVÁNÍ

Zařízení nepřikrývejte, aby nedošlo k jeho přehřátí.

- Děti mladší 3 let by se neměly pohybovat blízko topidla, pokud nejsou pod stálým dohledem.
- Děti od 3 do 8 let mohou zařízení zapínat/vypínat, pouze pokud je umístěné nebo namontované v běžné provozní poloze a pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny, jak zařízení bezpečně používat a rozumí možným rizikům. Děti od 3 do 8 let nesmí zařízení zapojovat do zásuvky, upravovat nastavení, čistit jej ani provádět jeho údržbu.
- Zařízení mohou ovládat děti od 8 let a osoby se sníženými pohybovými, senzorickými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny, jak zařízení bezpečně používat, a rozumí možným rizikům. Děti si se zařízením nesmí hrát. Děti bez dozoru nesmí provádět čištění a údržbu.
- Topidlo nesmí být umístěné přímo pod elektrickou zásuvkou.
- Pokud je přívodní kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, servisním pracovníkem nebo osobou s podobnou kvalifikací, aby se předešlo riziku.
- Topidlo je třeba nainstalovat tak, aby na spínače a další ovládací prvky nedosáhly osoby ve vaně nebo sprše.
- Topidlo nepoužívejte v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- Topidlo nepoužívejte, pokud došlo k jeho pádu.
- Topidlo nepoužívejte, pokud je viditelně poškozené.

Když budete topidlo Mon Soleil DSP používat jako samostatně stojící:

- Topidlo umístěte na horizontální stabilní povrch.


Zařízení je vybaveno ochranou proti přehřátí. V případě vnitřního přehřátí se automaticky vypne. Zařízení vypněte, odpojte ze zásuvky, odeberte zdroj přehřátí, nechte zchladnout a pak používejte běžným způsobem. Zařízení nepoužívejte, pokud nelze najít zdroj přehřátí nebo pokud problém přetrvává. V takovém případě vždy kontaktujte dodavatele.

Zařízení je vybaveno ochranou proti převrácení, která zajišťuje, že se zařízení při převrácení automaticky vypne. Když se zařízení znovu postaví do svislé polohy, bude zase normálně fungovat. Před dalším používáním zařízení vypněte, odpojte ze zásuvky a zkontrolujte, jestli není poškozené. Pokud je zařízení poškozené nebo funguje nesprávně, nepoužívejte jej, ale vždy kontaktujte dodavatele. Zařízení dál nepoužívejte, pokud došlo k jeho pádu.

Umístění v koupelně

Zařízení lze bezpečně používat v koupelně, pokud je namontováno:

- v zóně 3 toalety nebo koupelny s vanou, sprchou se zástěnou nebo se sprchou bez zástěny (viz Obrázek 109);
- pevně na svém místě;
- mimo dosah osoby používající vanu nebo sprchu.

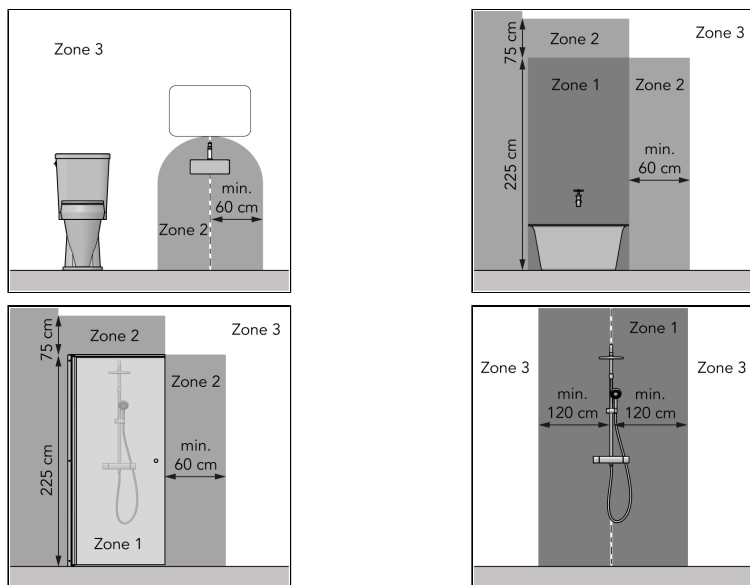

Obrázek 109.

Všeobecné bezpečnostní pokyny



VAROVÁNÍ

- Zabraňte tomu, aby dovnitř nebo na povrch zařízení nastříkala voda.
- Žádnou část zařízení neponořujte do vody nebo jiných kapalin.
- Nikdy nestrkejte prsty ani jiné předměty do otvorů zařízení.
- Nevystavujte zařízení silným vibracím ani mechanickému namáhání.



VAROVÁNÍ

Výrobek se během provozu velmi zahřeje. Během provozu a pět minut po vypnutí se výrobku nedotýkejte.



UPOZORNĚNÍ

Nepřikrývejte zařízení během provozu ani po jeho vypnutí, kdy je ještě horké. Aby se snížilo nebezpečí požáru, umístěte zařízení minimálně 1 metr od textilií, záclon, stanových pláten a jiných hořlavých materiálů.

Bezpečnost během provozu



VAROVÁNÍ

Nepoužívejte zařízení:

- venku nebo v malém prostoru ($< 7 \text{ m}^3$);
- v položené, opřené nebo svislé poloze;
- pokud jsou jakékoliv jeho části špinavé nebo mokré;
- v blízkosti velkých předmětů, například za dveřmi, pod policí nebo blízko skříňky;
- v blízkosti zdroje vody, jako je vana, sprcha nebo bazén, nebo v blízkosti otevřeného okna;
- v blízkosti nebo uvnitř znečištěného či prašného prostředí, jako je staveniště;
- poblíž hořlavých materiálů, kapalin nebo výparů, například v kůlně, stáji či skleníku;
- v blízkosti jiných zdrojů tepla nebo otevřeného ohně;
- přímo pod elektrickou zásuvkou;
- s přístrojem, který výrobek zapíná automaticky, jako je časovač, stmívač nebo jiný přístroj.

Jestliže výrobek, elektrický kabel nebo zástrčka vykazují známky poškození nebo nefunkčnosti, ihned výrobek vypněte a odpojte od napájení.

Záruka

EUROM poskytuje na toto zařízení záruku na dobu 60 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na opotřebení a poškození způsobené běžným používáním. Záruka pozbývá platnosti v případě, že je defekt způsobený nedbalým nebo neopatrným používáním zařízení. Výrobce, dovozce a dodavatel nenesou odpovědnost za nesprávné připojení.

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali toto zařízení EUROM. Zakoupili jste kvalitní zařízení, ze kterého budete mít radost mnoho let. Pokud se bude toto zařízení používat ohleduplně a opatrně, sníží se riziko zranění osob nebo vzniku materiálních škod.



UPOZORNĚNÍ

Před montáží, instalací a použitím zařízení je důležité si přečíst tuto uživatelskou příručku a porozumět jí.

V této příručce je popsáno správné a bezpečné používání tohoto zařízení. Uchovejte si tuto příručku pro budoucí použití. Příručka je podstatnou součástí zařízení a musí se při jeho odprodeji nebo výměně předat novému majiteli. Tato příručka byla sestavena s maximální pečlivostí. Nicméně si vyhrazujeme právo tuto příručku kdykoliv zlepšit a upravit. Použité obrázky se mohou lišit.

V této příručce jsou použity následující symboly a termíny, které čtenáře upozorňují na bezpečnostní problémy a důležité informace:



VAROVÁNÍ

Označuje nebezpečnou situaci, která může v případě, že se nedodrží bezpečnostní instrukce, vést ke zranění obsluhy nebo blízko stojících osob, lehkému nebo střednímu poškození výrobku nebo okolního prostředí.



UPOZORNĚNÍ

Označuje nebezpečnou situaci, která může v případě, že se nedodrží bezpečnostní instrukce, vést k lehkému nebo střednímu poškození zařízení nebo okolního prostředí.

Označení

EUROM[®] POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974	Mon Soleil DSP *** Wi-Fi Art.nr. ***** Batch *****
230V ~ 50-60Hz - *** Watt	
 IP24	
EUROMAC B.V. - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - THE NETHERLANDS - info@eurom.nl	

Obrázek 110.

EUROM[®] POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974	Mon Soleil DSP *** Wi-Fi Swiss plug Art.nr. ***** Batch *****
230V ~ 50-60Hz - *** Watt	
 IP24	
EUROMAC B.V. - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - THE NETHERLANDS - info@eurom.nl	

Obrázek 111.

Technické parametry

Typ:	Mon Soleil DSP 400 Wi-Fi	Mon Soleil DSP 650 Wi-Fi	Mon Soleil DSP 770 Wi-Fi
Rozměry výrobku (Montáž na stěnu):	5 x 73 x 60 cm	5 x 113 x 60 cm	5 x 133 x 60 cm
Rozměry výrobku (Samostatně stojící):	30,6 x 73 x 62,3 cm	30,6 x 113 x 62,3 cm	30,6 x 133 x 62,3 cm
Hmotnost:	9,8 kg	14,9 kg	18,2 kg
Napájení:	230 V ~ 50-60 Hz	230 V ~ 50-60 Hz	230 V ~ 50-60 Hz
Příkon:	400 W	650 W	770 W
Stupeň ochrany:	IP24	IP24	IP24
Třída ochrany:	Třída I	Třída I	Třída I

Společnost Euromac B.V. tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.


Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.eurom.nl/declaration-of-conformity.

- Frekvenční pásmo Wi-Fi a Bluetooth: 2,400 ~ 2,4835GHz
- Maximální vysílaný vysokofrekvenční výkon v tomto frekvenčním pásmu / těchto frekvenčních pásmech:
 - Wi-Fi: 17,5dBm
 - Bluetooth: 6,5dBm

Popis

Mon Soleil DSP Wi-Fi je jednoduché elektrické topidlo pro vnitřní použití. Zařízení může být použito jako samostatně stojící nebo jej lze namontovat na zeď. Mon Soleil DSP Wi-Fi lze používat s aplikací Eurom Smart a naprogramovat na denní a týdenní časovač.

Rozbalení zařízení

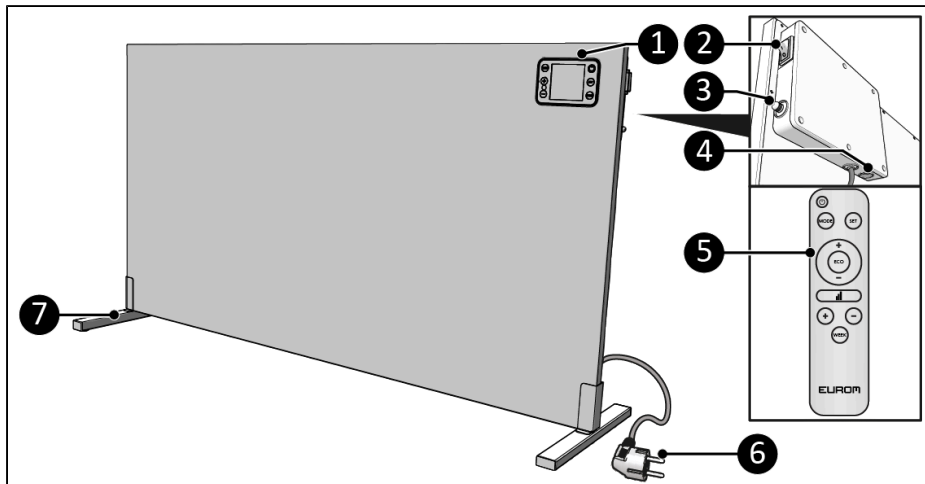


Obrázek 112.

Č.	Popis	Č.	Popis
1	Ovládací panel a displej LED	5	Dálkové ovládání
2	Hlavní vypínač	6	Zástrčka
3	Snímač vnitřní teploty	7	Nožky
4	Připojení externího snímače teploty		

Ovládací panel

1. Tlačítko ZAP/VYP
2. Displej LED
3. Tlačítko SET (Nastavení)
4. Tlačítko WEEK (Týden)
5. Tlačítko MÍNUS
6. Přijímač dálkového ovládání
7. Tlačítko plus
8. Tlačítko MOD (Režim)

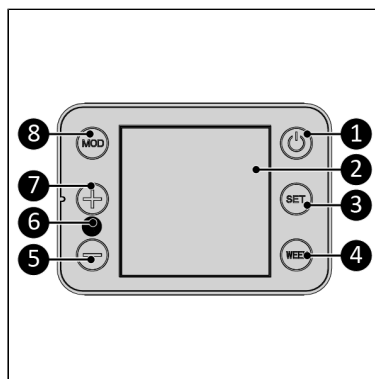


Obrázek 113.

Displej LED

Pokud během 2 minut neprovedete žádnou změnu, displej LED zhasne. Displej LED se znovu rozsvítí stiskem tlačítka.

Zobrazení stavu (Obrázek 114, poz. 1):

- Symbol slunce udává, zda topidlo topí.
- Symbol Wi-Fi udává připojení k síti Wi-Fi.
- Písmeno "P" udává, že je aktivní programované nastavení.
- Písmeno M udává, že je aktivní manuální nastavení.

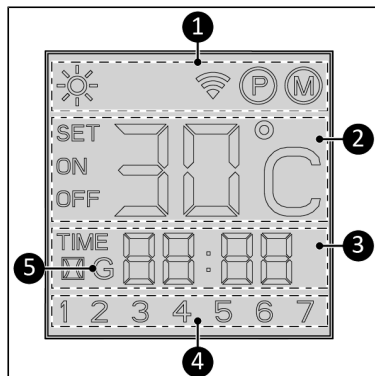

Obrázek 114.

Ukazatel teploty (Obrázek 114, poz. 2):

- SET (Nastavení) udává, že lze nastavit den nebo čas, případně že se nastavená teplota zobrazuje na displeji.
- ON (Zapnuto) udává, že je topidlo zapnuté.
- OFF (Vypnuto) udává, že bylo topidlo vypnuté tlačítkem ZAP/VYP.
- Teplota zobrazená ve stupních Celsia.

Ukazatel času (Obrázek 114, poz. 3):

- Čas zobrazený ve 24hod. formátu.
- Je aktivní režim otevřeného okna.

Ukazatel dne (Obrázek 114, poz. 4):

- Číslice odpovídá dnu v týdnu: 1 = pondělí, 2 = úterý atd.

Ukazatel Wi-Fi připojení (Obrázek 114, poz. 5):

- Písmeno "G" označuje, že je zařízení připojeno k termostatu Wi-Fi.


Dálkové ovládání



Upozornění

Baterie nejsou součástí balení.

1. Tlačítko ZAP/VYP
2. Tlačítko SET (Nastavení)
3. Tlačítko otevřeného okna
4. Kruhové tlačítko mínus
5. Tlačítko MÍNUS
6. Tlačítko WEEK (Týden)
7. Tlačítko plus
8. Tlačítko výkonu
9. Kruhové tlačítko plus
10. Tlačítko ECO
11. Tlačítko Mode (Režim)

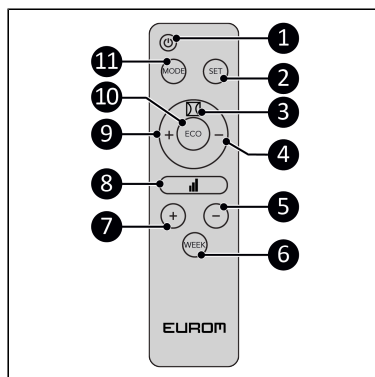

Obrázek 115.

Přeprava a skladování

- Před uskladněním zařízení očistěte.
- Zařízení přepravujte ve svislé poloze.
- Zařízení skladujte ve svislé poloze v původním balení ve studeném, suchém a bezprašném prostoru.

Montáž



VAROVÁNÍ

Plastové sáčky mohou být nebezpečné. Abyste se vyhnuli riziku udušení, uchovávejte tento sáček mimo dosah dětí.

Zařízení je zabaleno v jedné krabici. Všechny balicí materiál odstraňte a zkontrolujte, jestli není zařízení poškozené. Pokud je zařízení poškozené nebo funguje nesprávně, nepoužívejte jej, ale vždy kontaktujte dodavatele. Obal si ponechte pro bezpečné uskladnění a přepravu výrobku.


Montáž na nožkách



VAROVÁNÍ


- Podklad pod zařízením musí být zhotovený z nehořlavého materiálu a musí odolat minimální teplotě 125 °C.
- Zařízení nikdy neumísťujte na plochy, jako je postel nebo koberec s vysokým vlasem. Mohlo by dojít k ucpání otvorů.
- Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud není správně namontováno.

1. Zařízení položte na bok na jemný stabilní povrch (Obrázek 116, poz. 2).
2. Vyjměte spodní šrouby (4x) ze zadní části topidla (Obrázek 116, poz. 1).

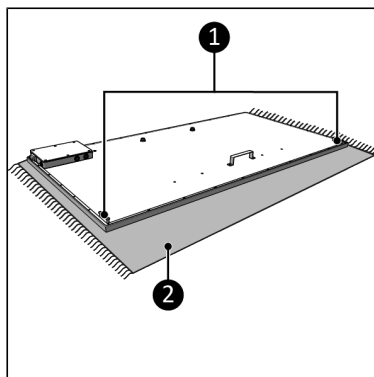


Obrázek 116.

3. Umístěte dodané plastové podložky na zadní stranu topidla (Obrázek 117, poz. 1).
4. Opatrně nasuňte nožky přes plastové podložky.
5. Nožky zašroubujte a utáhněte.

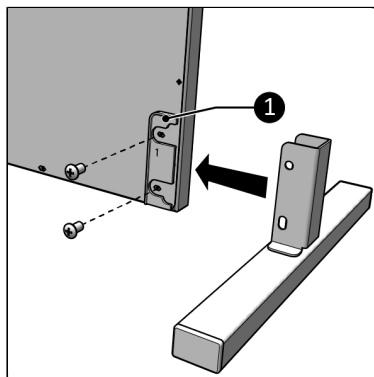

Obrázek 117.

6. Zařízení umístěte horizontálně na pevný nehořlavý povrch.
7. Minimální vzdálenost zařízení (Obrázek 118) od ostatních předmětů:
 - 100 cm od horní části;
 - 50 cm od bočních částí;
 - 30 cm od zadní části;
 - 50 cm od přední části.
8. Neumísťujte zařízení přímo pod elektrickou zásuvku.

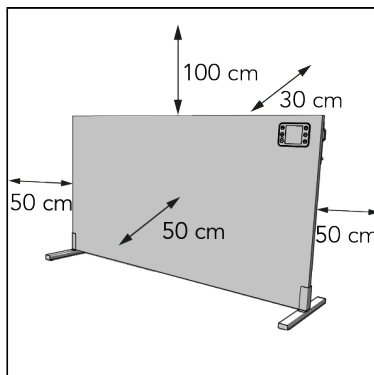

Obrázek 118.

Montáž na stěnu



VAROVÁNÍ

Stěna použitá k montáži musí být zhotovena z nehořlavého materiálu a musí odolat minimální teplotě 150 °C.



UPOZORNĚNÍ

- Dbejte na to, abyste v závislosti na povrchu použili vhodný upevňovací materiál.
- Prostor mezi zařízením a stěnou musí vždy zůstat volný.

Zařízení lze namontovat horizontálně na zeď. Ovládací panel by měl být vždycky viditelný a přístupný.

1. Zařízení namontujte na vertikální pevný povrch. K umístění zařízení použijte vodováhu.

2. Minimální vzdálenost zařízení (Obrázek 119) od ostatních předmětů:

- 30 cm od bočních stěn;
- 30 cm od stropu;
- 20 cm od podlahy;
- 100 cm volného prostoru před zařízením.

3. Neprovádějte montáž zařízení na následujících místech:


- přímo pod elektrickou zásuvkou;
- do stropu nebo střechy.

4. Umístěte držák na stěnu a označte místo pro 4 díry (Obrázek 120, poz. 1). Ujistěte se, že je držák umístěn svisle (viz štítek na držáku „Tato strana nahoru“).


5. Na vyznačených místech vyvrtejte čtyři 10mm díry (Obrázek 120, poz. 1).

6. Držák pevně přišroubujte ke stěně pomocí kotevních šroubů.

7. Přitáhněte držák (Obrázek 120, poz. 2) ke stěně pomocí čtyř matic (Obrázek 120, poz. 3).

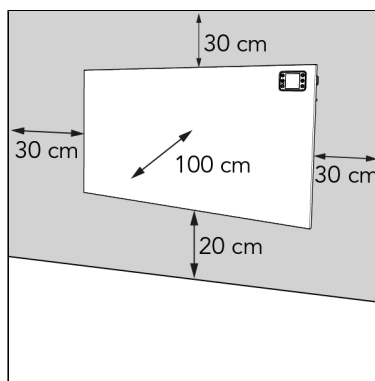


Obrázek 119.

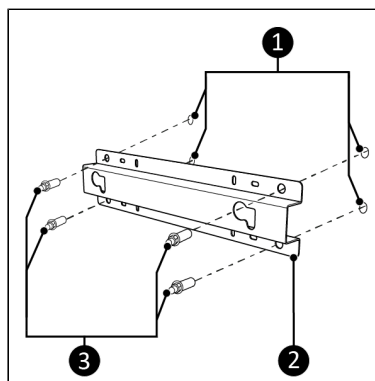

Obrázek 120.

8. Pokud je to možné, připojte externí snímač teploty k zadní straně zařízení.

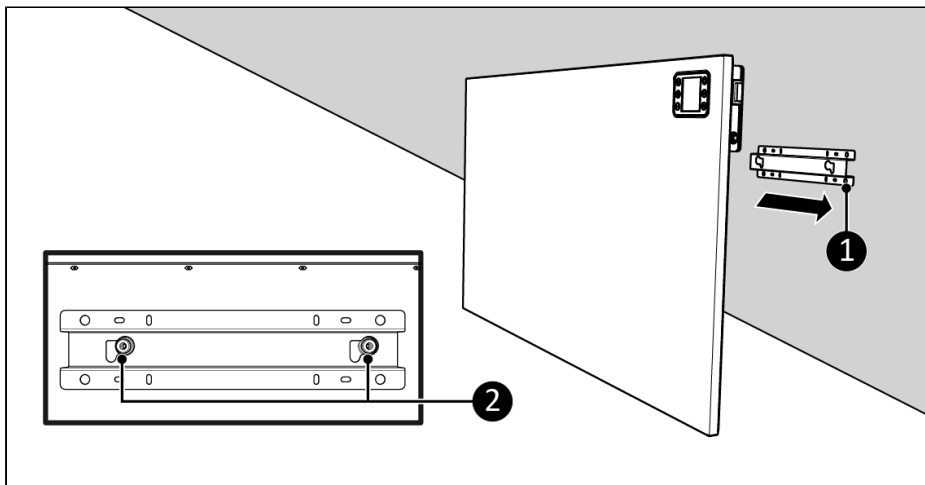

Obrázek 121.

9. Umístěte držák zařízení (Obrázek 121, poz. 2) na držák na stěně (Obrázek 121, poz. 1).
10. Posuňte zařízení doprava a nechte zařízení zapadnout do otvoru v držáku.


Snímač teploty (volitelný)



UPOZORNĚNÍ

Ke správnému měření teploty použijte externí snímač teploty.

1. Ujistěte se, že je spínač ZAP/VYP v poloze Vypnuto (Obrázek 122, poz. 2).
2. Připojte konektor externího teplotního čidla ke konektoru čidla (Obrázek 122, poz. 1).
3. Snímač teploty umístěte alespoň 2 metry od zařízení.

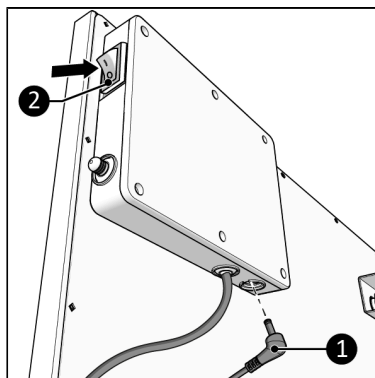

Obrázek 122.

Instalace



VAROVÁNÍ


- Nezapojte zástrčku zařízení do elektrické zásuvky, dokud není zařízení správně namontováno nebo usazeno na svém místě.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel, může způsobit přehřátí a požár. Pokud se nelze použít prodlužovacího kabelu vyhnout, ujistěte se, že je nepoškozený a uzemněný. Použijte prodlužovací kabel s minimálním příkonem 1000 wattů. Prodlužovací kabel vždy úplně rozmotejte, aby se nepřehřál.



UPOZORNĚNÍ

Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá údajům na štítku výrobku. Všechna elektrická připojení musí zůstat za všech okolností suchá.


1. Ujistěte se, že je zařízení správně namontováno.
2. Ujistěte se, že shlavní vypínač je v poloze Vypnuto (Obrázek 123, poz. 1).
3. Zasuňte zástrčku (Obrázek 123, poz. 2) do uzemněné nástěnné zásuvky, která je snadno přístupná. Použijte uzemněnou nástěnnou zásuvku s minimálním příkonem 1000 wattů.

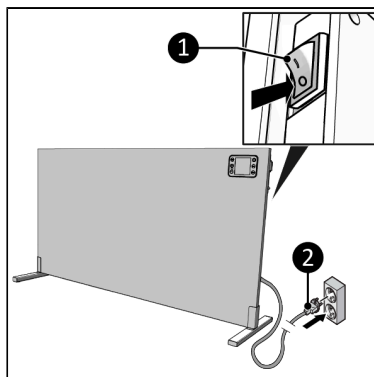

Obrázek 123.

Dálkové ovládání

1. Sejměte kryt přihrádky na baterie (Obrázek 124, poz. 1).
2. Vložte dvě baterie (AAA 1,5 V) (Obrázek 124, poz. 2) podle označení do prostoru pro baterie. Ujistěte se, že baterie vkládáte správně.
3. Znovu nasadte kryt.

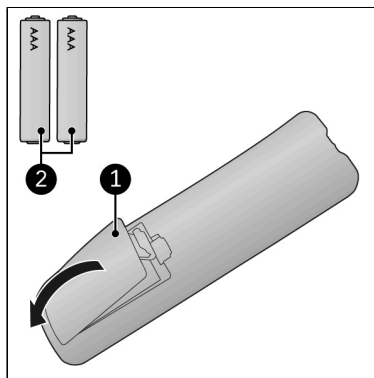

Obrázek 124.

Provoz



VAROVÁNÍ

Před každým použitím se ujistěte, že:

- obsluhujete zařízení suchýma rukama;
- zařízení je čisté a suché;
- zařízení není poškozené;
- zařízení není zakryté nebo něčím blokováno;
- zařízení je bezpečně namontované.



UPOZORNĚNÍ


Při zapnutí nebo vypnutí může zařízení vydávat zvuk. Jedná se o rozpínání nebo smršťování materiálu při zahřívání nebo ochlazování.



UPOZORNĚNÍ

Při vypnutí zařízení spínačem ZAP/VYP nebo odpojení ze zásuvky dojde k vyresetování nastavení dne a času na výchozí nastavení. Nastavení týdenního časovače prostřednictvím dálkového ovládání se automaticky vymaže.

1. Přepněte hlavní vypínač na zařízení do polohy ZAPNUTO (Obrázek 125, poz. 1).
2. Displej (Obrázek 125, poz. 2) bude zobrazovat možnost VYPNUTO.
3. Stiskněte spínač ZAP/VYP:
 - ovládacím panelu (Obrázek 125, poz. 2)
 - nebo;
 - dálkovém ovládání (Obrázek 115, poz. 1).
4. Zařízení začne rovnou vytápět.
5. Displej (Obrázek 125, poz. 2) bude zobrazovat okolní teplotu.

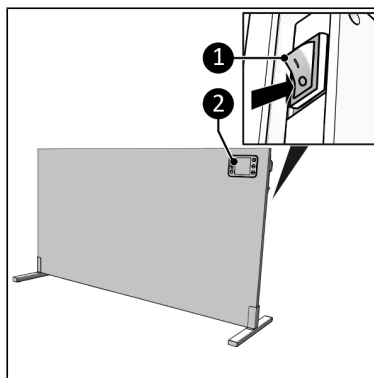

Obrázek 125.

Nastavení dne a času

1. Stiskněte a podržte tlačítko SET (Nastavení), dokud se na displeji nezobrazí SET. Řádek s ukazatelem dne (Obrázek 114, poz. 4) bude blikat.
2. Stiskněte tlačítko PLUS nebo MÍNUS k výběru aktuálního dne, od 1 (pondělí) do 7 (neděle).
3. Volbu potvrdíte stisknutím tlačítka SET. Hodiny budou blikat.
4. Stiskněte tlačítko plus nebo mínus k výběru aktuální hodiny, od 0 do 23.
5. Volbu potvrdíte stisknutím tlačítka SET. Minuty budou blikat.
6. Stiskněte tlačítko plus nebo mínus k výběru aktuální minuty, od 0 do 59.
7. Volbu potvrdíte stisknutím tlačítka SET. Nastavení dne a času je dokončeno.

Nastavení teploty

1. Stiskněte tlačítko PLUS nebo MÍNUS k nastavení požadované teploty, od 0 °C do 37 °C.
2. Zařízení začne s vytápěním, když je nastavená teplota vyšší než okolní teplota, a přestane topit, když okolní teplota dosáhne nastavené teploty. Ukazatel vytápění se v souladu s tím zobrazí a zmizí.
3. Displej zobrazuje okolní teplotu.

Režim otevřeného okna

1. Režim aktivujete stisknutím tlačítka otevřeného okna. Na displeji se zobrazí ukazatel otevřeného okna.
2. Když okolní teplota poklesne během 15 minut o 5 °C nebo více °C, zařízení přejde do pohotovostního režimu a ukazatel otevřeného okna začne na displeji blikat.
3. Režim deaktivujete stisknutím tlačítka otevřeného okna.

Režim ECO

Na dálkovém ovládání je tlačítko ECO pro úsporu energie. Zařízení bude udržovat pokojovou teplotu na 16° C.

1. Režim aktivujete stisknutím tlačítka ECO. Na displeji se zobrazí EC.
2. Režim deaktivujete opětovným stisknutím tlačítka ECO.

Pokud topidlo pracuje v režimu ECO a dojde k aktivaci nastavení časovače, zařízení začne pracovat podle daného nastavení. Pokud nastavení časovače skončí a zařízení se vypne, nedojde k návratu do režimu ECO.

Nastavení režimu

Stisknutím tlačítka MOD přepnete mezi manuálním a programovaným režimem.

- V manuálním režimu (M) nelze upravovat nastavení termostatu. Topidlo bude dál vytápět bez ohledu na okolní teplotu.
- V programovaném režimu nastavte pomocí tlačítek plus a mínus požadovanou teplotu. Jakmile zařízení dosáhne požadované teploty, automaticky se vypne. Znovu se zapne, když teplota klesne.

Nastavení týdenního časovače



UPOZORNĚNÍ

Celkem můžete nastavit 4 časovače na den a 28 na týden. Ujistěte se, že se vzájemně nepřekrývají.

Týdenní časovač lze nastavit dálkovým ovládáním, ale je snazší ho nastavit pomocí aplikace Eurom Smart. Pokud v režimu nastavení týdenního časovače nestisknete žádné tlačítko po dobu pěti vteřin, dojde k vyresetování a musíte začít celý proces znovu. Dbejte na to, abyste nevytvářeli žádná nastavení časovače, která by si odporovala.

1. Ujistěte se, že je zvoleno programované nastavení.
2. Stiskněte a podržte tlačítko WEEK (Týden), dokud se na displeji nezobrazí nebo][.
3. Tlačítka plus a mínus zvolte požadované nastavení:

- 01 – jednorázové nastavení (musí spadat do stávajícího týdne).
 -][– nastavení pro každý týden.
4. Potvrďte tlačítkem SET (Nastavení). Na displeji se zobrazí SET ON (Nastavení zapnuto).
 5. Tlačítka plus a mínus nastavte:
 - požadovaný den, potvrďte tlačítkem SET (Nastavení);
 - požadovanou teplotu, potvrďte tlačítkem SET (Nastavení);
 - požadované hodiny, potvrďte tlačítkem SET (Nastavení);
 - požadované minuty, potvrďte tlačítkem SET (Nastavení);
 6. Na displeji se zobrazí 01 SET OFF (Nastavení vypnuto); opakujte krok 5 a nastavte čas vypnutí.
 7. Na displeji se zobrazí 02. K dispozici jsou dvě možnosti:
 - Nastavte čas příštího zapnutí a vypnutí. Opakujte krok 5 a 6 pro každý požadovaný čas. Ujistěte se, že jednotlivá nastavení časovače si vzájemně neodporují. Maximálně lze nastavit 28 možností za týden a 4 za den.
 - Pokud jste dokončili nastavení časů zapnutí a vypnutí, počkejte, dokud se displej nevrátí do standardního nastavení.
 8. Na displeji se zobrazí P a zařízení se automaticky zapne a vypne v nastavený čas.

Zobrazit nastavení týdenního časovače

1. Stiskněte opakovaně tlačítko WEEK (Týden). Zobrazí se vám postupně následující nastavení časovače:
 - jednorázové, nebo opakované;
 - odhadovaná teplota zapnutá, nebo vypnutá;
 - nastavení teploty;
 - čas zapnutí časovače;
 - čas vypnutí časovače;
 - příští nastavení časovače.

Vypnutí týdenního časovače

1. Stiskněte a podržte tlačítko WEEK (Týden), dokud na displeji nezačne blikat 01 nebo][.
2. Když na displeji bliká 01 nebo][, stiskněte a podržte tlačítko MOD (Režim), dokud se neobjeví slovo TIME (čas), které značí, že údaje budou uchovány, ale nebudou aktivní.
3. Pokud chcete týdenní časovač znovu zapnout, stiskněte a podržte tlačítko WEEK (Týden), dokud se na displeji nezobrazí 01 nebo][.
4. Když na displeji bliká 01 nebo][, stiskněte a podržte tlačítko MOD (Režim), dokud se na displeji nezobrazí slovo TIME (Čas).

Vymazání nastavení týdenního časovače

1. Stiskněte a podržte tlačítko WEEK (Týden), dokud na displeji nezačne blikat 01 nebo][.
2. Pokud chcete smazat všechna nastavení časovače, stiskněte a přidržte tlačítko WEEK (Týden), dokud na displeji nezačne blikat 01 nebo][.
3. Poté tlačítko WEEK (Týden) uvolněte a zatímco bliká 01 nebo][, stiskněte a podržte zároveň tlačítka MOD (Režim) a SET (Nastavení), dokud neuslyšíte pípnutí. Na displeji se zobrazí 88:88. To znamená, že došlo ke smazání všech nastavení.

Smazání konkrétního nastavení časovače

1. Stiskněte a podržte tlačítko WEEK (Týden).
2. Stiskněte tlačítko SET (Nastavení) a pokračujte přes možnosti 01-][a ZAP/VYP.
3. Vyhledejte požadované nastavení časovače.
4. Když se objeví číslo nastavení časovače, které chcete změnit, stiskněte a podržte tlačítko SET (Nastavení). Uslyšíte krátké pípnutí a dojde ke smazání daného nastavení.

Aplikace Eurom Smart



UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte týdenní časovač vytvořený na zařízení současně s týdenním časovačem vytvořeným v aplikaci Eurom Smart. Nastavení časovače vytvořená v aplikaci Eurom Smart nejsou viditelná na displeji zařízení. Nastavení časovače vytvořená na zařízení nejsou viditelná v aplikaci Eurom Smart.



UPOZORNĚNÍ


Při prvním připojení zařízení Eurom se doporučuje zapnout Bluetooth na chytrém telefonu. Připojení tak bude mnohem rychlejší a snazší.

Zařízení lze ovládat pomocí aplikace ze smartphonu nebo tabletu. Aplikaci Eurom Smart můžete použít k následujícím úkonům:

- zapnutí a vypnutí zařízení;
- k regulaci teploty.

Aplikaci lze v týdenním časovači použít k nastavení dvaceti možností zapnutí a vypnutí denně.

1. Otevřete návod aplikace Eurom Smart pomocí QR kódu (Obrázek 126) nebo přejděte na stránku www.eurom.nl/en/manuals.
2. Vyplňte údaje v aplikaci Eurom Smart.
 - Pokud je zařízení připojeno k síti Wi-Fi, na displeji se zobrazí symbol Wi-Fi.
 - Pokud symbol Wi-Fi bliká, zařízení není připojeno.

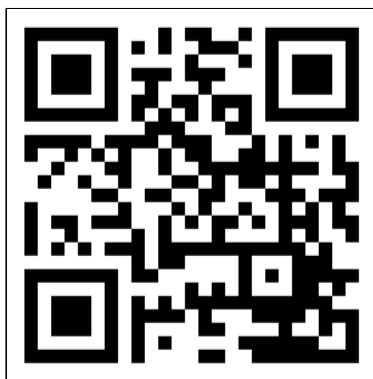

Obrázek 126.

Chytrý časovač

1. V aplikaci Eurom Smart vytvořte harmonogram dnů a časů. Nastavení časovače v aplikaci:
 - budou uložena v zařízení;
 - nebudou viditelná v zařízení;
 - zůstanou k dispozici po odpojení od Wi-Fi;

- zůstanou k dispozici, i když bude zařízení vypnuto nebo odpojeno ze zásuvky;
 - lze odebrat pouze prostřednictvím aplikace.
2. Údaje v aplikaci pravidelně kontrolujte.

Resetování Wi-Fi připojení

1. Stiskněte a podržte tlačítko MOD (Režim), dokud se neozve pípnutí. Stávající připojení budou smazána. Symbol Wi-Fi začne blikat a lze navázat nové připojení.

Vypnutí Wi-Fi připojení

1. Ujistěte se, že ukazatel topení není vidět. Zařízení by mělo být Zapnuté, ale nemělo by topit.
2. Stiskněte a podržte tlačítko ZAP/VYP, dokud se neozve pípnutí.. Dojde k vypnutí Wi-Fi a symbol Wi-Fi zmizí z displeje.
3. Stiskněte a podržte tlačítko ZAP/VYP, dokud se neozve pípnutí.. Dojde k zapnutí Wi-Fi a symbol Wi-Fi se objeví na displeji.

Kompatibilní s Wi-Fi termostatem (volitelné)

Toto zařízení lze volitelně propojit s Wi-Fi termostatem. Teplota se měří na Wi-Fi termostatu namísto zařízení. To zajišťuje optimální úroveň pohodlí. Zařízení bude topit, dokud nebude dosaženo nastavené teploty Wi-Fi termostatu.

K jednomu Wi-Fi termostatu je možné připojit více zařízení. Všechna připojená zařízení se zapnou a vypnou současně.

Použití Wi-Fi termostatu:

1. Zapojte Wi-Fi termostat do el. zásuvky.
2. Stáhněte si aplikaci Eurom Smart do (mobilního) zařízení.
3. Otevřete aplikaci Eurom Smart.
4. Přidejte Wi-Fi termostat a další zařízení do aplikace Eurom Smart.
5. Přejděte k zařízení (zařízením) a stisknutím tlačítka Pairing (Párování) spárujte zařízení s Wi-Fi termostatem.

Zařízení je připojené k Wi-Fi termostatu. V aplikaci Eurom Smart a na zařízení se rozsvítí symbol G. Nyní si můžete užívat optimalizovanou úroveň komfortu trvalého elektrického vytápění.

Ukončení provozu



UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte napájecí kabel k vytažení zástrčky ze zásuvky nebo přenášení zařízení. Nesvinujte kabel příliš těsně nebo do ostrých smyček. Neobtáčejte napájecí kabel kolem zařízení.

1. Ujistěte se, že je spínač ZAP/VYP v poloze Vypnuto (Obrázek 123, poz. 1).
2. Vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky (Obrázek 123, poz. 2).
3. Před manipulací se zařízením jej nechte vychladnout.
4. Stočte napájecí kabel.
5. Vyjměte baterie z dálkového ovládání (Obrázek 124).

Údržba



VAROVÁNÍ

Toto zařízení nikdy neopravujte ani neupravujte.

Údržbu a opravy musí provádět odborník pověřený společností EUROM. Pokud je poškozený elektrický kabel nebo zástrčka, měl by ji vyměnit výrobce nebo zaměstnanec servisu nebo osoba s podobnou kvalifikací, aby se eliminovala rizika.

Čištění



VAROVÁNÍ

Zařízení se velmi zahřívá. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté, odpojené od zásuvky a úplně vychladlé.



UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte:

- drátěnky;
- tvrdé kartáče;
- hořlavé, agresivní nebo chemické čisticí prostředky.

Zabraňte vniknutí vody do zařízení. Žádnou část zařízení neponořujte do vody nebo jiných kapalin.

Doporučuje se zařízení očistit po každém použití a před uskladněním.

1. Otřete výrobek vlhkým, čistým, měkkým hadříkem, který neuvolňuje vlákna, nebo měkkým kartáčkem.
2. Před použitím nebo uskladněním nechte zařízení řádně oschnout.

Likvidace



Toto označení znamená, že v celé EU by tento výrobek neměl být likvidován spolu s jiným domovním odpadem. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte udržitelné využívání materiálů. Chcete-li použité zařízení vrátit, využijte sběrná místa či místa zpětného odběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Výrobek tak bude moci být bezpečně ekologicky recyklován.

Povinné upozornenia

Prečítajte si tieto bezpečnostné pokyny a oboznámte sa s nimi. Nesprávne použitie môže spôsobiť zranenie a povedie k strate platnosti záruky EUROM.



UPOZORNENIE

- Tento ohrievač nepoužívajte v malých miestnostiach, kde sa nachádzajú osoby, ktoré nie sú schopné sami opustiť danú miestnosť, okrem prípadov, ak sú pod neustálym dozorom.
- Aby ste znížili riziko požiaru, udržiajte textílie, závesy alebo akýkoľvek iný horľavý materiál v minimálnej vzdialenosti 1 m od výstupu vzduchu.



VÝSTRAHA

Niektoré časti tohto výrobku sa môžu veľmi zohriať a spôsobiť popáleniny. Osobitná pozornosť sa musí venovať, ak sú prítomné, deti a zraniteľné osoby.



UPOZORNENIE

Aby sa predišlo prehriatiu, ohrievač nezakrývajte.

- Deti mladšie ako 3 roky by sa mali zdržiavať mimo dosahu, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú zapínať/vypínať zariadenie len za predpokladu, že bolo umiestnené alebo nainštalované v určenej normálnej prevádzkovej polohe a že boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní zariadenia bezpečným spôsobom a chápu súvisiace nebezpečenstvá. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú zariadenie zapájať, regulovať ani čistiť, ba ani vykonávať používateľskú údržbu.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osobami s nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní tohto zariadenia a chápu súvisiace nebezpečenstvá. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ohrievač nesmie byť umiestnený bezprostredne pod elektrickou zásuvkou.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho zástupca servisu, alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Ohrievač musí byť nainštalovaný tak, aby sa spínačov a iných ovládacích prvkov nemohla dotknúť osoba vo vani alebo v sprche.
- Nepoužívajte tento ohrievač v bezprostrednom okolí vane, sprchy alebo bazény.
- Tento ohrievač nepoužívajte, ak spadol.
- Nepoužívajte ohrievač, ak má viditeľné známky poškodenia.

Pri používaní voľne stojaceho ohrievača Mon Soleil DSP:

- Tento ohrievač používajte na horizontálnom a stabilnom povrchu.

Zariadenie je vybavené ochranou proti prehriatiu, ktorá ho pri vnútornom prehriatí automaticky vypne. Zariadenie vypnite, odpojte napájací kábel, odstráňte príčinu prehrievania, nechajte


ho vychladnúť a potom ho používajte zvyčajným spôsobom. Zariadenie nepoužívajte, ak nie je možné zistiť zdroj prehrievania alebo ak problém pretrváva, vždy sa však obráťte na svojho dodávateľa.

Zariadenie je vybavené ochranným mechanizmom pri preklopení, ktoré zaručuje jeho automatické vypnutie v prípade preklopenia. Po návrate zariadenia do vzpriamenej polohy sa obnoví jeho normálna prevádzka. Pred opätovným používaním zariadenia zariadenie vypnite, odpojte zo siete a skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu. Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodené alebo nefunguje, ale vždy kontaktujte dodávateľa. Ak toto zariadenie spadlo, nepoužívajte ho.

Umiestnenie v kúpeľni

Toto zariadenie je bezpečné používať v kúpeľni, keď je zariadenie namontované:

- v zóne 3 toalety alebo kúpeľne s vaňou, sprchovacím kútom so zástenou a sprchou bez zásteny, pozrite si Obrázok 127;
- v upevnenej polohe;
- mimo dosahu osoby vo vani alebo sprche.

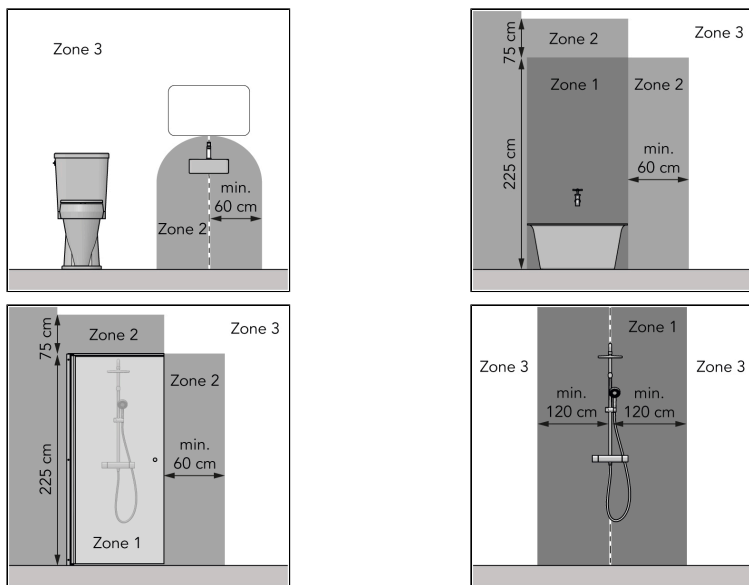

Obrázok 127.

Všeobecné bezpečnostné pokyny



UPOZORNENIE

- Dbajte na to, aby sa prskajúca voda nedostala na zariadenie alebo doň.
- Žiadnu časť zariadenia neponárajte do vody ani do inej kvapaliny.
- Prsty ani iné predmety nikdy nekladajte do otvorov zariadenia.
- Zariadenie nevystavujte silným vibráciám ani mechanickému namáhaniu.



UPOZORNENIE

Zariadenie sa počas používania veľmi zohrieva. Nedotýkajte sa zariadenia počas používania ani do piatich minút po použití.



VÝSTRAHA

Zariadenie nezakrývajte počas používania ani po ukončení používania, keď je ešte stále horúce. Aby sa znížilo riziko požiaru, dbajte na to, aby sa textílie, závesy, stanové cely a iné horľavé materiály nachádzali vo vzdialenosti minimálne 1 meter od zariadenia.

Bezpečnosť počas prevádzky



UPOZORNENIE

Nepoužívajte zariadenie:

- vonku alebo v malom priestore ($<7 \text{ m}^3$);
- naležato, opreté alebo postavené;
- ak sú súčasti znečistené alebo mokré;
- v blízkosti veľkých predmetov, napríklad za dverami, pod poličkou alebo vedľa skrine;
- v blízkosti zdroja vody, ako je vaňa, sprcha, bazén alebo otvorené okno;
- v blízkosti prašného a znečisteného prostredia, ako je stavenisko;
- v blízkosti horľavých materiálov, tekutín alebo výparov, ako je kôlna, stajňa alebo skleník;
- v blízkosti iných horľavých zdrojov a otvoreného ohňa;
- tesne pod elektrickou zásuvkou;
- s prístrojom, ktorý automaticky zapne toto zariadenie, ako napríklad časovač, stmievač alebo iný prístroj.

Ak je poškodené zariadenie, napájací kábel alebo zástrčka, alebo ak nefungujú, zariadenie okamžite prestaňte používať a odpojte ho od napájacieho zdroja.

Záruka

EUROM ponúka na toto zariadenie 60-mesačnú záruku od dátumu zakúpenia. Záruka nepokrýva opotrebovanie vyplývajúce z normálneho používania. Záruka stráca platnosť v prípade, že dôjde k chybe kvôli neúmyselne chybnému alebo nedbalému používaniu zariadenia. Výrobca, dovozca ani dodávateľ nie sú zodpovední za nesprávne pripojenia.

Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali toto zariadenie EUROM. Zakúpili ste si kvalitné zariadenie, ktoré budete môcť využívať mnoho rokov. Vhodným a opatrným používaním tohto zariadenia sa zníži riziko zranenia osôb alebo poškodenia materiálu.



VÝSTRAHA

Pred montážou, inštaláciou a používaním tohto zariadenia je dôležité si prečítať tento návod na používanie a pochopiť ho.

Tento návod popisuje správne a bezpečné používanie tohto zariadenia. Tento návod si uschovajte pre prípad potreby v budúcnosti. Tento návod je súčasťou zariadenia a v prípade opätovného predaja alebo výmeny sa musí odovzdať novému vlastníkovi. Tento návod bol pripravený mimoriadne dôsledne. Avšak vyhradzuje si právo kedykoľvek tento návod zlepšiť a upraviť. Použité obrázky sa môžu líšiť.

Nasledujúce symboly a termíny sa používajú v tomto návode na to, aby používateľa upozornili na bezpečnostné problémy a dôležité informácie:



UPOZORNENIE

Označuje nebezpečnú situáciu, pri ktorej, ak sa nedodržia bezpečnostné pokyny, môže dôjsť k zraneniam obsluhy alebo osôb v okolí zariadenia, k ľahkému a/alebo miernemu poškodeniu výrobku alebo životného prostredia.




VÝSTRAHA

Označuje nebezpečnú situáciu, pri ktorej, ak sa nedodržia bezpečnostné pokyny, môže dôjsť k ľahkému a/alebo miernemu poškodeniu výrobku alebo životného prostredia.

Identifikácia

EUROM[®] POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974	Mon Soleil DSP *** Wi-Fi Art.nr. ***** Batch *****
230V ~ 50-60Hz - *** Watt	
 IP24	
EUROMAC B.V. - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - THE NETHERLANDS - info@eurom.nl	

Obrázok 128.

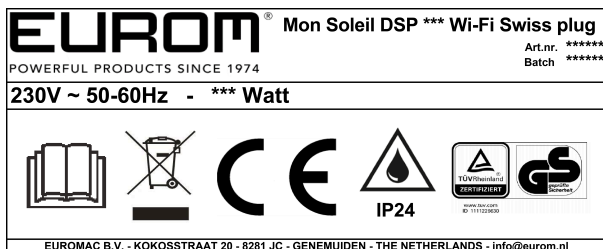

Obrázok 129.

Špecifikácie

Typ:	Mon Soleil DSP 400 Wi-Fi	Mon Soleil DSP 650 Wi-Fi	Mon Soleil DSP 770 Wi-Fi
Rozmery výrobku (Pri montáži na stenu):	5 x 73 x 60 cm	5 x 113 x 60 cm	5 x 133 x 60 cm
Rozmery výrobku (Voľne stojaceho):	30,6 x 73 x 62,3 cm	30,6 x 113 x 62,3 cm	30,6 x 133 x 62,3 cm
Hmotnosť:	9,8 kg	14,9 kg	18,2 kg
Napätie:	230 V ~ 50-60 Hz	230 V ~ 50-60 Hz	230 V ~ 50-60 Hz
Spotreba:	400 W	650 W	770 W
Stupeň ochrany:	IP24	IP24	IP24
Trieda ochrany:	Trieda I	Trieda I	Trieda I

Spoločnosť Euromac B.V. týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.


Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.eurom.nl/declaration-of-conformity.

- Frekvenčné pásmo Wi-Fi a Bluetooth: 2,4 ~ 2,4835GHz
- Maximálny vysielaný rádiový výkon v tomto frekvenčnom pásme/týchto frekvenčných pásmach:
 - Wi-Fi: 17,5dBm
 - Bluetooth: 6,5dBm

Opis

Mon Soleil DSP Wi-Fi je ľahko použiteľný elektrický ohrievač na vnútorné použitie. Zariadenie je možné voľne postaviť, alebo namontovať na stenu. Mon Soleil DSP Wi-Fi možno použiť s aplikáciou Eurom Smart a možno ho naprogramovať na denný a týždenný časovač.

Rozbaľovanie

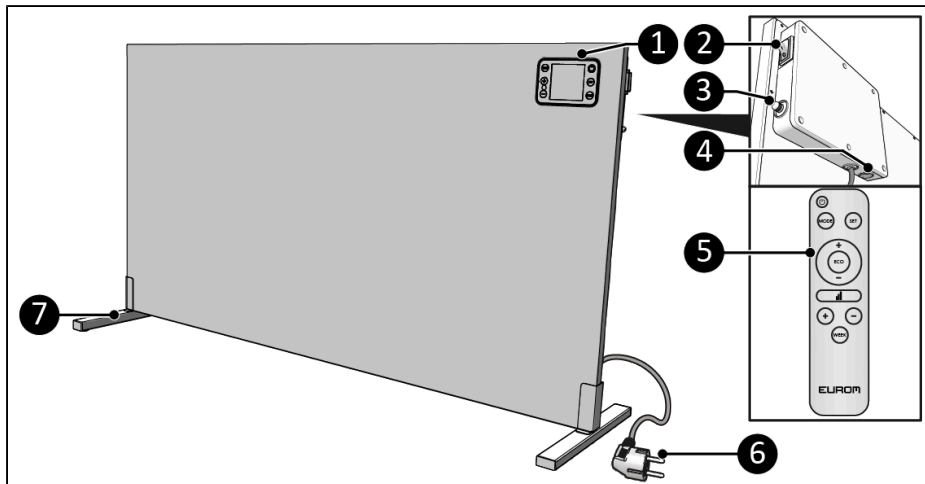


Obrázok 130.

Č.	Opis	Č.	Opis
1	Ovládací panel a displej LED	5	Diaľkový ovládač
2	Hlavný vypínač	6	Napájacia zástrčka
3	Interný snímač teploty	7	Podstavce
4	Pripojenie snímača vonkajšej teploty		

Ovládací panel

1. Tlačidlo ON/OFF (Zapnúť/Vypnúť)
2. Displej LED
3. Tlačidlo SET (nastaviť)
4. Tlačidlo WEEK (Týždeň)
5. Tlačidlo Mínus
6. Prijímač diaľkového ovládania
7. Tlačidlo Plus
8. Tlačidlo MOD (Režim)

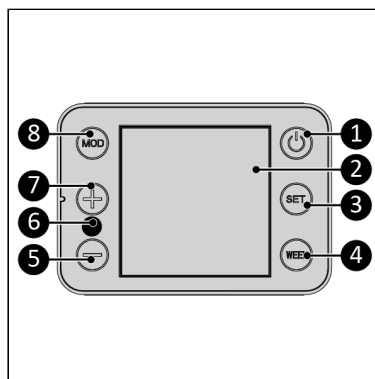


Obrázok 131.

Displej LED

Ak po dobu 2 minút nie sú vykonané žiadne úpravy, displej LED zhasne. Po stlačení tlačidla sa LED displej opäť rozsvieti.

Indikácia stavu (Obrázok 132, poz. 1):

- Slniečko indikuje, či ohrievač kúri, alebo nie.
- Symbol Wi-Fi označuje, či existuje pripojenie Wi-Fi.
- „P“ označuje, že funkcia programu je aktívna.
- „M“ označuje, že funkcia manuálneho ovládania je aktívna.

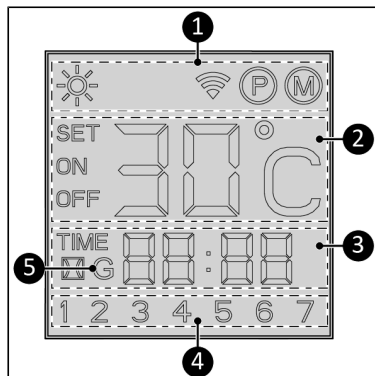

Obrázok 132.

Indikácia teploty (Obrázok 132, poz. 2):

- SET indikuje, že je možné nastaviť deň alebo čas, alebo že sa na displeji zobrazuje SET (nastavená) teplota.
- ON znamená, že je ohrievač zapnutý.
- OFF znamená, že ohrievač bol vypnutý pohotovostným tlačidlom.
- Teplota uvedená v stupňoch Celzia.

Časová indikácia (Obrázok 132, poz. 3):

- Čas zobrazený v 24-hodinovom formáte.
- Detekcia otvoreného okna je aktívna.

Indikácia dňa (Obrázok 132, poz. 4):

- Číslo zodpovedá dňu v týždni: 1 = pondelok, 2 = utorok atď.

Indikácia Wi-Fi (Obrázok 132, poz. 5):

- Písmeno "G" znamená, že zariadenie je pripojené k termostatu Wi-Fi.


Diaľkový ovládač



UPOZORNENIE

Batérie nie sú súčasťou dodávky.

1. Tlačidlo ON/OFF (Zapnúť/Vypnúť)
2. Tlačidlo SET (nastaviť)
3. Tlačidlo otvoreného okna
4. Tlačidlo Cirkulácia mínus
5. Tlačidlo Mínus
6. Tlačidlo WEEK (Týždeň)
7. Tlačidlo Plus
8. Tlačidlo kapacity ohrevu
9. Tlačidlo Cirkulácia plus
10. Tlačidlo ECO (Režim)
11. Tlačidlo Mode (Režim)

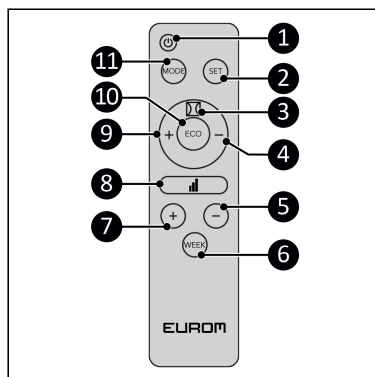

Obrázok 133.

Preprava a skladovanie

- Zariadenie pred uskladnením očistite.
- Zariadenie prepravujte vo vzpriamenej polohe.
- Zariadenie skladujte vo vzpriamenej polohe a v originálnom obale na chladnom, suchom a bezprašnom mieste.

Montáž



UPOZORNENIE

Plastové vrecká môžu byť nebezpečné. Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu udusenía, uchovávajte toto vrecko mimo dosahu dojsiat a detí.

Zariadenie je zabalené v jednej škatuli. Odstráňte všetok obalový materiál a skontrolujte, či zariadenie nie je poškodené. Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodené alebo nefunguje, ale vždy kontaktujte dodávateľa. Obal uschovajte za účelom zaručenia bezpečného skladovania a prepravy.


Montáž na podstavce



UPOZORNENIE


- Povrch, na ktorý sa zariadenie umiestni, musí byť zhotovený z nehorľavého materiálu a mal by odolávať teplote minimálne 125°C.
- Zariadenie nikdy neumiestňujte na povrchy, ako sú postele alebo koberec s vysokým vlasom, pretože by sa mohli zablokovať otvory.
- Zariadenie nikdy nepoužívajte, kým nie je správne namontované.

1. Položte zariadenie na pevný, mäkký povrch (Obrázok 134, poz. 2).
2. Vymontujte skrutky naspodku (4x) na zadnej stene ohrievača (Obrázok 134, poz. 1).

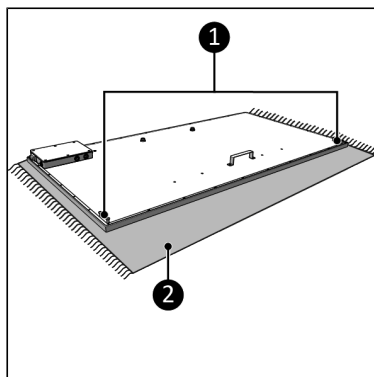


Obrázok 134.

3. Umiestnite dodávané plastové pláty na zadnú stranu ohrievača (Obrázok 135, poz. 1).
4. Opatrne posuňte podstavce cez plastové pláty.
5. Zaskrutkujte a dotiahnite podstavce.

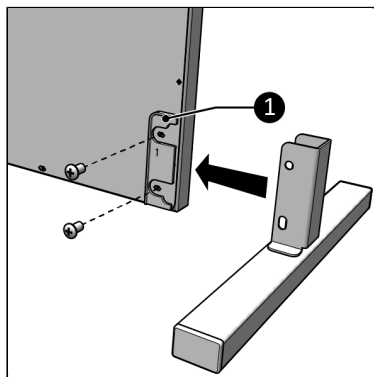

Obrázok 135.

6. Zariadenie umiestnite na vodorovný, pevný a nehorľavý povrch.
7. Zariadenie umiestnite do minimálnej vzdialenosti (Obrázok 136):
 - 100 cm od hornej strany;
 - 50 cm od bočných strán,
 - 30 cm od zadnej strany,
 - 50 cm od prednej strany.
8. Zariadenie neumiestňujte hneď pod elektrickú zásuvku.

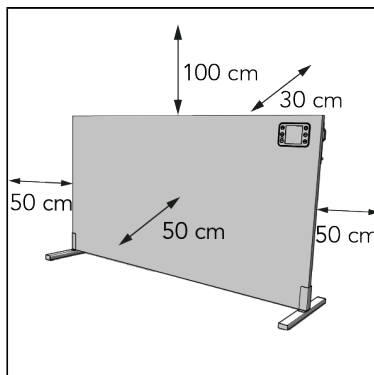

Obrázok 136.

Montáž na stenu



UPOZORNENIE

Stena použitá na montáž musí byť zhotovená z nehorľavého materiálu a mala by odolávať minimálne teplote 150 °C.




VÝSTRAHA

- Uistite sa, že používate vhodné upevňovacie materiály v závislosti od povrchu.
- Priestor medzi prístrojom a stenou udržiavajte vždy voľný a bez prekážok.


Zariadenie by malo byť namontované vodorovne na stenu. Ovládací panel by mal byť vždy viditeľný a prevádzkyschopný.

1. Zariadenie umiestnite na rovný a stabilný povrch. Pri umiestňovaní zariadenia použite vodováhu.
2. Zariadenie umiestnite v minimálnej vzdialenosti (Obrázok 137):
 - 30 cm od bočných stien,
 - 30 cm od stropu,
 - 20 cm od podlahy;
 - 100 cm v priestore pred zariadením.
3. Zariadenie nemontujte:
 - tesne pod elektrickou zásuvkou;
 - na strop alebo strechu.

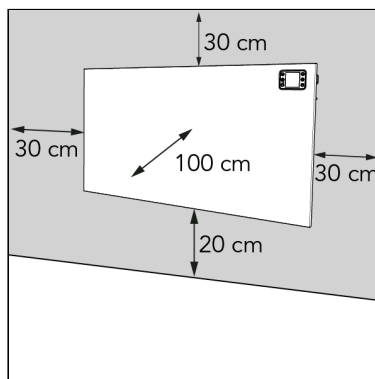


Obrázok 137.

4. Umiestnite konzolu na stenu a označte štyri otvory (Obrázok 138, poz. 1). Uistite sa, že konzolu umiestňujete vzpriamene (pozrite nálepku „This side up“ (táto strana hore) na konzole).
5. Na vyznačených miestach vyvrtajte štyri 10 mm otvory (Obrázok 138, poz. 1).
6. Konzolu namontujte pevne na stenu kotviacimi skrutkami.
7. Pripevnite konzolu (Obrázok 138, poz. 2) k stene pomocou štyroch matíc (Obrázok 138, poz. 3).

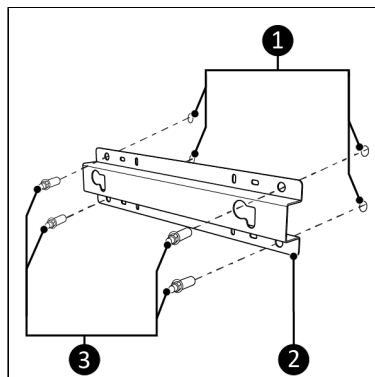

Obrázok 138.

8. Ak je to potrebné, pripojte externý teplotný snímač na zadnú stranu zariadenia.

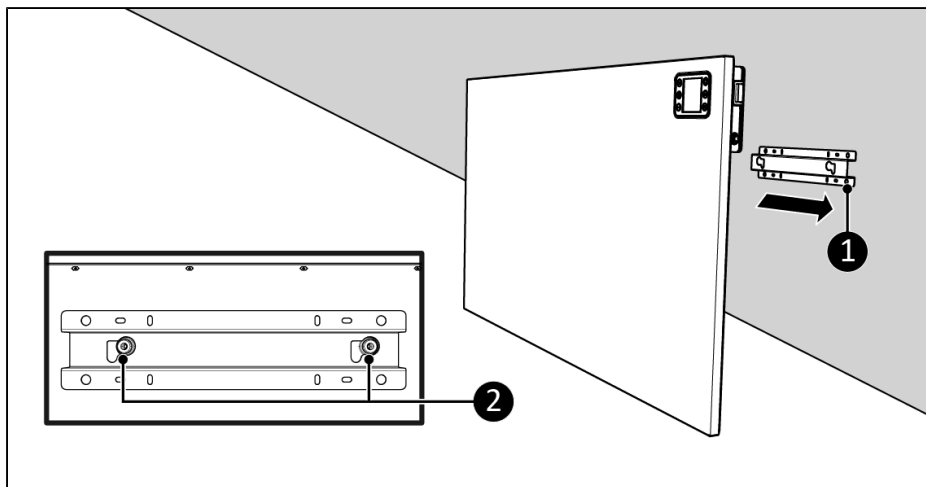

Obrázok 139.

9. Umiestnite držiak zariadenia (Obrázok 139, poz. 2) cez nástenný držiak (Obrázok 139, poz. 1).
10. Posuňte zariadenie doprava a nechajte ho zapadnúť do otvoru nástenného držiaka.


Snímač teploty (voliteľný)



VÝSTRAHA

Pre presné meranie teploty použite vonkajší snímač teploty.

1. Skontrolujte, či je vypínač ON/OFF (Zapnúť/Vypnúť) v polohe OFF (Obrázok 140, poz. 2).
2. Pripojte konektor externého snímača teploty (Obrázok 140, poz. 1) ku konektoru snímača
3. Snímač teploty umiestnite približne 2 metre od zariadenia.

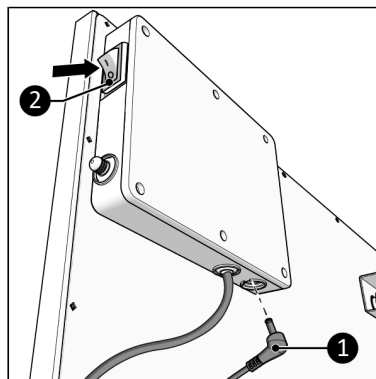

Obrázok 140.

Inštalácia



UPOZORNENIE


- Nezapájajte zástrčku do zásuvky, kým nie je zariadenie správne namontované alebo umiestnené.
- Nepoužívajte predlžovací kábel, pretože môže dôjsť k prehriatiu a požiaru. V prípade, že používanie predlžovacieho kábla je nevyhnutné, skontrolujte, či nie je poškodený a či je uzemnený. Používajte predlžovací kábel s minimálnym výkonom 1000 W. Predlžovací kábel vždy celý rozviňte, aby sa predišlo prehriatiu.



VÝSTRAHA

Dbajte na to, aby sieťové napätie bolo identické s napätím na identifikačnom štítku zariadenia. Všetky elektrické kontakty musia za všetkých okolností zostať suché.


1. Skontrolujte, či je zariadenie správne namontované.
2. Uistite sa, že hlavný vypínač je v polohe OFF. (Obrázok 141, poz. 1).
3. Zapojte sieťovú zástrčku (Obrázok 141, poz. 2) do uzemnenej nástennej zásuvky, ktorá je ľahko prístupná. Používajte uzemnenú sieťovú zásuvku s minimálnym výkonom 1000 W.

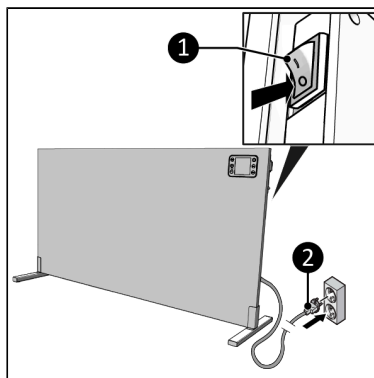

Obrázok 141.

Diaľkový ovládač

1. Odstráňte kryt batérie (Obrázok 142, poz. 1).
2. Vložte dve batérie (AAA 1,5 V) (Obrázok 142, poz. 2) podľa označenia v priestore pre batérie. Skontrolujte, či sú batérie vložené správne.
3. Kryt opätovne namontujte.

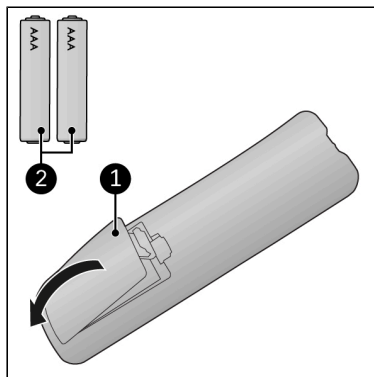

Obrázok 142.

Prevádzka



UPOZORNENIE

Pred každým použitím dbajte na to, aby:

- ste zariadenie obsluhovali suchými rukami;
- bolo zariadenie čisté a suché;
- zariadenie nebolo poškodené;
- zariadenie nebolo zakryté alebo niečím blokové;
- zariadenie bolo namontované bezpečne.



VÝSTRAHA


Keď je zariadenie zapnuté alebo vypnuté, môže vydávať zvuk. Spôsobuje to materiál, ktorý sa pri zahrievaní a ochladzovaní roztahuje a zmršťuje.



VÝSTRAHA

Nastavenia dňa a času sa obnovia na pôvodné hodnoty, ak sa zariadenie vypne vypínačom ON/OFF (Zapnúť/Vypnúť) alebo sa odpojí od elektrickej siete. Týždenný časovač nastavený pomocou diaľkového ovládača sa automaticky vymaže.

1. Prepnete hlavný vypínač do polohy ON (Obrázok 143, poz. 1).
2. Na displeji (Obrázok 143, poz. 2) sa zobrazí OFF (Vypnúť).
3. Stlačte tlačidlo ON/OFF (Zapnúť/vypnúť) na:
 - ovládacom paneli (Obrázok 143, poz. 2).
 - diaľkovom ovládači (Obrázok 133, poz. 1).
4. Zariadenie začne okamžite kúriť.
5. Na displeji (Obrázok 143, poz. 2) sa zobrazí teplota okolia.

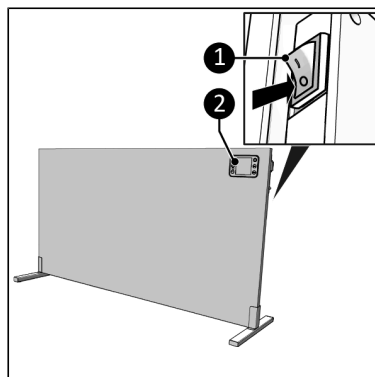

Obrázok 143.

Nastavte deň a čas

1. Podržte stlačené tlačidlo nastavenia SET, kým sa na displeji nezobrazí SET. Riadok indikácie dňa (Obrázok 132, poz. 4) začne blikať.
2. Stláčaním tlačidla Plus alebo Mínus vyberte aktuálny deň od 1 (pondelok) do 7 (nedeľa).
3. Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla SET (Nastaviť). Začnú blikať hodiny.
4. Stláčaním tlačidla Plus alebo Mínus vyberte aktuálnu hodinu od 0 do 23.
5. Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla SET (Nastaviť). Začnú blikať minúty.
6. Stláčaním tlačidla Plus alebo Mínus vyberte aktuálnu minútu od 0 do 59.
7. Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla SET (Nastaviť). Nastavenie dňa a času je hotové.

Nastavenie teploty

1. Stláčaním tlačidla Plus alebo Mínus nastavte požadovanú teplotu od 0 °C do 37 °C.
2. Zariadenie začne ohrievať, keď je nastavená teplota vyššia ako teplota okolia, a ohrev zastaví, keď teplota okolia dosiahne nastavenú teplotu. Indikátor ohrevu sa podľa aktuálnej situácie zobrazuje alebo nezobrazuje.
3. Displej zobrazuje teplotu okolia.

Režim otvoreného okna

1. Aktivuje sa tlačidlom Otvoreného okna. Na displeji sa zobrazí indikátor otvoreného okna.
2. Keď okolitá teplota do 15 minút klesne na 5 °C alebo viac, zariadenie sa prepne do pohotovostného režimu a na displeji začne blikať indikátor otvoreného okna.
3. Stlačením tlačidla Otvoreného okna sa funkcia deaktivuje.

Režim ECO

Na diaľkovom ovládači je tlačidlo ECO pre energeticky efektívny režim, čo znamená, že zariadenie udržiava izbovú teplotu na 16 °C.

1. Pre aktiváciu stlačte tlačidlo ECO. Na displeji sa zobrazí EC.
2. Pre deaktiváciu stlačte znova tlačidlo ECO.

Ak ohrievač pracuje v režime ECO a nastavenie časovača sa aktivuje, zariadenie začne pracovať podľa nastavenia časovača. Keď sa nastavenie časovača skončí a zariadenie sa vypne, zariadenie sa nevráti do režimu ECO.

Nastavenia Mode (Režim)

Stláčaním tlačidla MOD sa prepína medzi režimom M alebo P.

- V režime M nie je možné nastaviť termostat. Ohrievač bude naďalej ohrievať, bez ohľadu na okolitú teplotu.
- V režime P, pomocou tlačidiel Plus a Mínus, nastavte požadovanú teplotu. Keď zariadenie dosiahne požadovanú teplotu, automaticky sa vypne. Znova sa zapne, keď sa teplota zníži.

Nastavenie týždenného časovača



VÝSTRAHA

Celkovo môžete nastaviť 4 časovače za deň a 28 za týždeň. Uistite sa, že sa navzájom neprekrývajú.

Týždenný časovač je možné nastaviť pomocou diaľkového ovládania, je však jednoduchšie ho nastaviť pomocou aplikácie Eurom Smart. Ak v režime nastavenia týždenného časovača nestlačíte žiadne tlačidlo po dobu piatich sekúnd, resetuje sa a musíte začať odznova. Dajte pozor, aby ste nevytvorili žiadne protichodné nastavenia.

1. Skontrolujte, či je zariadenie nastavené na funkciu programu.
2. Stlačte a podržte tlačidlo WEEK, kým sa na obrazovke nezobrazí 01 alebo][.
3. Pomocou tlačidiel plus a mínus vyberte požadované nastavenie:
 - 01 – jednorazové nastavenie (musí spadať do aktuálneho týždňa).
 -][– nastavenie každý týždeň.
4. Potvrďte tlačidlom SET, na displeji sa objaví 01 SET ON (Set zapnúť).
5. Pomocou tlačidiel plus a mínus vyberte:
 - požadovaný deň, potvrďte tlačidlom SET,
 - požadovanú teplotu, potvrďte tlačidlom SET,
 - požadované hodiny, potvrďte tlačidlom SET;
 - požadované minúty, potvrďte tlačidlom SET.
6. Na obrazovke sa objaví 01 SET OFF; opakujte krok 5, aby ste určili čas deaktivácie.
7. Na obrazovke sa objaví 02, existujú dve možnosti:
 - Nastavte ďalšie časy aktivácie a deaktivácie, opakujte kroky 5 a 6 pre každý požadovaný čas. Uistite sa, že si nastavenia časovača navzájom neodporujú: maximálne 28 za týždeň, maximálne 4 za deň.
 - Ak ste nastavili časy aktivácie a deaktivácie, počkajte, kým sa displej vráti k štandardným nastaveniam.
8. Na displeji sa zobrazí P a zariadenie sa v nastavenom čase automaticky zapne a vypne.

Zobrazenie týždenného nastavenia časovača

1. Opakovane stláčajte WEEK. Postupne uvidíte nasledujúce nastavenia časovača:
 - jednorazové alebo opakované;
 - nastavenie teploty;

- čas zapnutia časovača;
- čas vypnutia časovača;
- ďalšie nastavenie časovača.

Vypnutie nastavenia týždenného časovača

1. Stlačte a podržte tlačidlo WEEK (Týždeň), kým na obrazovke začne blikať 01, alebo][.
2. Keď bliká 01 alebo][, stlačte a podržte tlačidlo MOD (Režim), kým z displeja zmizne slovo TIME (Čas) a indikuje sa, že dáta budú zachované, ale nebudú aktívne.
3. Ak chcete znova zapnúť týždenný časovač, stlačte a podržte tlačidlo WEEK (Týždeň), kým začne na displeji blikať 01, alebo][.
4. Keď bliká 01 alebo][, stlačte a podržte tlačidlo MOD (Režim), kým sa na displeji objaví slovo TIME (Čas).

Vymazanie nastavenia týždenného časovača

1. Stlačte a podržte tlačidlo WEEK (Týždeň), kým na obrazovke začne blikať 01, alebo][.
2. Ak chcete vymazať všetky nastavenia časovača, stlačte a podržte tlačidlo WEEK (Týždeň) a podržte, kým na displeji začne blikať 01, alebo][.
3. Potom uvoľníte tlačidlo WEEK (Týždeň) a počas blikania 01, alebo][, stlačte a podržte súčasne tlačidlá MOD, a SET, kým sa ozve pípnutie. Na obrazovke sa zobrazí 88:88, čo znamená, že boli odstránené všetky nastavenia.

Vymazanie konkrétneho nastavenia časovača

1. Stlačte a podržte tlačidlo WEEK.
2. Stlačte SET a prejdite cez 01-][a zapnúť/vypnúť.
3. Vyhľadajte nastavenie časovača, ktoré potrebujete.
4. Keď sa zobrazí číslo nastavenia časovača, ktoré chcete zmeniť, stlačte a podržte SET (Nastaviť). Budete počuť krátke pípnutie a vybrané nastavenie bolo odstránené.

Aplikácia Eurom Smart



VÝSTRAHA

Nepoužívajte týždenný časovač, vytvorený pomocou zariadenia v rovnakom čase, ako týždenný časovač, vytvorený pomocou aplikácie Eurom Smart. Nastavenia časovača, vytvorené pomocou aplikácie Eurom Smart sa na displeji zariadenia nezobrazia. Nastavenia časovača, vytvorené na zariadení sa v aplikácii Eurom Smart nezobrazia.



VÝSTRAHA


Pri prvom pripojení zariadenia Eurom sa odporúča zapnúť Bluetooth na vašom smartfóne. Vďaka tomu pripojenie prebehne rýchlejšie a jednoduchšie.

Zariadenie je možné ovládať pomocou aplikácie v smartfóne alebo tablete. Aplikáciu Eurom Smart je možné používať na:

- zapnutie a vypnutie prístroja;
- regulovanie teploty.

Túto aplikáciu je možné použiť aj na nastavenie dvadsiatich nastavení časovača zapnutia a vypnutia denne, na týždennom časovači.

1. Otvorte príručku k aplikácii Eurom Smart pomocou kódu QR (Obrázok 144) alebo prejdite na stránku www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Prečítajte si celú príručku aplikácie Eurom Smart.
 - Keď je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi, na displeji sa zobrazí symbol Wi-Fi.
 - Ak symbol Wi-Fi bliká, neexistuje žiadne pripojenie.

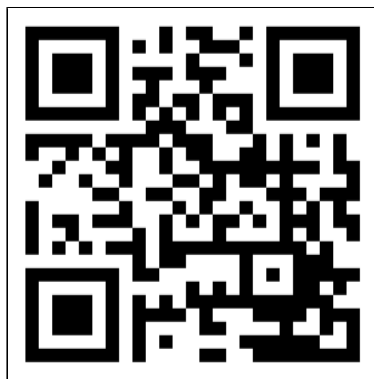

Obrázok 144.

Smart Timer (časovač)

1. Vytvorte si harmonogram s dňami a časmi v aplikácii Eurom Smart. Nastavenia časovača nastavené v aplikácii:
 - budú uložené v zariadení;
 - nebudú viditeľné na zariadení;
 - zostanú k dispozícii, ak sa odpojí Wi-Fi;
 - zostanú k dispozícii, ak je zariadenie vypnuté alebo odpojené od elektrickej siete;
 - je možné odstrániť iba prostredníctvom aplikácie.
2. Údaje v aplikácii pravidelne kontrolujte.

Obnovenie pripojenia Wi-Fi

1. Stlačte a podržte tlačidlo MOD (Režim), kým nezaznie pípnutie. Existujúce pripojenia budú odstránené. Symbol Wi-Fi začne blikáť a je možné vytvoriť nové pripojenie.

Vypnutie pripojenia Wi-Fi

1. Skontrolujte, či nie je indikátor ohrevu viditeľný. Zariadenie by malo byť zapnuté, nemalo by ale vyhrievať.
2. Stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF (Zapnúť/Vypnúť), kým nezaznie pípnutie. Wi-Fi je vypnuté a symbol Wi-Fi z displeja zmizne.
3. Stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF (Zapnúť/Vypnúť), kým nezaznie pípnutie. Wi-Fi je zapnuté a na displeji sa zobrazí symbol Wi-Fi.

Wi-Fi termostat pripravený (voliteľné)

Toto zariadenie je možné pripojiť k voliteľnému Wi-Fi termostatu. Teplota sa meria na Wi-Fi termostate namiesto zariadenia. Tým sa zabezpečí optimalizovaná úroveň komfortu. Zariadenie bude pokračovať v ohreve, kým sa nedosiahne nastavená teplota Wi-Fi termostatu.

K jednému Wi-Fi termostatu je možné pripojiť viacero zariadení. Všetky pripojené zariadenia sa budú zapínať a vypínať súčasne.

Ak chcete použiť termostat Wi-Fi:

1. Wi-Fi termostat umiestnite do akejkoľvek zásuvky.
2. Stiahnite si aplikáciu Eurom Smart App do (mobilného) zariadenia.
3. Otvorte aplikáciu Eurom Smart App.
4. Pridajte Wi-Fi termostat a ďalšie zariadenia do aplikácie Eurom Smart.
5. Prejdite na zariadenie (zariadenia) a stlačením tlačidla párovania spárujte zariadenie (zariadenia) s termostatom Wi-Fi.

Zariadenie je pripojené k Wi-Fi termostatu. V aplikácii Eurom Smart a na zariadení sa rozsvieti znak G. Teraz si môžete užívať optimalizovanú úroveň komfortu trvalého elektrického vykurovania.

Po ukončení používania



VÝSTRAHA

Pri odpájaní zariadenia zo siete neťahajte za napájací kábel ani zariadenie neprenášajte za napájací kábel. Napájací kábel nestáčajte veľmi natesno ani okolo ostrých rohov. Napájací kábel neobmotávajte okolo zariadenia.

1. Skontrolujte, či je vypínač ON/OFF (Zapnúť/Vypnúť) v polohe OFF (Obrázok 141, poz. 1).
2. Napájaciu zástrčku odpojte z napájacej zásuvky (Obrázok 141, poz. 2).
3. Zariadenia sa nedotýkajte, kým nevychladne.
4. Stočte napájací kábel.
5. Vyberte batérie z diaľkového ovládača (Obrázok 142).

Údržba



UPOZORNENIE

Zariadenie žiadnym spôsobom neopravujte ani neupravujte.

Údržbu a opravy musí vykonávať EUROM autorizovaný odborník. Ak je poškodený elektrický kábel a/alebo elektrická zástrčka, musí ich vymeniť výrobca, servisný pracovník alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo rizikám.

Čistenie



UPOZORNENIE

Zariadenie sa veľmi zahrieva. Dbajte na to, aby ste zariadenie vypli, odpojili od siete a nechali úplne vychladnúť.

VÝSTRAHA



Nepoužíajte:

- drôtenky;
- tvrdé kefy;
- horľavé, agresívne ani chemické čistiace prostriedky.

Dajte na to, aby sa do zariadenia nedostala voda. Žiadnu časť zariadenia neponárajte do vody ani do inej kvapaliny.

Zariadenie sa odporúča čistiť po každom použití a pred uskladnením.

1. Zariadenie utrite vlhkou, čistou, mäkkou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna, alebo jemnou kefkou.
2. Pred používaním a uskladnením nechajte zariadenie úplne vyschnúť.

Likvidácia



Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v celej EÚ. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovaného zneškodňovania odpadov môžete predísť tým, že recyklujete zodpovedným spôsobom, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy na vrátenie a zber odpadu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Môžu prevziať tento výrobok na environmentálne bezpečnú recykláciu.

Atenționări obligatorii

Vă rugăm să citiți și să înțelegeți aceste instrucțiuni de siguranță. Utilizarea incorectă poate cauza vătămări și va anula garanția EUROM.



AVERTISMENT

- Nu utilizați acest încălzitor în încăperi mici, atunci când sunt ocupate de persoane care nu sunt capabile să iasă din acestea pe cont propriu, cu excepția cazului în care este asigurată o supraveghere constantă.
- Pentru a reduce riscul de incendiu, țineți materialele textile, draperiile sau orice alt material inflamabil la o distanță minimă de 1 m de orificiul de evacuare a aerului.



ATENȚIE

Unele componente ale acestui produs se pot încălzi puternic și pot provoca arsuri. O atenție deosebită trebuie acordată atunci când sunt prezenți copii și persoane vulnerabile.



AVERTISMENT

Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți încălzitorul.

- Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor cu vârsta mai mică de 3 ani cu excepția cazului în care sunt supravegheați permanent.
- Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 8 ani pot porni/opri aparatul numai dacă acesta a fost amplasat sau instalat în poziția normală de funcționare prevăzută și dacă au beneficiat de supraveghere sau de instrucțiuni privind utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă au înțeles pericolele implicate. Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 8 ani nu trebuie să branșeze, regleze și să curețe aparatul sau să efectueze operațiuni de întreținere.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul. Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie efectuate de copii fără a fi supravegheați.
- Încălzitorul nu trebuie să fie amplasat imediat sub o priză de curent.
- În situația în care cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita pericolele acesta trebuie să fie înlocuit de către producător, de către reprezentantul de service al acestuia sau de către persoane calificate în domeniu.
- Încălzitorul trebuie să fie instalat astfel încât comutatoarele și alte comenzi să nu poată fi atinse de o persoană aflată în cadă sau sub duș.
- Nu utilizați acest încălzitor în imediata apropiere a unei băi, a unui duș sau a unei piscine.
- Nu utilizați acest încălzitor dacă a suferit căzături.
- Nu utilizați acest încălzitor dacă prezintă semne vizibile de deteriorare.

Când utilizați Mon Soleil DSP independent:

- Poziționați încălzitorul pe o suprafață orizontală și stabilă.

Aparatul este dotat cu o protecție la supraîncălzire care îl oprește automat în caz de supraîncălzire internă. Opriți aparatul, deconectați ștecherul, scoateți sursa de supraîncălzire, lăsați-l să se răcească și apoi folosiți-l normal. Nu utilizați aparatul dacă sursa de supraîncălzire nu poate fi localizată sau dacă problema persistă și contactați întotdeauna furnizorul dvs.

Dispozitivul este prevăzut cu un sistem de siguranță împotriva răsturnării, care asigură oprirea automată în caz de răsturnare. Când dispozitivul este readus în poziția verticală, acesta își va relua funcționarea în mod normal. Înainte de a refolosi dispozitivul, opriți-l, deconectați-l de la priză și verificați-l pentru a identifica eventuale deteriorări. Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat sau funcționează defectuos, ci contactați furnizorul. Nu utilizați acest dispozitiv dacă a suferit scăpări.

Amplasarea în baie

Acest aparat este sigur pentru a fi utilizat în baie atunci când aparatul este montat:

- în zona a 3-a a unui grup sanitar sau a unei băi cu cadă, duș cu paravan și duș fără paravan, consultați Fig. 145;
- într-o poziție fixă;
- inaccesibil pentru a fi operat de o persoană aflată într-o cadă sau într-un duș.

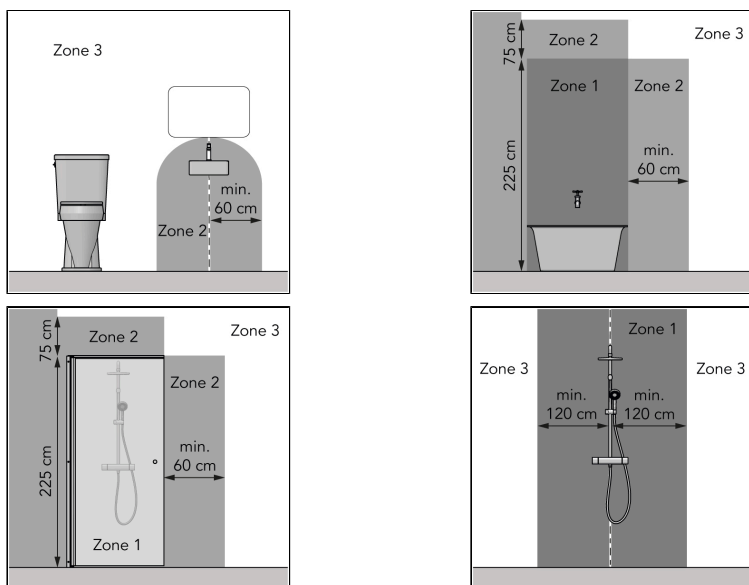


Figura 145.

Instrucțiuni generale de siguranță



AVERTISMENT

- Evitați stropirea dispozitivului cu apă sau pătrunderea apei în acesta.
- Nu introduceți nicio parte a dispozitivului în apă sau în alte lichide.
- Nu introduceți niciodată degetele sau alte obiecte în orificiile dispozitivului.
- Nu expuneți dispozitivul la vibrații puternice sau la solicitări mecanice.



AVERTISMENT

Dispozitivul devine foarte fierbinte în timpul utilizării. Nu atingeți aparatul în timpul utilizării sau în primele cinci minute după utilizare.



ATENȚIE

Nu acoperiți dispozitivul în timpul utilizării sau după aceea, cât timp acesta este încă fierbinte. Pentru a reduce riscul de incendiu, nu apropiați materialele textile, perdelele, pânzele de cort și alte materiale inflamabile la o distanță mai mică de 1 metru de dispozitiv.

Siguranța în timpul funcționării



AVERTISMENT

Nu utilizați dispozitivul:

- în aer liber sau într-un spațiu mic ($<7 \text{ m}^3$);
- culcat, aplecat sau în picioare;
- dacă vreo piesă este murdară sau umedă;
- lângă obiecte mari, cum ar fi în spatele unei uși, sub un raft sau lângă un dulap;
- lângă o sursă de apă, cum ar fi: o baie, un duș, o piscină sau o fereastră deschisă;
- în apropierea sau întrun mediu cu praf sau murdărie, precum un șantier de construcții;
- lângă materiale inflamabile, lichide sau gaze, precum cele din magazine, grajduri sau sere;
- lângă alte surse de căldură sau o flacără deschisă;
- imediat sub o priză;
- cu un dispozitiv care pornește automat aparatul, cum ar fi un temporizator, regulator de intensitate sau orice alt aparat de acest tip.

Dacă aparatul, cablul electric sau ștecherul prezintă deteriorări sau dacă funcționează anormal, scoateți imediat aparatul din uz și deconectați-l de la sursa de alimentare.

Garanție

EUROM oferă o garanție de 60 de luni pentru acest dispozitiv de la data achiziției. Garanția nu acoperă uzura cauzată de utilizarea normală. Garanția nu se aplică dacă defectul este rezultatul

unei utilizării neintenționate sau neglijente a dispozitivului. Producătorul, importatorul și furnizorul nu sunt responsabili pentru conectarea incorectă.

Introducere

Vă mulțumim pentru că ați ales acest dispozitiv EUROM. Ați achiziționat un dispozitiv de calitate, de care vă veți bucura timp de mulți ani. Utilizarea acestui dispozitiv în mod corect și cu atenție va reduce riscul de vătămare corporală sau de deteriorare materială.



ATENȚIE

Este important să citiți și să înțelegeți acest manual de instrucțiuni, înainte de a asambla, a instala și a utiliza dispozitivul.

Acest manual descrie utilizarea corectă și sigură a acestui dispozitiv. Păstrați acest manual pentru consultări ulterioare. Manualul este o componentă esențială a dispozitivului și trebuie să fie oferit noului proprietar în cazul unei revânzări sau al unui schimb. Acest manual a fost întocmit cu cea mai mare grijă. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a îmbunătăți și de a modifica acest manual în orice moment. Imaginile utilizate pot fi diferite.

Următoarele simboluri și termeni sunt utilizați în acest manual pentru a atenționa cititorul asupra problemelor de siguranță și a informațiilor importante:



AVERTISMENT

Indică o situație periculoasă care, dacă instrucțiunile legate de siguranță nu sunt respectate, poate conduce la rănirea operatorului sau a persoanelor din apropiere, la deteriorări ușoare și/sau moderate ale produsului sau ale mediului înconjurător.



ATENȚIE

Indică o situație periculoasă care, dacă instrucțiunile de siguranță nu sunt respectate, poate conduce la deteriorarea ușoară și/sau moderată a produsului sau a mediului înconjurător.

Identificare

EUROM® POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974	Mon Soleil DSP *** Wi-Fi Art.nr. ***** Batch *****
230V ~ 50-60Hz - *** Watt	
	
EUROMAC B.V. - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - THE NETHERLANDS - info@eurom.nl	

Figura 146.

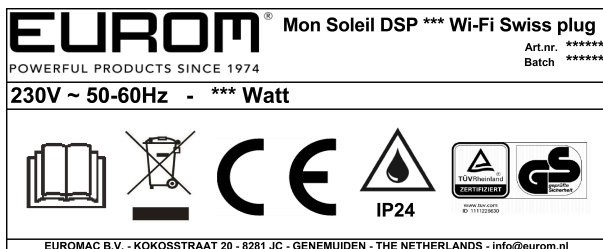


Figura 147.

Specificații

Tip:	Mon Soleil DSP 400 Wi-Fi	Mon Soleil DSP 650 Wi-Fi	Mon Soleil DSP 770 Wi-Fi
Dimensiunea produsului (Montat pe perete):	5 x 73 x 60 cm	5 x 113 x 60 cm	5 x 133 x 60 cm
Dimensiunea produsului (Autonom):	30,6 x 73 x 62,3 cm	30,6 x 113 x 62,3 cm	30,6 x 133 x 62,3 cm
Greutate:	9,8 kg	14,9 kg	18,2 kg
Tensiune:	230 V ~ 50-60 Hz	230 V ~ 50-60 Hz	230 V ~ 50-60 Hz
Putere electrică:	400 W	650 W	770 W
Grad de protecție:	IP24	IP24	IP24
Clasa de protecție:	Clasa I	Clasa I	Clasa I

Euromac B.V. declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.eurom.nl/declaration-of-conformity.

- Banda de frecvență Wi-Fi și Bluetooth: 2,4 ~ 2,4835GHz
- Puterea maximă de radiofrecvență transmisă în această bandă de frecvență / aceste benzi de frecvență:
 - Wi-Fi: 17,5dBm
 - Bluetooth: 6,5dBm

Descriere

Mon Soleil DSP Wi-Fi este un încălzitor electric ușor de folosit pentru utilizarea în interior. Dispozitivul poate fi autonom sau montat pe un perete. Mon Soleil DSP Wi-Fi poate fi utilizat cu aplicația Eurom Smart și poate fi programat printr-un temporizator la nivel de zi și săptămână.

Despachetare

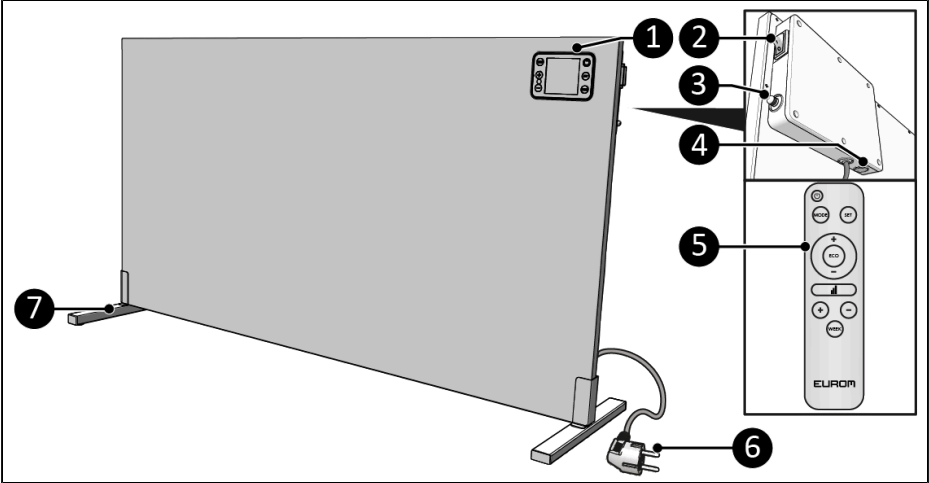


Figura 148.

Nr.	Descriere	Nr.	Descriere
1	Panou de control și afișaj cu LED-uri	5	Telecomandă
2	Comutator principal	6	Ștecher
3	Senzor intern de temperatură	7	Socluri
4	Conexiune senzor temperatură externă		

Panoul de control

1. Butonul ON/OFF (PORNIT/OPRIT)
2. Afișaj cu LED-uri
3. Butonul SET (CONFIGURARE)
4. Butonul WEEK (SĂPTĂMÂNĂ)
5. Butonul „-“
6. Receptor telecomandă
7. Butonul „+“
8. Butonul MOD (MODE)

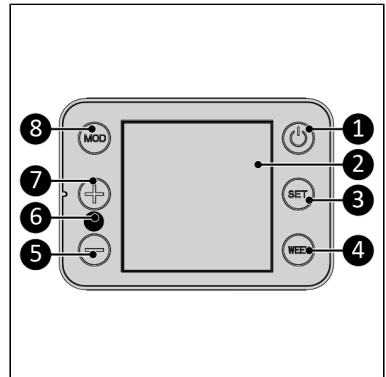


Figura 149.

Afișaj cu LED-uri

Afișajul cu LED-uri se va stinge dacă nu se fac reglări timp de 2 minute. Afișajul LED se va aprinde din nou când apăsați orice buton.

Indicare stare (Fig. 150, poz.1):

- Pictograma „soare” indică dacă încălzitorul se încălzește.
- Simbolul Wi-Fi arată dacă există o conexiune Wi-Fi.
- "P" indică faptul că funcția programului este activă.
- „M” indică faptul că funcția manuală este activă.

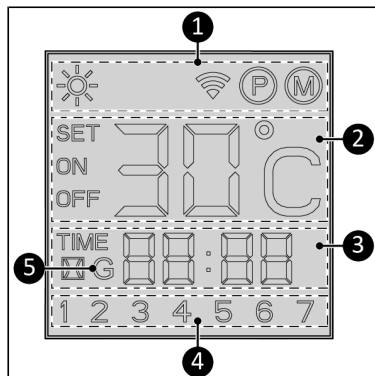


Figura 150.

Afișaj temperatură (Fig. 150, poz. 2):

- SET indică faptul că ziua sau ora pot fi setate sau că temperatura SET este afișată pe ecran.
- ON indică faptul că încălzitorul este pornit.
- OFF indică faptul că încălzitorul a fost oprit de la butonul de stand-by (în așteptare).
- Temperatura indicată în grade Celsius.

Indicator de timp (Fig. 150, poz. 3):

- Ora afișată în format de 24 ore.
- Detectarea ferestrei deschise este activă.

Indicator pentru zi (Fig. 150, poz. 4):

- Numărul corespunde cu ziua săptămânii: 1 = luni, 2 = marți etc.

Indicator Wi-Fi (Fig. 150, poz. 5):

- "G" indică faptul că dispozitivul este conectat la termostatul Wi-Fi.

Telecomandă



ATENȚIE

Bateriile nu sunt incluse.

1. Butonul ON/OFF (PORNIT/OPRIT)
2. Butonul SET (CONFIGURARE)
3. Buton detectare fereastră deschisă
4. Butonul minus cerc
5. Butonul „-”
6. Butonul WEEK (SĂPTĂMÂNĂ)
7. Butonul „+”
8. Butonul capacitate termică
9. Butonul plus cerc
10. Buton ECO
11. Butonul MODE

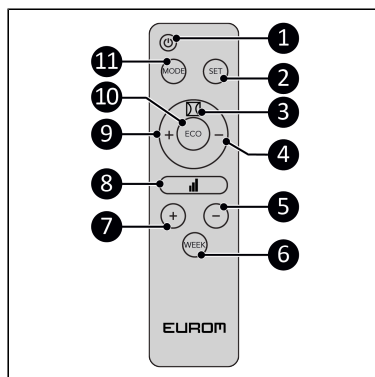


Figura 151.

Transport și depozitare

- Curățați dispozitivul înainte de a-l depozita.
- Transportați dispozitivul în poziție verticală.
- Depozitați dispozitivul în poziție verticală, în ambalajul său original, într-o zonă răcoasă, uscată și lipsită de praf.

Asamblare



AVERTISMENT

Pungile din plastic pot reprezenta un pericol. Pentru a evita pericolul de sufocare, nu lăsați aceste pungi la îndemâna bebelușilor și copiilor.

Aparatul este ambalat într-o singură cutie. Scoateți tot materialul de ambalare și verificați ca aparatul să nu fie deteriorat. Nu folosiți aparatul dacă este deteriorat și contactați-vă întotdeauna furnizorul. Păstrați ambalajul pentru depozitare și transport în condiții de siguranță.

Montarea pe socluri



AVERTISMENT

- Suprafața pe care este amplasat dispozitivul trebuie să fie realizată din material neinflamabil și să poată rezista la o temperatură minimă de 125°C.
- Nu așezați niciodată dispozitivul pe suprafețe precum paturi sau covoare persane, deoarece deschiderile sale ar putea fi blocate.
- Nu utilizați niciodată dispozitivul înainte de a fi montat corespunzător.

1. Așezați dispozitivul pe o suprafață fixă, netedă (Fig. 152, poz. 2).
2. Scoateți șuruburile inferioare (4x) de pe spatele încălzitorului (Fig. 152, poz. 1).

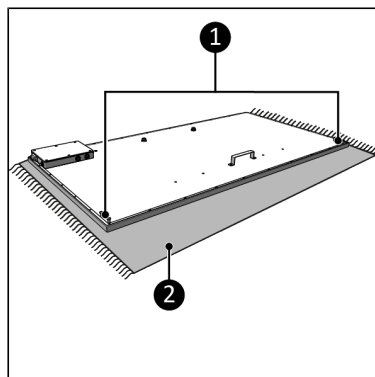


Figura 152.

3. Așezați plăcile de plastic furnizate pe partea din spate a încălzitorului (Fig. 153, poz. 1).
4. Glisați cu grijă soclurile peste plăcile de plastic.
5. Înșurubați și strângeți soclurile.

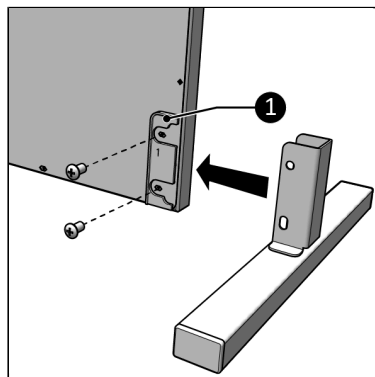


Figura 153.

6. Așezați dispozitivul pe o suprafață orizontală, solidă și neinflamabilă.
7. Amplasați dispozitivul prevăzând un spațiu liber (Fig. 154) de minim:
 - 100 cm în partea superioară;
 - 50 cm pe laterale;
 - 30 cm în partea din spate;
 - 50 cm în partea din față.
8. Nu așezați dispozitivul imediat sub o priză.

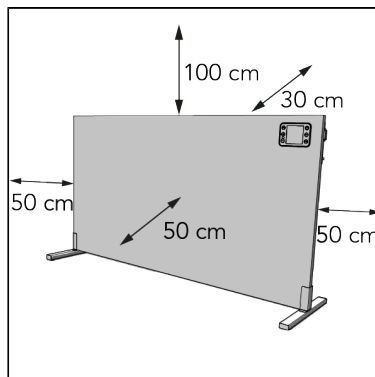


Figura 154.

Montarea pe perete



AVERTISMENT

Peretele utilizat pentru montare trebuie să fie din material neinflamabil și să poată rezista la o temperatură de minimum 150°C.



ATENȚIE

- Asigurați-vă că utilizați materiale de fixare adecvate în funcție de suprafață.
- Nu blocați niciodată spațiul dintre dispozitiv și perete.

Dispozitivul trebuie montat orizontal pe un perete. Panoul de comandă trebuie să fie vizibil și accesibil pentru utilizare.

1. Așezați dispozitivul pe o suprafață verticală și solidă. Utilizați o nivelă când amplasați aparatul.
2. Amplasați dispozitivul la o distanță minimă (Fig. 155) de:
 - 30 cm față de pereții laterali;
 - 30 cm față de tavan;
 - 20 cm față de podea;
 - 100 cm spațiu liber în partea din față.
3. Nu montați dispozitivul:
 - imediat sub o priză;
 - pe un tavan sau un acoperiș.

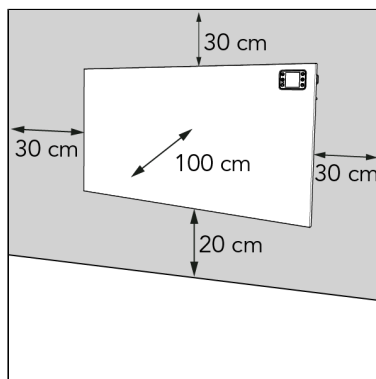


Figura 155.

4. Așezați suportul de perete și marcați cele patru găuri (Fig. 156, poz. 1). Asigurați-vă că plasați suportul în poziție verticală (consultați eticheta „Această parte în sus” de pe suport).
5. Faceți patru găuri de 10 mm în punctele marcate (Fig. 156, poz. 1).
6. Înșurubați ferm suportul pe perete în dibluri.
7. Fixați suportul (Fig. 156, poz. 2) de perete cu cele patru piulițe (Fig. 156, poz 3).

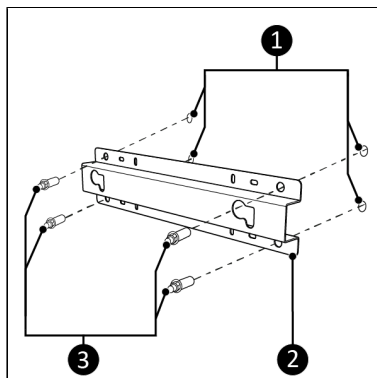


Figura 156.

8. Dacă este cazul, conectați senzorul de temperatură extern la partea din spate a dispozitivului.

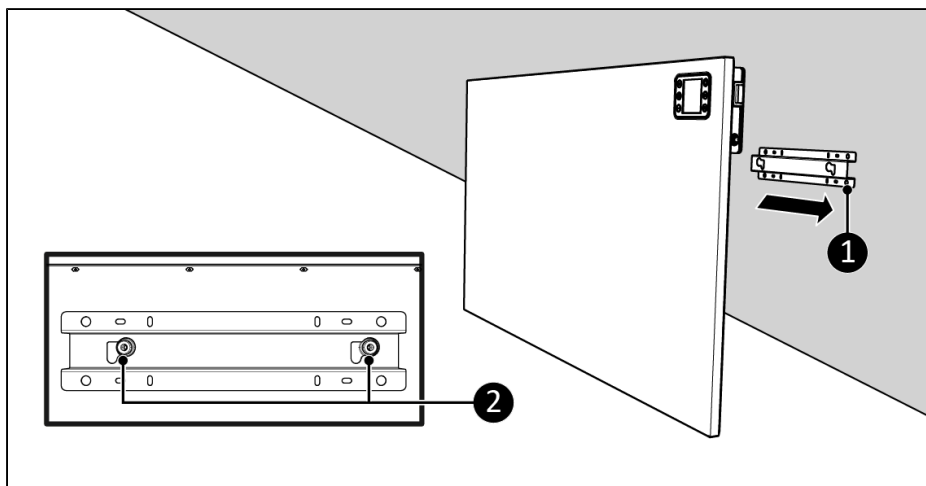


Figura 157.

9. Așezați suportul dispozitivului (Fig. 157, poz. 2) peste suportul de tavan (Fig. 157, poz. 1).
10. Glisați dispozitivul spre dreapta și lăsați-l să cadă în deschiderea suportului.

Senzor de temperatură (opțional)



ATENȚIE

Pentru măsurarea exactă a temperaturii, utilizați senzorul de temperatură externă.

1. Asigurați-vă că întrerupătorul PORNIT/OPRIT este în poziția OPRIT (Fig. 158, poz. 2).
2. Cuplați conectorul senzorului de temperatură extern (Fig. 158, poz. 1) la mufa senzorului.
3. Așezați senzorul de temperatură la aproximativ 2 metri distanță de dispozitiv.

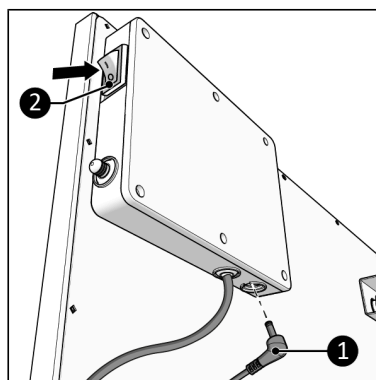


Figura 158.

Instalare



AVERTISMENT

- Nu introduceți ștecherul în priza de perete înainte ca dispozitivul să fie montat sau amplasat în mod corect.
- Nu utilizați un cablu prelungitor, acest lucru putând provoca supraîncălzire și incendiu. Dacă utilizarea unui cablu prelungitor este inevitabilă, asigurați-vă că acesta nu este deteriorat și are împământare. Utilizați un cablu prelungitor cu o putere minimă de 1000 wați. Întotdeauna desfaceți complet cablul prelungitor pentru a preveni supraîncălzirea.



ATENȚIE

Asigurați-vă că tensiunea de rețea este aceeași cu cea indicată pe eticheta de identificare a dispozitivului. Toate conexiunile electrice trebuie să rămână uscate în orice situație.

1. Asigurați-vă că dispozitivul este montat corect.
2. Asigurați-vă că întrerupătorul principal este în poziția OFF (OPRIT) (Fig. 159, poz. 1).
3. Introduceți ștecherul (Fig. 159, poz. 2) într-o priză de perete cu împământare, ușor accesibilă. Utilizați o priză de perete cu împământare, cu o putere minimă de 1000 wati.

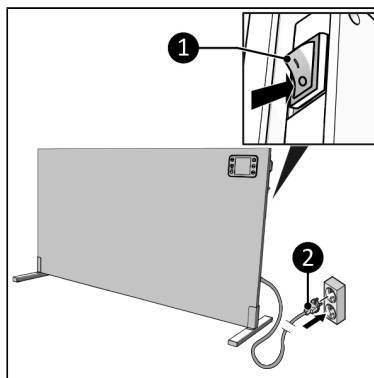


Figura 159.

Telecomandă

1. Îndepărtați capacul care acoperă bateriile (Fig. 160, poz. 1).
2. Introduceți două baterii (AAA 1,5 V) (Fig. 160, poz. 2) așa cum este indicat în compartimentul pentru baterii. Asigurați-vă că introduceți bateriile în mod corect.
3. Puneți capacul la loc.

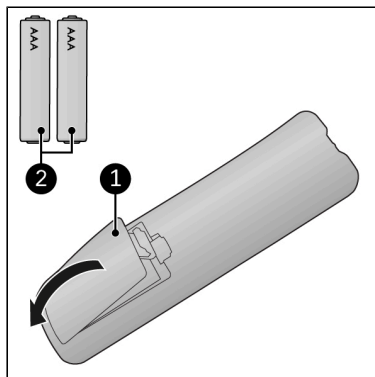


Figura 160.

Funcționare



AVERTISMENT

Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că:

- utilizați dispozitivul având mâinile uscate;
- dispozitivul este curat și uscat;
- dispozitivul nu este deteriorat;
- dispozitivul nu este acoperit sau blocat;
- dispozitivul este instalat în siguranță.



ATENȚIE

Când dispozitivul este pornit sau oprit, acesta poate emite un sunet. Sursa este materialul care se dilată și se contractă în timpul încălzirii și răcirii.



ATENȚIE

Setările pentru zi și oră vor fi resetate la valorile implicite dacă dispozitivul este oprit, utilizând comutatorul PORNIT/OPRIT sau este deconectat. Temporizatorul pentru săptămână setat prin telecomandă este șters automat.

1. Setați comutatorul principal în poziția PORNIT (Fig. 161, poz. 1).
2. Afișajul (Fig. 161, poz. 2) va arăta OPRIT.
3. Apăsăți butonul ON/OFF (PORNIT/OPRIT) de pe:
 - panoul de comandă (Fig. 161, poz. 2)
 - sau;
 - telecomandă (Fig. 151, poz. 1).
4. Dispozitivul începe să se încălzească imediat.
5. Afișajul (Fig. 161, poz. 2) va indica temperatura ambiantă.

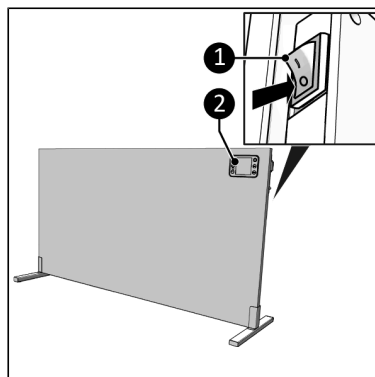


Figura 161.

Setarea zilei și a orei

1. Țineți apăsat butonul SET până când SET apare pe afișaj. Indicatorul pentru zi (Fig. 150, poz. 4) va clipi.
2. Apăsăți butonul Plus sau Minus pentru a selecta ziua curentă, de la 1 (luni) la 7 (duminică).
3. Apăsăți butonul SET (CONFIGURARE) pentru a confirma. Indicatorul pentru ore va clipi.
4. Apăsăți butonul Plus sau Minus pentru a selecta ora curentă, de la 0 la 23.
5. Apăsăți butonul SET (CONFIGURARE) pentru a confirma. Indicatorul pentru minute va clipi.
6. Apăsăți butonul Plus sau Minus pentru a selecta minutul curent, de la 0 la 59.
7. Apăsăți butonul SET (CONFIGURARE) pentru a confirma. Ziua și ora sunt setate.

Setarea temperaturii

1. Apăsăți butonul Plus sau Minus pentru a seta temperatura dorită, de la 0°C la 37°C.
2. Dispozitivul începe să se încălzească atunci când temperatura setată este mai mare decât temperatura ambiantă și se oprește atunci când temperatura ambiantă atinge temperatura setată. Indicatorul de încălzire va apărea și va dispărea corespunzător.
3. Afișajul arată temperatura ambiantă.

Modul detectare fereastră deschisă

1. Apăsăți butonul Detectare fereastră deschisă pentru activare. Indicatorul Detectare fereastră deschisă apare pe afișaj.
2. Atunci când temperatura ambiantă scade cu 5°C sau mai mult în decurs de 15 minute, dispozitivul va intra în modul de așteptare și indicatorul Detectare fereastră deschisă începe să se afișeze intermitent.
3. Apăsăți butonul Detectare fereastră deschisă pentru dezactivare.

Modul ECO

Telecomanda are un buton ECO pentru modul eficient din punct de vedere energetic, ceea ce înseamnă că dispozitivul menține temperatura camerei la 16°C.

1. Apăsăți butonul ECO pentru activare; EC apare pe afișaj.
2. Apăsăți din nou butonul ECO pentru dezactivare.

Dacă încălzitorul funcționează în modul ECO și o setare a temporizatorului devine activă, dispozitivul va începe să funcționeze conform acesteia. Când setarea temporizatorului se termină și dispozitivul se oprește, dispozitivul nu va reveni la modul ECO.

Setările modurilor

Apăsăți butonul MOD pentru a comuta între modul M sau P.

- În modul M, termostatul nu poate fi reglat. Încălzitorul va menține încălzirea indiferent de temperatura ambiantă.
- În modul P, utilizați butoanele Plus și Minus pentru a seta temperatura dorită. Odată ce dispozitivul a atins temperatura dorită, acesta se va opri automat. Se va reporni când temperatura scade.

Setarea temporizatorului pentru săptămână



ATENȚIE

În total puteți seta 4 temporizatoare pe zi și 28 pe săptămână. Asigurați-vă că nu se suprapun între ele.

Temporizatorul pentru săptămână poate fi setat cu ajutorul telecomenzii, dar este mai ușor de setat cu ajutorul aplicației Eurom Smart. Dacă în modul setare temporizator săptămânal nu este apăsat niciun buton timp de cinci secunde, acesta se va reseta și acțiunea trebuie reluată de la capăt. Aveți grijă că nu creați setări de temporizare contradictorii.

1. Asigurați-vă că dispozitivul este setat pentru funcția program.
2. Apăsăți și mențineți apăsat butonul WEEK (SĂPTĂMÂNĂ) până când pe ecran apare 01 sau] [.
3. Utilizați butoanele plus și minus pentru a alege setarea dorită:
 - 01 – setare unică (trebuie să cadă în săptămâna curentă).
 -][– setare pentru fiecare săptămână.
4. Confirmați cu butonul SET, pe afișaj apare 01 SET ON (SETARE ACTIVATĂ).
5. Utilizați butoanele plus și minus pentru a selecta:
 - ziua dorită, confirmați cu butonul SET (CONFIGURARE);
 - temperatura dorită, confirmați cu butonul SET (CONFIGURARE);
 - orele dorite, confirmați cu butonul SET (CONFIGURARE);
 - minutele dorite, confirmați cu butonul SET.
6. 01 SET OFF (CONFIGURARE DEZACTIVATĂ) va apărea pe ecran; repetați pasul 5 pentru a indica timpul de dezactivare.
7. 02 apare pe ecran, sunt două opțiuni:
 - Setăți următorii timpi de activare și dezactivare, repetați pașii 5 și 6 pentru fiecare timp dorit. Asigurați-vă că setările temporizatorului nu se contrazic: maximum 28 pe săptămână, maximum 4 pe zi.
 - Dacă ați terminat setarea timpilor de activare și dezactivare, așteptați până când afișajul revine la setările standard.
8. Ecranul va afișa P și dispozitivul va porni și se va opri automat la ora stabilită.

Vizualizarea setării temporizatorului săptămânal

1. Apăsați de mai multe ori pe WEEK (SĂPTĂMÂNĂ). Veți vedea următoarele setări ale temporizatorului, una după alta:
 - unic sau repetat;
 - setarea temperaturii;
 - temporizator pornit-timp;
 - temporizator oprit-timp;
 - setarea temporizatorului următor.

Dezactivarea setării temporizatorului săptămânal

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul WEEK până când 01 sau][apare intermitent pe ecran.
2. Atunci când 01 sau][clipește intermitent, apăsați și mențineți apăsat butonul MOD până când cuvântul TIME dispare de pe afișaj pentru a indica faptul că datele vor fi reținute, dar nu vor fi active.
3. Pentru a porni din nou temporizatorul pentru săptămână, apăsați și mențineți apăsat butonul WEEK până când 01 sau][clipește intermitent pe afișaj.
4. Când 01 sau][sunt intermitente, apăsați și mențineți apăsat butonul MOD până când pe afișaj apare cuvântul TIME.

Ștergerea setării temporizatorului săptămânal

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul WEEK până când 01 sau][apare intermitent pe ecran.
2. Dacă doriți să ștergeți toate setările temporizatorului, apăsați butonul WEEK și mențineți-l apăsat până când 01 sau][clipește intermitent pe afișaj.
3. Apoi eliberați butonul WEEK și, în timp ce 01 sau][se aprinde intermitent, apăsați și mențineți apăstate butoanele MOD și SET în același timp, până când auziți un semnal sonor. Ecranul va afișa 88:88, indicând faptul că toate setările au fost șterse.

Eliminarea unei setări specifice ale temporizatorului

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul WEEK.
2. Apăsați SET și treceți de 01-][și pornire/oprire.
3. Căutați setarea temporizatorului de care aveți nevoie.
4. Când apare numărul setării temporizatorului pe care doriți să o modificați, apăsați și mențineți apăsat SET. Veți auzi un semnal sonor scurt și setarea selectată a fost ștearsă.

Eurom Smart App



ATENȚIE

Nu utilizați temporizatorul săptămânal creat cu dispozitivul în același timp cu temporizatorul săptămânal creat cu aplicația Eurom Smart. Setările temporizatorului creat cu aplicația Eurom Smart nu sunt vizibile pe afișajul dispozitivului. Setările temporizatorului creat pe dispozitiv nu sunt vizibile în aplicația Eurom Smart.



ATENȚIE

Este recomandat să porniți Bluetooth-ul telefonului dvs. inteligent când conectați dispozitivul dvs. Eurom pentru prima dată. Procedând astfel, conectarea va fi mai rapidă și mai ușoară.

Dispozitivul poate fi utilizat folosind o aplicație de pe telefon sau tabletă. Aplicația Eurom Smart poate fi utilizată pentru:

- a porni și a opri dispozitivul;
- regula temperatura.

De asemenea, aplicația poate fi utilizată pentru a seta douăzeci de setări pentru activarea și dezactivarea temporizatorului zilnic, pe temporizatorul săptămânal.

1. Deschideți manualul aplicației Eurom Smart cu codul QR (Fig. 162) sau accesați www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Parcurgeți pașii din manualul aplicației Eurom Smart.
 - Când dispozitivul este conectat la Wi-Fi, pe ecran apare simbolul Wi-Fi.
 - Dacă simbolul Wi-Fi luminează intermitent, nu există nicio conexiune.

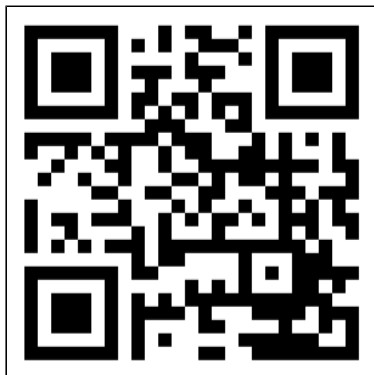


Figura 162.

Temporizator inteligent

1. Creați un program pe zile și ore în aplicația Eurom Smart. Setările temporizatorului configurate în aplicație:
 - vor fi stocate pe dispozitiv;
 - nu vor fi vizibile pe dispozitiv;
 - vor rămâne disponibile dacă Wi-Fi se deconectează;
 - vor rămâne disponibile dacă dispozitivul este oprit sau scos din priză;
 - pot fi eliminate numai prin intermediul aplicației.
2. Verificați periodic datele din aplicație.

Resetarea conexiunii Wi-Fi

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul MOD (MODE) până când se aude un bip. Conexiunile existente vor fi șterse. Simbolul Wi-Fi va începe să clipească și se poate realiza o nouă conexiune.

Oprirea conexiunii Wi-Fi

1. Verificați dacă indicatorul de încălzire nu este vizibil. Dispozitivul ar trebui să fie ON (PORNIT), dar să nu se încălzească.
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul ON/OFF (PORNIT/OPRIT) până când se aude un bip. Wi-Fi este oprit și simbolul Wi-Fi va dispărea de pe ecran.
3. Apăsați și mențineți apăsat butonul ON/OFF (PORNIT/OPRIT) până când se aude un bip. Wi-Fi este pornit și simbolul Wi-Fi va apărea pe ecran.

Pregătire pentru termostat WiFi (Opțional)

Acest dispozitiv poate fi conectat la termostatul WiFi opțional. Temperatura este măsurată de termostatul WiFi în locul dispozitivului. Acest lucru asigură un nivel optimizat de confort. Dispozitivul va continua să se încălzească până când este atinsă temperatura setată a termostatului WiFi.

Este posibil să conectați mai multe dispozitive la un singur termostat WiFi. Toate dispozitivele conectate vor fi pornite și oprite simultan.

Pentru a utiliza termostatul WiFi:

1. Introduceți termostatul WiFi în orice priză de curent.
2. Descărcați aplicația Eurom Smart pe un dispozitiv (mobil).
3. Deschideți aplicația Eurom Smart
4. Adăugați termostatul WiFi și alte dispozitive în aplicația Eurom Smart.
5. Accesați dispozitiv(e) și apăsați butonul Pairing (Asociere) pentru a asocia dispozitivul(ele) cu termostatul WiFi.

Dispozitivul este conectat la termostatul Wi-Fi. Simbolul G se aprinde în aplicația Eurom Smart și pe dispozitiv. Acum vă puteți bucura de nivelul de confort optimizat al încălzirii electrice permanente.

După utilizare



ATENȚIE

Nu utilizați cablul de alimentare pentru a deconecta sau a transporta dispozitivul. Nu înfășurați cablul de alimentare prea strâns sau în unghiuri ascuțite. Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul dispozitivului.

1. Asigurați-vă că întrerupătorul PORNIT/OPRIT este în poziția OPRIT (Fig. 159, poz. 1).
2. Scoateți ștecherul din priză (Fig. 159, poz. 2).
3. Lăsați dispozitivul să se răcească înainte de a-l atinge.
4. Înfășurați cablul de alimentare.
5. Scoateți bateriile din telecomandă (Fig. 160).

Întreținerea



AVERTISMENT

Nu efectuați nicio reparație și nicio modificare la acest dispozitiv.

Întreținerea și reparațiile trebuie efectuate de un profesionist autorizat EUROM. În cazul în care cablul electric și/sau ștecherul sunt deteriorate, acestea trebuie înlocuite de către producător, de către personalul de service al acestuia sau de către o persoană calificată pentru a preveni riscurile.

Curățarea



AVERTISMENT

Aparatul devine foarte fierbinte. Asigurați-vă că aparatul este oprit, deconectat de la priză și răcit complet.



ATENȚIE

Nu folosiți:

- lavete abrazive;
- perii dure;
- produse de curățare inflamabile, agresive sau chimice.

Împiedicați pătrunderea apei în dispozitiv. Nu introduceți nicio parte a dispozitivului în apă sau în alte lichide.

Se recomandă curățarea dispozitivului după fiecare utilizare și înainte de depozitare.

1. Ștergeți dispozitivul cu o lavetă umedă, curată, moale, care nu lasă scame sau cu o perie moale.
2. Lăsați dispozitivul să se usuce complet înainte de utilizare și de depozitare.

Eliminarea



Acest marcată indică faptul că acest produs nu trebuie să fie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere, pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați metodele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Acesta poate lua acest produs în vederea unei reciclări sigure pentru mediu.

Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden, The Netherlands

T: (+31) 038 385 43 21

E: info@eurom.nl
I : www.eurom.nl

Model: Mon Soleil DSP Wi-Fi

Date: 13/02/2025
Version: v4.0

EUROM[®]
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974