PKM

Notice d'utilisation

Four encastrable

EB7IX



Cher client, chère cliente ! Nous vous remercions d'avoir choisi un produit de notre vaste gamme. Lisez intégralement cette notice avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Conservez-la en lieu sûr pour pouvoir la consulter ultérieurement. Si vous cédez l'appareil à un tiers, remettez-lui également cette notice.

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité **3**
Description de l'appareil **13**
Encastrement **14**
Raccordement électrique **17**
Utilisation **20**
Nettoyage et entretien **23**
Conduite à tenir en cas d'urgence **30**
Caractéristiques techniques **31**
Mise au rebut **33**
Conditions de garantie **35**

Déclaration CE de conformité
Les produits décrits dans cette notice satisfont à l'ensemble des exigences harmonisées. Les autorités compétentes peuvent demander les documents correspondants auprès du vendeur du produit.
Les illustrations de cette notice peuvent différer, par certains détails, de l'aspect réel de votre appareil. Dans ce cas, suivez néanmoins les instructions données. Appareil livré sans contenu.
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications qui n'affectent pas le fonctionnement de l'appareil.
Éliminez les matériaux d'emballage conformément aux dispositions locales applicables dans votre commune.
L'appareil que vous avez acheté a peut-être été amélioré et peut donc présenter des différences par rapport à cette notice. Les fonctions et les conditions d'utilisation restent toutefois identiques ; vous pouvez donc utiliser cette notice dans son intégralité.
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

REMARQUE

Assurez-vous qu'une prise reliée à la terre se trouve à proximité, derrière l'appareil.
Un circuit électrique distinct est recommandé pour cet appareil, sans être obligatoire. Le raccordement d'autres appareils au même circuit peut entraîner un dépassement de son intensité admissible. Si le disjoncteur se déclenche ou si le fusible grille à plusieurs reprises après l'installation de l'appareil, un circuit distinct est probablement nécessaire.

! L'appareil doit être installé uniquement par une personne qualifiée, conformément aux instructions fournies. Une installation incorrecte peut blesser des personnes ou des animaux et provoquer des dommages matériels.

Le fabricant n'est pas responsable des blessures aux personnes ou aux animaux et des dommages matériels dus à une installation incorrecte.
Important : coupez l'alimentation électrique de l'appareil avant toute opération de réglage ou d'entretien.


AVERTISSEMENT !

L'appareil devient chaud pendant son utilisation. Veillez à ne pas toucher les éléments chauffants à l'intérieur du four.
Avertissement : les parties accessibles peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation. Tenez les jeunes enfants à l'écart.
N'utilisez pas de produits abrasifs agressifs ni de grattoirs métalliques pour nettoyer la porte du four : ils pourraient endommager la surface et provoquer la rupture de la vitre.
N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur.
Avertissement : éteignez l'appareil avant de remplacer l'ampoule pour éviter tout choc électrique.

Schéma de montage des supports latéraux


Étape 1 :

Insérez la tige du support dans le trou de fixation de la cavité.

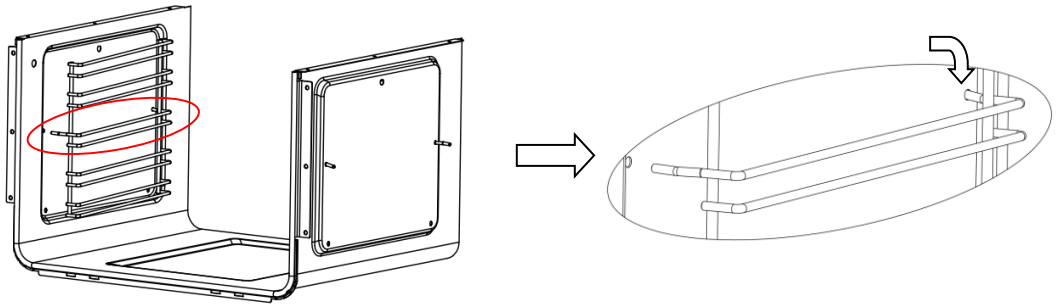

Étape 2 :

Insérez la tige du support dans l'autre trou de fixation de la cavité.

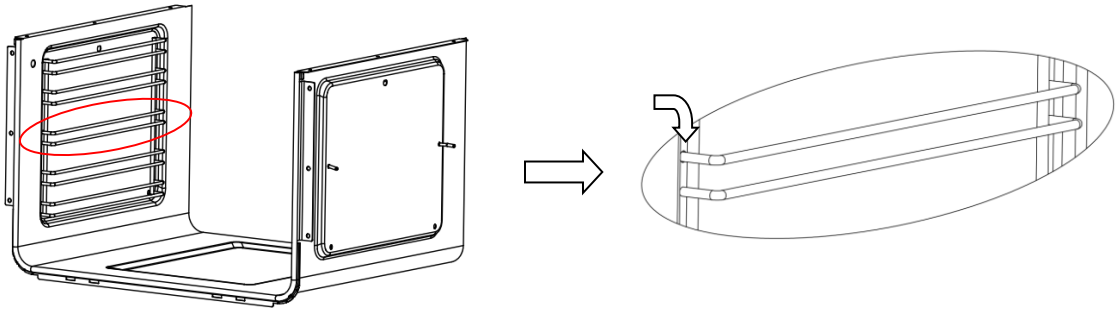

Lors de l'utilisation de ce produit, respectez toujours les précautions élémentaires, notamment les suivantes :

Votre four encastrable est un appareil électrique. Comme pour tout appareil électrique, et particulièrement tout appareil de chauffage électrique, respectez les précautions élémentaires afin de réduire les risques d'incendie, de brûlure, de choc électrique et/ou de blessures graves, voire mortelles.

! L'appareil devient chaud pendant son fonctionnement. Veillez à ne pas toucher les parties chaudes à l'intérieur du four.

! Tenez toujours les enfants à l'écart du four.

Tout contact direct avec un four en fonctionnement peut provoquer des brûlures !

! Veillez à ce que les petits éléments des appareils ménagers, notamment leurs câbles d'alimentation, ne touchent pas les surfaces chaudes du four ou de la table de cuisson. Leur matériau isolant ne résiste généralement pas aux températures élevées.

! Ne laissez pas le four sans surveillance lors de la cuisson d'aliments dans de la graisse. Les huiles et les graisses peuvent s'enflammer en cas de surchauffe ou de débordement.

! Ne posez pas de récipients de plus de 15 kg sur la porte ouverte du four, ni de récipients de plus de 25 kg sur la surface supérieure du four.

! N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ni d'objets métalliques tranchants pour nettoyer la porte. Ils peuvent endommager la surface et provoquer des fissures dans la

vitre.
! N'utilisez pas le four en cas de défaillance technique. Toute défaillance doit être réparée par une personne qualifiée et agréée.
En cas d'incident dû à une défaillance technique, coupez l'alimentation électrique et signalez la défaillance au service après-vente afin qu'elle soit réparée.
Respectez strictement les prescriptions et les instructions de cette notice.
! Ne laissez personne utiliser le four sans avoir pris connaissance de cette notice.
Ne nettoyez pas le four avec un nettoyeur à vapeur.
! Les panneaux voisins du four doivent être en matériau résistant à la chaleur.
! Les meubles plaqués doivent être assemblés avec des colles résistant à une température allant jusqu'à 100 °C.
! Maintenez les matériaux inflammables, tels que rideaux, voilages, meubles, coussins, vêtements, linge, literie et papier, à au moins 0,9 m de l'avant, des côtés et de l'arrière de l'appareil. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où de l'essence, de la peinture, d'autres liquides inflammables ou leurs vapeurs peuvent être présents.
! Pour réduire le risque d'incendie, n'installez pas l'appareil là où les conduits de ventilation ou de circulation d'air risquent d'être obstrués.
! Branchez le câble d'alimentation de l'appareil sur une prise de 220–240 V correctement reliée à la terre et protégée. Utilisez toujours un dispositif différentiel lorsque la réglementation électrique l'exige. Pour réduire le risque d'incendie, ne faites pas passer le câble sous des tapis ou autres revêtements. Éloignez le câble des zones de passage où il pourrait faire trébucher.
! Évitez les rallonges, qui peuvent surchauffer et provoquer un incendie.
Lors du transport ou du stockage, placez l'appareil dans un endroit sec, à l'abri de la poussière, des vibrations excessives et de tout autre facteur susceptible de l'endommager.
! N'utilisez pas le four si le câble est endommagé ou si la fiche est endommagée, si l'appareil fonctionne mal, s'il est tombé ou s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit. Confiez-le à un service après-vente agréé pour contrôle, réglage électrique ou mécanique, ou réparation.
! Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son service après-vente.
! Utilisez le four uniquement de la manière décrite dans cette notice. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
! Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes, enfants compris, dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf si une personne responsable de leur sécurité les surveille ou leur explique comment utiliser l'appareil. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
! Ne versez jamais d'eau froide sur des aliments placés dans une lèchefrite ou une plaque de cuisson chaude, ni directement sur des aliments dans un four chaud. La vapeur

produite peut provoquer de graves brûlures, et le changement soudain de température peut endommager le revêtement.
! Ne soulevez pas le four par la poignée de la porte.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions sur son utilisation en toute sécurité et comprennent les risques associés. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont surveillés. Gardez l'appareil et son câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
L'appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions sur son utilisation en toute sécurité et comprennent les risques associés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Si le câble d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification équivalente afin d'éviter tout danger.
AVERTISSEMENT : l'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant l'utilisation. Veillez à ne pas toucher les éléments chauffants.
Tenez les enfants de moins de 8 ans à l'écart, sauf s'ils sont surveillés en permanence.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions sur son utilisation en toute sécurité et comprennent les risques associés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Ils ne doivent pas effectuer le nettoyage et l'entretien sans surveillance.
L'appareil devient chaud pendant son utilisation. Veillez à ne pas toucher les éléments chauffants à l'intérieur du four.

AVERTISSEMENT : les parties accessibles peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation. Tenez les jeunes enfants à l'écart.
N'utilisez pas de produits abrasifs agressifs ni de grattoirs métalliques pour nettoyer la porte du four : ils pourraient endommager la surface et provoquer la rupture de la vitre.
AVERTISSEMENT : assurez-vous que l'appareil est éteint avant de remplacer l'ampoule afin d'éviter tout risque de choc électrique.
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes, enfants compris, dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf si une personne responsable de leur sécurité les surveille ou leur a expliqué comment utiliser l'appareil.
Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification équivalente afin d'éviter tout danger.

CONSEILS UTILES



Les conseils suivants peuvent contribuer à réduire la consommation d'énergie pendant l'utilisation.


! Ne soulevez pas trop souvent le couvercle du récipient !
N'ouvrez pas inutilement la porte du four.
! Éteignez le four à temps et utilisez la chaleur résiduelle.
Utilisez la chaleur résiduelle lorsque le mode de cuisson s'y prête et n'ouvrez pas la porte du four plus souvent que nécessaire.
Utilisez le four uniquement pour cuire de grandes quantités d'aliments.
Pour de petites quantités de viande jusqu'à 1 kg, vous pouvez utiliser la table de cuisson.
! Utilisez la chaleur résiduelle du four.
Si la durée de cuisson dépasse 40 minutes, éteignez le four 10 minutes avant la fin de la cuisson.
Important ! Si vous utilisez la minuterie, réglez une durée de cuisson plus courte en fonction du plat à préparer.
! Assurez-vous que la porte du four est correctement fermée.
Les aliments renversés sur les joints de porte peuvent provoquer des pertes de chaleur. Essuyez-les immédiatement.
! Évitez d'installer l'appareil à proximité immédiate d'un réfrigérateur ou d'un congélateur.

DÉBALLAGE




Un emballage protecteur préserve l'appareil des dommages pendant le transport. Après déballage, triez et éliminez les matériaux d'emballage conformément aux règles locales de tri et de collecte. Gardez les matériaux d'emballage, notamment les sacs en polyéthylène et les éléments en polystyrène, hors de portée des enfants.


2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

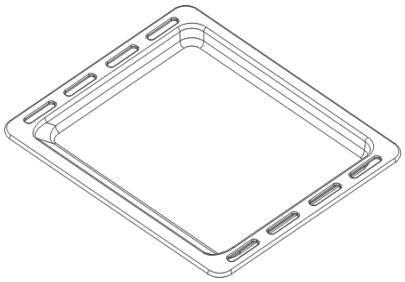

Plaque de cuisson

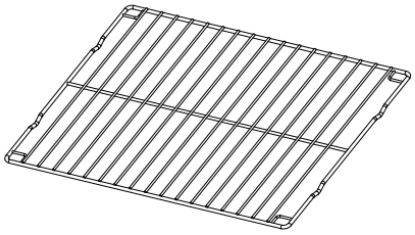

Grille

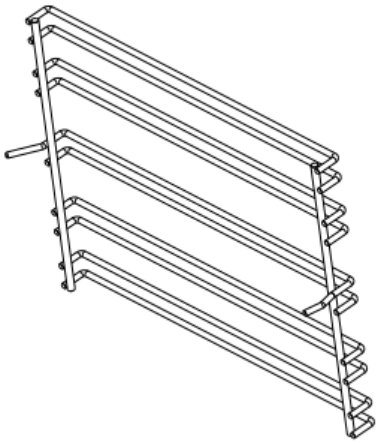


Supports latéraux × 2


3. ENCASTREMENT

! La cuisine doit être sèche, bien aérée et disposer d'une ventilation efficace. Lors de l'encastrement du four, veillez à ce que toutes les commandes restent facilement accessibles.

! Ce four encastrable peut être installé avec sa face arrière et un côté contre un meuble haut ou un mur. Les revêtements ou placages des meubles d'encastrement doivent être fixés avec une colle résistant à la chaleur (100 °C), afin d'éviter la déformation de leur surface ou le décollement du revêtement.
! Prévoyez une ouverture aux dimensions indiquées sur l'illustration pour encastrer le four.
! Assurez-vous que la fiche secteur est débranchée, puis raccordez le four au réseau électrique.
! Insérez entièrement le four dans l'ouverture, puis fixez-le à l'aide des deux vis aux emplacements indiqués sur l'illustration. Veillez à ne pas laisser tomber les vis.

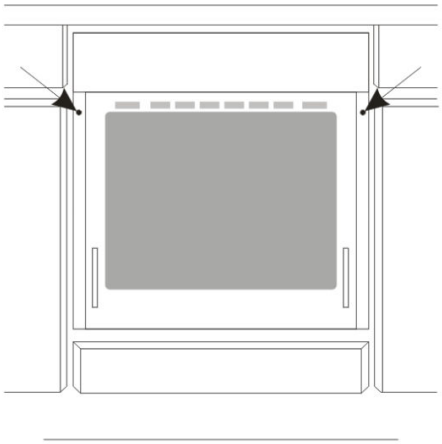


Attention : serrez les vis uniquement à la main, sans outil motorisé. Un couple de serrage excessif peut déformer les matériaux.

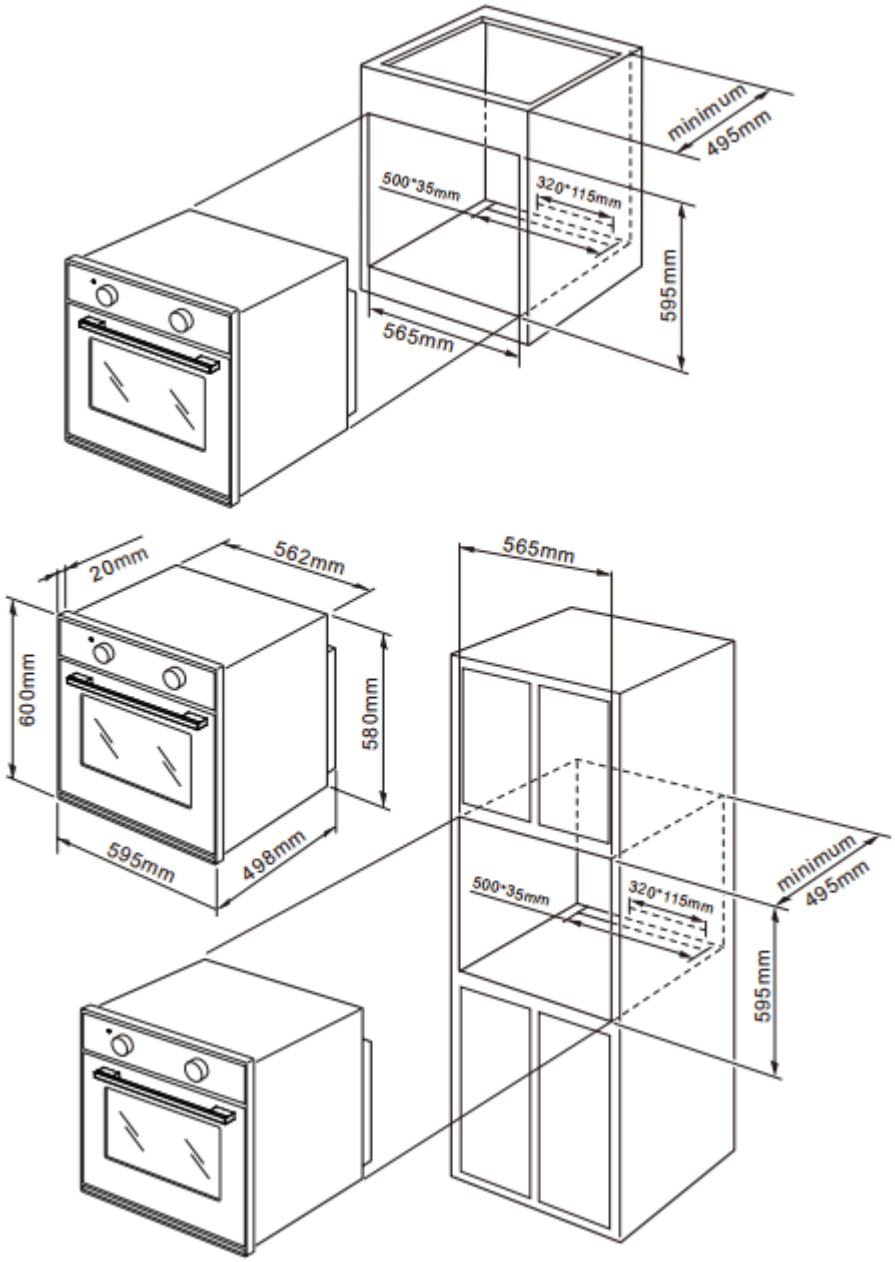
minimum
495mm
500*35mm
320*115mm
595mm
565mm
20mm
562mm
600mm
580mm
595mm
498mm
565mm
minimum
495mm
500*35mm
320*115mm
595mm

4. Raccordement électrique

Avertissement !


Tous les travaux électriques doivent être réalisés par un électricien qualifié et agréé. Toute transformation ou modification volontaire de l'alimentation électrique est interdite.

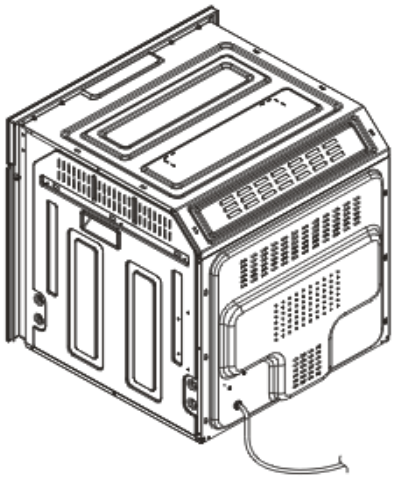

Instructions d'installation

Le four est conçu pour fonctionner en courant alternatif triphasé.
Le schéma de raccordement figure également sur le couvercle du bornier.
Le câble de raccordement doit correspondre au type de raccordement et à la puissance nominale du four.

Fixez le câble de raccordement à l'aide d'un serre-câble pour éviter toute traction sur les connexions.

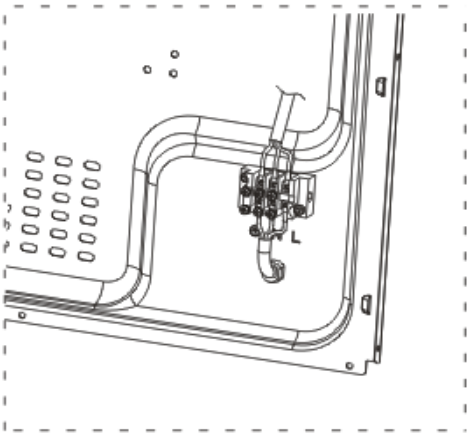


Avertissement !

Raccordez le conducteur de protection à la borne du bornier repérée par le symbole ⏚. L'alimentation électrique du four doit comporter un dispositif de coupure permettant d'interrompre le courant en cas d'urgence. L'écartement entre les contacts de ce dispositif doit être d'au moins 3 mm. Avant de raccorder le four au réseau, consultez la plaque signalétique et le schéma de raccordement.

SCHÉMA DE RACCORDEMENT

Attention ! Tension des éléments chauffants : 220–240 V

Attention ! Pour tout raccordement, le conducteur de protection doit être relié à la borne ⏚.
Raccordement au réseau de 220–240 V : le fil jaune/vert est relié à ⏚ ;
le fil bleu est relié à N (neutre) ;
le fil marron est relié à L (phase).

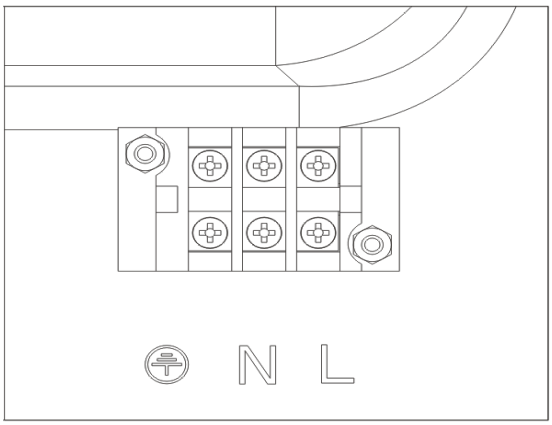

Avant la première utilisation


Retirez l'emballage et nettoyez l'intérieur du four ainsi que la table de cuisson.
Retirez les accessoires du four et lavez-les à l'eau tiède avec un peu de liquide vaisselle.
Mettez en marche la ventilation de la pièce ou ouvrez une fenêtre.
Faites chauffer le four à 240 °C pendant environ 30 minutes, éliminez les éventuelles taches et nettoyez-le soigneusement. Faites chauffer les zones de la table de cuisson pendant environ 4 minutes sans récipient.


Important !

Nettoyez l'intérieur du four uniquement à l'eau tiède avec un peu de liquide vaisselle.


5. UTILISATION

Le four peut chauffer à l'aide des résistances inférieure et supérieure ainsi que du gril. Le sélecteur de fonctions commande le fonctionnement du four. Pour choisir une fonction, tournez le bouton jusqu'à la position souhaitée.

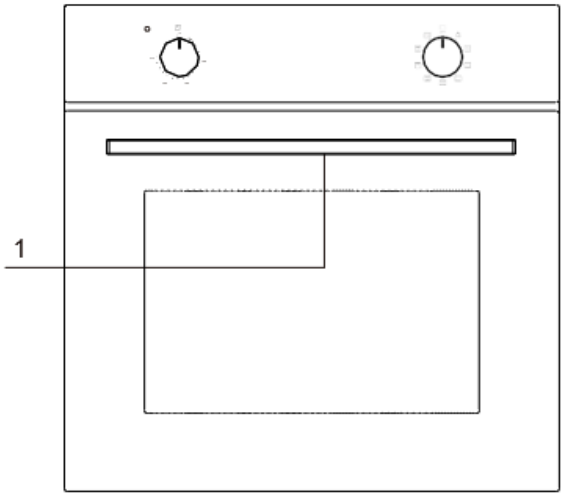

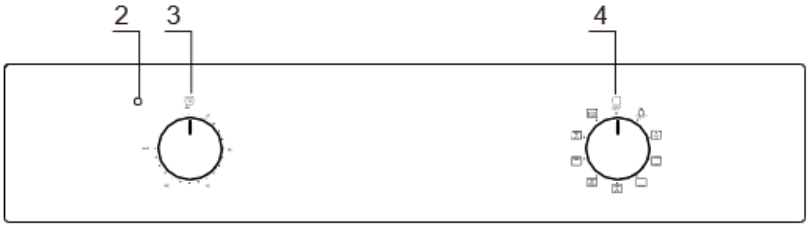

1. Poignée de porte du four
2. Voyant de chauffe
3. Thermostat
4. Sélecteur de fonctions

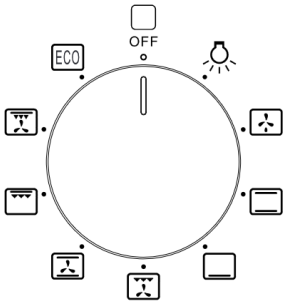

Positions du sélecteur de fonctions du four

Cette position allume l'éclairage intérieur du four, par exemple pour nettoyer la cavité.

Chaleur de sole et de voûte
Dans cette position, le four chauffe de manière traditionnelle.

Ventilateur et gril

Cette fonction augmente la température dans la partie supérieure de la cavité, pour dorer les aliments plus intensément et griller de grandes portions.

Ventilateur avec chaleur de sole et de voûte

Dans cette position, le four utilise la chaleur brassée pour la cuisson des gâteaux.

Gril combiné

Dans cette position, le four active le gril combiné. Cette fonction accélère la cuisson au gril et améliore la saveur des aliments. Utilisez le gril uniquement lorsque la porte du four est fermée.

Ventilateur et gril combiné

Dans cette position, le four active le gril combiné avec ventilation. Cette fonction accélère la cuisson au gril et améliore la saveur des aliments. Utilisez le gril uniquement lorsque la porte du four est fermée.

Chaleur de sole


Dans cette position, seul l'élément chauffant inférieur fonctionne, par exemple pour terminer la cuisson par le dessous.

Ventilateur seul (décongélation)

Cette fonction permet de décongeler les aliments congelés ou très froids.

ECO avec chaleur de sole et de voûte

ECO, chaleur de voûte et de sole. À des températures de consigne élevées, le préchauffage peut prendre plus de temps.

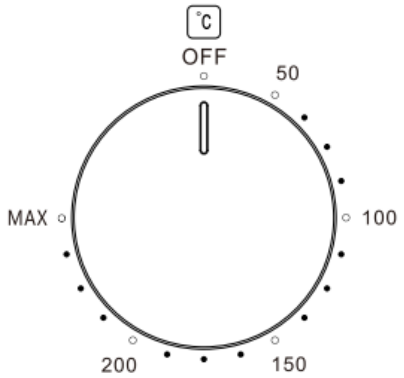

Pour éteindre le four, placez les deux boutons sur « OFF ».

6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Un nettoyage et un entretien adaptés contribuent au bon fonctionnement de votre four dans la durée.

Avant tout nettoyage, éteignez le four et assurez-vous que tous les boutons sont en position « ARRÊT ».
Attendez que le four ait complètement refroidi avant de commencer le nettoyage.

Attention ! Protégez toujours le bord tranchant de la tôle en déplaçant le couvercle ; une simple pression du pouce suffit. Il existe un risque de blessure. Manipulez-le avec précaution et gardez-le hors de portée des enfants.

! Utilisez des produits de nettoyage doux et adaptés, par exemple des nettoyants liquides ou des émulsions dégraissantes. Privilégiez les produits spécialement conçus pour le lavage, le nettoyage et l'entretien. À défaut, utilisez de l'eau tiède avec un peu de liquide vaisselle ou de produit pour le nettoyage des éviers en acier inoxydable.

Four

- Nettoyez le four après chaque utilisation. Allumez son éclairage pendant le nettoyage pour mieux voir les surfaces.
- Nettoyez l'intérieur du four uniquement à l'eau tiède avec une petite quantité de liquide vaisselle.
- Après le nettoyage, essuyez l'intérieur du four pour le sécher.

Attention !
N'utilisez pas de produits contenant des abrasifs pour nettoyer et entretenir la façade en verre.

! Nettoyage à la vapeur* :
- Versez 250 ml d'eau (1 verre) dans un récipient et placez-le au premier niveau à partir du bas.
- Fermez la porte du four.
- Réglez le thermostat sur 50 °C et le sélecteur de fonctions sur la chaleur de sole.
- Faites chauffer la cavité pendant environ 30 minutes.
- Ouvrez ensuite la porte, essuyez l'intérieur avec un chiffon ou une éponge, puis


nettoyez-le à l'eau tiède avec du liquide vaisselle.

Attention ! Ce nettoyage peut laisser de l'humidité ou de l'eau sous le four.
! Après le nettoyage, essuyez l'intérieur pour le sécher.

Remplacement de l'ampoule du four
Pour éviter tout choc électrique, assurez-vous que l'appareil est éteint avant de remplacer l'ampoule.
! Placez tous les boutons sur « ARRÊT »/« STOP » et débranchez l'appareil ou coupez son alimentation au tableau électrique.
! Dévissez le cache de l'ampoule, lavez-le et séchez-le.

! Retirez l'ampoule de sa douille et **remplacez-la par une ampoule pour four conçue pour résister à une température de 300 °C, avec les caractéristiques suivantes :** -
220–240 V en courant alternatif
- 25 watts
- Type d'ampoule : G9
! Installez l'ampoule et assurez-vous qu'elle est correctement placée dans la douille en céramique.

! Revissez le cache de l'ampoule.

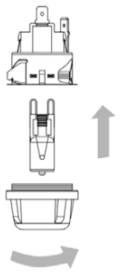

Ampoule du four

Démontage de la porte

Vous pouvez retirer la porte pour accéder plus facilement à la cavité lors du nettoyage. Relevez le verrou de sécurité de la charnière. Refermez légèrement la porte, soulevez-la et tirez-la vers vous. Pour remonter la porte, procédez dans l'ordre inverse.

Lors du remontage, assurez-vous que l'encoche de la charnière est correctement placée sur l'ergot du support de charnière.

Une fois la porte remontée, abaissez délicatement le verrou de sécurité.

Si le verrou de sécurité est mal positionné, la charnière risque d'être endommagée lors de la fermeture de la porte.


Procédez comme suit :

a) Ouvrez complètement la porte.

b) Relevez et faites pivoter les petits leviers des deux charnières.

c) Saisissez la porte de chaque côté extérieur et refermez-la lentement, sans la fermer complètement.


d) Tirez la porte vers vous pour la dégager de son logement. Remontez-la en suivant les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

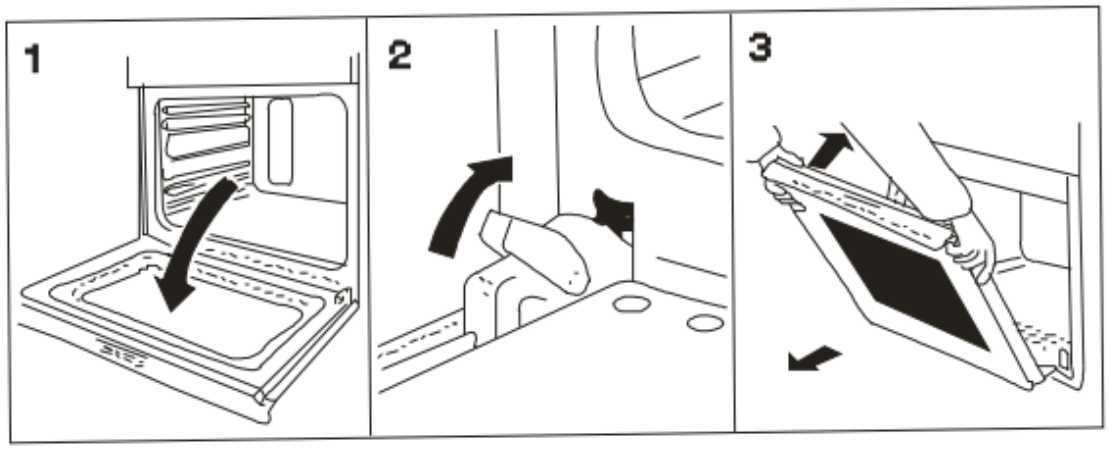


Démontage de la vitre intérieure

1. Démontage et remontage de la vitre intérieure

1.1. Démontage de la vitre intérieure : appuyez simultanément sur les clips situés sur le dessus de la traverse et poussez celle-ci vers l'avant pour la retirer. Tirez ensuite la vitre intérieure vers l'avant pour la retirer. Le démontage de la vitre intérieure est terminé.

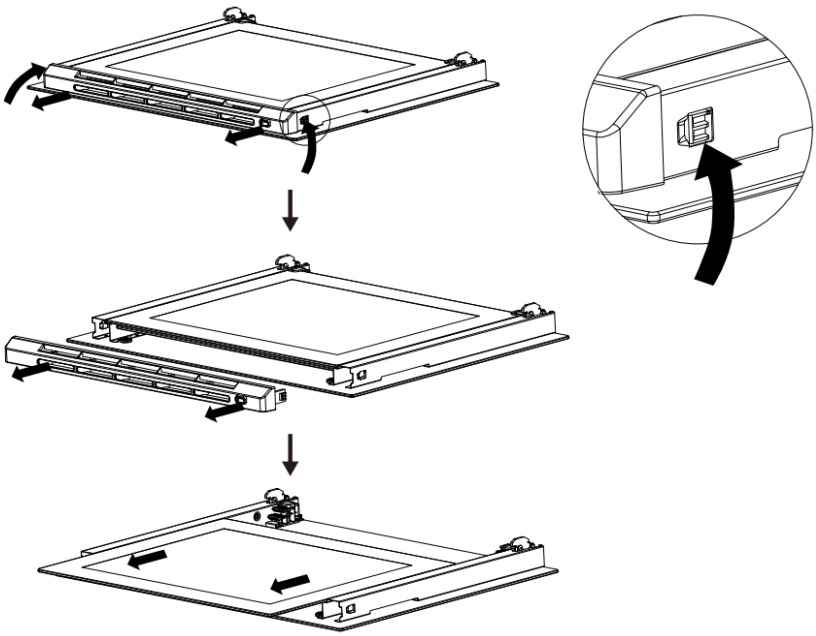


1.2. Remontage de la vitre intérieure : engagez la vitre dans la rainure prévue à cet effet. Clipsez ensuite les deux côtés de la traverse sur le support de porte. Les clips doivent être enclenchés pour terminer le montage.

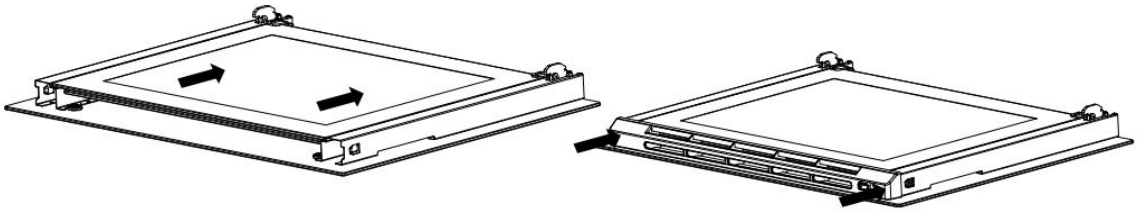

2. Démontage et remontage de la vitre intermédiaire (étape inutile pour les portes à double vitrage)

2.1. Démontage de la vitre intermédiaire : après l'étape 1.1, tirez la vitre intermédiaire vers l'avant pour la retirer.

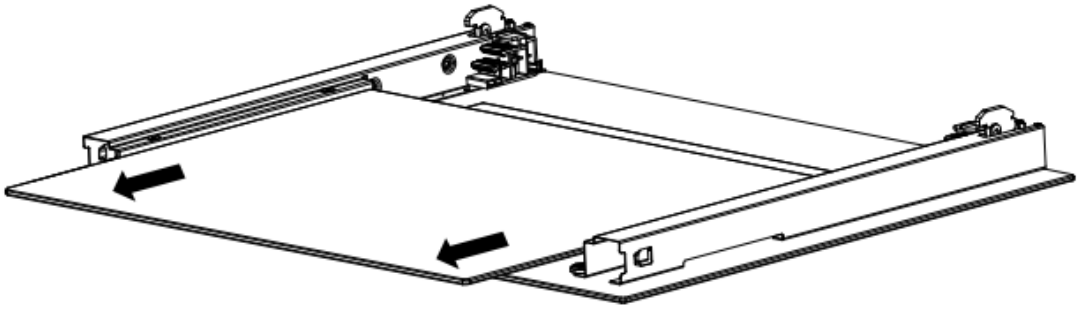

2.2. Remontage de la vitre intermédiaire : engagez la vitre dans la rainure prévue à cet effet, puis suivez l'étape 1.2 pour terminer le montage.

7. CONDUITE À TENIR EN CAS D'URGENCE

En cas d'urgence :

! Éteignez toutes les fonctions du four.
! Débranchez la fiche secteur.
! Appelez le service après-vente.
! Le tableau suivant vous permet de résoudre certaines petites pannes. Avant d'appeler le service après-vente, vérifiez les points qui y sont indiqués.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
L'appareil ne fonctionne pas.	Alimentation électrique interrompue	Vérifiez le tableau électrique de votre logement. Si un fusible a grillé, remplacez-le.
L'éclairage du four ne fonctionne pas.	L'ampoule est desserrée ou endommagée.	Vérifiez que l'ampoule est bien en place ou remplacez-la si elle a grillé (voir le chapitre Nettoyage et entretien).

8. Caractéristiques techniques

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES* :	
Type d'appareil	Four encastrable
Bandeau de commande	Acier inoxydable
Classe d'efficacité énergétique**	A
Consommation en mode traditionnel	0,66 kWh/cycle
Volume net de la cavité en litres	64,00
Nombre de sources de chaleur par cavité	1 (électrique)
Nombre de cavités	1
Taille de l'appareil	Volume < 65 l
Revêtement	Émaillé
Fonctions du four	Décongélation, chaleur de voûte et de sole, chaleur de sole, gril ventilé, chaleur de voûte avec gril et ventilateur, gril avec chaleur de voûte, chaleur de voûte et de sole ventilée, ECO
Gril	✓
Cuisson ventilée	✓
ECO	✓

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES* :	
Face intérieure de la porte entièrement vitrée	✓
Rails télescopiques	-
Porte du four / nombre de vitres	Verre noir / 3
Refroidissement du boîtier	✓
Poignée / boutons rotatifs	Acier inoxydable
Boutons escamotables	-
Lèchefrite / grille / plaque de cuisson	/ 1 / 1
Supports latéraux amovibles	Oui
Puissance nominale maximale	2200 W
Tension / fréquence	220–240 V CA / 50 Hz
Longueur du câble en cm	150
Fiche Schuko	✓
Dimensions H × L × P en cm	60,00 × 59,50 × 55,00
Poids net / brut en kg	28,00 / 32,00

❖ Sous réserve de modifications techniques.

*	Selon le règlement (UE) n° 65/2014
**	De A+++ (efficacité maximale) à D (efficacité minimale)

9. Mise au rebut

Lors du déballage, veillez impérativement à ce que les éléments d'emballage, notamment les sacs en polyéthylène et les morceaux de polystyrène, restent hors de portée des enfants. RISQUE D'ÉTOUFFEMENT !
Déposez les appareils anciens ou inutilisés dans un centre de recyclage compétent. Ne les exposez jamais à des flammes nues.
Avant de mettre un ancien appareil au rebut, rendez-le impérativement inutilisable !
Débranchez toujours la fiche secteur, puis coupez le câble d'alimentation au niveau de l'appareil et retirez-le avec sa fiche pour les éliminer. Démontez toujours la porte entière afin qu'aucun enfant ne puisse s'enfermer à l'intérieur et mettre sa vie en danger !
Déposez le papier et le carton dans les conteneurs prévus à cet effet.
Déposez les plastiques dans les conteneurs prévus à cet effet.
Si aucun conteneur adapté n'est disponible près de chez vous, apportez ces matériaux à un point de collecte communal approprié.
Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou les services de collecte de votre commune.



Respectez les indications figurant sur les matériaux d'emballage ainsi que les règles locales de tri et d'élimination des déchets.



Les autorités locales vous fourniront toutes les informations disponibles sur le tri des déchets.

10. Conditions de garantie

Le fabricant garantit au consommateur que l'appareil est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant 24 mois à compter de la date d'achat.
Outre les droits découlant de cette garantie commerciale, le consommateur bénéficie des droits légaux de garantie à l'égard du vendeur auprès duquel il a acheté l'appareil. La présente garantie ne limite pas ces droits.
Pour faire valoir la garantie, l'acheteur doit présenter une preuve d'achat indiquant la date d'achat et/ou de livraison. Il doit signaler le défaut dès sa constatation et dans les 24 mois suivant la livraison au premier utilisateur final.
La garantie ne donne droit ni à la résolution du contrat de vente ni à une réduction du prix d'achat. Les pièces remplacées ou les appareils échangés deviennent notre propriété.
La garantie ne couvre pas :
les pièces fragiles, notamment en plastique ou en verre, ainsi que les ampoules ;
les écarts mineurs des produits PKM par rapport à leurs caractéristiques prévues, sans incidence sur leur valeur d'usage ;
les dommages dus à des erreurs d'utilisation ou de manipulation ;
les dommages causés par un environnement agressif, des produits chimiques ou des produits de nettoyage ;
les dommages dus à une installation ou à un transport non conformes aux règles de l'art ;
les dommages dus à une utilisation non domestique ;
les dommages causés à l'extérieur de l'appareil par un produit PKM, sauf lorsque la responsabilité est imposée par la loi.
La garantie cesse de s'appliquer en cas de :
non-respect des instructions d'installation et d'utilisation ;
réparation par des personnes non qualifiées ;
dommages causés par le vendeur, l'installateur ou des tiers ;
installation ou mise en service incorrecte ;
entretien insuffisant ou incorrect ;
utilisation de l'appareil à d'autres fins que celles prévues ;

dommages dus à un cas de force majeure ou à une catastrophe naturelle, notamment, sans que cette liste soit exhaustive, à un incendie ou à une explosion.
Les prestations de garantie ne prolongent pas la durée de garantie et ne font pas courir une nouvelle période de garantie.
La garantie s'applique aux appareils achetés et utilisés en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.

INFORMATIONS SUR LE SERVICE APRÈS-VENTE

Vous trouverez toutes les informations sur le service après-vente sur le feuillet joint à cette notice.

Sous réserve de modifications

Version du

30.09.2026

© PKM GmbH & Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers