


(D)


Bedienungsanleitung

Das Leuchtmittel dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn das Leuchtmittel seine Lebensdauer erreicht hat, muss die ganze Leuchte ausgetauscht werden.


Das Netzteil an der Rückseite des Leuchtensockels anschließen.

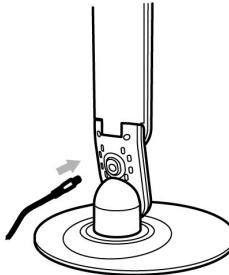


Die Taste (ON/OFF) drücken, um die Leuchte einzuschalten, durch Drücken von kann die Helligkeit eingestellt werden.
Einstellung des RGB-Nachtlichts (siehe Bedienungsanleitung)

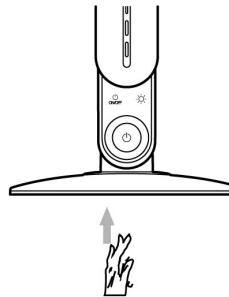


Einstellbereich des Leuchtenarms:
Bitte halten Sie beim Einstellen des Leuchtenarms den Leuchtensockel fest.
Leuchtenkopf und Leuchtenarm können um bis zu 180° nach vorne geschwenkt werden (übermäßige Einstellung kann zur Beschädigung des Gelenks führen).
Der Leuchtenarm kann um bis zu 90° nach vorne geschwenkt werden (übermäßige Einstellung kann zur Beschädigung des Gelenks führen).
Leuchtenarm und Sockel um bis zu 160° drehbar (übermäßige Einstellung kann zur Beschädigung des Gelenks führen).

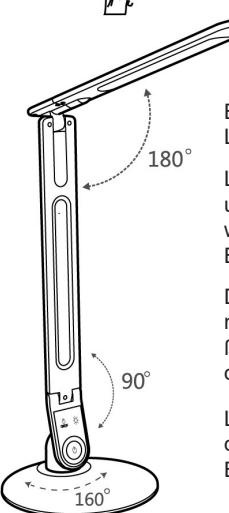

Bedienungsanleitung

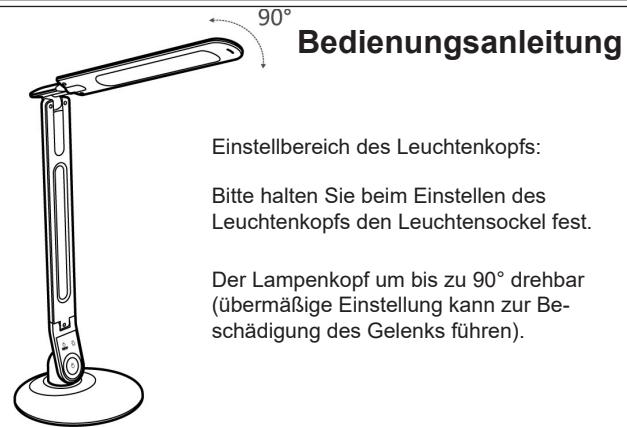

Touch-Schalter: Anleitung zum Einschalten des RGB-Nachtlichts

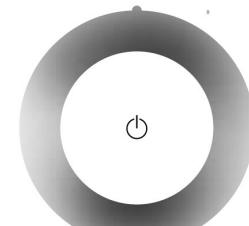


Einschalten des RGB-Nachtlichts: Einschalttaste drücken, um das RGB-Nachtlicht ein- oder auszuschalten.

Farbeinstellung: Nach dem Anschluss an das Stromnetz die Einschalttaste drücken, durch Drücken auf die Farben im RGB-Ring zeigt das Nachtlicht automatisch die optionalen Farben an.


Automatischer Farbwechsel: Langes Drücken der Einschalttaste bewirkt einen automatischen Farbwechsel des Nachtlichts.

Farbmodus:
Blau
Grün
Rot
256 Farben


Operating Instruction

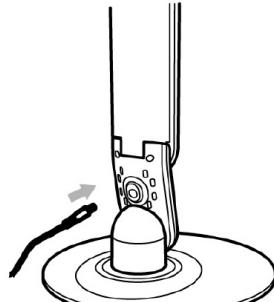

- Connect the power adapter in the rear of the lamp holder

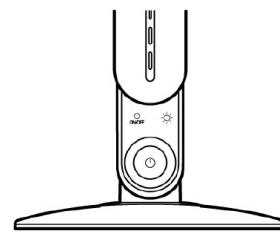

- Press (ON/OFF) key to open the lamp, press can adjust the brightness
- RGB night light adjustment (refer to operating instruction)

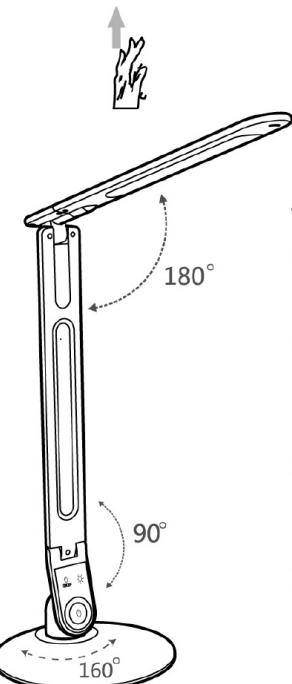


The range activities of the lamp arm:

- Please hold the lamp holder at the same time when adjust the Angle of light arm .
- Lamp head and lamp arm forward adjusting range of 180 ° (excessive adjustment activity joint part of the product can lead to functional damage) .
- The lamp arm foward adjusting range of 90 ° (excessive adjustment activity joint part of the product can lead to functional damage) .
- The lamp arm and base rotating range of 160 ° (excessive adjustment activity joint part of the product can lead to functional damage) .

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

90° Operating Instruction

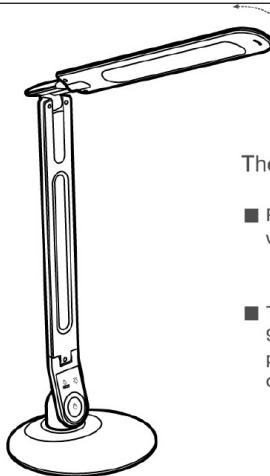


The range activities of the lamp head:

- Please hold the lamp base at the same time when adjust the Angle of light head .
- The lamp head rotating range of 90 ° (excessive adjustment activity joint part of the product can lead to functional damage) .




- Touch switch:RGB night lamp adjustment instruction

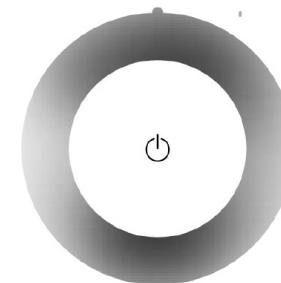


- Open the RGB night lamp:press power key to open or close the RGB night lamp
- Colors adjustment: press the power key when connect the electricity, press the colors in the RGB ring,then night lamp would show the optional colors automatically.
- Changing color automatically:Long press power key would change the colors of the night lamp automatically.
- Colors mode: 1.Blue
2.Red
3.Green
4.256C

F

Mode d'emploi

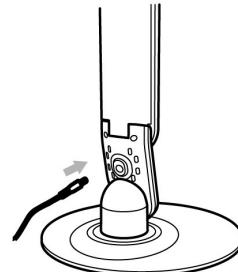

Raccorder l'adaptateur d'alimentation à l'arrière du socle de la lampe

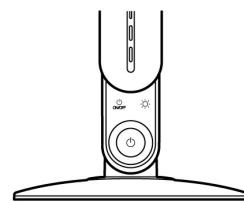

Appuyer sur la touche (ON/OFF) pour allumer la lampe, appuyer sur ☀ permet de régler la luminosité

Réglage de la lumière de nuit RGB (voir le mode d'emploi)



Plage de réglage du bras de la lampe :


Veuillez soutenir le socle de la lampe lors du réglage de l'angle du bras de la lampe

La tête et le bras de la lampe ont une plage de réglage de 180 ° vers l'avant (un réglage excessif peut entraîner l'endommagement de l'articulation).

La plage de réglage du bras de la lampe vers l'avant est de 90 ° (un réglage excessif peut entraîner l'endommagement de l'articulation).


La plage de rotation du bras et de la base de la lampe est de 160 ° (un réglage excessif peut entraîner l'endommagement de l'articulation).

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint la fin de sa vie, le luminaire entier devra être remplacé.

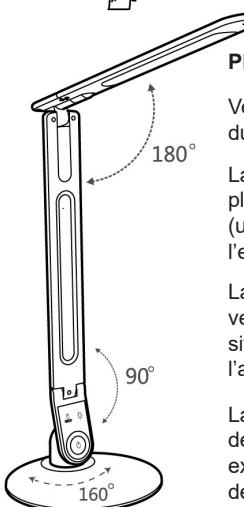

90°

Mode d'emploi

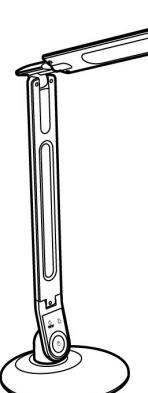


Plage de réglage de la tête de la lampe :

Veuillez soutenir le socle de la lampe lors du réglage de l'angle de la tête de la lampe.

La plage de rotation de la tête de la lampe est de 90 ° (un réglage excessif peut entraîner l'endommagement de l'articulation).



Interrupteur tactile : instructions de réglage de la lampe de nuit RGB

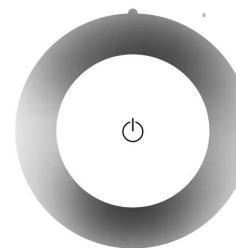

Allumage de la lampe de nuit RGB : appuyer sur la touche marche/arrêt pour allumer ou éteindre la lampe de nuit RGB


Réglage des couleurs : après le raccord au réseau d'alimentation, appuyer sur la touche marche/arrêt ; appuyer sur les couleurs dans l'anneau RGB et la lampe s'allume automatiquement dans les couleurs optionnelles.

Changement de couleur automatique : appuyer longuement sur la touche marche/arrêt (⌚) change les couleurs de la lampe de nuit automatiquement


Mode couleur
Bleu
Vert
Rouge
256C

I

Istruzioni per l'uso

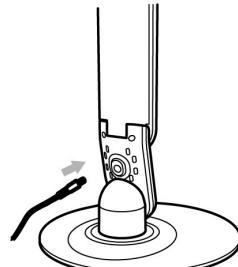


Collegare l'adattatore di alimentazione sul retro della base della lampada.

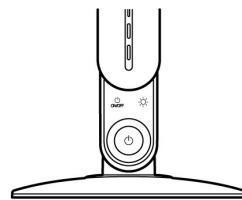

Premere il pulsante (ON/OFF) per accendere la lampada, premere ☀ per regolare la luminosità.

Impostazione della luce notturna RGB (consultare le istruzioni per l'uso)

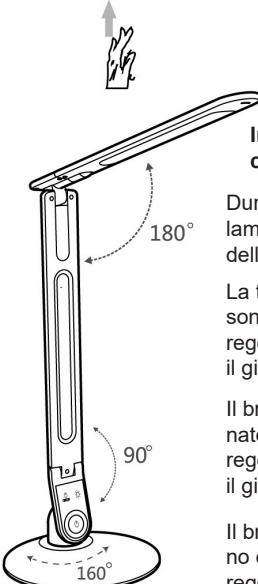

Intervallo di regolazione del braccio della lampada:

Durante la regolazione del braccio della lampada, sorreggere saldamente la base della lampada.


La testa e il braccio della lampada possono essere ruotati in avanti di 180° (una regolazione eccessiva può danneggiare il giunto).

Il braccio della lampada può essere inclinato in avanti di un massimo di 90° (una regolazione eccessiva può danneggiare il giunto).

Il braccio e la base della lampada possono essere ruotati di massimo 160° (una regolazione eccessiva potrebbe danneggiare il giunto).

La lampadina di questa lampada non è sostituibile; una volta che ha raggiunto il termine della sua durata utile, sostituire l'intera lampada.

Istruzioni per l'uso

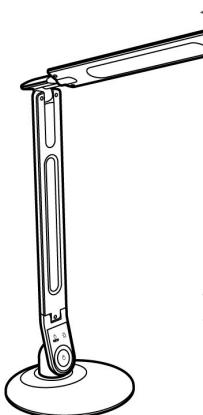


Intervallo di regolazione della testa della lampada:

Durante la regolazione della testa della lampada, sorreggere saldamente la base della lampada.

La testa della lampada può essere ruotata fino a 90° (una regolazione eccessiva potrebbe danneggiare il giunto).



Interruttore touch: istruzioni per l'attivazione della luce notturna RGB

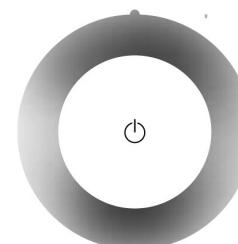


Per attivare la luce notturna RGB: premere il pulsante di accensione per accendere o spegnere la luce notturna RGB.

Regolazione del colore: dopo aver effettuato il collegamento all'alimentazione, premere il pulsante di accensione. Premendo i colori nell'anello RGB, la luce notturna mostrerà automaticamente i colori opzionali.


Variazione automatica del colore: premere a lungo il pulsante di accensione ⏪ per effettuare la variazione automatica del colore della luce notturna.

Modalità colore
Blu
Verde
Rosso
256 colori


Instrucciones de funcionamiento

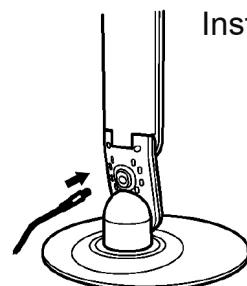

- Conecte el adaptador de corriente en la parte trasera de la base de la lámpara

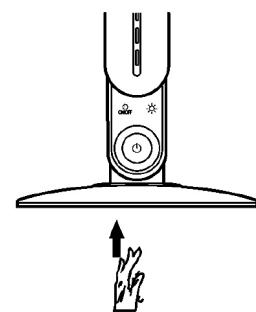

- Pulse el botón de ENCENDIDO/APAGADO para encender la lámpara. Pulse \diamond para ajustar el brillo.
- Ajuste de la luz nocturna RGB (consulte las instrucciones de funcionamiento)

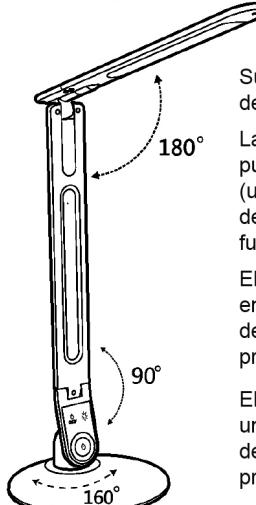

Rango de movimiento del brazo de la lámpara:


Sujete la base mientras ajusta el ángulo del brazo de la luz.
La cabeza y el brazo de la lámpara pueden ajustarse en un rango de 180° (un ajuste excesivo de la parte de unión del producto puede provocar un fallo de funcionamiento).

El brazo de la lámpara pueden ajustarse en un rango de 90° (un ajuste excesivo de la parte de unión del producto puede provocar un fallo de funcionamiento).

El brazo de la lámpara y la base rotan en un ángulo de 160 ° (un ajuste excesivo de la parte de unión del producto puede provocar un fallo de funcionamiento).

La fuente de luz de esta lámpara no se puede reemplazar; cuando la fuente de luz llega al final de su vida, se debe reemplazar la lámpara entera.


Instrucciones de funcionamiento

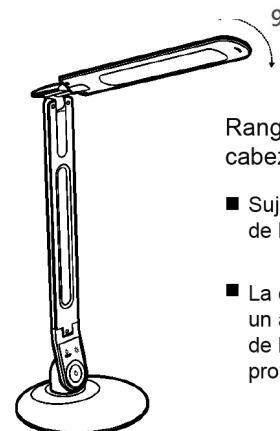

Rango de movimiento de la cabeza de la lámpara:

- Sujete la base mientras ajusta el ángulo de la cabeza de la lámpara.
- La cabeza de la lámpara puede rotar en un ángulo de 90 ° (un ajuste excesivo de la parte de unión del producto puede provocar un fallo de funcionamiento).


■ Interruptor táctil: instrucciones de ajuste de la lámpara nocturna RGB

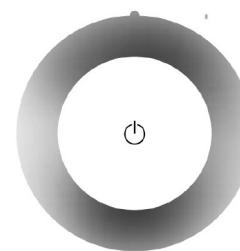


- Encender la lámpara nocturna RGB: pulse el botón de encendido para encender o apagar la lámpara nocturna RGB
- Ajuste de color: pulse el botón de encendido al conectarla a la electricidad, pulse los colores del círculo RGB. La lámpara debería mostrar los colores opcionales automáticamente.
- Cambio de color automático: deje pulsado el botón de encendido \odot para cambiar los colores de la lámpara nocturna de forma automática.
- Modo de colores:
 1. Azul
 2. Verde
 3. Rojo
 4. 256C

Instruções de utilização

A fonte de luz deste candeeiro não é substituível; quando a fonte de luz atinge o fim de vida, todo o candeeiro tem que ser substituído.

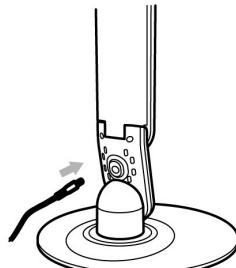


Ligar a fonte de alimentação na parte traseira do suporte do candeeiro.

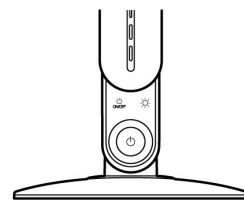

Pressione o botão (ON/OFF) para ligar a luz. Para ajustar o brilho pressione ☀.

Ajuste da luz noturna RGB (consulte as instruções de utilização)

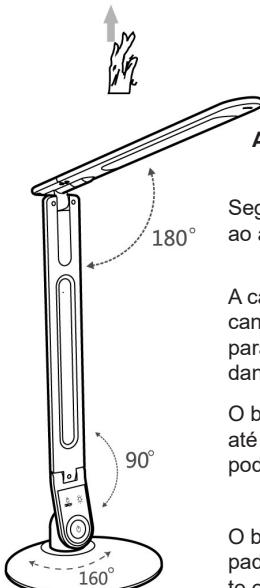


Amplitude do braço do candeeiro:

Segure por favor o suporte da lâmpada ao ajustar o braço do candeeiro.

A cabeça do candeeiro e o braço do candeeiro podem ser articulados até 180° para a frente (o ajuste excessivo pode danificar a articulação).

O braço do candeeiro pode ser articulado até 90° para a frente (o ajuste excessivo pode danificar a articulação).

O braço do candeeiro e suporte da lâmpada podem ser rodados até 160° (o ajuste excessivo pode danificar a articulação).

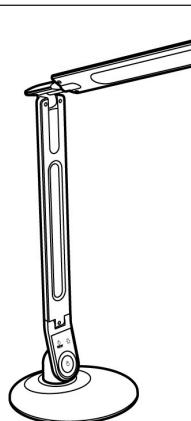

90°

Instruções de utilização


Amplitude da cabeça do candeeiro:

Ao ajustar a cabeça do candeeiro, por favor segure por favor o suporte da lâmpada.

A cabeça do candeeiro pode ser rodada até 90° (o ajuste excessivo pode danificar a articulação).



Interruptor tátil: Instruções para ligar a luz noturna RGB

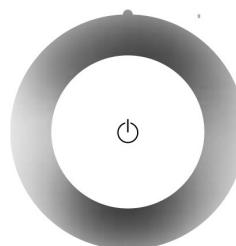

Ligar da luz noturna RGB: pressione a tecla de ligação para ligar ou desligar a luz noturna RGB

Ajuste de cores: após a ligação à rede elétrica premir o botão de ligação. Através do pressionamento sobre as cores no anel RGB, a luz noturna mostra automaticamente as cores opcionais.

Troca automática de cor: Pressionar longamente o botão de ligação ⚡ provoca uma troca automática de cor da luz noturna.

Modo de cores

Azul

Verde

Vermelho

256C