


FORGE ADOUR

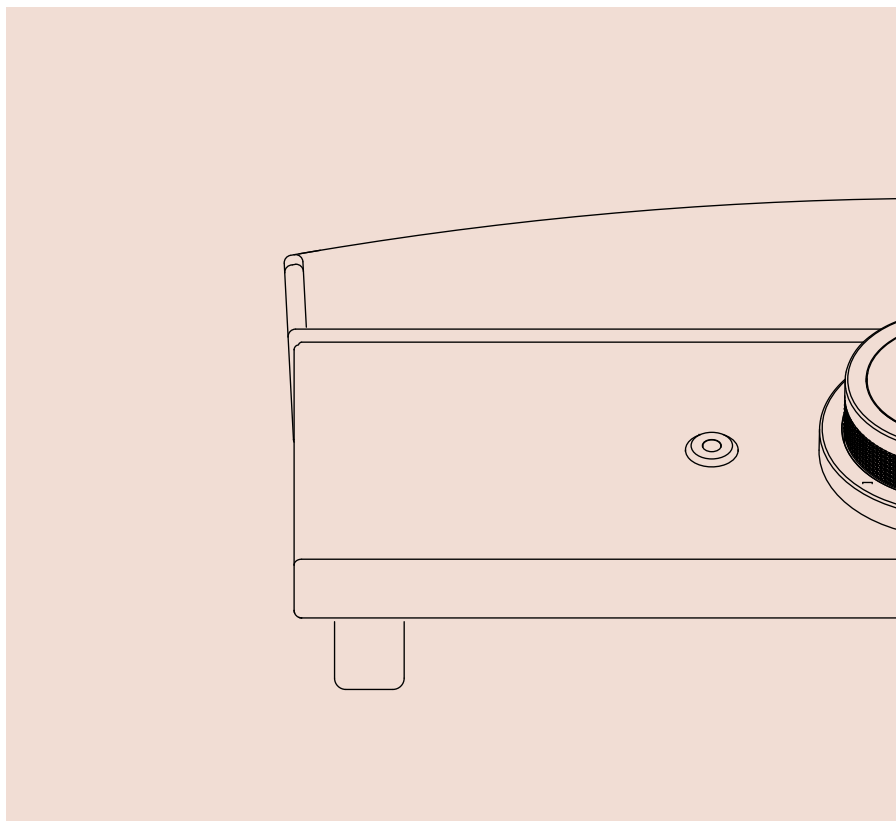

Domestic





Vous avez fait l'acquisition d'un produit de la gamme FORGE ADOUR, veuillez consulter la notice avant toute utilisation.



Wenn Sie ein Produkt aus der FORGE ADOUR-Serie gekauft haben, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung, bevor Sie es verwenden.



Lei ha acquistato un prodotto dalla gamma FORGE ADOUR, la preghiamo di fare riferimento alle istruzioni prima di ogni utilizzo.

FR

DE

IT

Index

FR

Notice d'utilisation

DE

Bedienungsanleitung

IT

Istruzioni per l'uso

FABRIQUE PAR	FORGE ADOUR IBERICA
FABRICANT	FORGE ADOUR
REFERENCE	DOMESTIC
TENSION	230 - 240 V
PUISSANCE	2300 W
FREQUENCE	50-60 HZ
CODE D'IDENTIFICATION	Se référer à la plaque signalétique apposée sur l'appareil.
	

FR


DE

IT

DIMENSIONS (mm)	
L	350
P	535
H	100

ABMESSUNGEN (mm)	
L	350
T	535
H	100

DIMENSIONI (mm)	
L	350
P	535
A	100

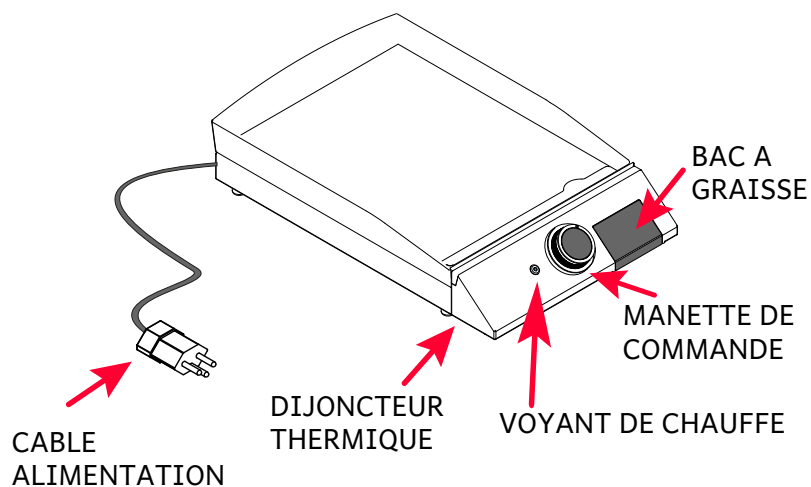



Avant de procéder au branchement de l'appareil, veuillez à contrôler les éléments suivants :

- La puissance de votre installation soit suffisante au bon fonctionnement de l'appareil.
- Votre installation soit aux normes en vigueur (diamètre des câbles, systèmes de protections) et en bon état.
- Que votre prise murale soit munie d'une prise terre.

L'appareil doit être branché sur une prise 230-240 V - 50-60 HZ 15 à 20 A.

(Ne pas utiliser de prolongateur ni de prises multiples).

Précautions d'utilisation

- Assurez-vous que la manette de commande soit sur la position "OFF" avant le branchement de l'appareil.
- Positionner la manette de commande sur la température de cuisson désirée, en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Le voyant bleu s'allume et l'appareil commence à chauffer.
- A la 1ère utilisation, il est conseillé de faire fonctionner l'appareil à vide pendant 10 minutes (une légère odeur peut se dégager pendant quelques instants).
- Arrivée à la température de cuisson désirée, le voyant bleu s'éteint et l'appareil s'arrête de chauffer. L'appareil se remettra à chauffer lorsque la température de cuisson sera inférieure à la température que vous aurez au préalable programmée.
- Vous pouvez régler la température de 0 à 300°C pendant toute la durée de la cuisson.
- Avant chaque cuisson, préchauffez environ 10 minutes sur la position maximum (300°C).
- Ne pas couper les aliments avec un couteau, directement sur la plaque de cuisson.

FR

Informations en cas de dysfonctionnement

Echelle de contrôle du thermostat de régulation : 300 °C

Thermostat de sécurité : 400 °C

Si un dysfonctionnement électrique se produit, l'appareil s'arrêtera de chauffer à 400°C et coupera automatiquement l'alimentation.

Veuillez débrancher immédiatement le câble d'alimentation et consulter votre revendeur

L'appareil doit être installé à 1 mètre minimum de distance de tout objet inflammable (de chaque côté de l'appareil) et de 2 mètres minimum (arrière de l'appareil). Il doit également être toujours maintenu à 2 mètres minimum d'un point d'eau ou à un contact quelconque avec une source d'humidité.

- Le produit doit être placé sur une surface stable horizontale et non inflammable, pouvant supporter de fortes températures ou sur un chariot/support de marque FORGE ADOUR.
- Ne pas raccorder l'appareil à l'aide d'un prolongateur ou d'une prise multiple afin d'éviter tout risque d'incendie.

"AVERTISSEMENT : En cours d'utilisation, l'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds. Il convient de veiller à ne pas toucher les éléments chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent être maintenus à distance, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue."

Précautions d'utilisation

- Ne pas utiliser également de système de programmation externe (ex minuterie..)
- Ne jamais déplacer l'appareil pendant son fonctionnement.
- Positionner la manette de régulation de température sur "Arrêt" et débrancher le cordon d'alimentation après chaque utilisation de l'appareil ou pour procéder au nettoyage.
- Des parties accessibles peuvent être chaudes :

éloignez les enfants



- Attendre que l'appareil soit froid avant de nettoyer le châssis ou le bac à graisse.
- Ne pas utiliser de nettoyeur à haute pression pour le nettoyage.
- L'utilisation de cet appareil est strictement réservée à la cuisson des aliments.
- Dans le cas où votre appareil est protégé par une housse ou un capot, veillez à les retirer avant toutes utilisations.
- Vous ne devez en aucun cas, ouvrir l'appareil, rapportez vous de votre revendeur pour tout dysfonctionnement.
- L'appareil est approprié pour une utilisation intérieur.



Le câble d'alimentation doit être vérifié régulièrement pour détecter tout signe de détérioration, en cas d'endommagement, l'appareil ne doit pas être utilisé et faire remplacer le cordon par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualifications similaires afin d'éviter tout danger. L'appareil doit être alimenté par un circuit comportant un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR), de courant différentiel de fonctionnement assigné ne dépassant pas 30 mA.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

Les coins cuisines réservés aux personnes des magasins, bureaux et autres environnements professionnels, les fermes: l'utilisation par les clients d'hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel; les environnements de type chambres d'hôtes.



Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent être effectués par des enfants sans surveillance.

Précautions d'utilisation

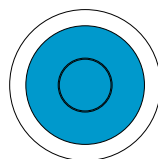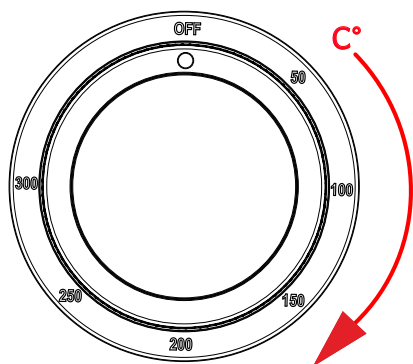

Voyant de chauffe

FR

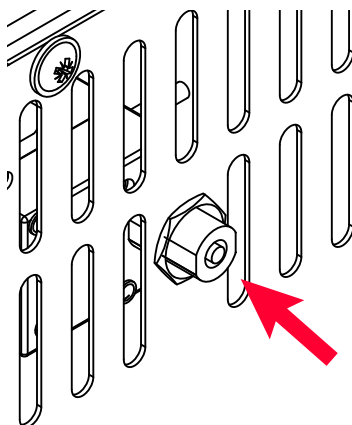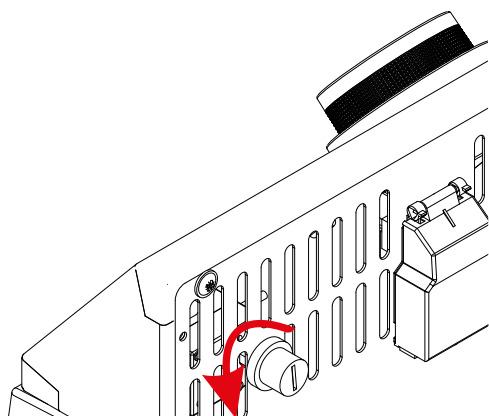



Déconnectez le câble électrique de l'appareil avant tout entretien afin d'éviter le risque d'accident.

Il est conseillé de vider et de nettoyer le bac à graisse, après chaque utilisation. Le bac à graisse doit être manipulé lorsque la plancha est froide.

Il existe deux façons de nettoyer la plaque de cuisson :

1. A CHAUD : vous venez de finir de cuisiner et votre plancha est encore chaude, profitez-en pour la nettoyer. Votre spatule de cuisson associée à votre boule inox seront des outils idéaux pour enlever les résidus de cuisson. Versez de l'eau directement sur votre plaque et frottez avec votre boule inox pour dégager les excédents vers votre bac à graisse. Utilisez la spatule pour manipuler la boule inox afin de ne pas vous brûler. Gardez un oeil sur le remplissage de votre bac à graisse pour éviter tout débordement. Soyez rassuré votre plaque est recouverte de 2 couches d'émail et donc compatible à l'utilisation de la boule inox. Vous pouvez répéter l'opération autant de fois que nécessaire. Vous pouvez à tout moment rallumer votre plancha si l'efficacité de votre nettoyage n'est pas optimal.
2. A FROID : à l'aide de votre éponge humide, appliquez la pierre de nettoyage directement sur votre plaque en réalisant des mouvements circulaires ou utiliser le produit Plancha Net et laisser agir. Rincez avec votre éponge. Vous pouvez répéter l'opération autant de fois que nécessaire. Réalisez la finition de votre nettoyage avec votre carré microfibre pour redonner de l'éclat à votre plancha.



Normes

Nous,
FORGE ADOUR IBERICA S.L.
CIF : B-06338826
POL. IND. LOS VARALES
C/VIDRIO 42
06220 VILAFRANCA DE LOS BARROS
BADAJOZ-ESPANA

Déclarons sous notre responsabilité que le produit :
PLANCHA ELECTRIQUE Modèle : DOMESTIC de la marque FORGE
ADOUR est conforme aux Directives suivantes, par l'application des
normes citées ci-après :

Directive Basse Tension 2014/35/UE :
EN 60335-1 : 2012 + A11 & en 60335-2-9 / 2003+A1+A2+A12+A13
Certificat LCIE : FR 658607/M1

FR

Directive CEM 2014/30/UE :
IEC/EN 55014-1 ed 5.2 & IEC/EN 5514-2 ed 1.2 & IEC/EN 61000-3-2
ed 3.2 & IEC/EN 61000-3-3 ed2
Certificat LCIE : FR 658607/M1

Date de 1ère mise sur le marché du produit : 01/01/2018
Fait à : Villafranca de los barros-Badajoz (Espagne),

Par Francisco NIETO MERIN
Administrateur.

Garantie

La durée de la garantie se compose de la manière suivante :

- 10 ans pour les plaques de cuisson et les résistances électriques
- 5 ans pour les autres pièces.


Cette garantie prend effet à la date d'achat du produit.

Pour une prise en charge SAV du produit dans le cadre de la garantie, il vous sera demandé la facture d'achat, la référence ainsi que le n° de série (indiqué sur la fiche signalétique située sur l'appareil) du produit.

La garantie ne pourra s'appliquer dans les cas suivants :

- Dysfonctionnement dû à une cause étrangère au produit (choc, foudre, inondation, etc...)
- Utilisation de l'appareil n'étant pas en conformité avec cette notice d'utilisation.
- Non-respect du branchement électrique suivant les normes en vigueur.
- Non-respect des consignes de sécurité.
- Utilisation de l'appareil n'ayant aucun rapport avec son utilisation première.
- Toutes modifications effectuées sur l'appareil ayant pour conséquence une modification des caractéristiques d'origine.
- Toutes interventions réalisées hors du réseau des nos revendeurs agréés.
- Tous les appareils qui ne seraient pas munis de leurs étiquettes signalétiques
- Toutes détériorations du produit dues à un manque d'entretien ou dues à une protection manquante ou inadaptée du produit lors de son non utilisation.

Montage

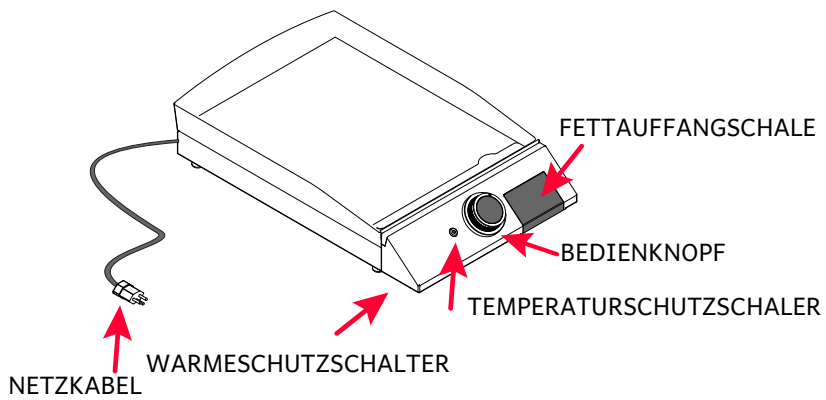

DE



Bevor Sie das Gerät anschließen, prüfen Sie bitte folgendes:

- Die Leistung Ihrer Anlage ist ausreichend für den ordnungsgemäßen Betrieb des Gerät.
- Ihre Anlage ist in Übereinstimmung mit den geltenden Normen (Kabeldurchmesser, Schutzsysteme) und in gutem Zustand.
- Ihre Steckdose ist mit einem Erdanschluss ausgestattet.

Das Gerät muss in eine 230-240 V-50-60 HZ 15 bis 20A Steckdose gesteckt werden.

(verwenden Sie weder Verlängerungskabel noch Mehrfachsteckdosen).

Vorsichtsmaßnahmen für den Einsatz

- Vor dem Anschluss des Geräts, stellen Sie sicher, dass sich der Steuerhebel in der "OFF"-Position befindet.
- Stellen Sie den Steuerhebel auf die gewünschte Kochtemperatur ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn.
- Die blaue Kontrolllampe schaltet an und das Gerät beginnt zu heizen.
- Bei der ersten Verwendung ist es ratsam, das Gerät leer für 10 Minuten (ein leichter Geruch kann für ein paar Momente ausgedünstet werden) betreiben zu lassen.
- Wenn die gewünschte Kochtemperatur erreicht ist, schaltet sich die blaue Kontrolllampe aus und das Gerät hört auf zu wärmen. Das Gerät fängt wieder an sich zu wärmen, wenn die Kochtemperatur niedriger ist als die von Ihnen zuvor programmierte Temperatur.
- Sie können die Temperatur von 0 bis 300°C für die ganze Dauer des Kochens einstellen.
- Vor jedem Kochvorgang ca. 10 Minuten in der maximalen Stellung (300 ° C) vorheizen.
- Die Lebensmittel nicht mit einem Messer direkt auf der Kochplatte schneiden.

Informationen im Störfall

Reglerskala des Reglerthermostaten: 300°C

Sicherheitsthermostat: 400°C

Wenn eine elektrische Störung auftritt, stoppt das Gerät das Heizen bei 400°C und die Versorgung wird automatisch ausgeschaltet.

Ziehen Sie das Stromversorgungskabel sofort ab und wenden Sie sich an Ihren Händler.

Das Gerät muss mindestens 1 Meter entfernt von brennbaren Gegenständen (auf jeder Seite des Geräts) und mindestens 2 m (Hinterseite des Geräts) montiert werden. Es muss auch immer mindestens eine 2 Meter Entfernung von einem Wasserpunkt oder einem Kontakt mit einer Feuchtigkeitsquelle aufbewahrt werden.

- Das Produkt muss auf einer horizontalen, nicht brennbaren, stabilen Oberfläche, die hohen Temperaturen aushalten kann oder die auf einem FORGE ADOUR Trolley/Träger steht, gestellt werden.
- Schließen Sie das Gerät nicht über ein Verlängerungskabel oder eine Mehrfachsteckdose an, um eine Brandgefahr auszuschließen.

“WARNUNG: Im Betrieb werden das Gerät und die zugänglichen Teile heiß. Es sollte darauf geachtet werden, die Heizelemente nicht zu berühren. Kinder unter 8 Jahren müssen auf Distanz gehalten werden, es sei denn, sie werden ständig überwacht.“

Vorsichtsmaßnahmen für den Einsatz

- Verwenden Sie keine externe Programmiersysteme (z.Bsp. Timer..)
- Das Gerät darf niemals während des Betriebs bewegt werden.
- Setzen Sie den Temperaturregler auf "Aus" und ziehen Sie das Stromversorgungskabel nach jedem Gebrauch des Gerätes oder zur Reinigung.
- Die zugänglichen Teile können heiß sein:
von Kindern fernhalten
- Warten Sie, bis das Gerät kalt wird, bevor Sie das Chassis oder den Fettbehälter reinigen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Hochdruckreiniger.
- Die Verwendung dieses Geräts ist ausschließlich für das Kochen von Lebensmitteln geeignet.
- Wenn Ihr Gerät durch einen Deckel oder eine Haube geschützt ist, sollten Sie diese vor jeder Verwendung entfernen.
- Sie dürfen das Gerät in keinem Fall öffnen, wenden Sie sich an Ihren Händler für eventuelle Fehlfunktionen.
- Das Gerät ist für den Inneneinsatz geeignet.



Das Netzkabel sollte regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigung überprüft werden, bei Beschädigung darf das Gerät nicht verwendet werden und das Netzkabel wird vom Hersteller, seinem Kundendienst oder Personen mit ähnlichen Qualifikationen ersetzt, um jede Gefahr zu vermeiden. Das Gerät ist mit einem Stromkreis mit Fehlerstromschutzschalter (RCD) zu betreiben, dessen zugeteilter Fehlerstrom 30 mA nicht überschreitet.

Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und für ähnliche Anwendungen bestimmt, wie z. B.:


Küchenecken, die für Angestellten von Geschäften, Büros und anderen professionellen Umgebungen reserviert sind, Bauernhöfe: die Verwendung von Kunden von Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen, sowie von Umgebungen wie etwa Gästezimmer.

Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen oder sinnlichen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, sofern Sie die überwacht werden oder sofern sie Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts bekommen haben oder sofern ihnen die Gefahren bewusst sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, Sie sind älter als 8 Jahre und sie werden beaufsichtigt.

Vorsichtsmaßnahmen für den Einsatz

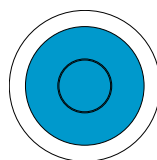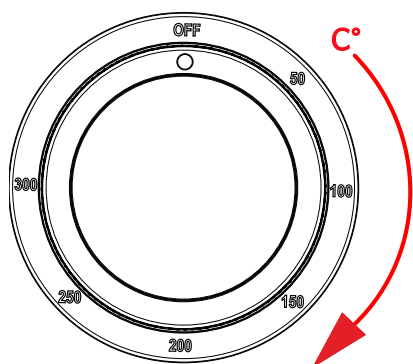

Kontrolllampe

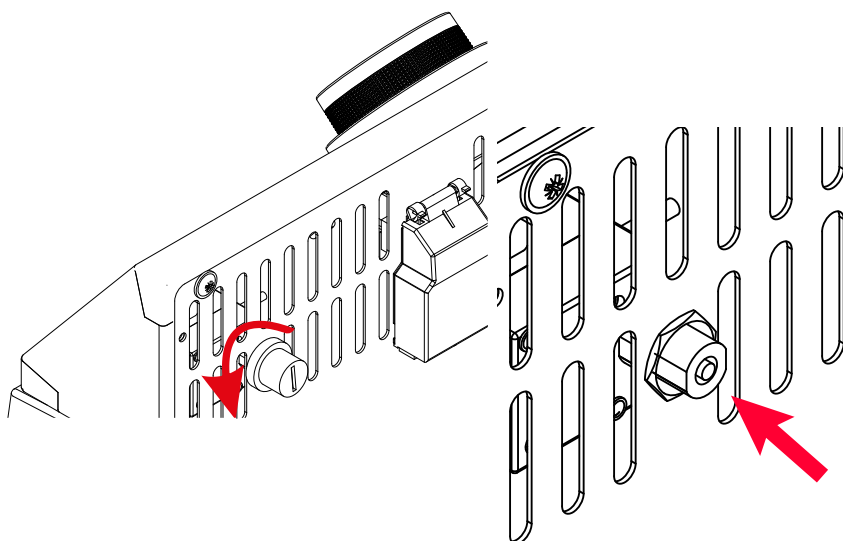

DE



Vor der Wartung, ziehen Sie das Stromversorgungskabel von der Steckdose, um das Unfallrisiko vorzubeugen.

Es ist ratsam, den Fettbehälter nach jedem Gebrauch zu leeren und zu reinigen. Das Fettbehälter muss bei kaltem Plancha-Grill behandelt werden.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Kochplatte zu reinigen:

1. **HEISS:** Sie haben gerade gekocht und ihre Kochplatte ist noch heiß, nutzen Sie die Gelegenheit, sie zu reinigen. Ihr Pfannenwender, verbunden an ihrem Drahtschwamm, ist ein ideales Werkzeug für das Entfernen der Kochrückstände. Gießen Sie Wasser direkt auf Ihre Kochplatte und reiben Sie sie mit einem Drahtschwamm, um Überschüsse zu Ihrem Fettbehälter einzulösen. Verwenden Sie den Pfannenwender für das Handhaben des Drahtschwamms, um sich nicht zu verbrennen. Halten Sie ein Auge auf Ihren Fettbehälter, um ein Überlaufen zu vermeiden. Seien Sie sicher, dass Ihre Kochplatte mit 2 Schichten Emaille bedeckt ist und somit für der Verwendung des Drahtschwamms geeignet ist. Sie können den Vorgang so oft wie nötig wiederholen. Sie können ihre Kochplatte jederzeit einschalten, wenn die Effizienz ihrer Reinigung nicht optimal ist.
2. **KALT:** mit ihrem nassen Schwamm, tragen Sie den Reinigungsstein direkt auf Ihre Kochplatte auf, indem Sie kreisförmige Bewegungen durchführen oder mit dem Reinigungsprodukt Plancha Net, das Sie wirken lassen. Spülen Sie mit einem Schwamm. Sie können den Vorgang so oft wie nötig wiederholen. Beenden Sie Ihre Reinigung mit Ihrem viereckigen Mikrofaser, um Ihrem Grill einen Glanz zu geben.



Normen

Wir,
FORGE ADOUR IBERICA S.L.
CIF : B-06338826
POL. IND. LOS VARALES
C/VIDRIO 42
06220 VILLAFRANCA DE LOS BARROS
BADAJOZ-ESPANA

Erklären eigenverantwortlich, dass das Produkt:
ELEKTRISCHE PLANCHA, Modell: DOMESTIC der FORGE ADOUR
Marke erfüllt die folgenden Richtlinien, indem die folgenden Normen
angewende werden:

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU:
EN 60335-1 : 2012 + A11 & EN 60335-2-9 / 2003+A1+A2+A12+A13
Die von LCIE ausgestellte Bescheinigung: FR 658607/M1

Richtlinie 2014/30/EU über die elektromagnetische Verträglichkeit:
IEC/EN 55014-1 ed 5.2 & IEC/EN 5514-2 ed 1.2 & IEC/EN 61000-3-2
ed 3.2 & IEC/EN 61000-3-3 ed2
Die von LCIE ausgestellte Bescheinigung: FR 658607/M1

Datum des ersten Inverkehrbringens des Produkts: 01/01/2018
Getan am: Villafranca de los Barros-Badajoz (Spanien),

Von Francisco NIETO MERIN
Administrator.

DE

Garantie

Die Garantiedauer setzt sich wie folgt zusammen:


- 10 Jahre für die Kochplatten und die elektrischen Widerstände
- Fünf Jahre für die anderen Teile.

Diese Garantie wird am Kaufdatum des Produkts wirksam.

Damit das Produkt im Rahmen der Garantie übernommen wird, wird man nach der Kaufrechnung, der Referenz und der Seriennummer (angegeben auf dem Steckbrief des Gerätes) des Produkts gefragt.

Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:

- Fehlfunktion des Produktes wegen einer fremden Ursache (Schock, Blitzschlag, Flut usw...)
- Die Verwendung des Gerätes entspricht nicht dieser Bedienungsanleitung.
- Die geltenden Normen für den elektrischen Anschluss wurden nicht eingehalten.
- Die Sicherheitsvorkehrungen wurden nicht eingehalten.
- Das Gerät wurde ohne Bezug zum ursprünglichen Gebrauch verwendet.
- Alle Änderungen am Gerät, die zu einer Änderung der ursprünglichen Eigenschaften geführt haben.
- Alle Eingriffe außerhalb des Netzwerks unserer autorisierten Händler.
- Alle Geräte, die nicht mit ihren Typenschildern ausgestattet werden
- Alle Produktbeschädigungen, die aufgrund mangelnder Wartung oder fehlender oder unzureichender Schutz des Produkts im Falle einer Nichtverwendung auftreten.

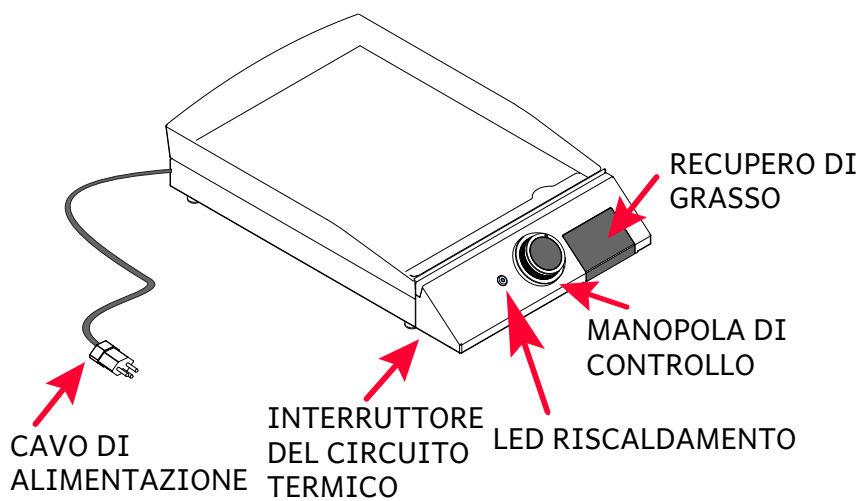



Prima di collegare l'apparecchio, si accerti di controllare i seguenti elementi:

- La potenza dell'impianto sia sufficiente per il corretto funzionamento dell'apparecchio.
- Il suo impianto sia conforme alle norme in vigore (diametro del cavo, sistemi di protezione) e in buono stato.
- Che la presa a muro sia dotata di messa a terra.

L'apparecchio deve essere collegato a una presa di corrente di 230-240 V - 50-60 HZ da 15 a 20 A.
(non utilizzare prolunghes o prese multiple).

Precauzioni per l'uso

- Assicurarsi che la manopola di comando si trovi nella posizione "OFF" prima di collegare l'apparecchio.
- Posizionare la manopola di comando sulla temperatura di cottura desiderata, ruotandola in senso orario.
- Il LED blu si accende e l'apparecchio inizia a scaldarsi.
- Al primo utilizzo, si consiglia di far funzionare l'apparecchio a vuoto per 10 minuti (un leggero odore può essere emanato per alcuni istanti).
- Una volta raggiunta la temperatura di cottura desiderata, la spia blu si spegne e l'apparecchio smetterà di scaldarsi. L'apparecchio si rimetterà a scaldarsi quando la temperatura di cottura sarà inferiore alla temperatura che è stata precedentemente programmata.
- È possibile impostare la temperatura da 0 a 300 °C per tutta la durata della cottura.
- Prima di ogni cottura, preriscaldare per circa 10 minuti sulla posizione massima (300 °C).
- Non tagliare gli alimenti con un coltello direttamente sulla piastra di cottura.

Informazioni in caso di malfunzionamento

Scala di controllo del termostato regolatore: 300°C

Termostato di sicurezza: 400°C

Se si verifica un malfunzionamento elettrico, l'apparecchio smetterà di scaldare a 400°C e taglierà automaticamente l'alimentazione.

Scollegare immediatamente il cavo di alimentazione e consultare il rivenditore

L'apparecchio deve essere installato ad almeno 1 metro di distanza da oggetti infiammabili (su ogni lato dell'apparecchio) e a minimo 2 metri (retro dell'apparecchio). Deve anche essere mantenuto sempre a minimo 2 metri da un punto d'acqua o da qualsiasi contatto con una fonte di umidità.

- Il prodotto deve essere collocato su una superficie stabile orizzontale e non infiammabile, in grado di sopportare temperature elevate o su un carrello/sostegno di marca FORGE ADOUR.
- Non collegare l'apparecchio utilizzando una prolunga o una presa multipla per evitare il rischio di incendi

Precauzioni per l'uso

- Non utilizzare alcun sistema di programmazione esterno (ad es. timer..)
- Non spostare mai l'apparecchio durante il funzionamento.
- Posizionare la manopola di controllo della temperatura su "OFF" e scollegare il cavo di alimentazione dopo ogni utilizzo dell'apparecchio o per effettuare la pulizia.
- Le parti accessibili possono essere calde:
tenere lontano i bambini
- Attendere che l'apparecchio sia freddo prima di pulire il telaio o la vaschetta del grasso.
- Non utilizzare pulitrici ad alta pressione per la pulizia.
- L'uso di questo apparecchio è strettamente riservato alla cottura degli alimenti.
- Se il dispositivo è protetto da un coperchio o da una cappa, assicurarsi di rimuoverli prima di qualsiasi utilizzo.
- Non bisogna, in alcun caso, aprire il dispositivo. Rivolgersi al rivenditore in caso di malfunzionamento.
- L'apparecchio è adatto per l'uso all'interno.



Il cavo di alimentazione deve essere controllato regolarmente per rilevare eventuali segni di deterioramento, in caso di danni, l'apparecchio non deve essere utilizzato e il cavo sostituito dal fabbricante, dal suo servizio post-vendita o da persone con qualifiche simili al fine di evitare qualsiasi pericolo. Il dispositivo deve essere alimentato da un circuito con un dispositivo a corrente differenziale residua (DDR), con una corrente differenziale di funzionamento assegnata non superiore a 30 mA.

Questo apparecchio è destinato all'uso in applicazioni domestiche e simili quali:


Gli angoli cucina riservati a personale di negozi, uffici e altri ambienti professionali, le aziende agricole: l'utilizzo da parte dei clienti di hotel, motel e altri ambienti a carattere residenziale; gli ambienti di tipo bed and breakfast.

I bambini di età pari o superiore a 8 anni e le persone prive di esperienza e conoscenze o con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte possono utilizzare questo apparecchio se sono debitamente sorvegliate o hanno ricevuto istruzioni sull'utilizzo dell'apparecchio in totale sicurezza e se sono consapevoli dei rischi a cui vanno incontro. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini di età inferiore agli 8 anni e in assenza di supervisione.

“AVVERTENZA: durante il funzionamento, l'apparecchio e le parti accessibili diventano calde. Prestare attenzione a non toccare gli elementi riscaldanti. I minori di 8 anni devono essere tenuti a distanza, a meno che non siano costantemente monitorati. “

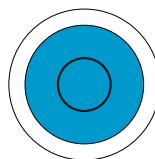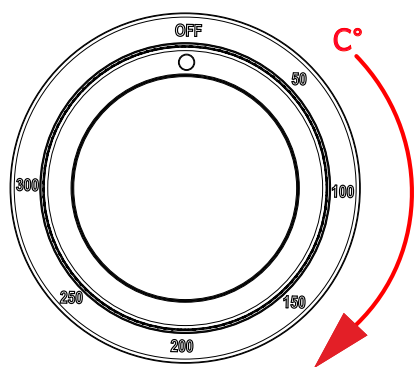

Indicatore di riscaldamento

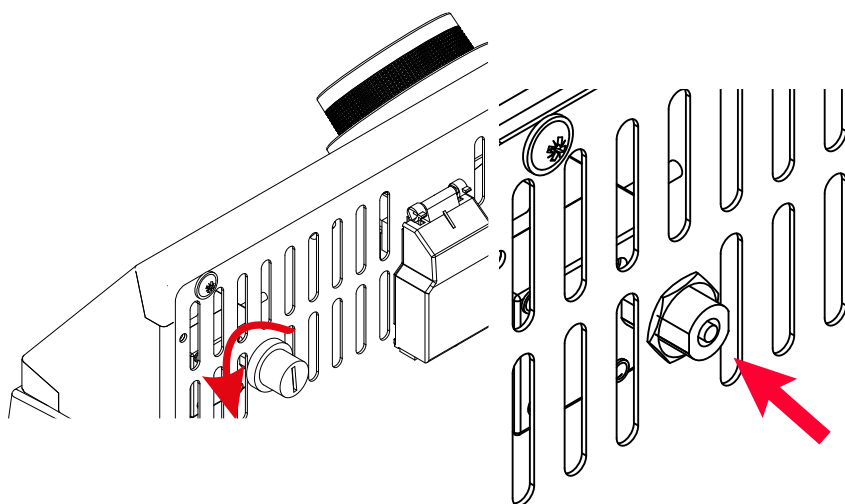



Scollegare il cavo elettrico dall'apparecchio prima della manutenzione per evitare il rischio di incidenti.

Si consiglia di svuotare e pulire il vassoio per grasso dopo ogni utilizzo. Il vassoio per grasso deve essere maneggiato quando la plancha è fredda.

Esistono due modi per pulire il piano di cottura:

1. A CALDO: appena finito di cucinare, la plancha è ancora calda; approfittarne per pulirla. La spatola di cottura associata con la sfera in acciaio inox sarà uno strumento ideale per rimuovere i residui di cottura. Versare l'acqua direttamente sulla piastra e strofinare con la sfera in acciaio inox per spostare le eccedenze verso il vassoio per grasso. Utilizzare la spatola per maneggiare la sfera in acciaio inox per non scottarsi. Tenere d'occhio il riempimento del vassoio per grasso per evitare che trabocchi. La piastra è coperta da 2 strati di smalto e quindi è compatibile con l'uso della sfera in acciaio inox. È possibile ripetere l'operazione tutte le volte che è necessario. È possibile in qualsiasi momento riaccendere la plancha se l'efficacia della pulizia non è ottimale.
2. A FREDDO: utilizzando la spugna umida, applicare la pietra di pulizia direttamente sulla piastra effettuando movimenti circolari o utilizzare il prodotto Plancha Net e lasciarlo agire. Sciacquare con la spugna. È possibile ripetere l'operazione tutte le volte che è necessario. Rifinire la pulizia con il quadrato in microfibra per ridare lucentezza alla plancha.



Norme

Noi,
FORGE ADOUR IBERICA S.L.
CIF : B-06338826
POL. IND. LOS VARALES
C/VIDRIO 42
06220 VILLAFRANCA DE LOS BARROS
BADAJOZ-ESPANA

dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il prodotto:
PLANCHA ELETTRICA Modello: DOMESTIC del marchio FORGE ADOUR
è conforme alle seguenti direttive, applicando le seguenti norme:

Direttiva Bassa tensione 2014/35/UE:
EN 60335-1 : 2012 + A11 & en 60335-2-9 / 2003+A1+A2+A12+A13
Certificato LCIE : FR 658607/M1

Direttiva CEM 2014/30/UE:
IEC/EN 55014-1 ed 5.2 & IEC/EN 5514-2 ed 1.2 & IEC/EN 61000-3-2
ed 3.2 & IEC/EN 61000-3-3 ed2
Certificato LCIE : FR 658607/M1

Data della prima immissione sul mercato del prodotto: 01/01/2018
Fatto a: Villafranca de los barros-Badajoz (Spagna),

Da Francisco NIETO MERIN
Amministratore.

IT

La durata della garanzia si compone nel modo seguente:

- 10 anni per le piastre di cottura e le resistenze elettriche
- 5 anni per gli altri elementi.

Questa garanzia prende effetto alla data di acquisto del prodotto.

Per fornire il servizio di assistenza post-vendita del prodotto nel quadro della garanzia, le verrà chiesta la fattura di acquisto, il riferimento e il numero di serie (indicato sulla scheda segnaletica situata sull'apparecchio) del prodotto.

La garanzia non si applica nei seguenti casi:

- Malfunzionamento dovuto a una causa estranea al prodotto (scossa elettrica, fulmine, inondazione, ecc...)
- Uso dell'apparecchio non conforme a questo manuale di istruzioni.
- Collegamento elettrico realizzato in violazione delle norme vigenti.
- Mancata osservanza delle precauzioni di sicurezza.
- Uso dell'apparecchio senza alcuna relazione con la sua destinazione d'uso.
- Eventuali modifiche apportate all'apparecchio con conseguente modifica delle caratteristiche originali.
- Tutti gli interventi effettuati al di fuori della rete dei nostri rivenditori autorizzati.
- Tutti gli apparecchi che non siano dotati delle loro etichette segnaletiche
- Qualsiasi deterioramento del prodotto dovuto a mancanza di manutenzione o a mancata o inadeguata protezione del prodotto quando non in uso.

Accessoires compatibles Kompatibles Zubehör Accessori compatibili

Capot Haube Cofano



FR

DE

IT

Nettoyants et Ustensiles Reiniger und Helfer Detergenti e Utensili



FORGE ADOUR



66 Av du 08 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tél. +33 (0)5 59 42 40 88
contact@forgeadour.fr
sav@forgeadour.fr
www.forgeadour.com

Réf constructeur : FORGE ADOUR IBERICA, S.L