

I.0 ALLGEMEINE BEMERKUNGEN

Diese Bedienungsanleitung für den automatischen Schwimmbadbodensauger Orca 300CL soll Ihnen alle Informationen, die Sie für die optimale Bedienung und Instandhaltung benötigen, geben.

Aus Sicherheitsgründen ist es unbedingt notwendig, dass Sie sich mit diesem Dokument vertraut machen, es an einem sicheren und wieder auffindbaren Platz nach der Inbetriebnahme aufbewahren, um es in der Zukunft wieder benutzen zu können.

I.1 Sicherheitsanweisungen und allgemeine Voraussetzungen für den Gebrauch



Bitte halten Sie bei Gebrauch des Bodensaugers unbedingt die Anweisungen ein. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und benützen Sie den Bodensauger entsprechend der Anleitung. Gegen den Hersteller kann kein Verlust oder Schaden, der aus einer missbräuchlichen Verwendung entstanden ist, geltend gemacht werden.

Sicherheitsanweisungen

- Verwenden Sie ausschließlich nur empfohlenes oder vom Hersteller verkauftes Zubehör!
- Der Bodensauger darf NICHT von Kindern im Alter unter 8 Jahren oder von Personen mit physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen verwendet werden, oder von Personen mit fehlender Erfahrung und Wissen, ausgenommen sie werden beaufsichtigt oder eingewiesen von einer Person, die verantwortlich ist für ihre Sicherheit. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sichergestellt ist, dass sie nicht mit dem Bodensauger spielen oder auf ihn klettern.
- Setzen Sie den Bodensauger nicht in Betrieb, wenn er sich außerhalb des Wassers befindet.
- Verwenden Sie den Bodensauger NICHT bei Temperaturen unter 0° und über 60° C.
- Setzen Sie den Bodensauger nicht in das Wasser, solange sich Personen im Schwimmbecken befinden!
- Reinigen und waschen Sie bitte nach jedem Einsatz die Filterkartuschen.
- Der Bodensauger muss abgeschaltet sein, wenn er oder die Filter gereinigt werden, oder wenn er nicht in Gebrauch ist.
- Der Transformator darf nur von autorisiertem Servicepersonal geöffnet werden. Jeder Eingriff in den Transformator durch andere Personen führt zum Erlöschen der Gewährleistung.
- Vor Einsatz des Bodensaugers stellen Sie bitte den Filterkreislauf ab.
- Aufgrund der Batteriekapazität ist der Einsatz des Bodensaugers für kleine Schwimmbecken empfohlen. Die Qualität der Reinigung kann bei größeren Schwimmbecken beeinträchtigt sein.
- Es ist verboten, die Abdeckung des Bodensaugers mit Nägel oder anderen scharfen Objekten zu beschädigen, es ist auch verboten, den Bodensauger zu werfen oder zu stoßen.
- Wenn Sie den Bodensauger nicht mehr verwenden, bewahren Sie ihn an einem kühlen und trockenen Platz außerhalb direkter Sonneneinstrahlung

Instruktionen für den Akku

- Verwenden Sie nur das originale Zubehör, insbesondere das original beige packte Ladegerät!
- Das Netzkabel für das Ladegerät darf nur an eine mit Fehlerschutzstromanlage ausgestattete und geerdete Steckdose angeschlossen werden. Entfernen Sie das Wasser und Feuchtigkeit beim Anschluss des Ladegerätes.
- Es ist besser, den Akku nie komplett leer laufen zu lassen. Laden Sie den Akku immer auf, bevor er komplett leer ist! Brechen Sie sofort den Reinigungszyklus ab und beginnen Sie mit dem Ladevorgang, sobald Sie sehen, dass die Leistung des Bodensaugers nachlässt. Laden Sie niemals einen aufgeladenen Akku weiter auf! Überladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus!
- Laden Sie den Akku nur unter den zugelassenen Bedingungen. Der Bodensauger soll sich während des Ladevorganges an einem kühlen Platz zwischen 10 und 40 °C befinden ohne Abdeckung, um Schäden an den eingebauten elektrischen Komponenten, die durch Überhitzung entstehen könnten, zu vermeiden. Bemerken Sie, dass der Akku warm ist, warten Sie, bis er abgekühlt ist, bevor Sie mit dem Ladevorgang beginnen!
- Wurde der Akku für einen längeren Zeitraum (mehr als sechs Monate) nicht benutzt, muss er aufgeladen werden.
- Laden Sie den Akku NICHT neben Feuer oder unter extremen Temperaturen! Gebrauchen oder lagern Sie den Bodensauger NICHT neben Hitzequellen!

I.2 Vorstellung

Der wiederaufladbare Reinigungsroboter ORCA 300CL ist ein automatischer Bodensauger für Schwimmbecken. Er reinigt automatisch das Schwimmbecken, indem er das Wasser filtert. Der Bodensauger wird angetrieben durch einen 25.9V 7.8AH Lithium Akku..

I.3 Packungsinhalt




No.	Bezeichnung	Modell	Menge	Comment
1	Pool Cleaner body	107105 Orca 300CL	1	Im Karton
2	Betriebsanleitung, CE-Erklärung, Nylonseil		1	

I.4 Technische Informationen

a. Technische Spezifikationen

Ausgangsspannung Ladegerät: 30V	Eingangsspannung Ladegerät: 100 V – 240 V
Ausgangsstromstärke Ladegerät: 2.0 A	Frequenz Ladegerät : 50 Hz – 60 Hz
Reinigungszyklus : 2 Stunden	Geschwindigkeit: ca. 10 m / min
Empfohlene maximale Bodenfläche : 120 m ²	Außentemperatur während des Ladegerätes: 0°C / 40°C
Umwälzvolumen : 16 m ³ /h	Einsatztemperatur: 10°C / 40°C
Filtermaterial: 180 µm	IP-Einstufung: IPX8
Akku : Lithium 25.9 V 7.8 AH.	

b. Ersatzteile

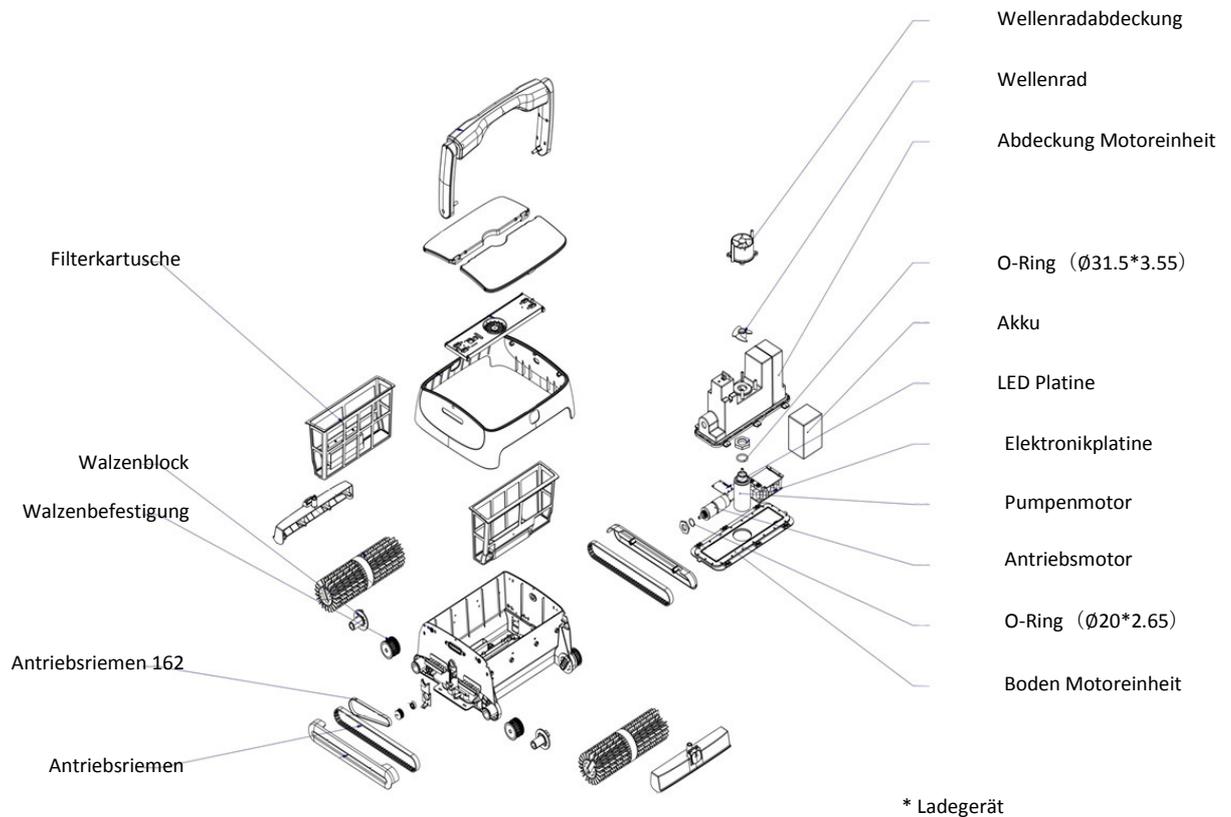


2.0 BEDIENUNGSANLEITUNG

2.1 Wichtig !!

a. Hineinsetzen in das Wasser

Heben Sie den Bodensauger mit der Unterseite zur Beckenwand hinein, um eventuelle Kratzer an dem Becken zu vermeiden. Halten Sie den Bodensauger am Griff und schalten Sie ihn ein. Der Bodensauger wird zu arbeiten beginnen, zuerst indem er die noch in dem Gehäuse enthaltene Luft entleert (ca. 20 Sekunden), dann kann der Bodensauger zu Boden sinken.

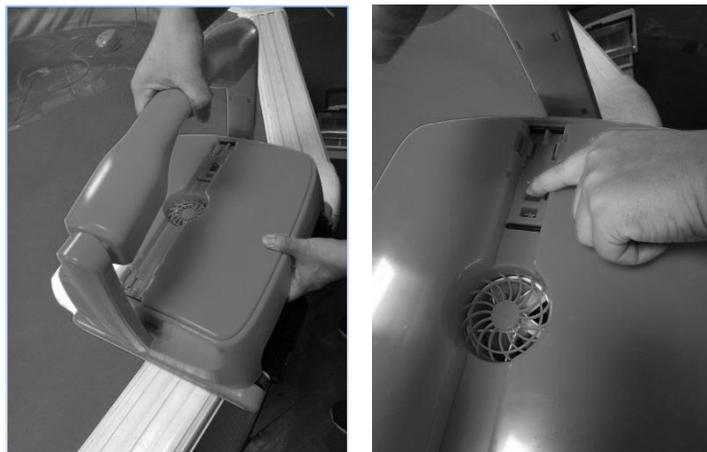

b. Herausnehmen aus dem Wasser


Am Ende des Reinigungszykluses bleibt der Bodensauger stehen, verwenden Sie den Hakenstab, um ihn aus dem Pool zu holen.



- c. Um eventuelle Schäden an der Beckenwand oder an dem Bodensauger zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass der Bodensauger die Beckenwand nicht berührt, wenn Sie ihn herausnehmen.
- d. Bevor Sie den Bodensauger ganz herausnehmen, lassen Sie für 10 bis 15 Sekunden das Wasser herauslaufen.
- e. Schalten Sie den Bodensauger nach jedem Gebrauch ab..

2.2 Erste Schritte

a. Instruktionen für Schalter und für Anzeileuchte

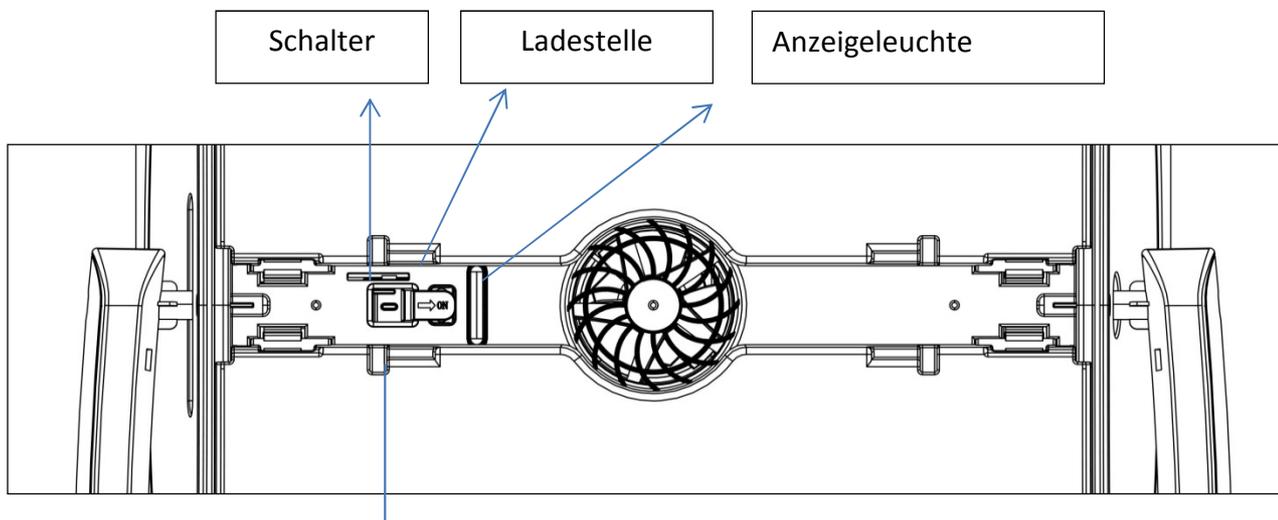

Schieben Sie den Schalter nach rechts, die Anzeileuchte wird blau leuchten, der Bodensauger ist gestartet.

Schieben Sie den Schalter nach links, die rote Anzeileuchte erlischt, der Bodensauger ist abgeschaltet.

No.	Bezeichnung	Funktion
1	Schalter	Zum An- und Abschalten des Bodensaugers
2	Anzeigeleuchte	<p>Blaues Licht leuchtet andauernd: Betrieb wurde angestellt</p> <p>Blaues Licht blinkt: Bodensauger arbeitet</p> <p>Gelbes Licht blinkt: Geringer Akkuladestand und Selbststopp</p> <p>Gelbes Licht leuchtet andauernd: Selbststopp abgeschlossen</p> <p>Rotes Licht leuchtet andauernd: Schalter ist abgeschaltet</p> <p>Rotes Licht blinkt : Fehlermeldung</p>

b. Laden des Akkus

Nehmen Sie den Bodensauger aus dem Becken. Platzieren Sie ihn mindestens 3,5 m von dem Schwimmbecken entfernt. Rotes Licht zeigt den Ladevorgang an. Grünes Licht zeigt an, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist und das Gerät von der Ladestelle getrennt werden kann.



- Anzeigeleuchte am Ladegerät

Anzeigeleuchte	Status
Grünes Licht leuchtet andauernd	Warte auf Ladevorgang, oder Akku nicht verbunden oder Ladevorgang abgeschlossen

Rotes Licht leuchtet andauernd	Akku im Ladeprozess
Rotes Licht blinkt	Niedriger Akku-Ladezustand oder Akku defekt

3 WARTUNG UND EINSTELLUNG DES BODENSAUGERS


3.1 Reinigung der Filterkartuschen

- a. **Trennen Sie den Bodensauger von der Stromversorgung.**
- b. **Nehmen Sie den Bodensauger aus dem Wasser**

Befindet sich der Bodensauger im Schwimmbecken, ziehen Sie mit dem Hakenstab zu sich, bis Sie den Griff erreichen. Lassen Sie möglichst viel Wasser aus dem Gehäuse laufen.


c. Entnahme der Filterkartuschen :

Nehmen Sie die Filterkartuschen heraus: Drücken Sie die Knöpfe (Abb. 4- 1), die Abdeckungen klappen automatisch auf (Abb. 4-2), öffnen Sie die Abdeckungen (Abb. 4-3) und ziehen Sie die Filterkartuschen heraus (Abb. 4- 4).


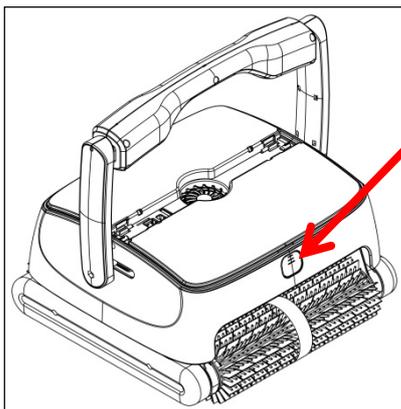


4-1

Hier drücken

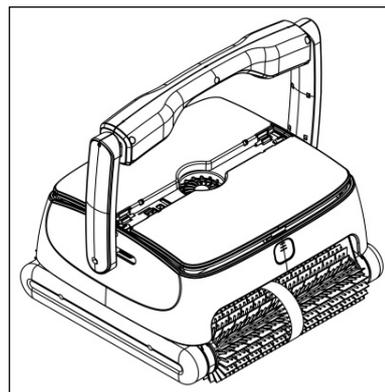


4-2

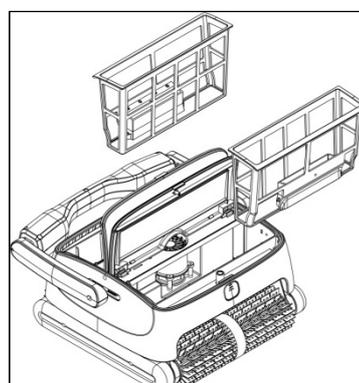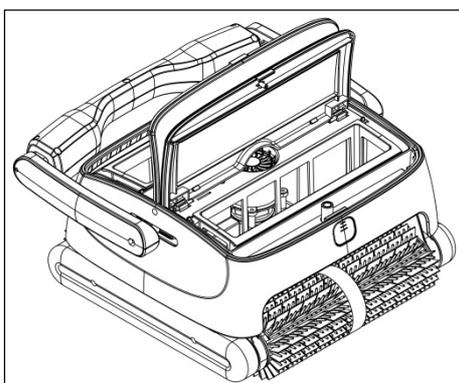

d. **Spülen und Reinigung der Filterkartuschen** (Abb. 4-5)


Halten Sie die Filterkartuschen unter rinnendes Wasser, bis das Wasser klar ist.

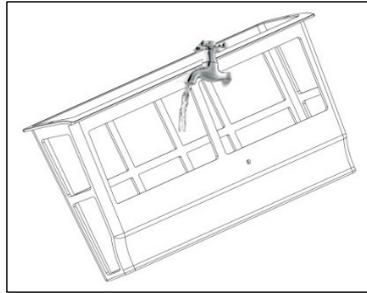


4-5

e. **Installation der Filterkartuschen.**

Achten Sie darauf, dass die Filterkartuschen gut einrasten, und schließen Sie die Abdeckungen, indem Sie die beiden Knöpfe drücken.

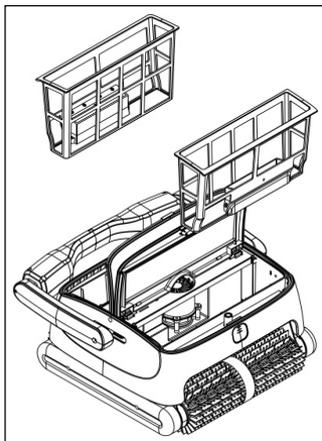

4-6

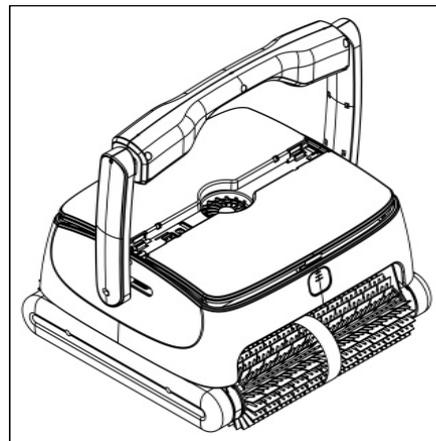

4-7

3.2 Installation der Schaumstoffkörper

Sollte der Bodensauger Schwierigkeiten haben, mit gereinigten Filterkartuschen die Wände hinaufzufahren, installieren Sie die beiden beigegepackten Schaumstoffkörper, einer jeweils auf der Unterseite der Kartuschenabdeckung. (Diese Schaumstoffkörper sind optional nur in der oben erwähnten Situation einzusetzen.)



Öffnen Sie die Abdeckung und stecken Sie einen selbstklebenden Schaumstoffkörper an die angezeigte Stelle, ebenso für die andere Seite.

Damit es zu einem guten Klebekontakt zwischen Abdeckung und Schaumstoffkörper kommen kann, verwenden Sie den Bodensauger für die nächsten 24 Stunden nicht und geben Sie ihn nicht in das Wasser.

4.0 HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN



Achtung! In jedem Fall müssen Sie die Sicherheitsanweisungen in Punkt 1.1 am Anfang der Bedienungsanleitung einhalten, um jede eventuelle mechanische oder physische Beschädigung zu vermeiden!

Beobachtung	Mögliche Ursache	Lösung
Bodensauger fährt nicht, das Anzeigelicht blinkt langsam.	Geringer Ladestand des Akkus.	Akku aufladen

Bodensauger fährt nicht, die Anzeigeleuchte blinkt schnell	Interner Fehler	Kontaktieren Sie das Service-Center
Bodensauger fährt nicht, die Anzeigeleuchte erlischt	Akkuschutz	Akku aufladen, danach Bodensauger in Betrieb setzen und prüfen, ob die Anzeige leuchtet. Leuchtet sie nicht, Service-Center kontaktieren.
Anzeige am Ladegerät leuchtet nicht	Ladegerät ist fehlerhaft	Kontaktieren Sie das Service-Center
Bodensauger reinigt nicht das ganze Schwimmbecken.	Filtersystem ist in Betrieb	Schalten Sie das Filtersystem ab.

5.0 GEWÄHRLEISTUNG

Dieses Gerät hat alle Qualitätskontrollen und Sicherheitstests, die von der QM-Abteilung der Produktion durchgeführt wurden, bestanden.

Gewährleistungsinformation:

1. Die Gewährleistung deckt Motor, Akku und elektronische Platine ab für den Zeitraum von zwei Jahren ab Datum der Kaufes und entspricht den Bedingungen der Richtlinie 1999/44/EC vom 25. Mai 1999 über Gewährleistung von Konsumentenprodukten und den jeweiligen Gesetzen der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
2. Diese Gewährleistung erlischt, wenn das Produkt unautorisiert geändert, nicht seinem Bestimmungszweck entsprechend gebraucht oder repariert wurde von nichtautorisierten Personen.
3. Gebrochene Teile sind nicht durch die Gewährleistung abgedeckt.
4. Die Gewährleistung erstreckt sich nur über Produktionsfehler und deckt nicht Schäden ab, die durch einen falschen Gebrauch des Produktes durch seinen Eigentümer eingetreten sind.
5. Die Endkundenrechnung muss bei jeder Reklamation oder Reparatur innerhalb des Gewährleistungszeitraumes vorgewiesen werden.

Kontaktieren Sie Ihren Händler in jedem Gewährleistungsfall.



Environmental Programmes, WEEE European Directive



Beachten Sie die Bestimmungen der Europäischen Union zum Schutz der Umwelt.

Bringen Sie nichtfunktionierendes Elektrogerät zu den von der lokalen Gemeinde bestimmten Sammelstellen, die elektrisches und elektronisches Gerät sachgemäß aufarbeiten. Werfen Sie diese Gegenstände nicht in den Restmüll!



Bei Gegenständen, die Batterien zum Tauschen beinhalten, entfernen Sie die Batterien vor der Entsorgung des Gerätes und entsorgen Sie die Batterien in den dafür vorgesehenen Sammelstellen.

waterman

Anmeldung einer Reklamation

Waterman Kundendienst

Bahnhofstr. 68
D-73240 Wendlingen
Tel.: + 49 (0) 7024/4048-666
Fax.: + 49 (0) 7024/4048-667
E-Mail: service@waterman-pool.com

BITTE in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen!

Ich habe am _____ bei der Firma _____
PLZ _____ Ort _____ das Produkt Typ _____ mit der
Artikelnummer _____ gekauft.

Leider muss ich folgendes reklamieren (Bitte möglichst exakte Beschreibung):

Name* _____
PLZ / Ort* _____
Straße* _____
Telefon* _____
Mobiltelefon _____
Fax _____
E-Mail* _____

***Bitte fügen Sie Ihrer Reklamation unbedingt einen Kaufbeleg bei!**

(Der Kaufbeleg ist dringend erforderlich, er ist Voraussetzung für jegliche Gewährleistungsansprüche ohne Kaufbeleg können wir die Reklamation leider nicht anerkennen / bearbeiten).

***Bitte fügen Sie Ihrer Reklamation aussagekräftige Bilder des Schadens bei!**

(Bilder des defekten Artikels). Diese geben uns die Möglichkeit den Sachverhalt besser beurteilen zu können. Zudem kann die Reklamation schneller bearbeitet werden und dies erspart Ihnen und uns unnötige Kosten und Wartezeit.

***Notwendige Angaben / Unterlagen**

Ort _____ Datum _____ Unterschrift _____

