


AUSTROFLIES 320 mm / UNIFLIES 440 mm

Bedienungsanleitung und Ersatzteile

Instruction manual and replacement parts

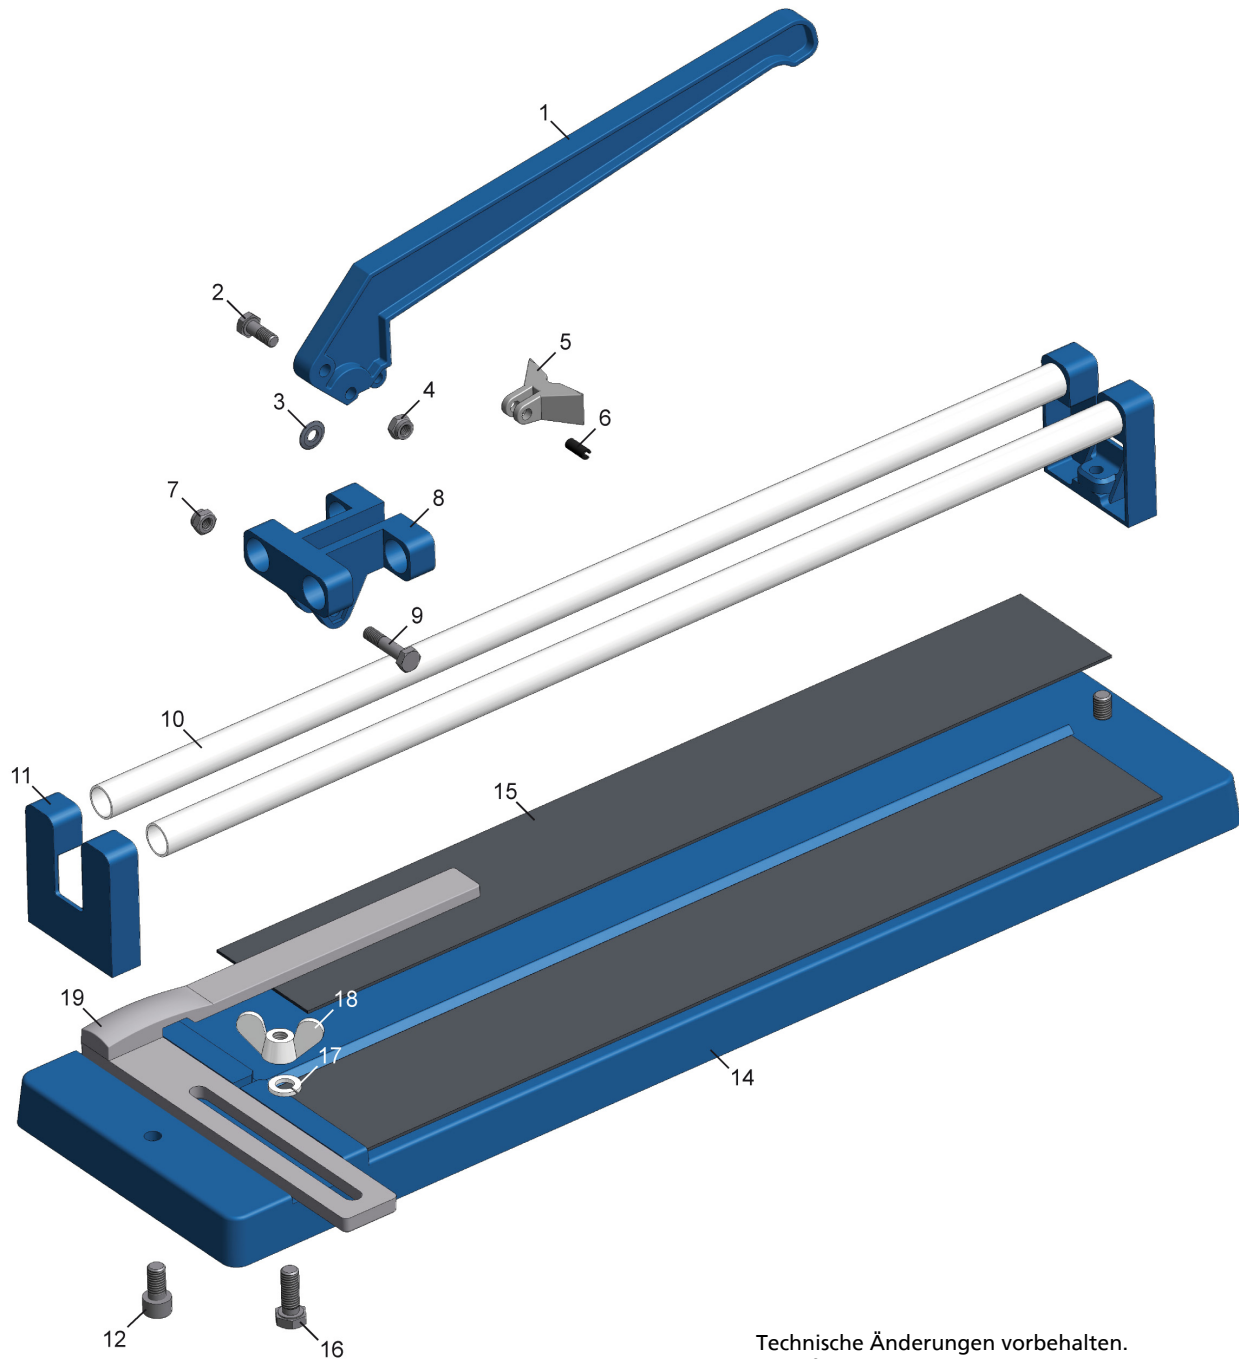


Technische Änderungen vorbehalten.
Specifications are subject to change without notice.



Kaufmann GmbH
Göfis / Austria
www.kaufmann-tools.at

05/2015



Schneiden Cutting

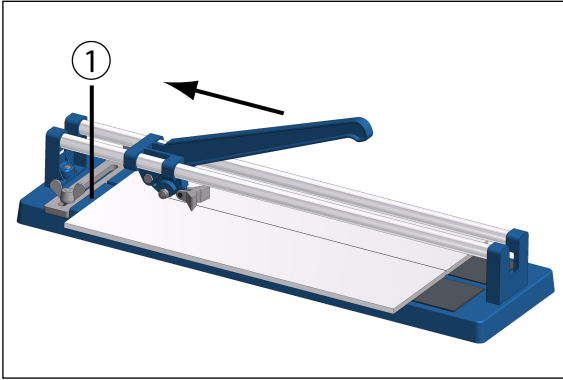

Die Fliese an der Anschlagleiste (1) anlegen. Winkel auf gewünschtes Maß einstellen. Die Fliese gleichmäßig in Richtung Anschlagleiste (siehe Pfeil) anritzen.

Place the tile at the stop bar (1). Adjust the angle in the required position. Cut the tile consistently towards the stop bar (see arrow).

Brechen Breaking

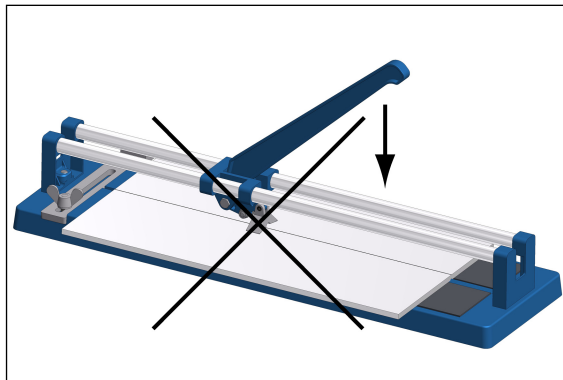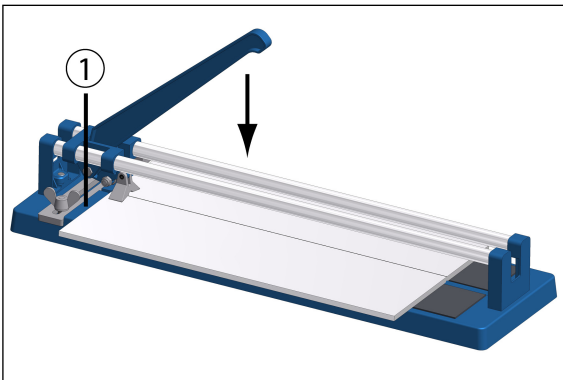

Prüfen Sie vor dem Brechen der Fliese ob diese durchgehend angeritzt und stark genug angeritzt ist. Nicht korrekt angeritzte Fliesen lassen sich nicht brechen oder die Bruchstelle verläuft nicht entlang der geritzten Linie. Platzieren Sie den Brecher immer ganz vorne beim Anschlag (1) und brechen Sie die Fliese mit einem kurzen, angemessenen Druck auf den Handgriff. ACHTUNG! Die Fliese nicht in der Mitte brechen! Ansonsten zerstören Sie die Maschine und Ihre Fliese.

Before cutting the tile, check if the glaze has been scribed well and continuous. Not correctly scribed tiles are impossible to break or the breakage doesn't follow along the scribed line. Place the breaker always in the front at the stop (1) and break the tile with an adequate pressure on the handle. CAUTION! Do not break the tile in the middle! Otherwise you will ruin machine and your tile.

Ersatzteile Replacement parts



Anschlagwinkel
Stop angle
10.626.01 (Pos. 16, 17, 18, 19)



Achse
Spindle
10.970.53 (Pos. 2 + 4)



HM-Schneidrad Ø 14 mm
TC cutting wheel Ø 14 mm
10.980.01 (Pos. 3)