




Installation

STROMSCHLAGEGFAHR STELLEN SIE VOR DER INSTALLATION SICHER, DASS DIE STROMZUFUHR UNTERBROCHEN IST, UM DIE GEFAHR EINES STROMSCHLAGS ZU VERMEIDEN. Unterbrechen Sie die Stromzufuhr direkt vom Unterbrecherkasten, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden. Dieser Relaischalter ist für die Verwendung im eingeschalteten Zustand vorgesehen, eine falsche Installation kann zu einem Brand oder einem Stromschlag führen. Wenn Sie sich mit der elektrischen Installation nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann. Der Relaischalter muss sorgfältig nach den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung installiert und angeschlossen werden. Wir übernehmen keine Verantwortung für Verluste oder Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung entstehen. Unterbrechen Sie vor jedem Eingriff die Stromversorgung und nehmen Sie keine Änderungen vor, wenn die LED noch leuchtet.

RELAIS-SCHALTEINGANG/-AUSGANG

	Neutraleiter
	Phase
	Eingang für Schalter/Taster
	Wird nicht genutzt
	Eingangsklemme, wird das Potential durch die Ausgangsklemme
	Ausgang

Verdrahtung

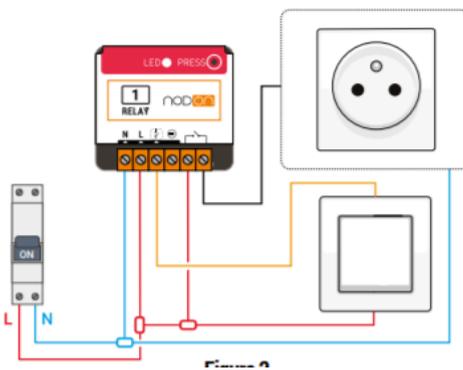

1. Unterbrechen Sie die Stromzufuhr
2. Demontieren Sie den verdrahteten Schalter, der die Leuchte(n) steuert, die Sie anschließen möchten.
3. Installieren Sie das Multifunktionsmodul gemäß der Abbildung.
4. Installieren Sie den verdrahteten Schalter wieder.
5. Schalten Sie die Stromzufuhr wieder ein.

AUTOMATISCHE ERKENNUNG DES SCHALTERTYPS

Wenn Sie die Stromversorgung einschalten (z. B. über den Schaltkasten), sobald der Relaischalter installiert ist, müssen Sie eine einfache Aktion (einmaliges Drücken der Taste) an dem/den verdrahteten Schalter(n) durchführen. Die automatische Erkennung des Schaltertyps (monostabil oder bistabil) wird dann durchgeführt.

Hinzufügen zum Zigbee-Netzwerk

- Wenn der Strom eingeschaltet wird, blinkt die LED des Relaischalters orange und sucht nach einer Verbindung zu einem Zigbee-Netzwerk.
- Gehen Sie zu Ihrer Zigbee-Gateway-App, um die Erkennung des Relaischalters zu aktivieren.
- Wenn der Relaischalter dem Netzwerk korrekt beigetreten ist, leuchtet die LED grün. Der Relaischalter ist einsatzbereit.
- Wenn der Relaischalter nicht innerhalb von 15 Minuten einem Netzwerk beigetreten ist, leuchtet die LED orange. Drücken Sie kurz auf die Taste des Relaischalters und starten Sie erneut.

Entfernen und Zurücksetzen

1. Drücken Sie länger als 5 Sekunden auf die Taste Ihres Moduls. Die LED blinkt orange.
2. Drücken Sie die Taste erneut (kurz), um den Reset zu bestätigen. Wenn das Zurücksetzen erfolgreich war, blinkt die LED abwechselnd rot und grün und blinkt dann orange. Wiederholen Sie den Vorgang, falls erforderlich.
3. Ihr Modul hat seine ursprüngliche Konfiguration wiederhergestellt und ist bereit, einem neuen Zigbee-Netzwerk beizutreten.