

Sicherheitshinweise und wichtige Informationen

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch.

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlöschen mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach entsorgt werden (Siehe Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Das Produkt darf im Betrieb niemals abgedeckt werden! Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes müssen sowohl die Anleitung als auch die Verpackung mitübergeben werden. Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, am Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.


Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll !! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll! Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für:

Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber.

Art.-Nr.: 21019 / 21022 / 21034

LED Rundum Warnblinkleuchte, 4 x LED weiss und 12 LED orange. Farbe: orange (rot / blau), mit Magnet und Haken, 9 verschiedene Lichtmodi mit 360° Leuchtweg, IP67, Betrieb: 3 x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Diese Warnleuchte wird von einem IC-Chip gesteuert. Es gibt 9 Blinkmodi, die in verschiedenen Warnleuchtszenarien angewendet werden können, einschließlich dem SOS-Blinkmodus. Zusätzlich kann man das weisse Licht als Taschenlampe nutzen.

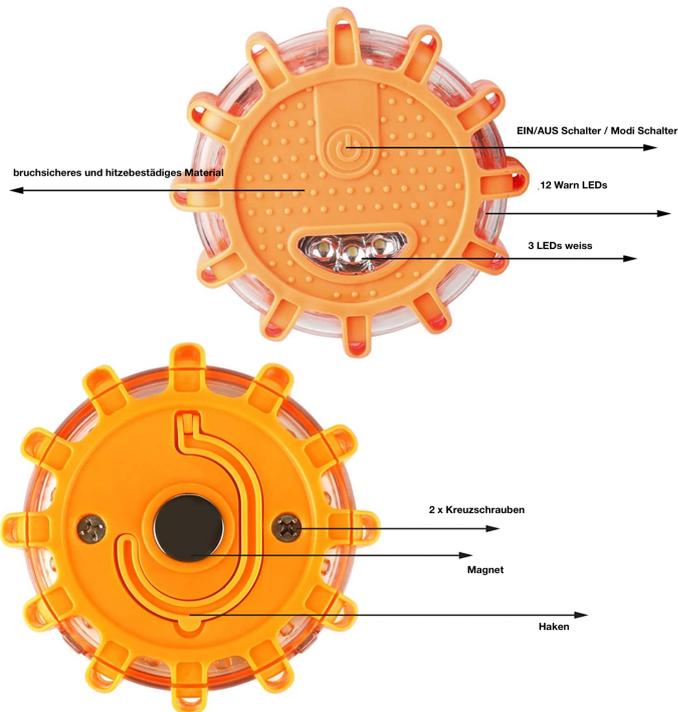

Entfernen Sie die Schrauben auf der Rückseite der Warnleuchte



Heben Sie vorsichtig mit einem Schraubenzieher die Abdeckung der Warnleuchte an



Legen Sie 3 x AAA Batterien ein



Verschliessen Sie Warnleuchte wieder und befestigen die Schrauben im Gehäuse