

# Consignes de sécurité et informations importantes

Pour garantir la sécurité à tout moment et profiter pleinement des performances de l'appareil, lis attentivement et calmement les consignes de sécurité.


Le produit ne doit pas être modifié techniquement ou mécaniquement, sinon l'autorisation d'utilisation et la conformité sont immédiatement annulées ! La plaque signalétique / l'impression ne doit en aucun cas être enlevée ! Vérifie que le produit n'est pas endommagé avant chaque utilisation. Si le produit est endommagé, il doit être vérifié, réparé ou remplacé par une entreprise spécialisée et éliminé conformément aux directives en vigueur (voir pied de page page page 1). Un produit endommagé ou défectueux ne doit en aucun cas être utilisé. Veuillez impérativement protéger tout le matériel d'emballage et les accessoires, en particulier les petites pièces, par exemple les vis, ainsi que les films plastiques contre les enfants et les animaux. Risque d'étouffement ! Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages matériels ou corporels en cas de non-respect des instructions ou d'utilisation inappropriée, de détournement ou de modifications apportées au produit. Le produit ne doit jamais être recouvert en cours d'utilisation ! Ce produit ne doit jamais être utilisé, rangé, déposé ou stocké dans la zone d'accès des enfants ou des animaux. Conserve bien ce mode d'emploi. En cas de transmission de ce produit, les instructions et l'emballage doivent également être transmis. Nous nous réservons le droit de faire des erreurs d'impression ou de modifier l'emballage, le produit ou les instructions.

Les produits électroniques marqués d'une poubelle barrée ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Tu peux déposer ces produits gratuitement dans les points de collecte des communes. Renseigne-toi auprès de ta municipalité, de la mairie ou d'une entreprise locale ou municipale de collecte des déchets. Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères ! Les consommateurs sont tenus par la loi de rapporter les piles à un point de collecte approprié chez un commerçant ou une municipalité. Les piles usagées peuvent contenir des substances nocives ou des métaux lourds qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé. Les signes sous le marquage (poubelle) signifient :

Pb : la pile contient du plomb, Cd : La pile contient du cadmium Hg : la pile contient du mercure. L'environnement et Bleil Kabel + Licht GmbH te remercient.

## Art.-Nr.: 21019 / 21022 / 21034

Lampe de signalisation LED omnidirectionnelle, 4 x LED blanches et 12 LED orange.  
Couleur : orange (rouge / bleu), avec aimant et crochet, 9 modes d'éclairage différents avec trajet lumineux de 360°, IP67, fonctionne avec 3 piles AAA (non incluses).  
Cette lampe d'avertissement est contrôlée par une puce IC. Il existe 9 modes de clignotement qui peuvent être appliqués dans différents scénarios de lumière d'avertissement, y compris le mode de clignotement SOS. De plus, la lumière blanche

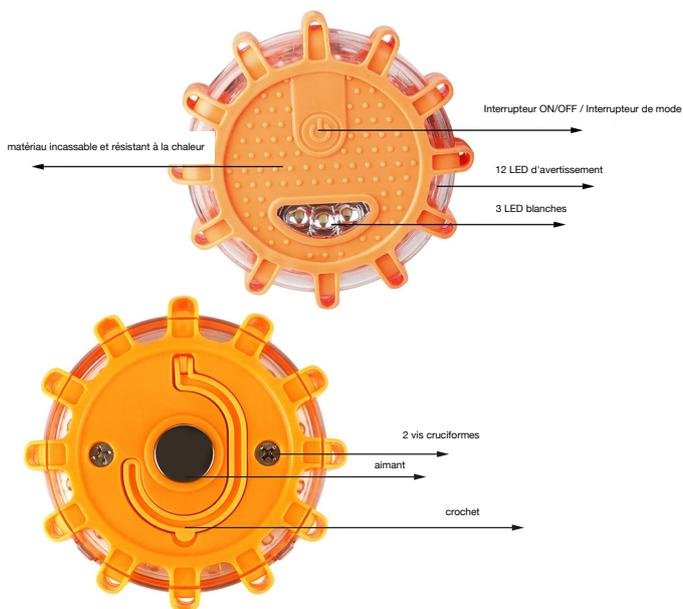

enlève les vis à l'arrière de la lampe d'avertissement



à l'aide d'un tournevis, soulève délicatement le couvercle du feu d'avertissement



insère les 3 piles AAA



referme la lampe d'avertissement et fixe les vis dans le boîtier