

Mode d'emploi pour thermostat Smart R200/R300/R500/R700/R900

FR



Ne pas mettre l'appareil sous tension s'il n'est pas introduit et vissé dans le sèche-serviettes aux risques de provoquer des brûlures au 3^{ème} degré.

MISE EN MARCHÉ DE VOTRE APPAREIL


Presser le bouton [Marche/Veille] pour mettre l'appareil sous tension ou activer le mode « Veille ».

REMARQUE : quand l'appareil passe en mode « Veille/Hors-gel », il émet 2 bips sonores de 0,5 secondes. Quand l'appareil passe en mode « Marche » (quand il est mis en marche), il émet 1 bip sonore d'1 s.

MANUEL D'UTILISATION

Mode « Confort »

Dans ce mode, l'utilisateur sélectionne la température ambiante, au moyen des boutons [+] et [-]. La dernière LED allumée ou clignotante de la barre "Confort" indique la température sélectionnée.

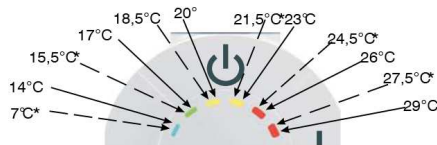

* LED clignotante

Mode « Veille / Hors-gel »

Dans ce mode, l'appareil est mis en veille, l'élément chauffant est désactivé.

Fonction « Boost » Marche forcée (2h)



Mode « Boost » : la LED « Boost/Timer » est rouge et clignote.

Pour l'activation presser le bouton ; pour interrompre la fonction une seule pression suffit pour que le contrôle retourne au mode précédent. Chauffage continu pendant 2 h.

Fonction « Timer 24h »

Pour l'activation presser le bouton pendant 3 secondes. Chauffage continu pendant 2h, puis fonctionnement pendant 22:00 heures en mode confort, ensuite retour pendant 2h à la marche forcée (le premier cycle dure 21h).



Mode Timer : marche forcée pendant 2h (clignotement vert)



Mode Confort pendant 22 heures (vert)

Fonction « Timer 12h »


Pour l'activation presser le bouton pendant 5 secondes. Chauffage continu pendant 2h, puis fonctionnement pendant 12:00 heures en mode confort, ensuite retour pendant 2h à la marche forcée (le premier cycle dure 9h).



Mode Timer : marche forcée pendant 2h (clignotement jaune)



Mode Confort pendant 12 heures (jaune)

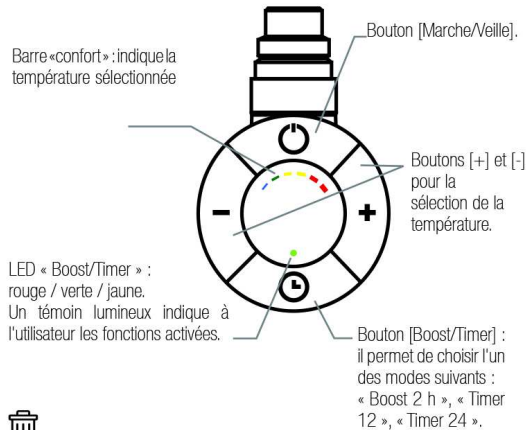

Elimination

Cet appareil ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. Il doit être éliminé dans les points de collecte des déchets adaptés ou retourné au distributeur.

Elektronische Regelung für Handtuchwärmer Smart R200/R300/R500/R700/R900

DE



Das Gerät nicht mit Strom versorgen solange es nicht im Handtuchtrockner befestigt ist! Es könnte Verbrennungen dritten Grades verursachen.

INBETRIEBNAHME IHRES GERÄTS


Die Taste [Ein/Stand-by-Modus] drücken, um das Gerät einzuschalten oder den Stand-by-Modus zu aktivieren.

HINWEIS: Wird das Gerät in den Modus Stand-by-/Frostschutz-Modus geschaltet, werden zwei Töne mit einer Dauer von 0,5 Sek. abgegeben. Wird das Gerät in den EIN-Modus geschaltet, wird ein Ton mit einer Dauer von 1 Sek. abgegeben.

EINSTELLUNG

Comfort-Modus

In diesem Modus wird die Umgebungstemperatur ausgewählt. Dies erfolgt mit den Tasten [+] und [-]. Die letzte mit Dauerlicht leuchtende oder blinkende LED der Comfort-Bar zeigt die ausgewählte Temperatur an.

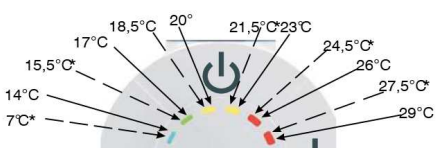

* blinkende LED

Stand-by-/Frostschutz-Modus

In diesem Modus wird das Gerät in den Ruhemodus (Stand-by) geschaltet und das Heizelement wird deaktiviert.

Boost-Funktion [Zwangsführung] (2 Stunden)



Boost-Funktion in Betrieb (rotes Blinklicht)

Zur Inbetriebnahme die Taste drücken. Um den Betrieb zu unterbrechen, einmal drücken. Die Steuerung kehrt zum vorangehenden Betriebsmodus zurück. Kontinuierliches Heizen über 2 Stunden.

24-Stunden-Timerfunktion

Zur Inbetriebnahme die Taste 3 Sekunden lang drücken: Kontinuierliches Heizen über 2 Stunden, dann 22 Stunden lang Betrieb im Komfort-Modus, danach wieder 2 Stunden Zwangsführung (der erste Zyklus dauert 21 Stunden).



Timer-Modus: 2 Stunden Zwangsführung (grünes Blinklicht)



Komfort-Modus über 22 Stunden (grün)

12-Stunden-Timerfunktion


Inbetriebnahme die Taste 5 Sekunden lang drücken: Kontinuierliches Heizen über 2 Stunden, dann 12 Stunden lang Betrieb im Komfort-Modus, danach wieder 2 Stunden Zwangsführung (der erste Zyklus dauert 11 Stunden).



Timer-Modus: 2 Stunden Zwangsführung (gelbes Blinklicht)



Komfort-Modus über 22 Stunden (gelb)

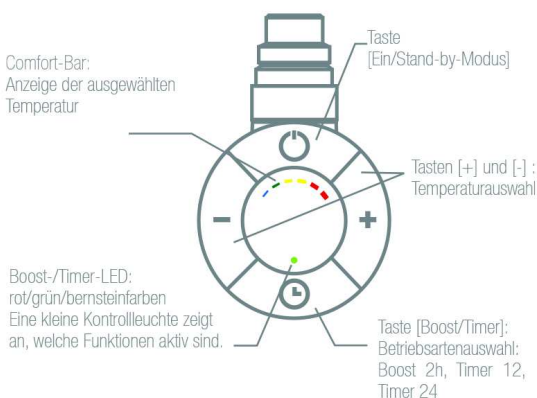

Entsorgung

Dieses Gerät darf nicht in Hausmüll entsorgen werden. Aber in einem speziellen entsorgungspunkt oder an der Händler.