



HANTECH

Artikelnummer: 10601572/10601573/10601574/10601575

Wi-Fi Connect Bedienungsanleitung



- EN** \\ Local air conditioner
- DE** \\ Lokales Klimagerät
- CZ** \\ Místní Klimatiza ní za ízení
- FR** \\ Climatiseur local
- IT** \\ Condizionatore d'aria locale
- NL** \\ Lokale airconditioner
- RO** \\ Climatizare local
- SE** \\ Lokal luftkonditionering
- SK** \\ Miestny klimatiza ný prístroj

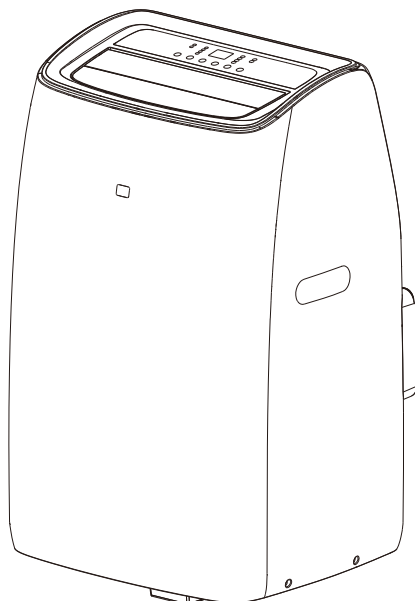


Table of Contents

1.LET’S GET START!.....	3
2.WI-FI MODULE SPECIFICATION AND BASIC INFORMATION.....	4
3.DOWNLOAD AND INSTALL THE APP.....	5
4.ACTIVE APP.....	6
5.REGISTRATION	7
6.LOG IN	9
7.ADD DEVICE.....	10
8.PARING PROCESS.....	16
9.TROUBLE SHOOTING.....	17

LET'S GET START!

Operation guideline. Please take below simple guideline instruction as reference.

Operation Steps	Operation Items	New Account	Re-install APP (registered before)
Steps 1	Download and Install APP	YES	YES
Steps 2	Active APP	YES	YES
Steps 3	Registration Account	YES	NO
Steps 4	Login	YES	YES
Steps 5	Add Device to control	YES	Registered Device will remain.

FCC Caution (FCC ID: 2AJCLTWAC-TYWFS)



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- The distance between user and device should be no less than 20cm.

LET'S GET START!

- If the appliance have the Wi-Fi function , the transmission power: less than 20dBm, and the radio frequency range is: 2412MHz - 2472MHz.
- The appliance is compliant with the RE Directive (2014/53/EU).

WI-FI MODULE SPECIFICATION AND BASIC INFORMATION

1.Minimum specifications on a Smart phone:
Android 5.0 version or higher
IOS 10.0 version or higher

2.Basic parameters for Wi-Fi:

Parameters	Details
Network frequency	2.400 - 2.500GHz
Standards of WLAN	IEEE 802.11 b/g/n(channels 1-14)

DOWNLOAD AND INSTALL THE APP

Method1: Please scan the QR code with a browser scanner, download and install the APP.



IOS



Android



SmartLife-SmartHome

Method2:

For Android smart phone, open the Google "Play Store" on your smart phone and search "SmartLife -SmartHome", download and install the APP.



For IOS smart phone, open the Apple "App Store" on your smart phone and search " SmartLife -SmartHome ", download and install the APP.




Note:

Please enable the permissions of Storage/Location/Camera for this APP when installing. Otherwise it will have some problems when operating.

ACTIVE APP

1. When you first time enter the APP it will display activation interface, you can select activation QR code (click "Scan" button and scan the activation QR code in below page) or input "activation code" words (in below page), click "activate" button to activate it.

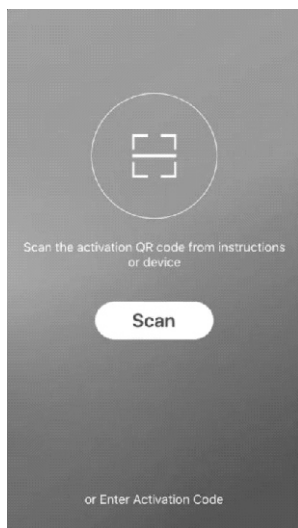



2. Activation QR code.




3. Activation code words: HANTECH

REGISTRATION


- 1.If you don't have any account please tap button "Register".
- 2.Read the "Privacy Policy" and tap "Agree".

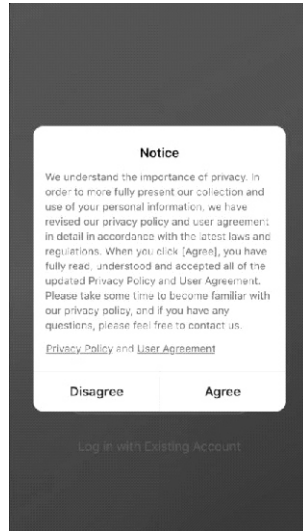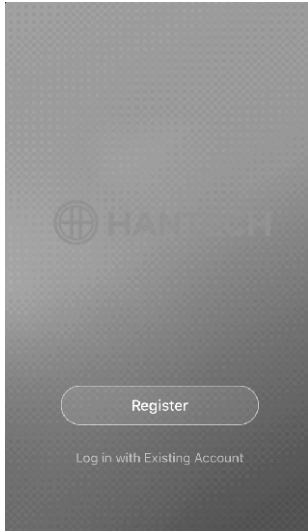

- 3.Tap " > " and choose the country.

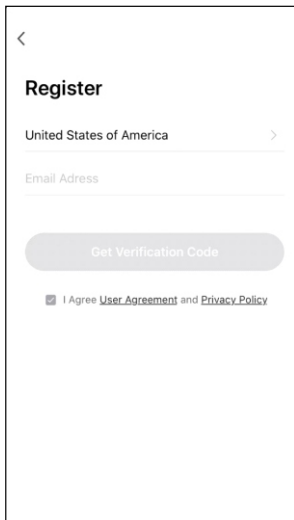


Search the country or slide the screen up/down to find and choose the country.

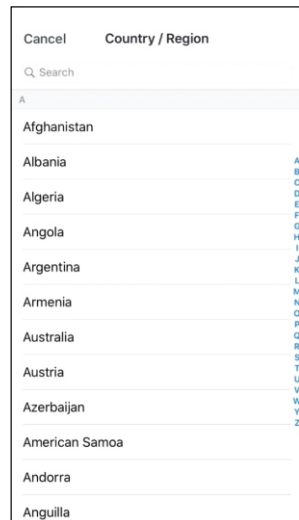

REGISTRATION

4. Enter your E-mail address.
5. Tap the button "Get Verification Code".

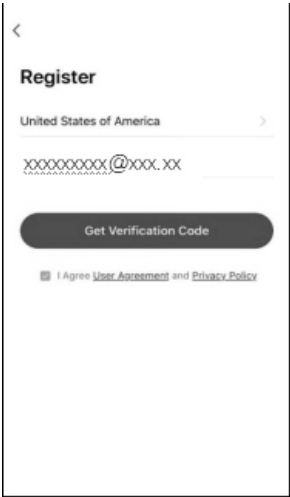

The Register screen shows a back arrow at the top left. Below the title "Register", there is a dropdown menu for "United States of America" with a right arrow. Below that is an email input field with a placeholder "XXXXXXXXXX@XXX.XX". A dark button labeled "Get Verification Code" is centered below the email field. At the bottom, there is a checkbox and the text "I Agree [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)".

6. Enter the verification code you received from E-mail.
7. Set the Password with 6-20 characters including characters and numbers.
8. Tap "Done".




The Enter Verification Code screen has a back arrow at the top left. The title "Enter Verification Code" is centered. Below the title is a large input field for the verification code. Below the input field, it says "The verification code is sent to your email:" followed by a link "Resend (2/2s)". At the bottom is a numeric keypad with letters for each number: 1, 2 (ABC), 3 (DEF), 4 (GHI), 5 (JKL), 6 (MNO), 7 (PQRS), 8 (TUV), 9 (WXYZ), and 0. There is also a backspace button with an "X" icon.



The Set Password screen has a back arrow at the top left. The title "Set Password" is centered. Below the title is a password input field with a placeholder of seven dots and a toggle icon (an eye with a slash) on the right. Below the input field is a dark button labeled "Done".

LOG IN


- 1.If you already have account, tap "Log in with Existing Account".
- 2.Enter your registered account and password.
- 3.Tap "Log in" button.

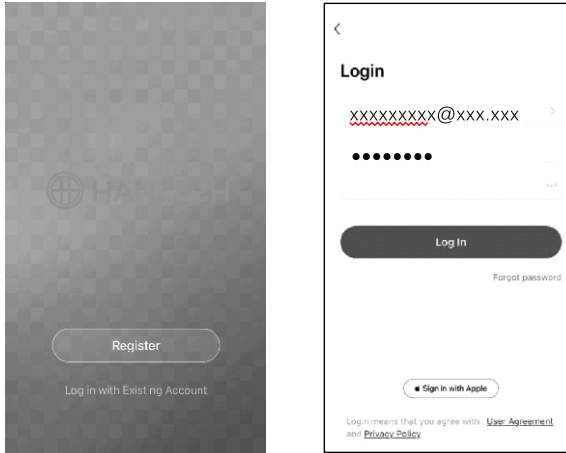

Forgot the password

If you forgot the password or you want to reset the password, operate as below:

- 1.Tap "Forgot password".
- 2.Enter your account(E-mail address) and tap button "Get verification code".
- 3.Enter the verification code received by your E-mail.
- 4.Set the new password and tap button "Done".

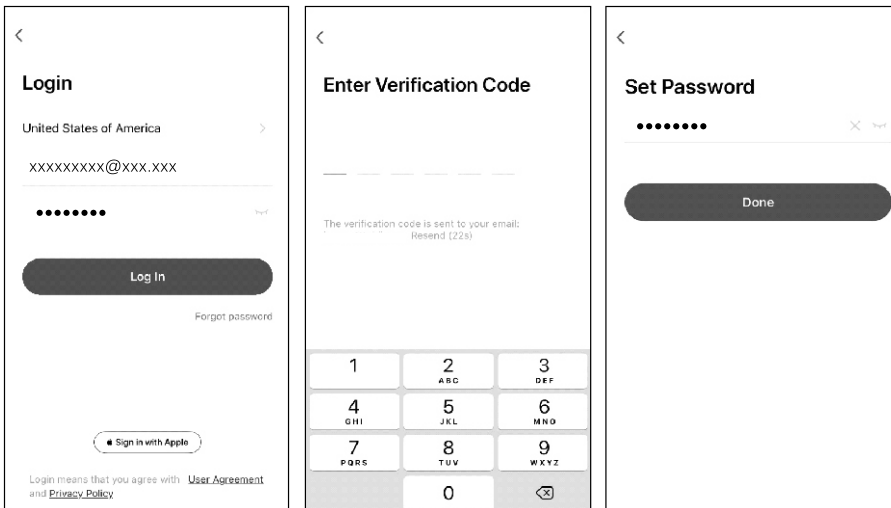

ADD DEVICE

Please power on the appliance, but do not press the “” button to turn on it.

1- Switch on Wi-Fi function


1.1 Hold the “Fan” and “-” button about 5 seconds to switch on the Wi-Fi function.

1.2 The display screen will show the “CF”, and follow the CF mode to connect.


There are 2 methods to add the device.

1-CF mode

1.1 Click “” in the upper right corner of the “Home” screen or tap “Add device” on the room which has no device.

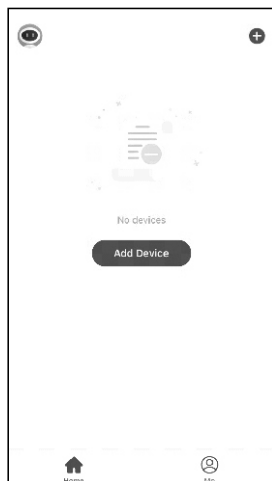

1.2 Tap the “Dehumidifier” logo.

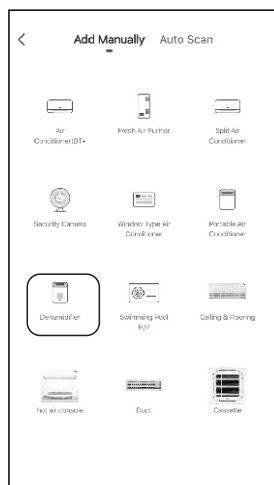


ADD DEVICE

1.3 Input the password of the Wi-Fi which the same as your smart phone connected, then tap "Next".



Note: Please make sure the "Password" is correct, or the connect will be failure.

1.4 Click " ⇌ " in the upper right corner and select the "CF Mode" or "AP mode" , and tap "Next".

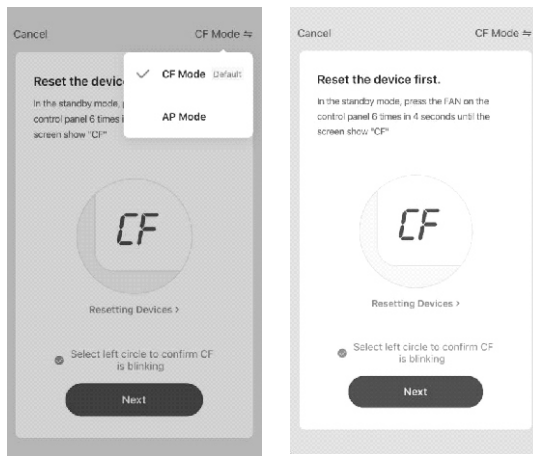




ADD DEVICE

1.5 You can see the percent rate of connecting process, at the same time "PP", "SA", "AP" shining in turn on the appliances display.

"PP" means "Searching the router"


"SA" means "connected to the router"

"AP" means "connected to the server"

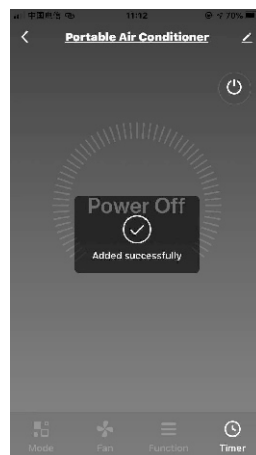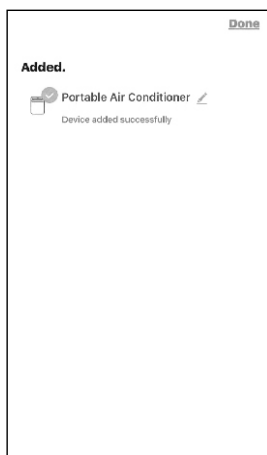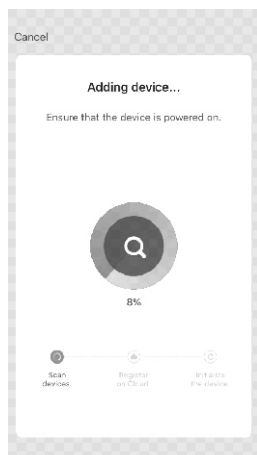

1.6 If connect Wi-Fi failure, please reset the Wi-Fi again.

Press the "FAN" button on the control panel 6 times within 4 seconds, until the LED screen show "AP", which can make Wi-Fi reset. There will be switch between "CF" and "AP" if repeat press 6 times within 4 seconds.

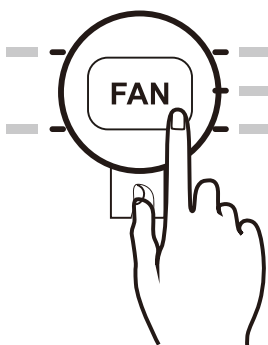


Note: Every time reset the Wi-Fi, must wait about 10 seconds, then the screen will display "CF" or "AP" 5 times.

ADD DEVICE


Note: The original state of the newly bought unit is in CF mode. If you choose to use AP mode, Please press the "FAN" button 6 times within 4 seconds, wait about 10 seconds, until the LED screen show "AP", then start to connect it.

2-AP mode

2.1 Click " + " in the upper right corner of the "Home" screen or tap "Add device" on the room which has no device.

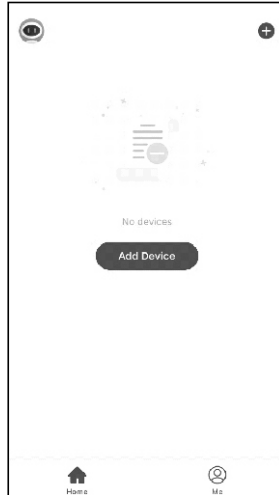


2.2 Tap the "Portable Air Conditioner" logo.

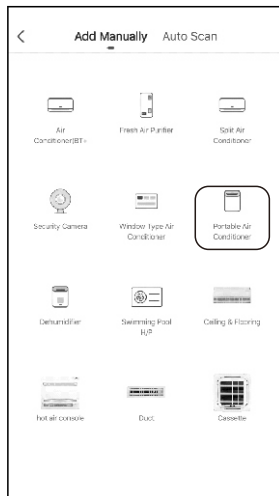

ADD DEVICE




2.3 Input the password of the Wi-Fi which the same as your smart phone connected, then tap "Next".

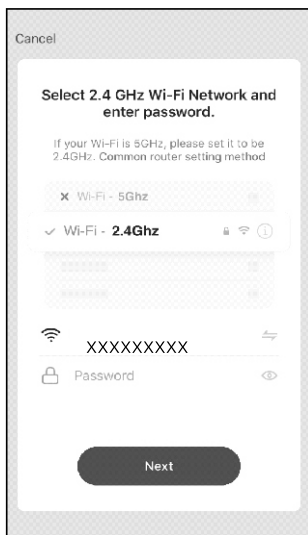

Note: Please make sure the "Password" is correct, or the connect will be failure.

2.4 Power on the appliances, no need to launch the appliances. Follow the comments on the next screen, Click " " in the upper right corner and select the "AP Mode", then check "Select circle to confirm the AP is blinking" and tap "Next".

2.5 Select the device as name "Smartlife-XXXX" at the WLAN setting, then back to the APP interface. The APP will automatically do match

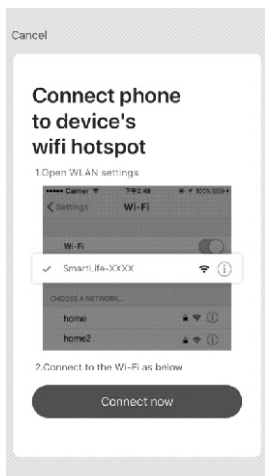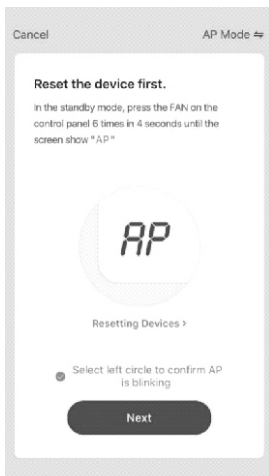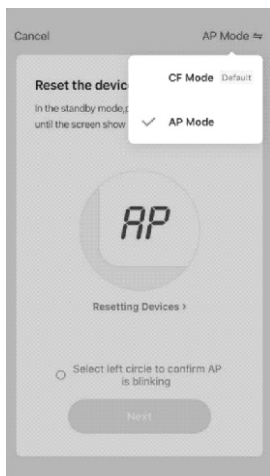




ADD DEVICE

2.6 You can see the percent rate of connecting process, at the same time "PP", "SA", "AP" shining in turn on the appliances display.

"PP" means "Searching the router"

"SA" means "connected to the router"


"AP" means "connected to the server"

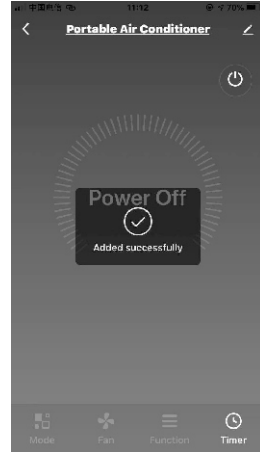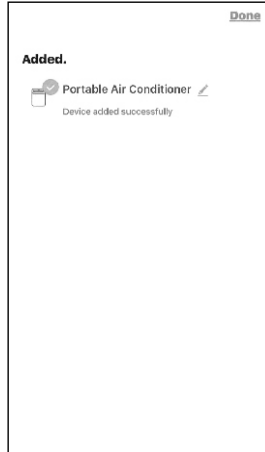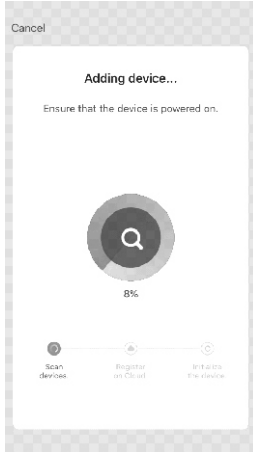


2.7 If connect Wi-Fi failure, please reset the Wi-Fi again.

Press the "FAN" button on the control panel 6 times within 4 seconds, until the LED screen show "CF", which can make Wi-Fi reset. There will be switch between "CF" and "AP" if repeat press 6 times within 4 seconds.

Note: Every time reset the Wi-Fi, must wait about 10 seconds, then the screen will display "CF" or "AP" 5 times.

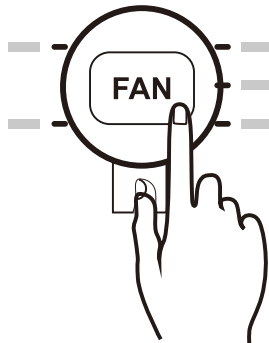

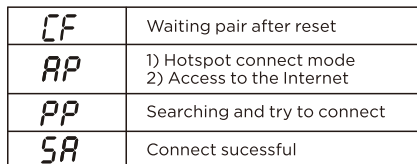

TROUBLE SHOOTING

Description	Analysis of cause
Appliance can't be configured successfully	1.Check the mobile connected WLAN router SSID and password is correct; 2.Check whether there are additional settings of WLAN router as shown below. 1)Firewall by router itself or by PC 2)MAC address filtering 3)Hidden SSID 4)DHCP server Reboot WLAN router, mobile device and appliance (WLAN module) and connect appliance by CF mode again. Before rebooting, check nobody has already connected to same appliance.
Mobile can't control appliance	1.When appliance (WLAN module) is rebooted and app displays device remove, ignoring this confirmation will lead to mobile device losing control permission of the appliance. You will need to connect the appliance by CF mode again. 2.In case of power failure, mobile device will lose control permission of appliance for 3 minutes after power failure. (Notification will now show up on the mobile device.) If you cannot control the app (appliance) even after power restored, you will need to connect the appliance by CF mode again.
Mobile can't find appliance	1.App display appliance Device offline. Please check the following conditions. 1)The appliance has been reconfigured. 2)Appliance out of power. 3)Router out of power. 4)Appliance can't connect to router. 5)Appliance can't connect to network through the router. 6)Mobile device can't connect to network. 2.After adding the device, it disappears in device list . Hold and slide down to refresh the device list. If it has no change, shut down the app and start again.

Inhalt

1.FANGEN WIR AN.....	19
2.TECHNISCHE DATEN UND BASISINFORMATIONEN ZUM WLAN-MODU.....	20
3.APP HERUNTERLADEN UND INSTALLIEREN	21
4.APP AKTIVIEREN.....	22
5.REGISTRIERUNG.....	23
6.ANMELDUNG.....	25
7.GERÄT HINZUFÜGEN.....	26
8.KOPPLUNGSVERFAHREN.....	32
9.FEHLERBEHEBUNG.....	33

FANGEN WIR AN

Betriebsanleitung Die folgende Kurzübersicht soll als einfacher Leitfaden für die Bedienung dienen.

Arbeitsschritte	Aufgabe	Neues Konto	App neu installieren (zuvor registriert)
Schritt 1	App herunterladen und installieren	JA	JA
Schritt 2	App aktivieren	JA	JA
Schritt 3	Registrierkonto	JA	NEIN
Schritt 4	Anmelden	JA	JA
Schritt 5	Gerät in Steuerung aufnehmen	JA	Registriertes Gerät ist weiterhin vorhanden.

FCC-Hinweis (FCC ID: 2AJCLTWAC-TYWFS)



Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen hervorrufen und (2) das Gerät muss die eingehenden Störungen aufnehmen. Das gilt auch für Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Änderungen oder Umbauten, die nicht ausdrücklich von der Stelle genehmigt wurden, die für die Gerätekonformität zuständig ist, kann zu einem Entzug der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

Hinweis: Nach eingehender Prüfung wurde befunden, dass dieses Gerät den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B nach Artikel 15 der FCC-Vorschriften entspricht. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und kann Funkfrequenzenergie abstrahlen. Falls es nicht gemäß Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es die Funkkommunikation stören. Es gibt allerdings keine Garantie dafür, dass es bei einer bestimmten Installation nicht zu Störungen kommt. Falls dieses Gerät schädliche Radio- oder Fernseh-Empfangsstörungen hervorruft, was sich durch Aus- und Einschalten des Empfangsgeräts überprüft lässt, wird dem Verwender empfohlen, die Störungen durch folgende Maßnahmen zu beseitigen:

- Empfangsantenne neu ausrichten oder versetzen.
 - Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
 - Gerät an eine vom Stromkreis des Empfängers getrennte Steckdose anschließen.
 - Den Fachhändler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker zu Rate ziehen.
- Der Abstand zwischen dem Verwender und dem Gerät sollte nicht weniger als 20 cm betragen.

FANGEN WIR AN

Falls das Gerät über die WLAN-Funktion verfügt, beträgt die Sendeleistung weniger als 20 dBm, und der Funkfrequenzbereich liegt im folgenden Intervall: 2412 MHz - 2472 MHz.

Das Gerät erfüllt die Funkanlagenrichtlinie (2014/53/EU).

Technische Daten und Basisinformationen zum WLAN-Modul

1.Mindestanforderungen an das Smartphone:
Android 5.0-Version oder höher
IOS 10.0-Version oder höher

2.Grundlegende WLAN-Parameter:

Parameter	Details
Netzfrequenz	2.400 - 2.500 GHz
WLAN-Standards	IEEE 802.11 b/g/n (Kanäle 1-14)

APP HERUNTERLADEN UND INSTALLIEREN

Methode 1: Scannen Sie den QR-Code mit einem Browser-Scanprogramm.
Laden Sie die APP herunter und installieren Sie sie.



IOS




Android



SmartLife-SmartHome

Verfahren 2:

Öffnen Sie auf einem Android-Smartphone den Google „Play Store“, suchen Sie nach „SmartLife-SmartHome“, laden Sie die App herunter und installieren Sie sie.

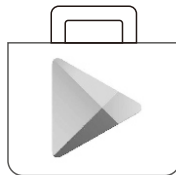

Starten Sie auf einem IOS-Smartphone den Apple „AppStore“, suchen Sie nach „SmartLife-SmartHome“, laden Sie die App herunter und installieren Sie sie.




Hinweis:

Aktivieren Sie bei der Installation die Berechtigungen für Speicher / Standort / Kamera / WLAN / Bluetooth für diese App. Andernfalls kommt es im Betrieb zu Problemen.

APP AKTIVIEREN

1. Beim ersten Starten der App wird die Aktivierungsoberfläche angezeigt. Sie können entweder den QR-Aktivierungscode scannen (auf „Scannen“ tippen und untenstehenden QR-Aktivierungscode scannen) oder auf „Freischaltcode eingeben“ tippen und untenstehenden Code eingeben.

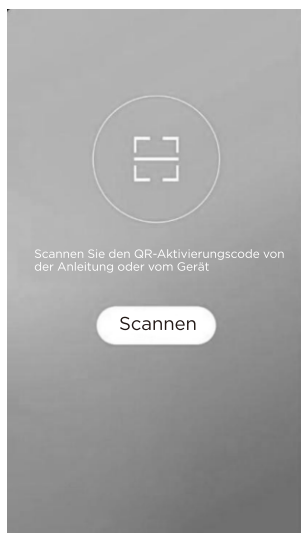


2. QR-Aktivierungscode




3. Aktivierungscode: HANTECH

REGISTRIERUNG

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Registrieren“, falls Sie noch kein Konto besitzen.
2. Lesen Sie die „Datenschutzerklärung“ durch und tippen Sie auf „Einverstanden“.

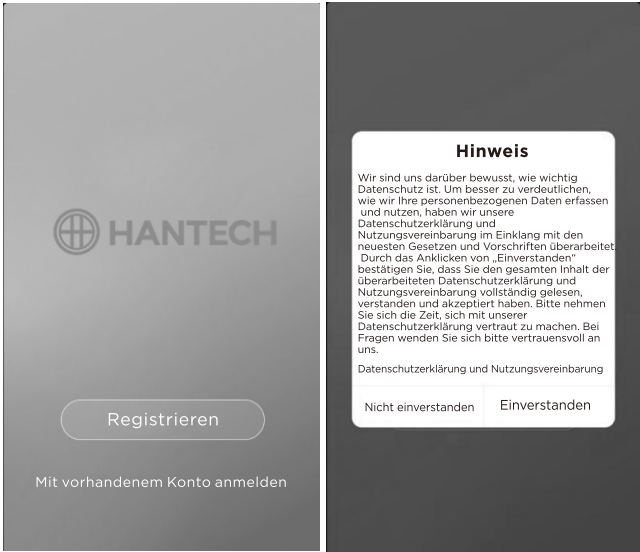


3. Tap " " > " and choose the country.

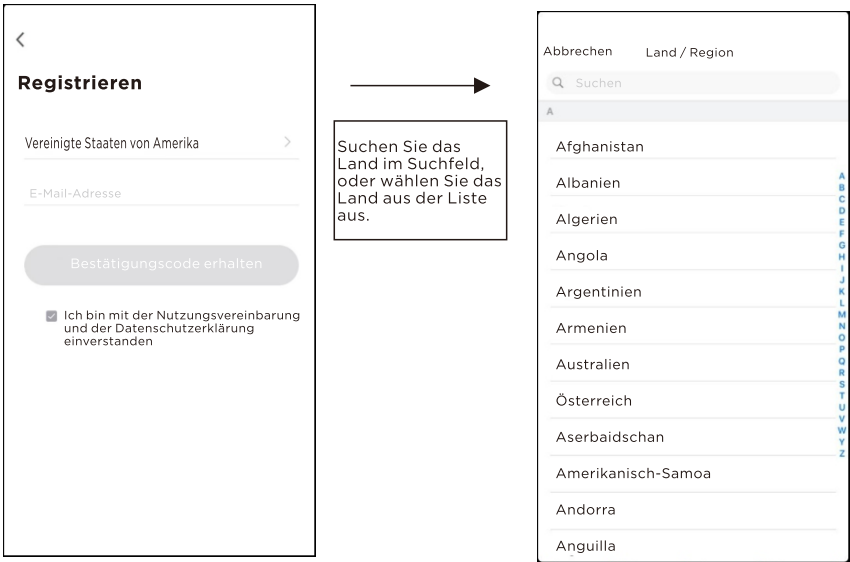

REGISTRIERUNG

4.Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

5.Tippen Sie auf „Bestätigungscode erhalten“.

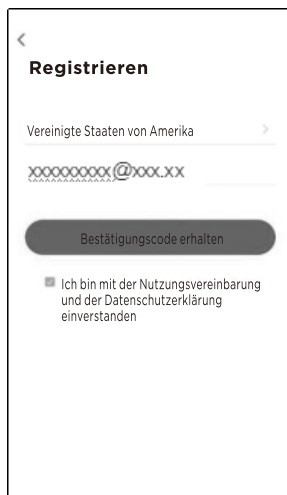

<

Registrieren

Vereinigte Staaten von Amerika >

xxxxxxxxx@xxx.xx


Bestätigungscode erhalten

☒ Ich bin mit der Nutzungsvereinbarung und der Datenschutzerklärung einverstanden

6.Geben Sie den Bestätigungscode ein, den Sie per E-Mail erhalten haben.

7.Legen Sie ein Passwort mit 6 bis 20 Zeichen (Buchstaben und Zahlen) fest.

8.Tippen Sie auf „Fertig“.

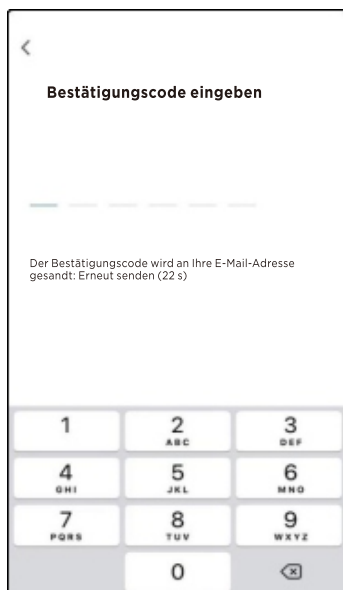

<

Bestätigungscode eingeben

Der Bestätigungscode wird an Ihre E-Mail-Adresse gesandt: Erneut senden (22 s)

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
0		< X



<


Passwort festlegen

..... X Text

Fertig

ANMELDUNG


1. Wenn Sie bereits ein Konto haben, tippen Sie auf „Mit vorhandenem Konto anmelden“.
2. Geben Sie den registrierten Kontonamen und das Passwort ein.
3. Tippen Sie auf „Anmelden“.

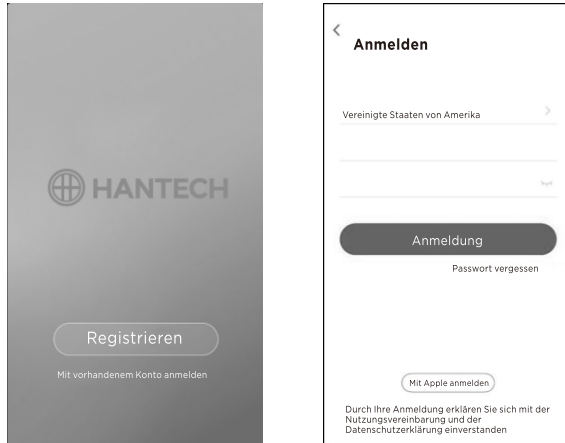

Passwort vergessen

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie das Passwort vergessen haben oder das Passwort zurücksetzen möchten:

1. Tippen Sie auf „Passwort vergessen“.
2. Geben Sie Ihr Konto an (E-Mail-Adresse), und tippen Sie auf „Bestätigungscode erhalten“.
3. Geben Sie den Bestätigungscode ein, den Sie per E-Mail erhalten haben.
4. Legen Sie das neue Passwort fest, und tippen Sie auf „Fertig“.

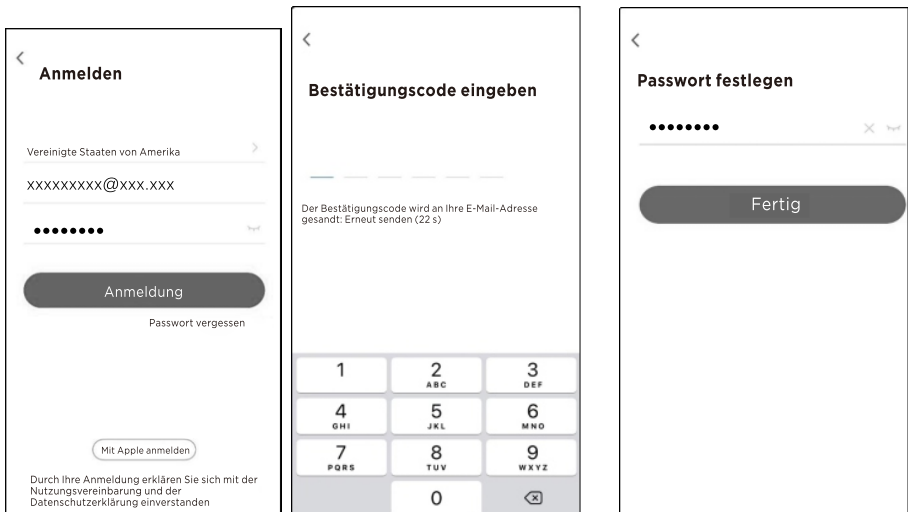

GERÄT HINZUFÜGEN

Es gibt 2 Möglichkeiten, um das Gerät hinzuzufügen.

Schalten Sie das Gerät ein, aber drücken Sie nicht die Taste „“.


1-WLAN-Funktion aktivieren

1.1 Halten Sie die Tasten „Gebläse“ und „-“ etwa 5 Sekunden lang gedrückt, um die WLAN-Funktion zu aktivieren.


1.2 Auf dem Display wird „CF“ angezeigt. Sie können die Verbindung nun im CF-Modus herstellen.

2-CF-Modus

2.1 Tippen Sie in der oberen rechten Ecke der „Daheim“-Seite auf „“, oder tippen Sie im Zimmer ohne Gerät auf „Gerät hinzufügen“.

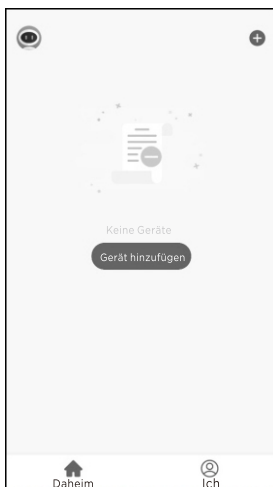


2.2 Tippen Sie auf das Logo „Mobiles Klimagerät“

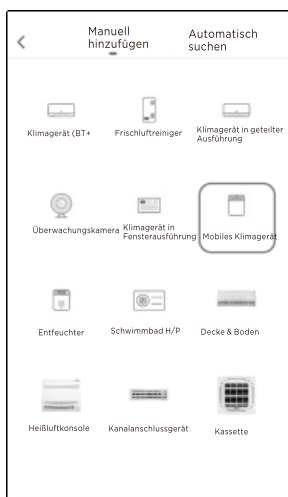



GERÄT HINZUFÜGEN

2.3 Geben Sie das Passwort für das WLAN ein, mit dem Ihr Smartphone verbunden ist, und tippen Sie dann auf „Weiter“.

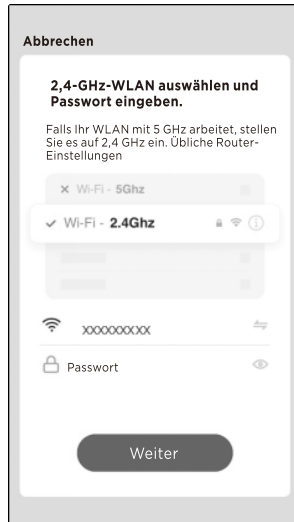

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige Passwort eingeben, da sonst keine Verbindung aufgebaut wird.

2.4 Tippen Sie auf „“ in der rechten oberen Ecke, wählen Sie „CF-Modus“ oder „EZ-Modus“ aus und tippen Sie auf „Weiter“.

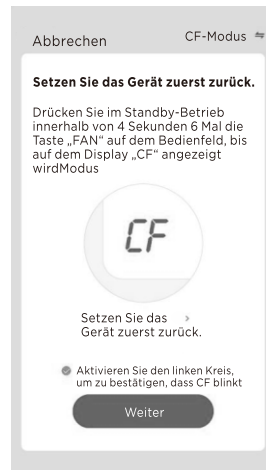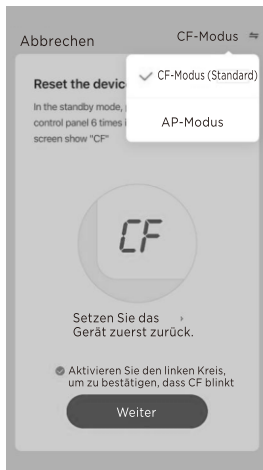


GERÄT HINZUFÜGEN

2.5 Sie können den prozentualen Fortschritt des Verbindungsaufbaus verfolgen. Zugleich wird auf dem Display der Geräte der Reihe nach „PP“, „SA“ und „AP“ angezeigt.


„PP“ bedeutet „Routersuche“

„SA“ bedeutet „Routerverbindung hergestellt“

„AP“ bedeutet „Serververbindung hergestellt“

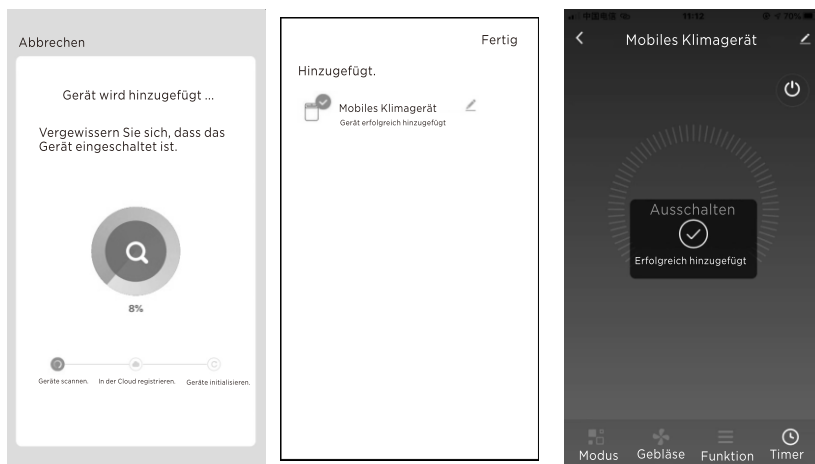

2.6 Falls die Verbindung mit dem WLAN fehlschlägt, versuchen Sie, das WLAN-Modul zurückzusetzen, und verbinden Sie das Gerät erneut. Drücken Sie innerhalb von 4 Sekunden 6 Mal die Taste „FAN“ auf dem Bedienfeld, und warten Sie etwa 10 Sekunden, bis auf dem LED-Display „CF“ angezeigt wird. Wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden erneut 6 Mal drücken, wird zwischen „CF“ und „AP“ umgeschaltet.

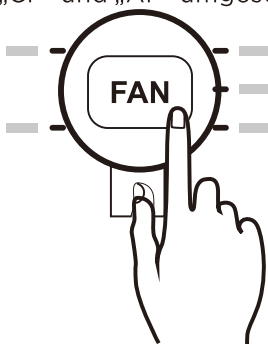


Hinweis: Wenn Sie das WLAN zurücksetzen, müssen Sie etwa 10 Sekunden warten, dann wird auf dem Display 5 Mal „CF“ oder „AP“ angezeigt.

GERÄT HINZUFÜGEN


2-AP-Modus

Hinweis: Der werkmäßige Zustand eines neu gekauften Geräts ist der CF-Modus. Falls Sie den AP-Modus verwenden möchten, müssen Sie innerhalb von 4 Sekunden 6 Mal die Taste „FAN“ drücken und etwa 10 Sekunden warten, bis auf dem LED-Display „AP“ angezeigt wird. Stellen Sie dann die Verbindung her.

2.1 Tippen Sie in der oberen rechten Ecke der „Daheim“-Seite auf „+“, oder tippen Sie im Zimmer ohne Gerät auf „Gerät hinzufügen“.

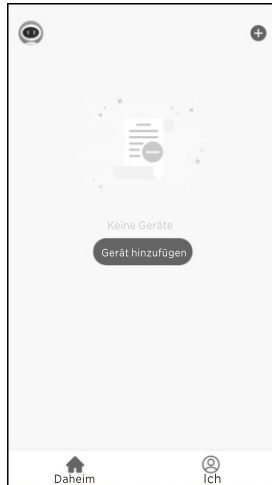


2.2 Tippen Sie auf das Logo „Mobiles Klimagerät“

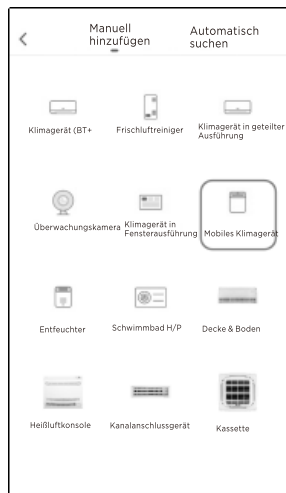

GERÄT HINZUFÜGEN




2.3 Geben Sie das Passwort für das WLAN ein, mit dem Ihr Smartphone verbunden ist, und tippen Sie dann auf „Weiter“.

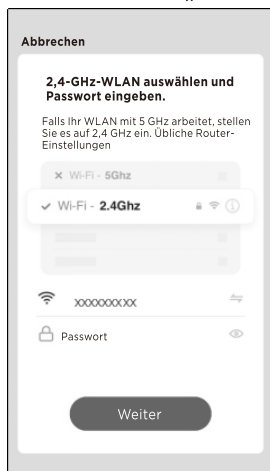

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige Passwort eingeben, da sonst keine Verbindung aufgebaut wird.

2.4 Schalten Sie die Geräte ein. Es ist nicht erforderlich, sie in Betrieb zu nehmen. Folgen Sie den Anweisungen auf der nächsten Seite. Tippen Sie auf „“ in der oberen rechten Ecke, und wählen Sie den „AP-Modus“ aus. Aktivieren Sie die Checkbox „Aktivieren Sie den Kreis, um zu bestätigen, dass AP blinkt“, und tippen Sie auf „Weiter“.

2.5 Wählen Sie bei der WLAN-Einstellung das Gerät aus (der Name lautet etwa „Smartlife-XXXX“), und rufen Sie erneut die App-Oberfläche auf. Die App stellt automatisch eine Verbindung her.

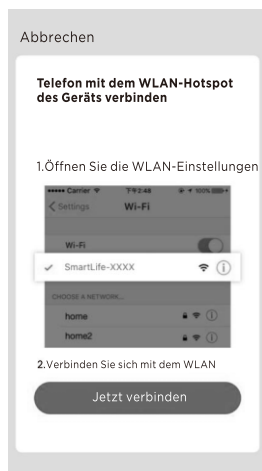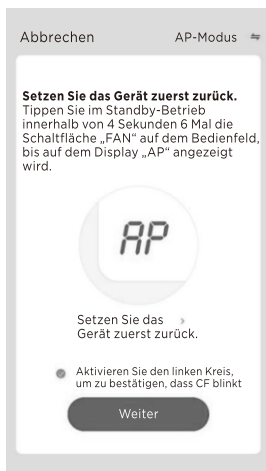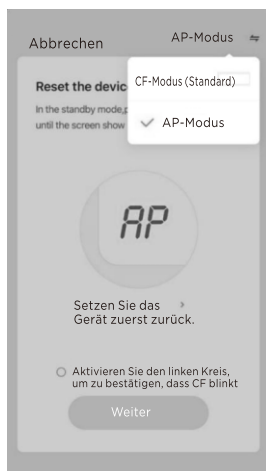


GERÄT HINZUFÜGEN

2.6 Sie können den prozentualen Fortschritt des Verbindungsaufbaus verfolgen. Zugleich wird auf dem Display der Geräte der Reihe nach „PP“, „SA“ und „AP“ angezeigt.


„PP“ bedeutet „Routersuche“

„SA“ bedeutet „Routerverbindung hergestellt“

„AP“ bedeutet „Serververbindung hergestellt“

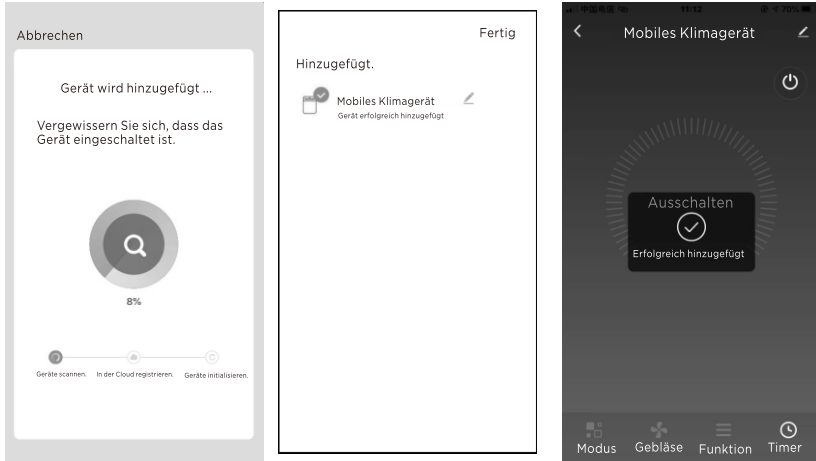


2.7 Falls die Verbindung mit dem WLAN fehlschlägt, versuchen Sie, das WLAN-Modul zurückzusetzen, und verbinden Sie das Gerät erneut. Drücken Sie innerhalb von 4 Sekunden 6 Mal die Taste „FAN“ auf dem Bedienfeld, und warten Sie etwa 10 Sekunden, bis auf dem LED-Display „AP“ angezeigt wird. Wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden erneut 6 Mal drücken, wird zwischen „CF“ und „AP“ umgeschaltet.

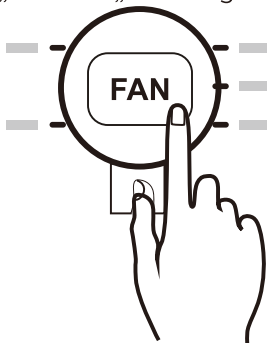

Hinweis: Wenn Sie das WLAN zurücksetzen, müssen Sie etwa 10 Sekunden warten, dann wird auf dem Display 5 Mal „CF“ oder „AP“ angezeigt.

KOPPLUNGSVERFAHREN

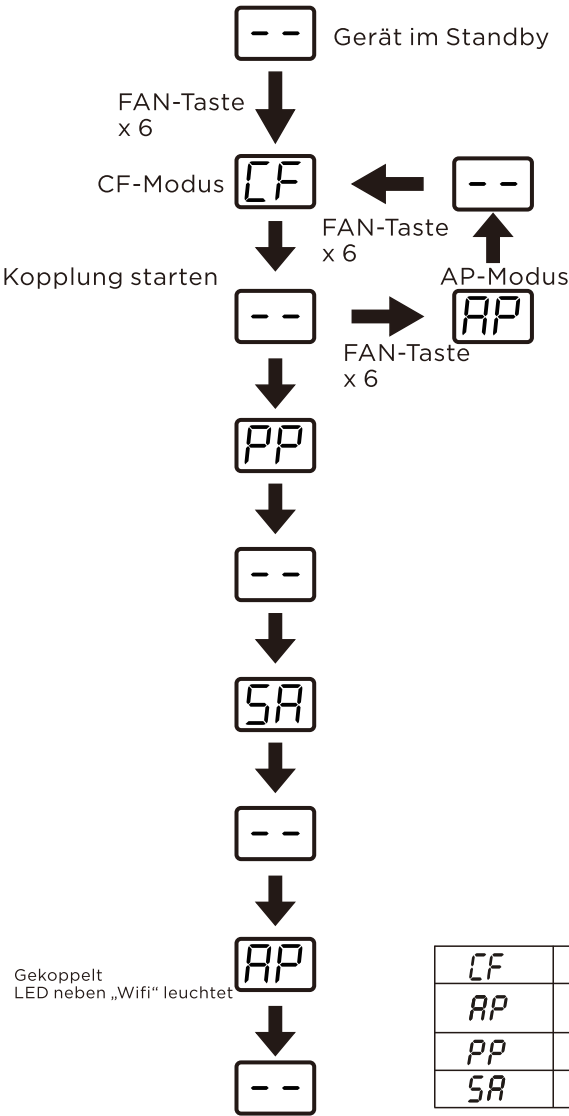

CF	Nach Reset auf Kopplung warten
AP	1) Hotspot-Verbindungsmodus 2) Internetzugang
PP	Suchen und Verbindung herstellen
SA	Verbindung erfolgreich

FEHLERBEHEBUNG

Beschreibung	Ursachenforschung
Gerät lässt sich nicht konfigurieren.	1. Aktivieren Sie bei der Installation die Berechtigungen für Speicher / Standort / Kamera / WLAN / Bluetooth für diese App. Andernfalls kommt es im Betrieb zu Problemen. 2. Überprüfen Sie anhand der SSID das mit dem Mobiltelefon verbundene WLAN und stellen Sie fest, ob das Passwort stimmt. 3. Stellen Sie fest, ob noch weitere Einstellungen für den WLAN-Router wie unten vorzunehmen sind. 1) Firewall des Routers oder die des PC 2) MAC-Adressfilterung 3) Ausgeblendete SSID 4) DHCP-Server Starten Sie den WLAN-Router, das Mobilgerät und das Gerät (WLAN-Modul) neu, und verbinden Sie das Gerät erneut im CF- oder AP-Modus. Vergewissern Sie sich vor dem Neustart, dass sich niemand mit demselben Gerät verbunden hat.
Das Mobiltelefon kann das Gerät nicht steuern	1. Wenn das Gerät (WLAN-Modul) neu gestartet wird und die App anzeigt, dass ein Gerät entfernt wurde, führt die Nichtbeachtung dieser Meldung dazu, dass das Mobilgerät die Steuerungserlaubnis für das Gerät verliert. Sie müssen die Verbindung zum Gerät dann per CF- oder AP-Modus erneut herstellen. 2. Bei einem Stromausfall verliert das Mobilgerät die Steuerungserlaubnis für das Gerät 3 Minuten nach dem Stromausfall. (Auf dem Mobilfunkgerät wird dann eine Meldung angezeigt.) Wenn Sie die App (Gerät) auch nach Rückkehr der Netzspannung nicht steuern können, müssen Sie die Verbindung zum Gerät per CF- oder AP-Modus erneut aufbauen.
Mobiltelefon findet das Gerät nicht	1. App zeigt das Gerät als offline an. Prüfen Sie folgende Punkte. 1) Das Klimagerät wurde umkonfiguriert. 2) Gerät ist ausgeschaltet. 3) Der Router ist ausgeschaltet. 4) Gerät kann keine Verbindung zum Router aufbauen. 5) Gerät kann sich über den Router nicht mit dem Netzwerk verbinden. 6) Das Mobilfunkgerät kann keine Verbindung zum Netzwerk herstellen. 2. Nach dem Hinzufügen eines Geräts verschwindet es aus der Geräteliste. Halten und wischen Sie mit dem Finger nach unten, um die Geräteliste zu aktualisieren. Falls sich nichts ändert, schließen Sie die App und starten Sie sie erneut.

Obsah

1.ZAČÍNÁME.....	35
2.SPECIFIKACE WI-FI MODULU A ZÁKLADNÍ INFORMACE.....	36
3.STÁHNOUT NAINSTALOVAT APLIKACI	37
4.AKTIVOVAT APLIKACI	38
5.REGISTRACE	39
6.PŘIHLÁSIT SE	41
7.PŘIDAT ZAŘÍZENÍ	42
8.PROCES PÁROVÁNÍ.....	48
9.ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....	49

ZAČÍNÁME

Návod k obsluze. Vezměte níže uvedený jednoduchý návod jako referenci.

Provozní kroky	Provozní položky	Nový účet	Přehledovat aplikaci (registrace dříve)
1. krok	Stáhnout a nainstalovat aplikaci	ANO	ANO
2. krok	Aktivovat aplikaci	ANO	ANO
3. krok	Registrační účet	ANO	NE
4. krok	Přihlásit	ANO	ANO
5. krok	Přidat zařízení k ovládání	ANO	Registrované zařízení zůstane zachováno.

Upozornění FCC (ID FCC: 2AJCLTWAC-TYWFS)



Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
 - Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
 - Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
 - Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.
- Vzdálenost mezi uživatelem a zařízením by neměla být menší než 20 cm.

ZAČÍNÁME

Pokud má spotřebič funkci Wi-Fi, vysílací výkon: méně než 20 dBm a rádiový frekvenční rozsah je: 2412 MHz - 2472 MHz.

Spotřebič je v souladu se směrnicí RE (2014/53/EU).

SPECIFIKACE WI-FI MODULU A ZÁKLADNÍ INFORMACE

1.Minimální specifikace pro chytrý telefon:

Android verze 5.0 nebo vyšší

IOS verze 10.0 nebo vyšší

2.Základní parametry pro Wi-Fi:

Parametry	Podrobnosti
Frekvence sítě	2400 - 2500 GHz
Standardy WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (kanály 1-14)

STÁHNOUT NAINSTALOVAT APLIKACI

1. způsob: Naskenujte QR kód skenerem prohlížeče, stáhněte a nainstalujte aplikaci.



IOS



Android



SmartLife-SmartHome

2. způsob:

Pro chytrý telefon Android otevřete na vašem chytrém telefonu Google „Play Store“ a vyhledejte „SmartLife-SmartHome“, stáhněte a nainstalujte aplikaci.



Pro chytrý telefon IOS otevřete na vašem chytrém telefonu Apple „App Store“ a vyhledejte „SmartLife-SmartHome“, stáhněte a nainstalujte aplikaci.




Poznámka:

Při instalaci povolte oprávnění úložiště / umístění / fotoaparátu / Wi-Fi / Bluetooth pro tuto aplikaci. V opačném případě bude mít při provozu nějaké problémy.

AKTIVOVAT APLIKACI

1.Když poprvé vstoupíte do aplikace, zobrazí se aktivační rozhraní, můžete vybrat aktivační QR kód (klikněte na tlačítko „Skenovat“ a naskenujte aktivační QR kód na stránce níže) nebo zadejte slova „Aktivační kód“ (na stránce níže), klikněte na tlačítko „Aktivovat“ pro její aktivaci.

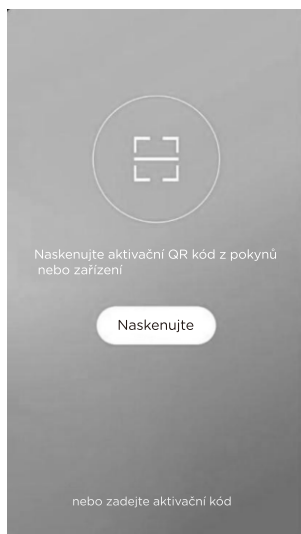


2.Aktivační QR kód




3.Slova aktivačního kódu: HANTECH

REGISTRACE

1. Pokud žádný účet nemáte, klepněte na tlačítko „Registrovat“.
2. Přečtěte si „Zásady ochrany osobních údajů“ a klepněte na „Souhlasím“.

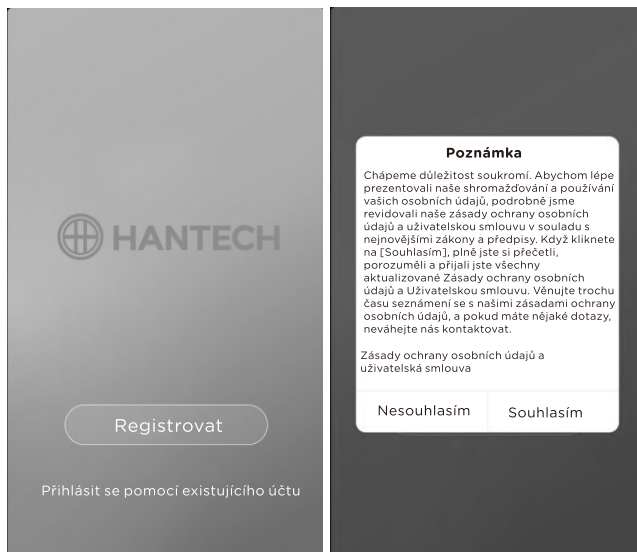


3. Klepněte na „>“ a vyberte zemi.

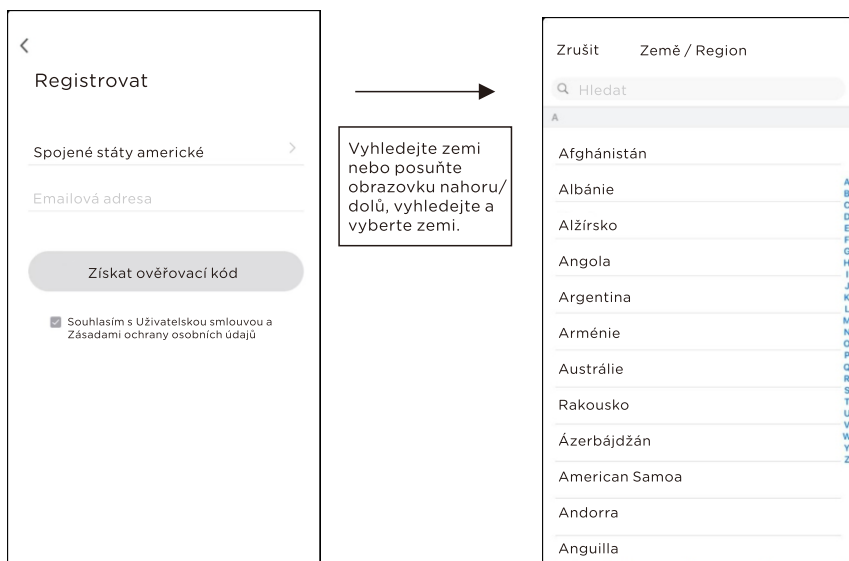

REGISTRACE

4.Vložte vaši e-mailovou adresu.

5.Klepněte na tlačítko „Získat ověřovací kód“.

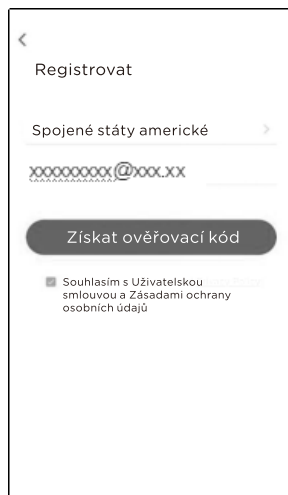


Registration screen showing the 'Registrovat' (Register) title. Below it is a dropdown menu for country selection, currently showing 'Spojené státy americké' (United States). Below the dropdown is an email input field with a placeholder 'xxxxxxxxx@xxx.xx'. A dark button labeled 'Získat ověřovací kód' (Get verification code) is positioned below the email field. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Souhlasím s Uživatelskou smlouvou a Zásadami ochrany osobních údajů' (I agree with the User Agreement and Privacy Policy).

6.Zadejte ověřovací kód, který jste obdrželi e-mailem.

7.Nastavte heslo s 6-20 znaky včetně znaků a čísel.

8.Klepněte na „Hotovo“.

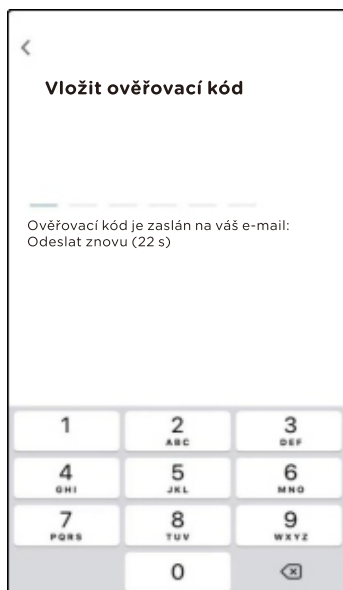


Verification code input screen titled 'Vložit ověřovací kód' (Enter verification code). It features a numeric keypad with digits 1-9, 0, and a backspace key. Above the keypad, there is a text prompt: 'Ověřovací kód je zaslán na váš e-mail: Odeslat znovu (22 s)' (Verification code is sent to your email: Send again (22 s)).



Password setup screen titled 'Nastavit heslo' (Set password). It shows a password input field with a strength indicator (dots) and a 'Hotovo' (Done) button.

PŘIHLÁSIT SE


1. Pokud již máte účet, klepněte na „Přihlásit se pomocí existujícího účtu“.
2. Zadejte váš registrovaný účet a heslo.
3. Klepněte na tlačítko „Přihlásit se“.

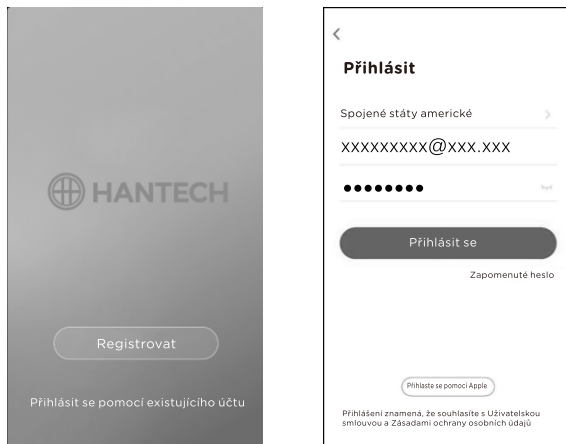

Zapomněli jste heslo

Pokud jste zapomněli heslo nebo chcete heslo resetovat, postupujte následovně:

1. Klepněte na „Zapomenuté heslo“.
2. Zadejte váš účet (e-mailovou adresu) a klepněte na tlačítko „Získat ověřovací kód“.
3. Zadejte ověřovací kód přijatý na váš e-mail.
4. Nastavte nové heslo a klepněte na tlačítko „Hotovo“.

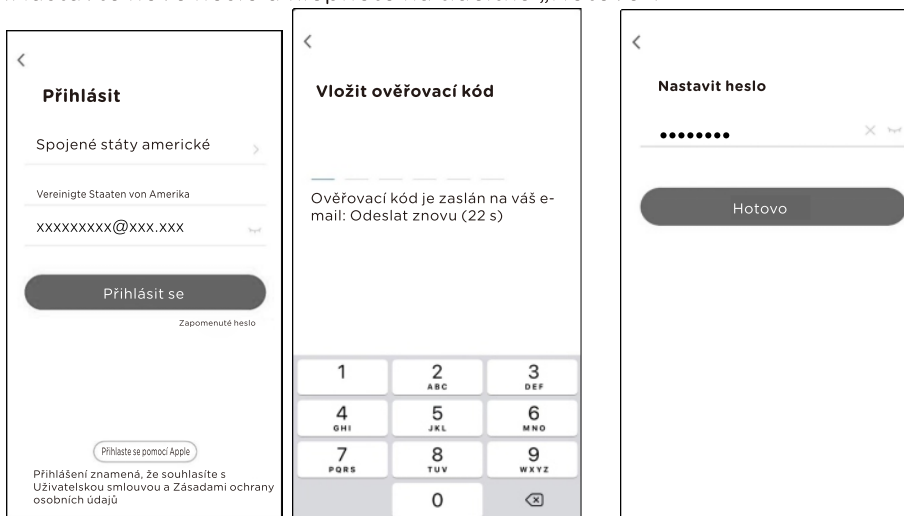

PŘIDAT ZAŘÍZENÍ

Zařízení lze přidat 2 způsoby.

Zapněte spotřebič, ale nezapínejte jej stisknutím tlačítka „“.


1-Zapnutí funkce Wi-Fi

1.1Chcete-li zapnout funkci Wi-Fi, podržte tlačítka „Fan“ a „-“ po dobu asi 5 sekund.

1.2Na displeji se zobrazí „CF“ a pro připojení postupujte podle režimu CF.

2-CF režim

2.2Klikněte na „“ v pravém horním rohu domovské obrazovky nebo klepněte na „Přidat zařízení“ v místnosti, která nemá žádné zařízení.

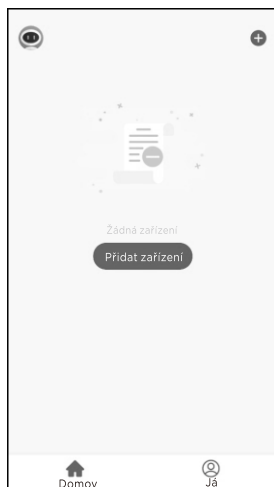


2.2Klepněte na logo „Přenosná klimatizace“.





PŘIDAT ZAŘÍZENÍ

2.3 Zadejte heslo Wi-Fi, které je stejné jako heslo připojeného chytrého telefonu, a poté klepněte na „Další“.

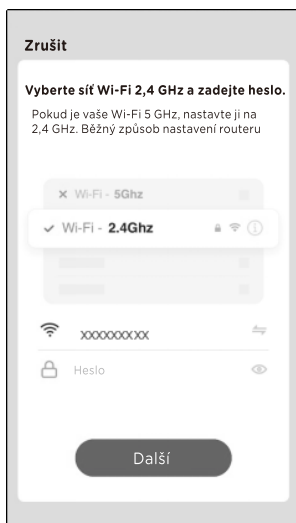

Poznámka: Ujistěte se, že je „Heslo“ správné, jinak se připojení nezdaří.

2.4 Klikněte na „“ v pravém horním rohu a vyberte „Režim CF“ nebo „Režim EZ“ a klepněte na „Další“.

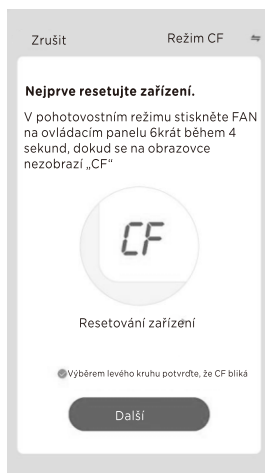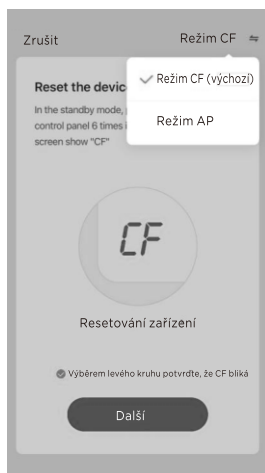


PŘIDAT ZAŘÍZENÍ

2.5 Na displeji spotřebiče vidíte procento procesu připojení a zároveň střídavě svítí „PP“, „SA“, „AP“.

„PP“ znamená „Vyhledávání routeru“


„SA“ znamená „připojen k routeru“

„AP“ znamená „připojen k serveru“

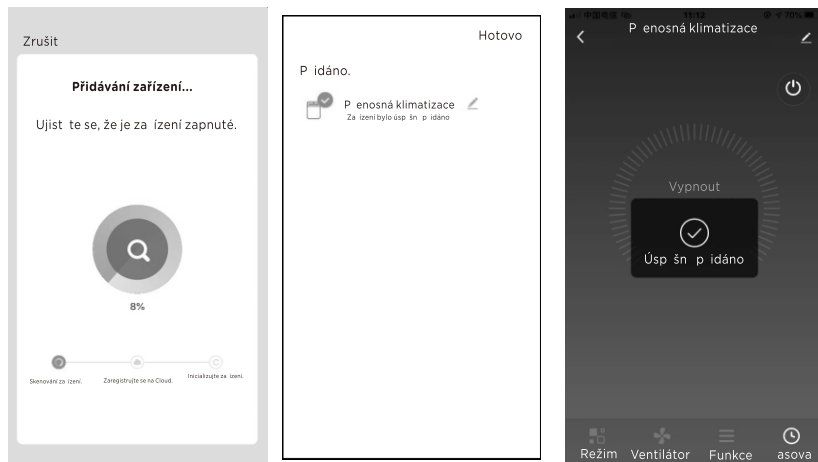

2.6 Pokud selže připojení Wi-Fi, zkuste resetovat modul WIFI a znovu jej připojit.

Stiskněte tlačítko „FAN“ na ovládacím panelu 6krát během 4 sekund, počkejte asi 10 sekund, dokud se na LED displeji nezobrazí „CF“. Pokud stisknete 6krát během 4 sekund, dojde k přepnutí mezi „CF“ a „AP“.

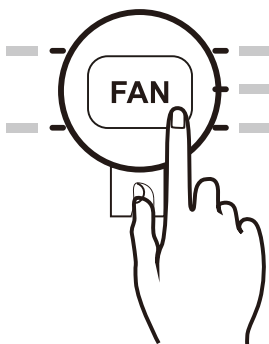


Poznámka: Pokaždé, když resetujete Wi-Fi, musíte počkat asi 10 sekund, poté se na obrazovce 5krát zobrazí „CF“ nebo „AP“.

PŘIDAT ZAŘÍZENÍ

3-Režim AP

Poznámka: Původní stav nově zakoupené jednotky je režim CF. Pokud se rozhodnete použít režim AP, stiskněte tlačítko „FAN“ 6krát během 4 sekund, počkejte asi 10 sekund, dokud se na LED displeji nezobrazí „AP“, poté začněte připojovat.

3.1Klikněte na „+“ v pravém horním rohu domovské obrazovky nebo klepněte na „Přidat zařízení“ v místnosti, která nemá žádné zařízení.

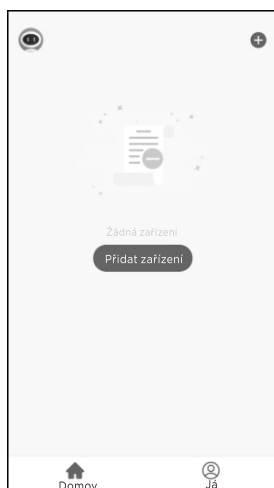


3.2Klepněte na logo „Přenosná klimatizace“.



PŘIDAT ZAŘÍZENÍ




3.3 Zadejte heslo Wi-Fi, které je stejné jako heslo připojeného chytrého telefonu, a poté klepněte na „Další“.

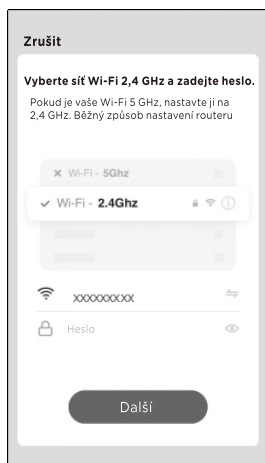

Poznámka: Ujistěte se, že je „Heslo“ správné, jinak se připojení nezdaří.

3.4 Zapněte spotřebiče, není třeba spouštět spotřebiče. Postupujte podle komentářů na další obrazovce, klikněte na „“ v pravém horním rohu a vyberte „Režim AP“, poté zaškrtněte „Vyberte kruh pro potvrzení, že AP bliká“ a klepněte na „Další“.

3.5 Vyberte zařízení jako název „Smartlife-XXXX“ v nastavení WLAN, poté se vraťte do rozhraní aplikace. Aplikace provede automatický výběr.

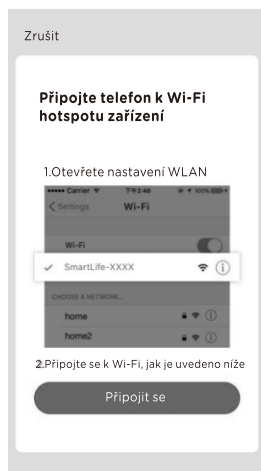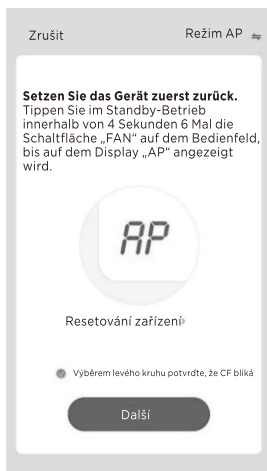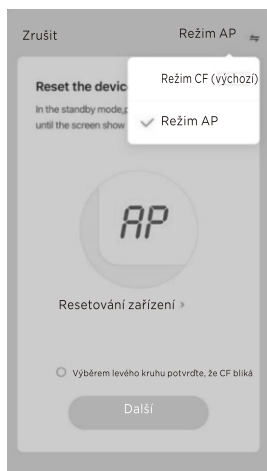


PŘIDAT ZAŘÍZENÍ

3.6 Na displeji spotřebiče vidíte procento procesu připojení a zároveň střídavě svítí „PP“, „SA“, „AP“.

„PP“ znamená „Vyhledávání routeru“


„SA“ znamená „připojen k routeru“

„AP“ znamená „připojen k serveru“

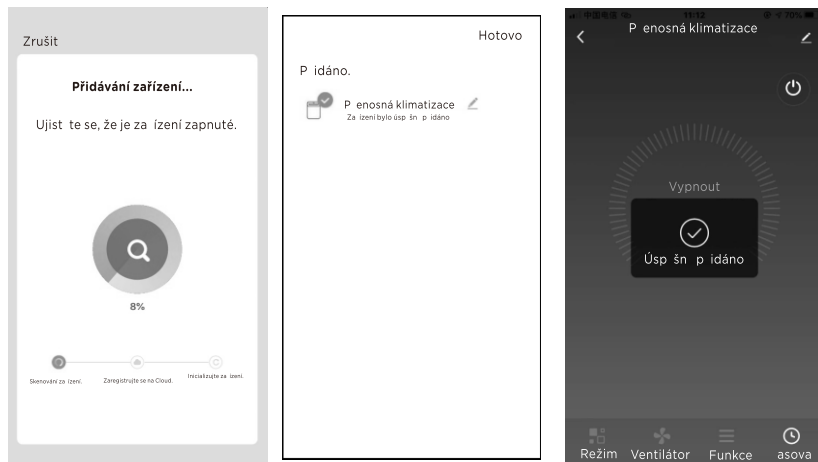


3.7 Pokud selže připojení Wi-Fi, zkuste resetovat modul WIFI a znovu jej připojit.

Stiskněte tlačítko „FAN“ na ovládacím panelu 6krát během 4 sekund, počkejte asi 10 sekund, dokud se na LED displeji nezobrazí „AP“. Pokud stisknete 6krát během 4 sekund, dojde k přepnutí mezi „CF“ a „AP“.

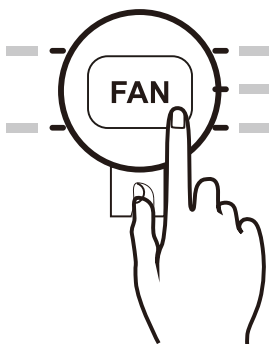

Poznámka: Pokaždé, když resetujete Wi-Fi, musíte počkat asi 10 sekund, poté se na obrazovce 5krát zobrazí „CF“ nebo „AP“.

PROCES PÁROVÁNÍ

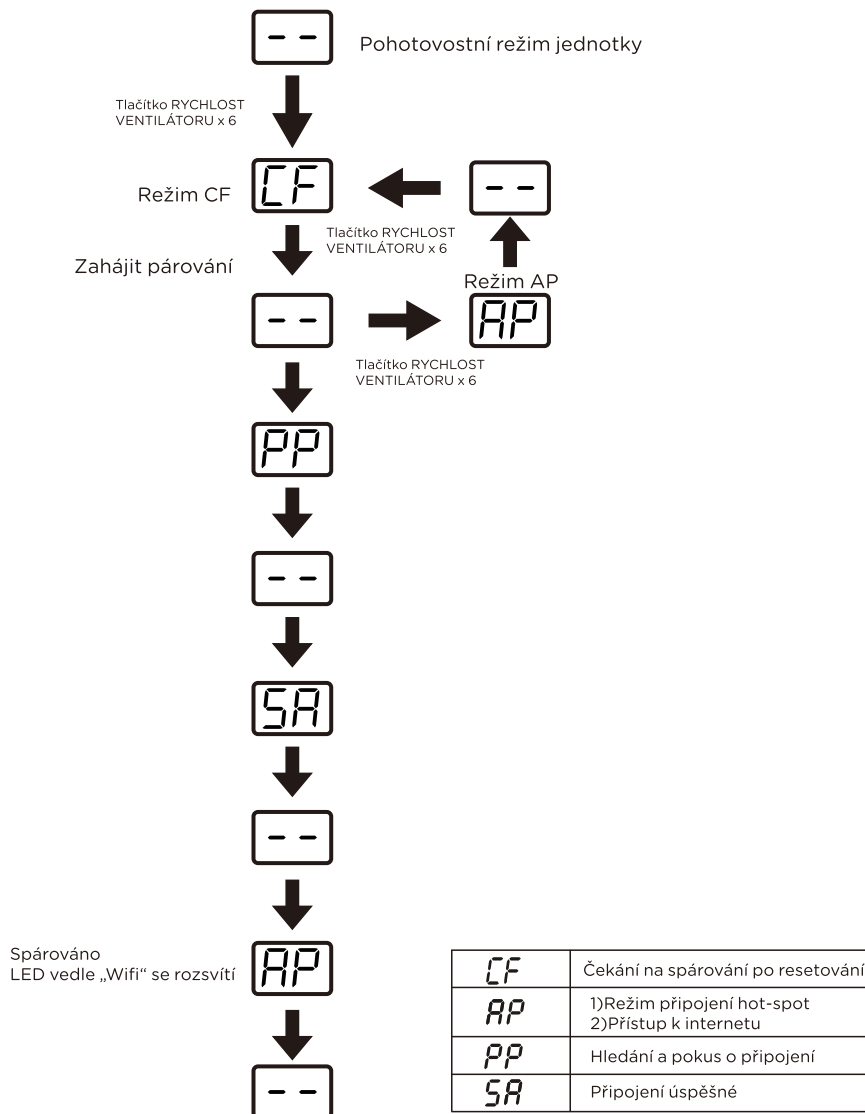

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Popis	Analýza příčiny
Spotřebič nelze úspěšně nakonfigurovat	1.Při instalaci povolte oprávnění úložiště / umístění / fotoaparátu / Wi-Fi / Bluetooth pro tuto aplikaci. V opačném případě bude mít při provozu nějaké problémy. 2.Zkontrolujte správnost SSID a hesla mobilního routeru WLAN; 3.Zkontrolujte, zda existují další nastavení routeru WLAN, jak je uvedeno níže. 1)Firewall samotným routerem nebo PC 2)Filtrování MAC adres 3)Skryté SSID 4)DHCP server Restartujte WLAN router, mobilní zařízení a spotřebič (WLAN modul) a znovu připojte spotřebič v režimu CF nebo AP. Před restartem zkontrolujte, zda se ke spotřebiči již nikdo nepřipojil.
Mobil neumí ovládat spotřebič	1.Když se spotřebič (modul WLAN) restartuje a aplikace zobrazí odebrání zařízení, ignorování tohoto potvrzení povede k tomu, že mobilní zařízení ztratí oprávnění k ovládání spotřebiče. Budete muset znovu připojit spotřebič v režimu CF nebo AP. 2.V případě výpadku napájení ztratí mobilní zařízení oprávnění k ovládání spotřebiče po dobu 3 minut po výpadku napájení. (Oznámení se nyní zobrazí na mobilním zařízení.) Pokud nemůžete ovládat aplikaci (spotřebič) ani po obnovení napájení, budete muset spotřebič znovu připojit v režimu CF nebo AP.
Mobil nemůže najít spotřebič	1.Displej aplikace spotřebiče Zařízení offline. Zkontrolujte následující podmínky. 1)Spotřebič byl překonfigurován. 2)Spotřebič bez napájení. 3)Router je bez napájení. 4)Spotřebič se nemůže připojit k routeru. 5)Spotřebič se nemůže připojit k síti přes router. 6)Mobilní zařízení se nemůže připojit k síti. 2.Po přidání zařízení zmizí ze seznamu zařízení. Podržením a posunutím dolů obnovíte seznam zařízení. Pokud nedojde k žádné změně, vypněte aplikaci a spusťte znovu.

Table des matières

1.C'EST PARTI.....	51
2.SPÉCIFICATIONS ET INFORMATIONS DE BASE DU MODULE WI-FI.....	52
3.TÉLÉCHARGER ET INSTALLER L'APPLICATION	53
4.ACTIVER L'APPLICATION	54
5.ENREGISTREMENT.....	55
6.SE CONNECTER.....	57
7.AJOUTER UN APPAREIL	58
8.PROCESSUS D'APPAIRAGE.....	64
9.GUIDE DE DÉPANNAGE.....	65

C'EST PARTI

Guide de fonctionnement. Veuillez prendre les instructions simples listées ci-dessous comme référence.

Étapes de fonctionnement	Éléments de fonctionnement	Nouveau compte	Ré-installer l'application (enregistré auparavant)
Étape 1	Télécharger et installer l'application	OUI	OUI
Étape 2	Activer l'application	OUI	OUI
Étape 3	Compte d'enregistrement	OUI	NON
Étape 4	Connexion	OUI	OUI
Étape 5	Ajouter un appareil au contrôle	OUI	L'appareil enregistré restera.

Avertissement de la FCC (identifiant FCC : 2AJCLTWAC-TYWFS)



Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable. Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC.

Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

C'EST PARTI

-Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

La distance entre l'utilisateur et l'appareil ne doit pas être inférieure à 20 cm.

Si l'appareil est équipé de la fonction Wi-Fi, la puissance de transmission doit être inférieure à 20 dBm et la plage de fréquences radio doit être la suivante : 2412 MHz - 2472 MHz.

L'appareil est conforme à la directive RE (2014/53/UE).

SPÉCIFICATIONS ET INFORMATIONS DE BASE DU MODULE WI-FI

1.Spécifications minimales sur un téléphone portable :

Version Android 5.0 ou version supérieure

Version IOS 10.0 ou version supérieure

2.Paramètres de base pour le Wi-Fi :

Paramètres	Détails
Fréquence du réseau	2,400 - 2,500 GHz
Norme du WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (canaux 1-14)

TÉLÉCHARGER ET INSTALLER L'APPLICATION

Méthode 1 : Veuillez scanner le QR code avec un scanner de navigateur, téléchargez et installez l'application.



IOS



Android



SmartLife-SmartHome

Méthode 2 :

Pour les téléphones portables Android, ouvrez le « Play Store » de Google sur votre téléphone portable et recherchez « SmartLife-SmartHome », téléchargez et installez l'application.



Pour un téléphone portable IOS, ouvrez l'App Store d'Apple sur votre téléphone portable et cherchez "SmartLife-SmartHome", téléchargez et installez l'application.




Remarque :

Veuillez activer les autorisations de stockage / localisation / caméra / Wi-Fi / Bluetooth pour cette application lors de l'installation. Sinon, il y aura des problèmes de fonctionnement.

ACTIVER L'APPLICATION

1. Lorsque vous entrez dans l'application pour la première fois, l'interface d'activation s'affiche, vous pouvez sélectionner le QR code d'activation (cliquez sur le bouton « Scan » et scannez le QR code d'activation dans la page ci-dessous) ou saisir les mots « Code d'activation » (dans la page ci-dessous), cliquez sur le bouton « Activer » pour l'activer.

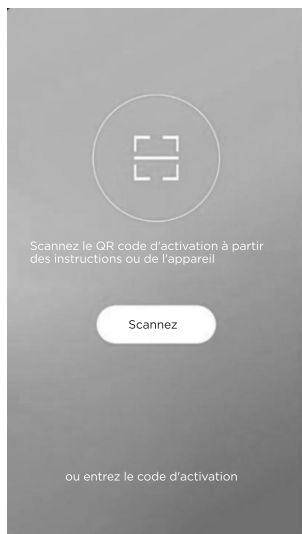


2. Activation du QR code




3. Mots du code d'activation : HANTECH

ENREGISTREMENT

1. Si vous n'avez pas de compte, appuyez sur le bouton « S'inscrire ».
2. Lisez la « Politique de confidentialité » et appuyez sur « Accepter ».

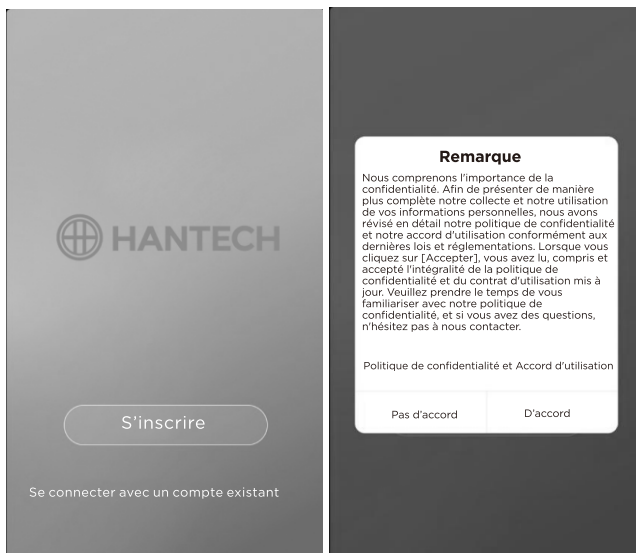


3. Appuyez sur « > » et choisissez le pays.

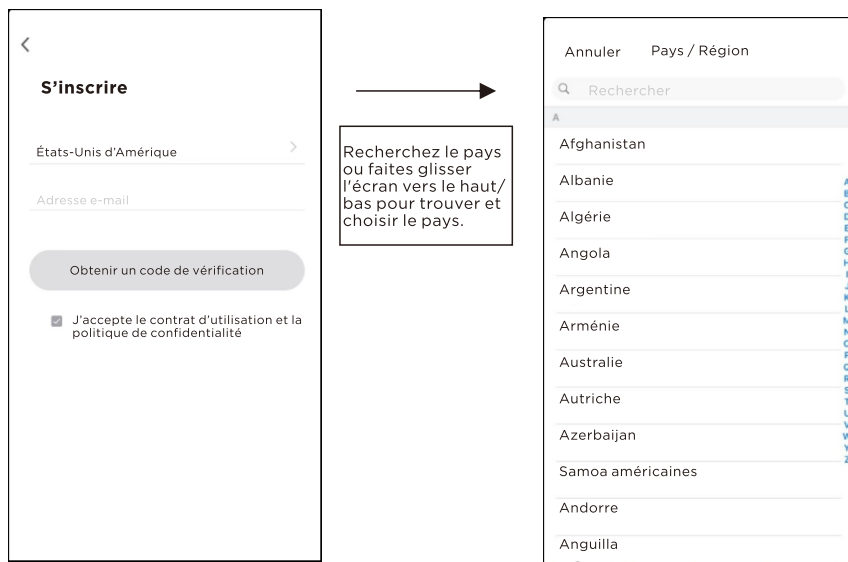

ENREGISTREMENT

4.Saisissez votre adresse e-mail.

5.Appuyez sur le bouton « Obtenir un code de vérification ».

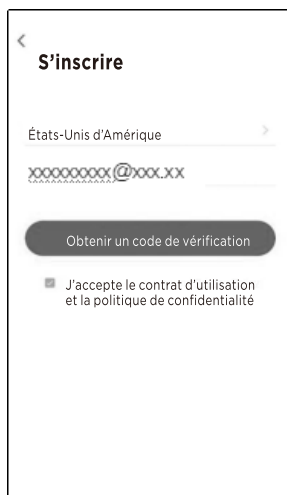

S'inscrire

États-Unis d'Amérique

xxxxxxxxx@xxx.xx

Obtenir un code de vérification

☐ J'accepte le contrat d'utilisation et la politique de confidentialité

6.Saisissez le code de vérification que vous avez reçu par e-mail.

7.Définissez un mot de passe avec 6 à 20 caractères y compris des caractères et des chiffres.


8.Appuyez sur « Terminé ».



Saisissez un code de vérification

Le code de vérification est envoyé à votre e-mail : Renvoyer (22s)

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
	0	<X

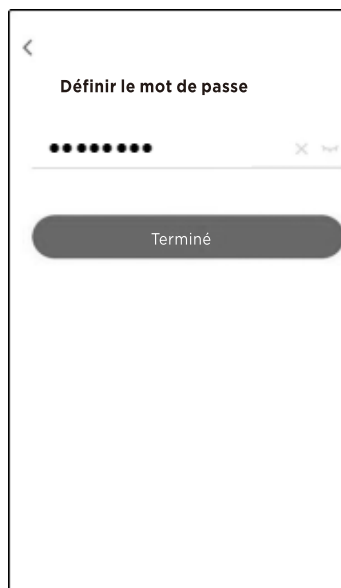


Définir le mot de passe

Terminé

SE CONNECTER


1. Si vous avez déjà un compte, appuyez sur « Se connecter avec un compte existant ».
2. Saisissez votre compte enregistré et votre mot de passe.
3. Appuyez sur le bouton « Connexion ».

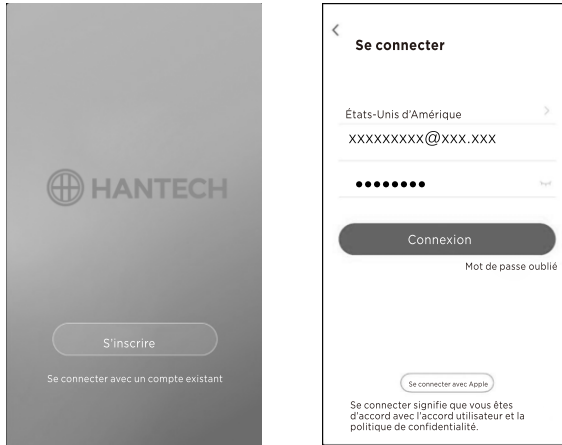

Mot de passe oublié

Si vous avez oublié votre mot de passe ou si vous voulez réinitialiser votre mot de passe, procédez comme suit :

1. Appuyez sur « Mot de passe oublié ».
2. Saisissez votre compte (adresse e-mail) et appuyez sur le bouton « Obtenir le code de vérification ».
3. Saisissez le code de vérification reçu par e-mail.
4. Définissez un nouveau mot de passe et appuyez sur le bouton « Terminé ».

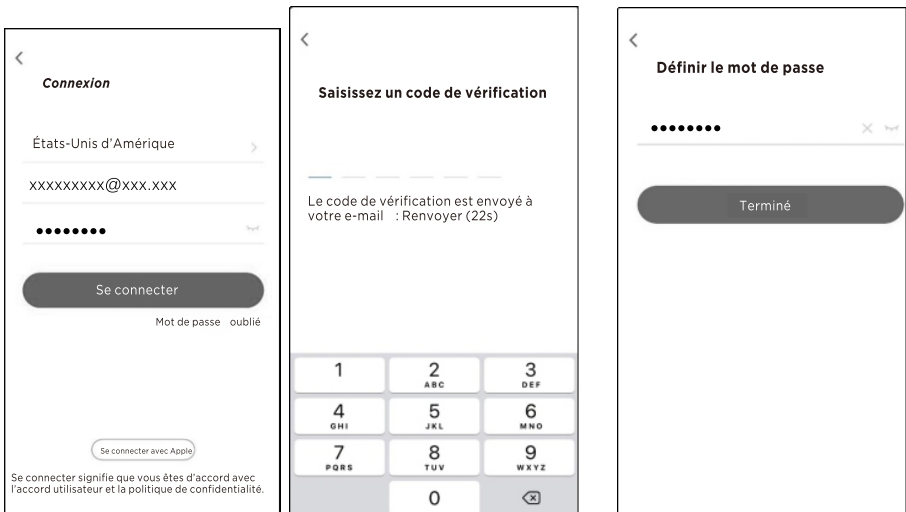

AJOUTER UN APPAREIL

Il existe 2 méthodes pour ajouter un appareil.

Veuillez allumer l'appareil, mais n'appuyez pas sur le bouton «  » pour l'allumer.


1-Activer la fonction Wi-Fi

1.1Maintenez les boutons « Fan » et « - » enfoncés pendant environ 5 secondes pour activer la fonction Wi-Fi.


1.2L'écran affiche « CF ». Suivez le mode CF pour vous connecter.

2-Mode CF

2.2Cliquez sur «  » dans le coin en haut à droite de l'écran accueil ou tapez sur « Ajouter un appareil » dans la pièce qui n'a pas d'appareil.

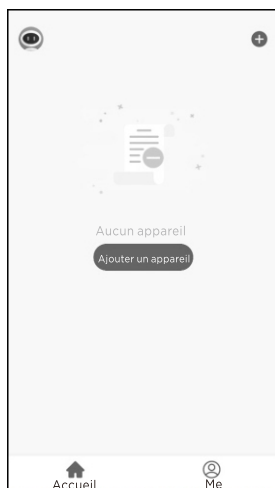

2.2Appuyez sur le logo « Climatiseur mobile »

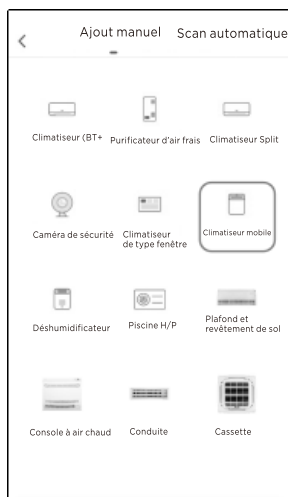



AJOUTER UN APPAREIL

2.3 Entrez le mot de passe du Wi-Fi qui est le même que celui de votre téléphone portable connecté, puis appuyez sur « Suivant ».



Remarque : Assurez-vous que le « mot de passe » est correct, sinon la connexion échouera.

2.4 Cliquez sur « ➡ » dans le coin supérieur droit et sélectionnez « Mode CF » ou « Mode EZ », puis appuyez sur « Suivant ».

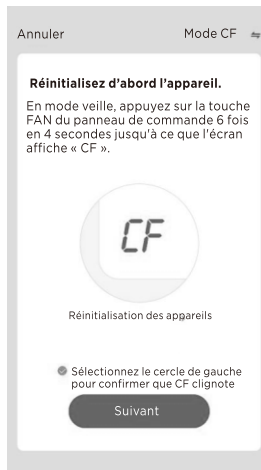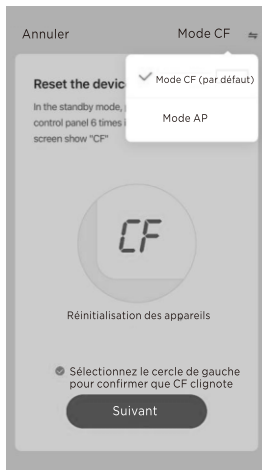


AJOUTER UN APPAREIL

2.5 Vous pouvez voir le pourcentage du processus de connexion, en même temps que « PP », « SA », « AP » brillent tour à tour sur l'écran des appareils.

« PP » signifie « Recherche du routeur »


« SA » signifie « connecté au routeur »

« AP » signifie « connecté au serveur ».

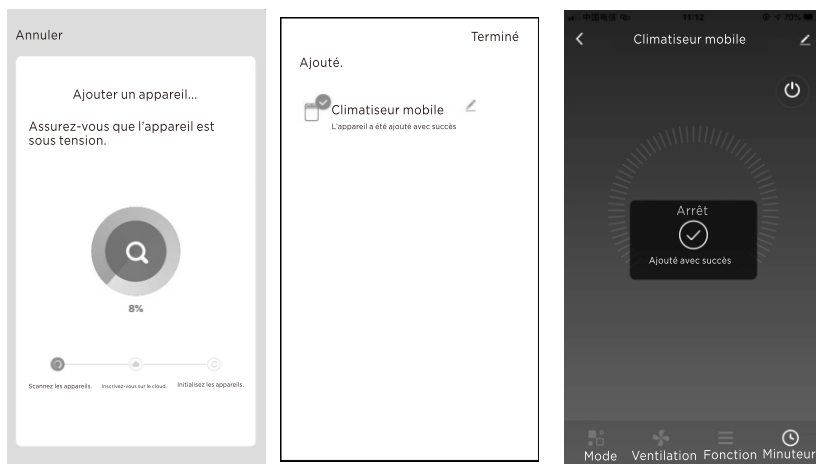

2.6 Si la connexion Wi-Fi échoue, essayez de réinitialiser le module WIFI et connectez-le à nouveau.

Appuyez 6 fois en 4 secondes sur le bouton « FAN » du panneau de commande, attendez environ 10 secondes, jusqu'à ce que l'écran LED affiche « CF ». Il y aura un basculement entre « CF » et « AP » si vous appuyez 6 fois en 4 secondes.

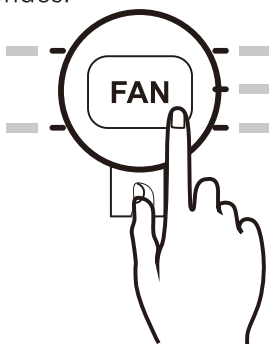


Remarque : Chaque fois que vous réinitialisez le Wi-Fi, vous devez attendre environ 10 secondes, puis l'écran affichera « CF » ou « AP » 5 fois.

AJOUTER UN APPAREIL


3-Mode AP

Remarque : L'état original de l'unité nouvellement achetée est en mode CF. Si vous choisissez d'utiliser le mode AP, appuyez 6 fois en 4 secondes sur le bouton « FAN », attendez environ 10 secondes, jusqu'à ce que l'écran LED affiche « AP », puis commencez à le connecter.

3.1 Cliquez sur «  » dans le coin en haut à droite de l'écran accueil ou tapez sur « Ajouter un appareil » dans la pièce qui n'a pas d'appareil.

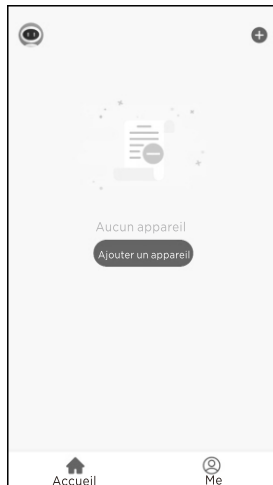

3.2 Appuyez sur le logo « Climatiseur mobile »

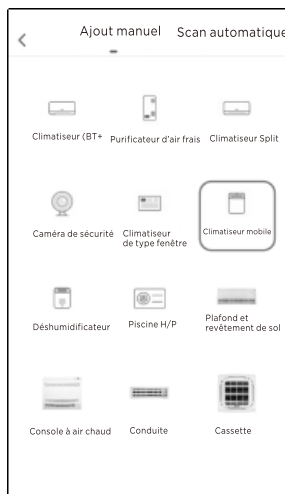

AJOUTER UN APPAREIL




3.3 Entrez le mot de passe du Wi-Fi qui est le même que celui de votre téléphone portable connecté, puis appuyez sur « Suivant ».



Remarque : Assurez-vous que le « mot de passe » est correct, sinon la connexion échouera.

3.4 Mettez les appareils sous tension, il n'est pas nécessaire de les lancer. Suivez les commentaires sur l'écran suivant, cliquez sur « ➡ » dans le coin en haut à droite et sélectionnez le « Mode AP », puis cochez « Sélectionner le cercle pour confirmer que l'AP clignote » et appuyez sur « Suivant ».

3.5 Sélectionnez l'appareil dont le nom est « Smartlife-XXXX » dans les paramètres WLAN, puis retournez à l'interface de l'application, l'application fera automatiquement la correspondance.

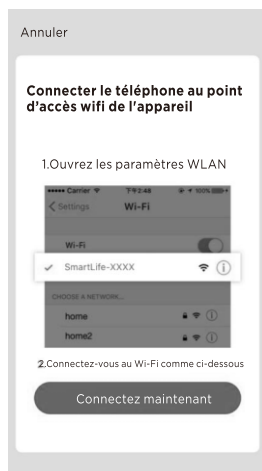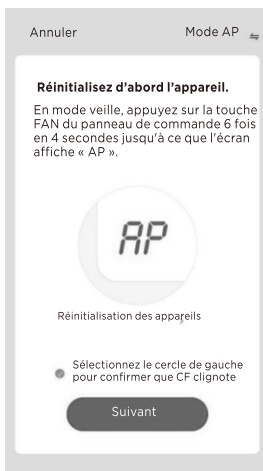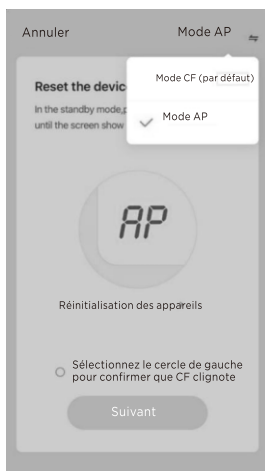


AJOUTER UN APPAREIL

3.6 Vous pouvez voir le pourcentage du processus de connexion, en même temps que « PP », « SA », « AP » brillent tour à tour sur l'écran des appareils.

« PP » signifie « Recherche du routeur »


« SA » signifie « connecté au routeur »

« AP » signifie « connecté au serveur ».

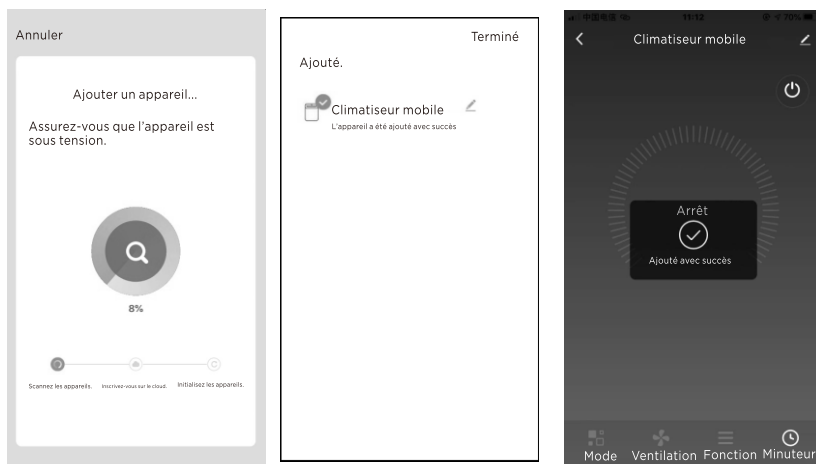


2.7 Si la connexion Wi-Fi échoue, essayez de réinitialiser le module WIFI et connectez-le à nouveau.

Appuyez 6 fois en 4 secondes sur le bouton « FAN » du panneau de commande, attendez environ 10 secondes, jusqu'à ce que l'écran LED affiche « AP ». Il y aura un basculement entre « CF » et « AP » si vous appuyez 6 fois en 4 secondes.

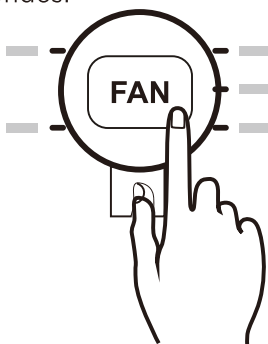

Remarque : Chaque fois que vous réinitialisez le Wi-Fi, vous devez attendre environ 10 secondes, puis l'écran affichera « CF » ou « AP » 5 fois.

PROCESSUS D'APPAIRAGE

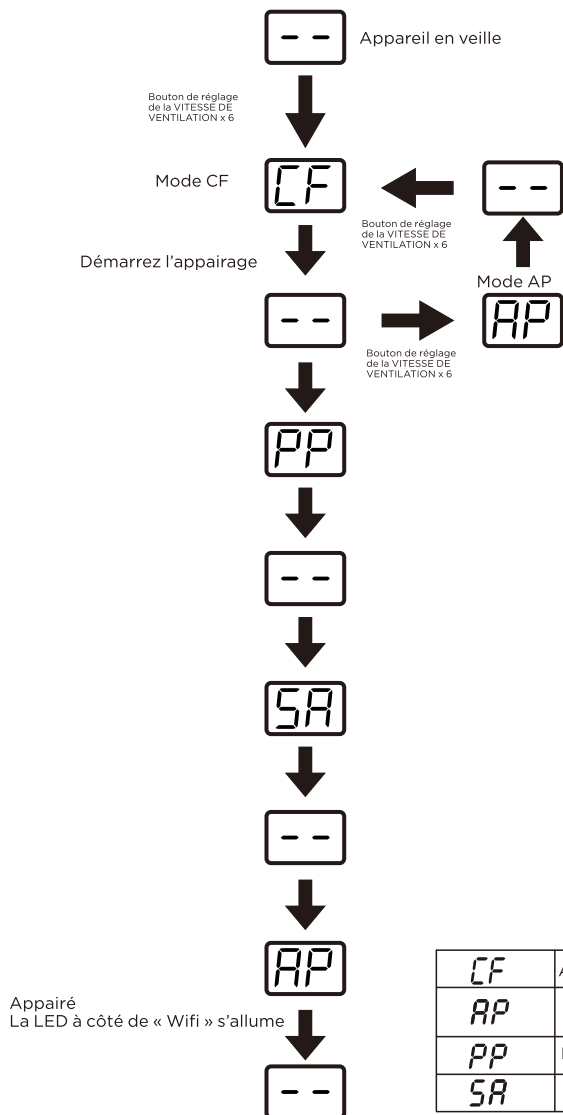

CF	Appairage en attente après la réinitialisation
AP	1) Mode de connexion à un point d'accès 2) Accès à l'Internet
PP	Recherche et tentative de connexion
SA	Connexion réussie

GUIDE DE DÉPANNAGE

Description	Analyse des causes
L'appareil ne peut pas être configuré avec succès	1.Veuillez activer les autorisations de stockage / localisation / caméra / Wi-Fi / Bluetooth pour cette application lors de l'installation. Sinon, il y aura des problèmes de fonctionnement. 2.Vérifiez que le SSID et le mot de passe du routeur WLAN connecté sont corrects ; 3.Vérifiez s'il existe des paramètres supplémentaires du routeur WLAN comme indiqué ci-dessous. 1)Par-feu par le routeur lui-même ou par un PC 2)Filtrage des adresses MAC 3)SSID caché 4)Serveur DHCP Redémarrez le routeur WLAN, l'appareil mobile et l'appareil (module WLAN) et connectez de nouveau l'appareil en mode CF ou AP. Avant de redémarrer, vérifiez que personne ne s'est déjà connecté au même appareil.
Le téléphone portable ne peut pas contrôler l'appareil	1.Lorsque l'appareil (module WLAN) est redémarré et que l'application affiche la suppression de l'appareil, si vous ignorez cette confirmation, l'appareil mobile perdra la permission de contrôler l'appareil. Vous devrez reconnecter l'appareil en mode CF ou AP. 2.En cas de panne de courant, l'appareil mobile perdra le contrôle de l'appareil pendant 3 minutes après la panne. (Une notification s'affichera alors sur l'appareil mobile.) Si vous ne pouvez pas contrôler l'application (appareil) même après le rétablissement du courant, vous devrez reconnecter l'appareil en mode CF ou AP.
Le téléphone portable ne trouve pas l'appareil	1.L'application affiche que l'appareil est hors ligne. Veuillez vérifier les conditions suivantes. 1)L'appareil a été reconfiguré. 2)L'appareil est hors tension. 3)Le routeur est hors tension. 4)L'appareil ne peut pas se connecter au routeur. 5)L'appareil ne peut pas se connecter au réseau via le routeur. 6)L'appareil mobile ne peut pas se connecter au réseau. 2.Après l'ajout de l'appareil, il disparaît de la liste des appareils. Maintenez la pression et faites glisser vers le bas pour rafraîchir la liste des périphériques. S'il n'y a pas de changement, fermez l'application et recommencez.

Indice

1.INTRODUZIONE.....	67
2.SPECIFICHE DEL MODULO WI-FI E INFORMAZIONI ESSENZIALI.....	68
3.DOWNLOAD E INSTALLAZIONE DELL'APP	69
4.ATTIVAZIONE DELL'APP	70
5.REGISTRAZIONE DELL'ACCOUNT	71
6.ACCESO ALL'APP.....	73
7.AGGIUNTA DEL DISPOSITIVO ALL'APP	74
8.PROCESSO DI ABBINAMENTO.....	80
9.RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	81

INTRODUZIONE

A titolo di riferimento, di seguito è riportato il riepilogo delle operazioni necessarie.

Passaggi	Operazioni	Nuovo account	Reinstallazione dell'app (registrazione effettuata in precedenza)
Passaggio 1	Download e installazione dell'app	Sì	Sì
Passaggio 2	Attivazione dell'app	Sì	Sì
Passaggio 3	Registrazione dell'account	Sì	NO
Passaggio 4	Accesso all'app	Sì	Sì
Passaggio 5	Aggiunta del dispositivo all'app	Sì	Il dispositivo registrato sarà già presente.

Conformità FCC (FCC ID: 2AJCLTWAC-TYWFS)

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle normative FCC. Il funzionamento è subordinato alle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze, e (2) questo apparecchio deve accettare qualsiasi interferenza, incluse le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato dell'apparecchio.

Modifiche non espressamente approvate dal responsabile della conformità possono annullare l'autorità dell'utente di usare l'apparecchio.

Nota: questo apparecchio è stato collaudato e ritenuto conforme ai limiti applicati ai dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte 15 delle normative FCC.

Tali limiti hanno lo scopo di fornire una ragionevole protezione contro interferenze dannose negli impianti domestici. Questo apparecchio genera, usa e può irradiare energia in radiofrequenza e, se installato e usato non conformemente alle istruzioni, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non si fornisce alcuna garanzia sull'assenza di interferenze in particolari impianti.

Se l'apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, verificabili spegnendo e accendendo l'apparecchio, si invita l'utente a tentare di risolvere il problema ricorrendo a una o più delle misure elencate di seguito.

-Riorientare o spostare l'antenna ricevente.

-Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.

-Collegare l'apparecchio a una presa collocata su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

-Contattare il rivenditore o un tecnico radio/TV per assistenza.

La distanza tra l'utente e l'apparecchio non deve essere inferiore a 20 cm.

INTRODUZIONE

Se l'apparecchio è dotato di funzione Wi-Fi, la potenza di trasmissione deve essere inferiore a 20 dBm e l'intervallo di frequenze radio deve essere 2412 MHz - 2472 MHz.

Questo apparecchio è conforme alla direttiva RED (2014/53/EU).

SPECIFICHE DEL MODULO WI-FI E INFORMAZIONI ESSENZIALI

1.Sistema operativo dello smartphone
Android versione 5.0 o successive
iOS versione 10.0 o successive

2.Specifiche della connessione Wi-Fi

Parametri	Dettagli
Frequenza rete	2,400 - 2,500 GHz
Standard WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (canali 1-14)

DOWNLOAD E INSTALLAZIONE DELL'APP

Modalità 1: scansionare il codice QR con il proprio smartphone, quindi scaricare e installare l'app.



IOS



Android



SmartLife-SmartHome

Modalità 2

Per gli smartphone con sistema operativo Android, aprire "Google Play Store", cercare l'app "SmartLife-SmartHome", scaricarla e installarla.



Per gli smartphone con sistema operativo iOS, aprire "App Store", cercare l'app "SmartLife-SmartHome", scaricarla e installarla.



Nota

Per l'installazione dell'app è necessario abilitare l'accesso a Memoria / Geolocalizzazione / Fotocamera / Wi-Fi / Bluetooth. In caso contrario, l'app potrebbe non funzionare correttamente.

ATTIVAZIONE DELL'APP

1. Alla prima apertura dell'app apparirà la schermata di attivazione. È possibile attivarla tramite codice QR (premere il pulsante "Scansiona" e scansionare il codice QR riportato più avanti) o inserendo il codice alfabeticamente (riportato più avanti). Quindi premere il pulsante "Attiva" per attivare l'app.




2. Codice QR per l'attivazione




3. Codice alfabeticamente per l'attivazione HANTECH

REGISTRAZIONE DELL'ACCOUNT

1. Se non si dispone di un account, premere il pulsante "Registrati".
2. Leggere l'Informativa sulla privacy e premere "Accetto".

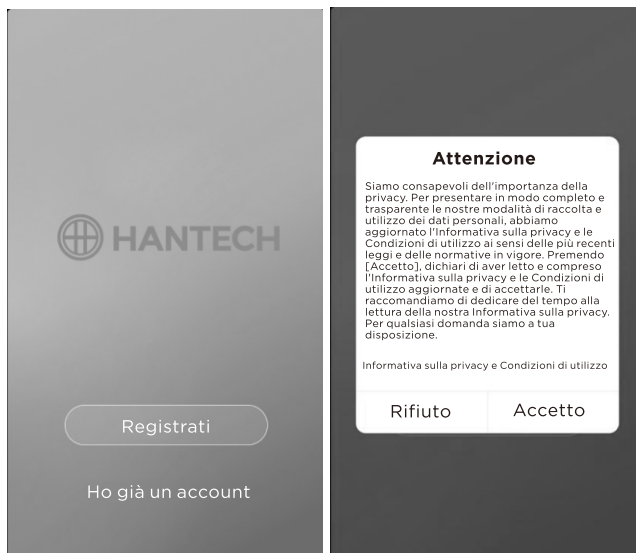

3. Premere il simbolo ">" e selezionare il Paese.

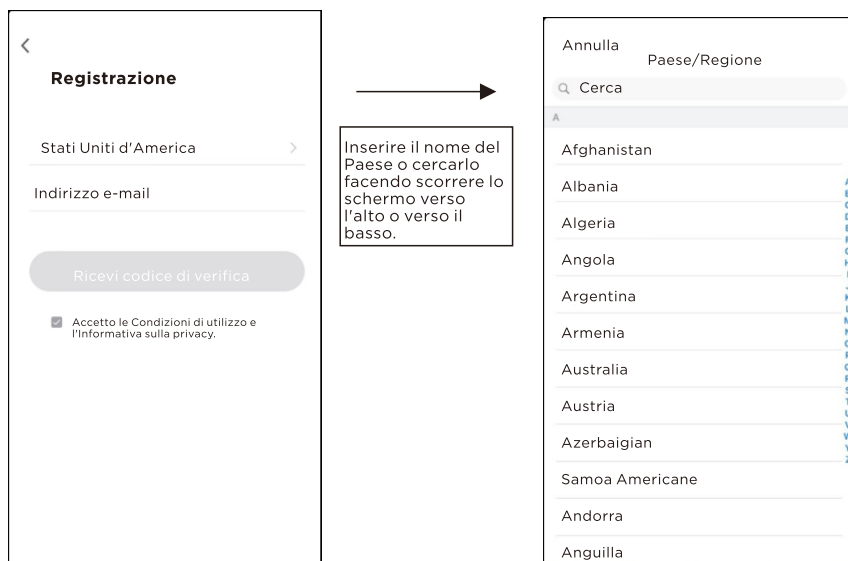

REGISTRAZIONE DELL'ACCOUNT

4. Inserire il proprio indirizzo e-mail.
5. Premere il pulsante "Ricevi codice di verifica".




6. Inserire il codice di verifica inviato tramite e-mail.
7. Impostare una password (deve contenere tra i 6 e i 20 caratteri, numeri inclusi).
8. Premere il pulsante "Fatto".




ACCESSO ALL'APP

1. Se si è già in possesso di un account, premere "Ho già un account".
2. Inserire il nome dell'account e la password.
3. Premere il pulsante "Accedi".

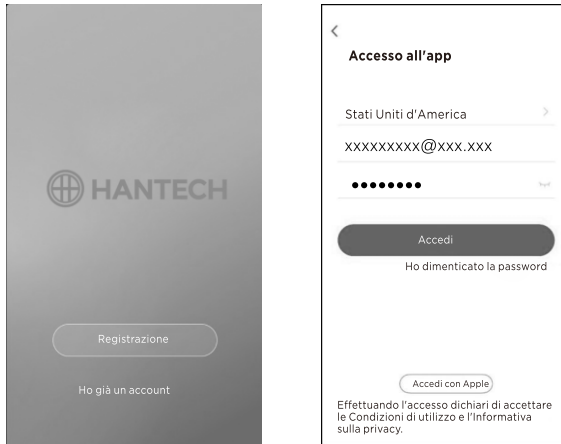

Accesso all'app

Stati Uniti d'America

XXXXXXXXX@XXX.XXX

.....

Accedi

Ho dimenticato la password


Accedi con Apple

Effettuando l'accesso dichiari di accettare le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy.

Password dimenticata

Se la password è stata dimenticata o si desidera modificarla, procedere come descritto di seguito.

1. Premere "Ho dimenticato la password".
2. Inserire il nome dell'account (indirizzo e-mail) e premere il pulsante "Ricevi codice di verifica".
3. Inserire il codice di verifica inviato tramite e-mail.
4. Impostare la nuova password e premere il pulsante "Fatto".

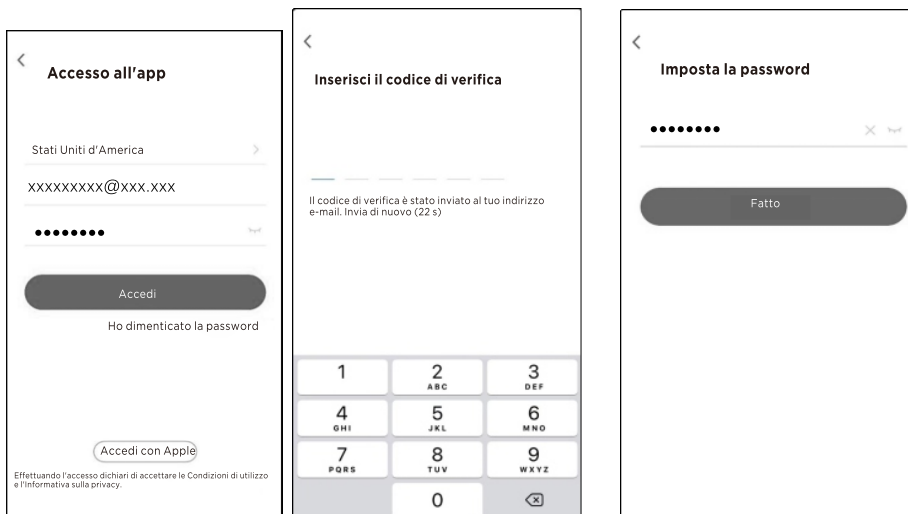

Accesso all'app

Stati Uniti d'America

XXXXXXXXX@XXX.XXX

.....

Accedi

Ho dimenticato la password

Accedi con Apple

Effettuando l'accesso dichiari di accettare le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy.

Inserisci il codice di verifica

Il codice di verifica è stato inviato al tuo indirizzo e-mail. Invia di nuovo (22 s)

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0

Imposta la password

.....

Fatto

AGGIUNTA DEL DISPOSITIVO ALL'APP

Per aggiungere il dispositivo all'app sono disponibili 2 modalità.
Collegare l'apparecchio alla presa di corrente senza premere il pulsante .


1-Attivazione della funzione Wi-Fi

1.1Tenere premuti i pulsanti "Fan" e "-" per circa 5 secondi per attivare la funzione Wi-Fi.

1.2Sul display apparirà "CF". Procedere come descritto alla sezione "Modalità CF".

2-Modalità CF

2.2Premere il simbolo  in alto a destra sulla schermata principale o premere il pulsante "Aggiungi dispositivo".

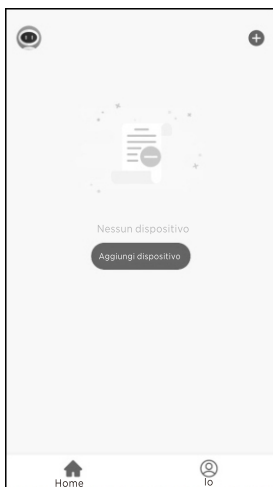


2.2Premere il simbolo "Condizionatore d'aria portatile".




AGGIUNTA DEL DISPOSITIVO ALL'APP

2.3 Inserire la password della rete Wi-Fi a cui è connesso lo smartphone, quindi premere "Avanti".

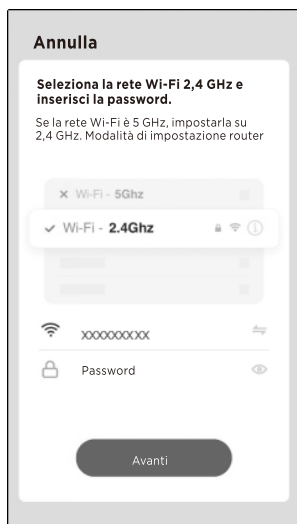

Nota assicurarsi che la password sia corretta per garantire la connessione.

2.4 Premere il simbolo  in alto a destra e selezionare "Modalità CF" o "Modalità EZ", quindi premere "Avanti".

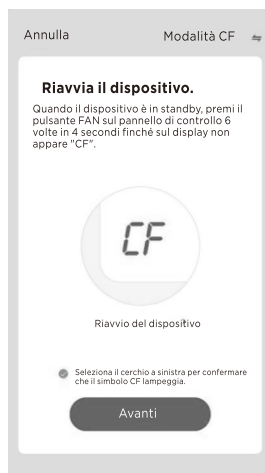


AGGIUNTA DEL DISPOSITIVO ALL'APP

2.5 Apparirà la percentuale di progresso del processo di connessione; simultaneamente, sul display lampeggeranno in sequenza i simboli "PP", "SA" e "AP".

"PP" significa "Ricerca del router"


"SA" significa "Connesso al router"

"AP" significa "Connesso al server"

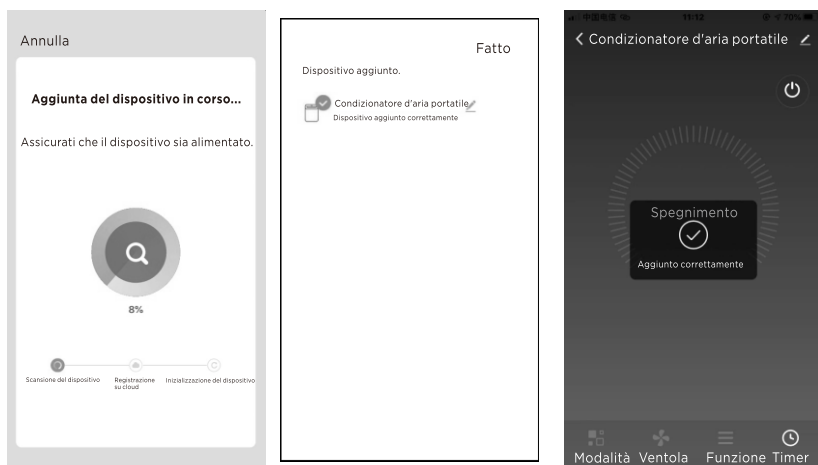

2.6 Se la connessione Wi-Fi non è riuscita, ripristinare il modulo W-Fi e riprovare.

Premere il pulsante "FAN" sul pannello di controllo 6 volte in 4 secondi e attendere circa 10 secondi finché sul display non appare "CF". Premendo nuovamente il pulsante 6 volte in 4 secondi la modalità passerà da "CF" a "AP".

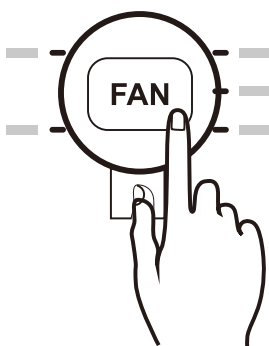


Nota dopo ogni riavvio della rete Wi-Fi sarà necessario attendere circa 10 secondi; quindi sul display lampeggerà "CF" o "AP" 5 volte.

AGGIUNTA DEL DISPOSITIVO ALL'APP

3-Modalità AP

Nota la modalità predefinita per la connessione è la modalità CF. Per passare alla modalità AP, premere il pulsante "FAN" 6 volte in 4 secondi e attendere circa 10 secondi finché sul display non appare "AP". Quindi iniziare il processo di connessione.

3.1Premere il simbolo  in alto a destra sulla schermata principale o premere il pulsante "Aggiungi dispositivo".

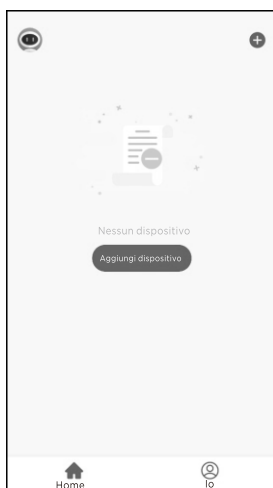


3.2Premere il simbolo "Condizionatore d'aria portatile".



AGGIUNTA DEL DISPOSITIVO ALL'APP



3.3 Inserire la password della rete Wi-Fi a cui è connesso lo smartphone, quindi premere "Avanti".

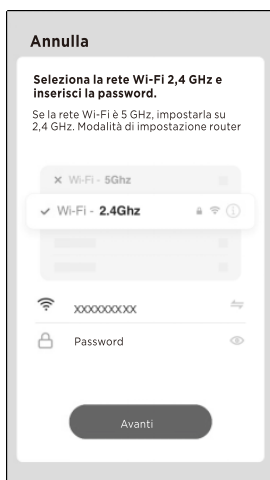

Nota assicurarsi che la password sia corretta per garantire la connessione.

3.4 Accendere il dispositivo. Seguire le istruzioni sulla schermata successiva. Premere il simbolo  in alto a destra e selezionare "Modalità AP", quindi premere "Seleziona il cerchio a sinistra per confermare che il simbolo AF lampeggia" e il pulsante "Avanti".

3.5 Selezionare il dispositivo "Smartlife-XXXX" dall'elenco dei dispositivi rilevati, quindi tornare all'app. L'app effettuerà l'abbinamento automaticamente.

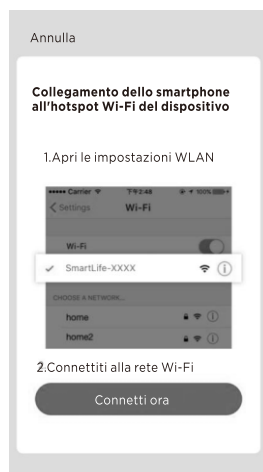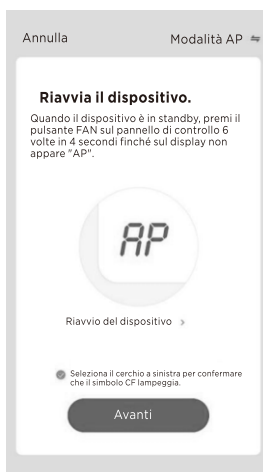


AGGIUNTA DEL DISPOSITIVO ALL'APP

3.6 Apparirà la percentuale di progresso del processo di connessione; simultaneamente, sul display lampeggeranno in sequenza i simboli "PP", "SA" e "AP".

"PP" significa "Ricerca del router"


"SA" significa "Connesso al router"

"AP" significa "Connesso al server"

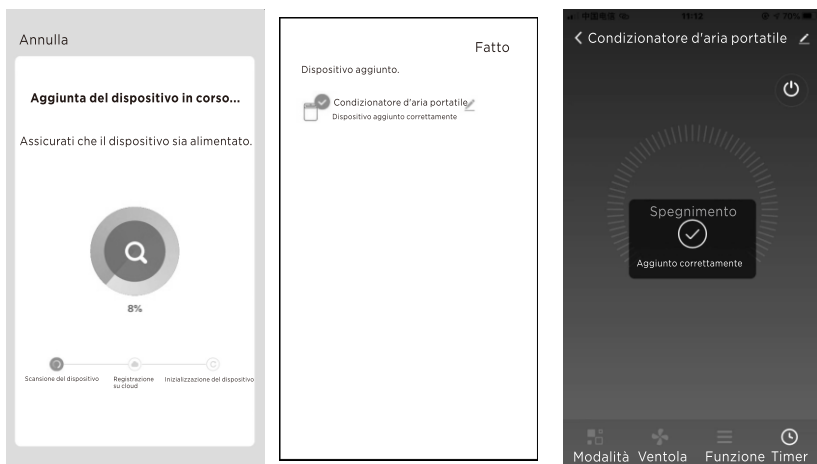


3.7 Se la connessione Wi-Fi non è riuscita, ripristinare il modulo W-Fi e riprovare.

Premere il pulsante "FAN" sul pannello di controllo 6 volte in 4 secondi e attendere circa 10 secondi finché sul display non appare "AP". Premendo nuovamente il pulsante 6 volte in 4 secondi la modalità passerà da "CF" a "AP".

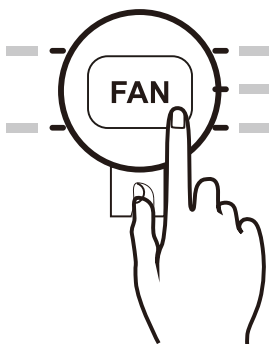

Nota dopo ogni riavvio della rete Wi-Fi sarà necessario attendere circa 10 secondi; quindi sul display lampeggerà "CF" o "AP" 5 volte.

PROCESSO DI ABBINAMENTO

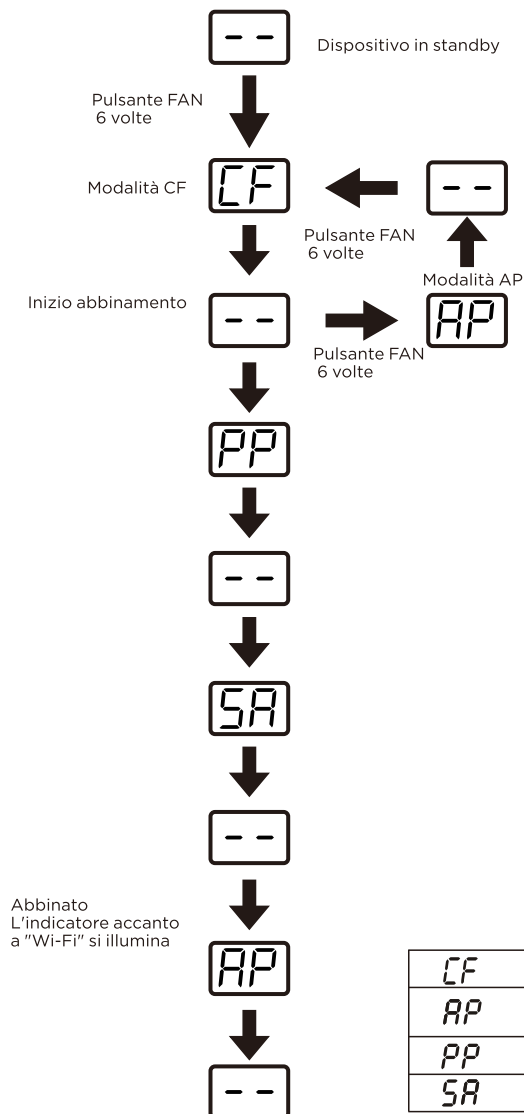

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Descrizione	Soluzione
L'apparecchio non si connette.	1.Per l'installazione dell'app è necessario abilitare l'accesso a Memoria / Geolocalizzazione / Fotocamera / Wi-Fi / Bluetooth. In caso contrario, l'app potrebbe non funzionare correttamente. 2.Controllare che la rete WLAN, l'SSID del router e la password siano corretti. 3.Controllare se il router WLAN ha le seguenti impostazioni: 1)Firewall tramite router o computer 2)Filtraggio indirizzi MAC 3)SSID nascosto 4)Server DHCP Riavviare il router WLAN, lo smartphone e l'apparecchio (modulo WLAN) ed effettuare nuovamente la connessione in modalità CF o AP. Prima del riavvio, controllare che nessuno si sia già collegato allo stesso apparecchio.
L'apparecchio non può essere controllato dall'app.	1.Dopo il riavvio dell'apparecchio (modulo WLAN) è necessario confermare il messaggio sull'app, o non sarà possibile controllarlo dall'app. Sarà necessario connettere nuovamente l'apparecchio con la modalità CF o AP. 2.In caso di interruzione di corrente, non sarà possibile controllare l'apparecchio dall'app per 3 minuti dal ripristino della corrente (apparirà una notifica sullo smartphone). Se non è possibile controllare l'apparecchio dall'app anche dopo il ripristino della corrente, sarà necessario connettere nuovamente l'apparecchio con la modalità CF o AP.
L'app non trova l'apparecchio.	1.L'app indica che il dispositivo è offline. Controllare le seguenti condizioni: 1)L'apparecchio è stato riconfigurato. 2)L'apparecchio non è collegato alla presa di corrente. 3)Il router non è collegato alla presa di corrente. 4)L'apparecchio non si connette al router. 5)L'apparecchio non si connette alla rete tramite il router. 6)Lo smartphone non si connette alla rete. 2.Dopo aver aggiunto il dispositivo, questo scomparirà dall'elenco dei dispositivi. Scorrere lo schermo verso il basso per aggiornare l'elenco dei dispositivi. Se il dispositivo non appare, chiudere l'app e riprovare.

Inhoud

1.AAN DE SLAG.....	83
2.SPECIFICATIES EN BASISINFORMATIE VAN DE WI-FI-MODULE.....	84
3.DE APP DOWNLOADEN EN INSTALLEREN	85
4.APP ACTIVEREN	86
5.REGISTRATIE	87
6.AANMELDEN	89
7.APPARAAT TOEVOEGEN.....	90
8.KOPPELINGSPROCEDURE.....	96
9.PROBLEEMOPLOSSING	97

AAN DE SLAG

Gebruikswijze. Neem de eenvoudige onderste aanwijzingen als referentie.

Bedieningsstappen	Bedieningsitems	Nieuw account	App opnieuw installeren (reeds geregistreerd)
Stap 1	App downloaden en installeren	JA	JA
Stap 2	App activeren	JA	JA
Stap 3	Account registreren	JA	NEE
Stap 4	Aanmelden	JA	JA
Stap 5	Apparaat toevoegen om te bedienen	JA	Geregistreerd apparaat blijft.

FCC Waarschuwing (FCC ID: 2AJCLTWAC-TYWFS)



Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, waaronder storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de partij verantwoordelijk voor de naleving kan het recht van de gebruiker om het apparaat te bedienen teniet doen.

Opmerking: Dit apparaat is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een klasse B apparaat, in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Als dit apparaat niet volgens de aanwijzingen wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan deze schadelijke storingen aan radiocommunicaties veroorzaken. Er bestaat echter geen garantie, dat de interferentie niet voorkomt in een bepaalde installatie. Als dit apparaat gevaarlijke interferentie aan radio-en televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en aan te schakelen, dient de gebruiker de interferentie trachten te corrigeren door middel van één van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de antenne voor ontvangst.
- Vergroot de afstand tussen de uitrusting en de ontvanger
- Sluit de uitrusting aan op een stopcontact van een circuit verschillend aan deze waar de ontvanger op is aangesloten.

AAN DE SLAG

-Raadpleeg de fabrikant of een ervaren radio/TV-technicus voor bijstand

De afstand tussen de gebruiker en het apparaat mag niet minder dan 20 cm zijn.

Als het apparaat van de Wi-Fi-functie is voorzien, is het zendvermogen minder dan 20 dBm en het radiofrequentiebereik: 2412MHz - 2472MHz.

Het apparaat is in overeenstemming met de RE-richtlijn (2014/53/EU).

SPECIFICATIES EN BASISINFORMATIE VAN DE WI-FI-MODULE

1.Minimum specificaties van een smartphone:

Android 5.0 versie of hoger

iOS 10.0 versie of hoger

2.Basisparameters voor Wi-Fi:

Parameters	Details
Netwerkfrequentie	2.400 - 2.500GHz
WLAN-standaarden	IEEE 802.11 b/g/n (kanalen 1-14)

DE APP DOWNLOADEN EN INSTALLEREN

Methode 1: Scan de QR-code met een browserscanner, download de app en installeer deze.



IOS



Android



SmartLife-SmartHome

Methode 2:

Voor een Android-smartphone, open de Google "Play Store" op uw smartphone, zoek naar "SmartLife-SmartHome", download de app installeer deze.



Voor een iOS-smartphone, open de Apple "App Store" op uw smartphone, zoek naar "SmartLife-SmartHome", download de app en installeer deze.



Opmerking:

Activeer tijdens het installeren de machtigingen voor Opslag/ Locatie/ Camera/ Wi-Fi/ Bluetooth voor deze app, om mogelijke problemen tijdens de werking te vermijden.

APP ACTIVEREN

1. Wanneer u de app voor de eerste keer opent, wordt er een activeringsscherm weergegeven. U kunt de QR-activatiecode selecteren (klik op de "Scannen" knop en scan de QR-activatiecode in de onderstaande pagina) of voer het woord "Activatiecode" (in onderstaande pagina) in en klik op de "Activeren" knop om deze te activeren.




2. QR-activatiecode




3. Activatiecodewoorden: HANTECH

REGISTRATIE

1. Als u geen account hebt, tik op de knop "Registreren".
2. Lees op het "Privacybeleid" en tik op "Akkoord".

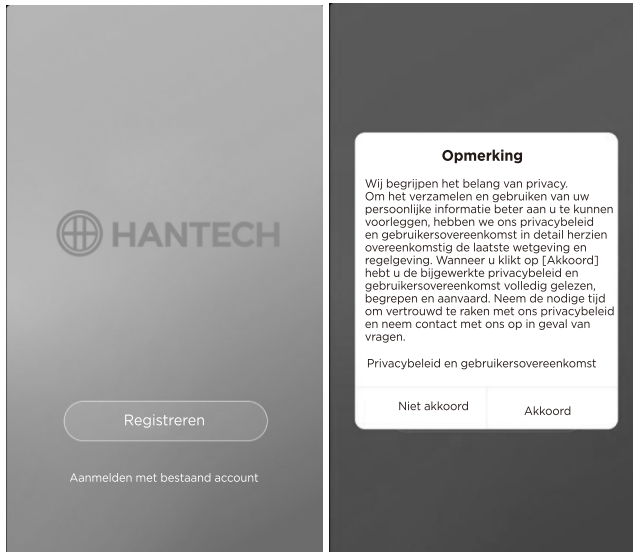


3. Tik op ">" en kies het land.

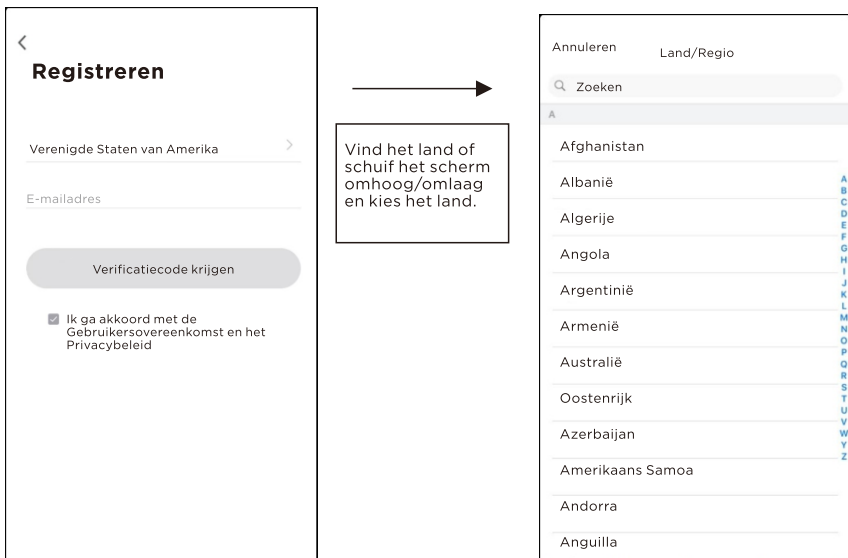

REGISTRATIE

4. Voer uw e-mailadres in.
- Tik op de knop "Verificatiecode krijgen".

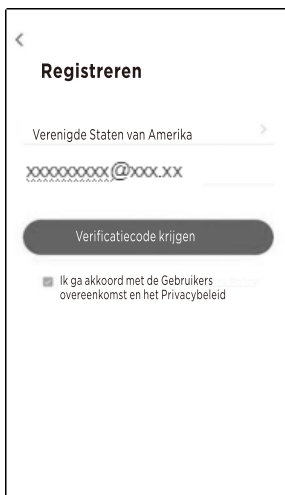

<

Registreren


Verenigde Staten van Amerika >

xxxxxxxxx@xxx.xx

Verificatiecode krijgen

☐ Ik ga akkoord met de Gebruikers overeenkomst en het Privacybeleid

6. Voer de verificatiecode in die u via e-mail hebt ontvangen.
7. Stel een wachtwoord uit 6-20 tekens in, waaronder letters en cijfers.
8. Tik op "Voltooid".

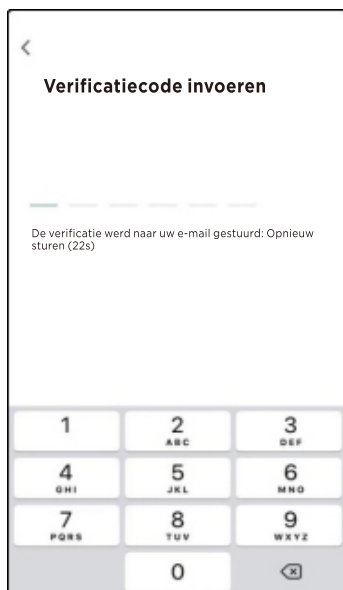


<

Verificatiecode invoeren

De verificatie werd naar uw e-mail gestuurd: Opnieuw sturen (22s)

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
	0	<

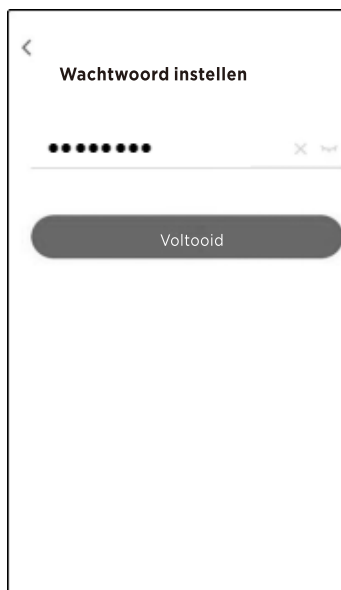

<


Wachtwoord instellen

..... x

Voltooid

AANMELDEN


1. Als u reeds een account hebt, tik op "Aanmelden met bestaand account".
2. Voer uw geregistreerde account en wachtwoord in.
3. Tik op de knop "Aanmelden".

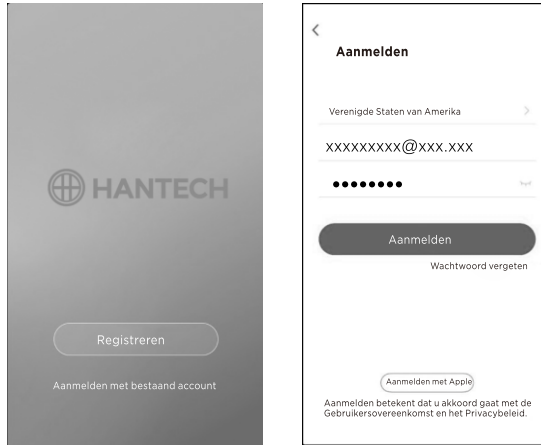

Het wachtwoord vergeten

Als u het wachtwoord bent vergeten of u wilt het wachtwoord terugzetten, doe het volgende:

1. Tik op "Wachtwoord vergeten".
2. Voer uw account (e-mailadres) in en tik op de knop "Verificatiecode krijgen".
3. Voer de verificatiecode in die u via uw e-mail hebt ontvangen.
4. Stel het nieuw wachtwoord in en tik op de knop "Voltooid".

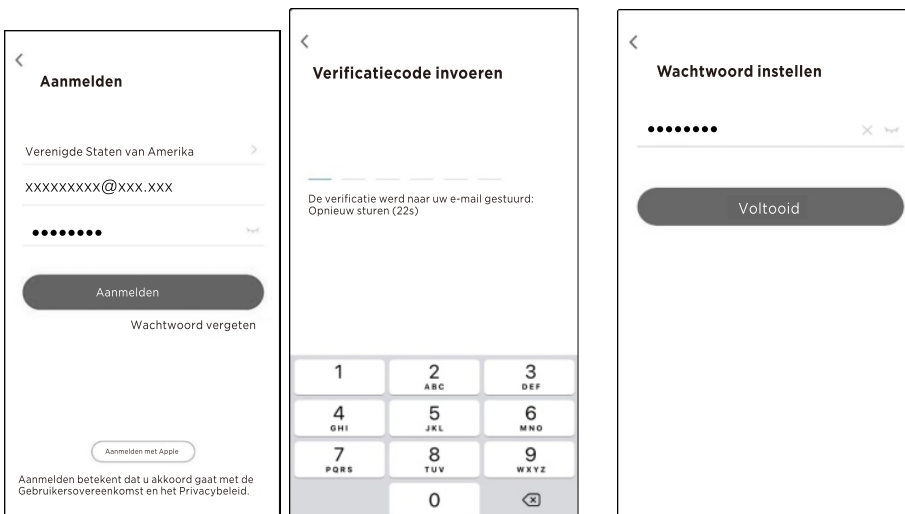

APPARAAT TOEVOEGEN

Er zijn 2 methoden om het apparaat toe te voegen.

Schakel het apparaat in, maar druk niet op de "⏻" knop om het in te schakelen.


1-De Wi-Fi-functie inschakelen

1.1 Houd de "Ventilator" en "-" knop ong. 5 seconden ingedrukt om de Wi-Fi-functie in te schakelen.

1.2 Het scherm geeft "CF" weer. Volg vervolgens de CF-modus om de verbinding te maken.

2-CF-modus

2.2 Klik op "+" in de rechterbovenhoek van het "Start" scherm of tik op "Apparaat toevoegen" op de kamer die geen apparaat heeft.

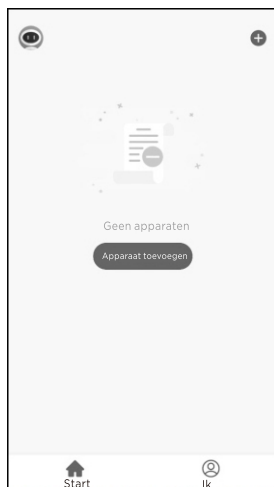


2.2 Tik op het logo "Draagbare airconditioner"



APPARAAT TOEVOEGEN

2.3 Voer het Wi-Fi-wachtwoord in, dit is hetzelfde als die van uw verbonden smartphone, en tik dan op "Volgende".

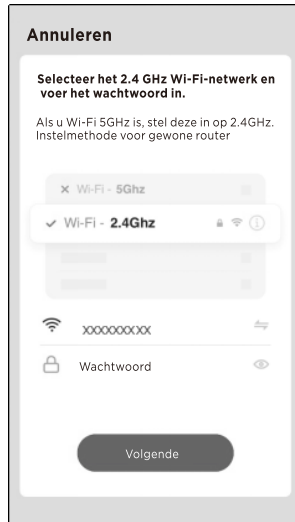

Opmerking: Zorg dat het "wachtwoord" juist is of de verbinding mislukt.

2.4 Klik op "↔" in de rechterbovenhoek en selecteer de "CF-modus" of "EZ-modus" en tik op "Volgende".




APPARAAT TOEVOEGEN

2.5U kunt de percentage van het verbindingsproces zien, samen met "PP", "SA", "AP" die opeenvolgend op het scherm van het apparaat weergegeven worden.

"PP" betekent "Zoeken naar de router"


"SA" betekent "Verbonden met de router".

"AP" betekent "Verbonden met de server"

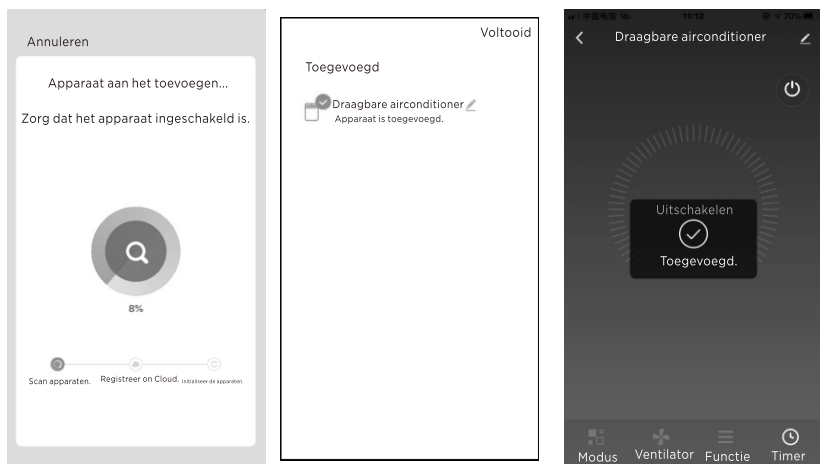

2.6Als Wi-Fi niet kan worden verbonden, reset de Wi-Fi-module en probeer opnieuw te verbinden.

Druk 6 keer binnen 4 seconden op de "VENTILATOR" knop van het bedieningspaneel en wacht ongeveer 10 seconden tot het led-scherm "CF" weergeeft. Druk opnieuw 6 keer binnen 4 seconden om tussen "CF" en "AP" te schakelen.

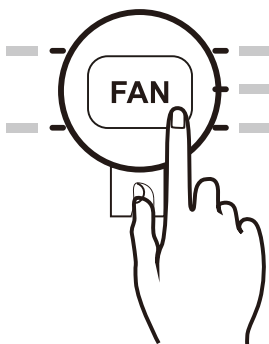


Opmerking: Na elke terugzetting van de Wi-Fi-verbinding, wacht 10 seconden en het scherm geeft 5 keer "CF" of "AP" weer.

APPARAAT TOEVOEGEN

3-AP-modus

Opmerking: Het apparaat bevindt zich bij aankoop in de CF-modus. Als u het apparaat in de AP-modus wilt gebruiken, druk 6 keer binnen 4 seconden op de "VENTILATOR" knop, wacht 10 seconden totdat het led-scherm "AP" weergeeft en maak vervolgens de verbinding.

3.1Klik op "+" in de rechterbovenhoek van het "Start" scherm of tik op "Apparaat toevoegen" op de kamer die geen apparaat heeft.

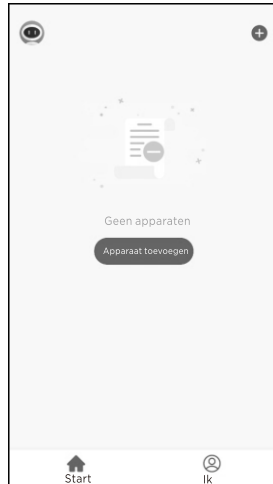


3.2Tik op het logo "Draagbare airconditioner"



APPARAAT TOEVOEGEN




3.3 Voer het Wi-Fi-wachtwoord in, dit is hetzelfde als die van uw verbonden smartphone, en tik dan op "Volgende".

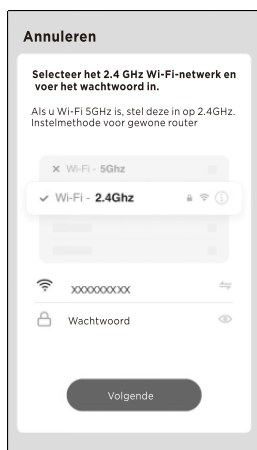

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige Passwort eingeben, da sonst keine Verbindung aufgebaut wird.

3.4 Schalten Sie die Geräte ein. Es ist nicht erforderlich, sie in Betrieb zu nehmen. Folgen Sie den Anweisungen auf der nächsten Seite. Tippen Sie auf „“ in der oberen rechten Ecke, und wählen Sie den „AP-Modus“ aus. Aktivieren Sie die Checkbox „Aktivieren Sie den Kreis, um zu bestätigen, dass AP blinkt“, und tippen Sie auf „Weiter“.

3.5 Wählen Sie bei der WLAN-Einstellung das Gerät aus (der Name lautet etwa „Smartlife-XXXX“), und rufen Sie erneut die App-Oberfläche auf. Die App stellt automatisch eine Verbindung her.

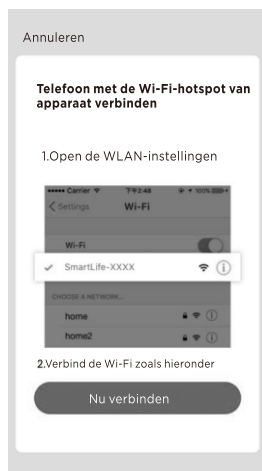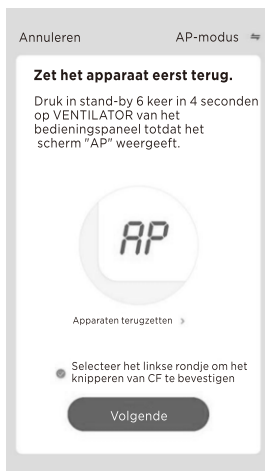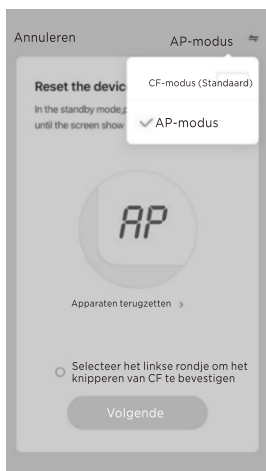


APPARAAT TOEVOEGEN

3.6U kunt de percentage van het verbindingsproces zien, samen met "PP", "SA", "AP" die opeenvolgend op het scherm van het apparaat weergegeven worden.

"PP" betekent "Zoeken naar de router"


"SA" betekent "Verbonden met de router".

"AP" betekent "Verbonden met de server"

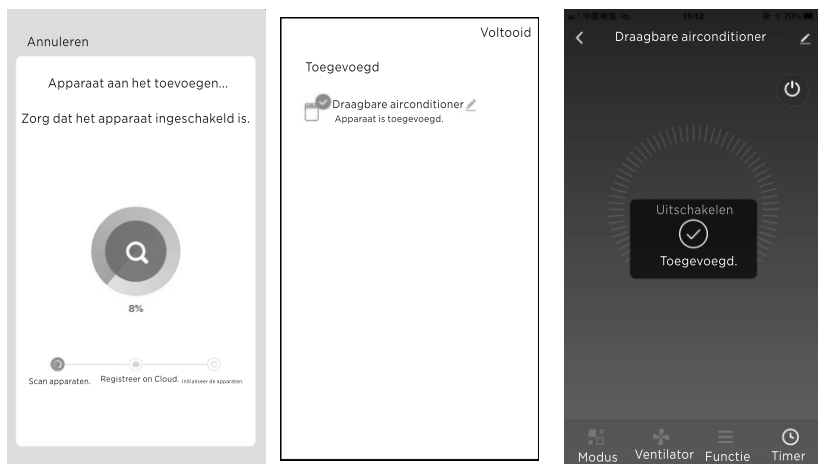


3.7Als Wi-Fi niet kan worden verbonden, reset de Wi-Fi-module en probeer opnieuw te verbinden.

Druk 6 keer binnen 4 seconden op de "VENTILATOR" knop van het bedieningspaneel en wacht ongeveer 10 seconden tot het led-scherm "AP" weergeeft. Druk opnieuw 6 keer binnen 4 seconden om tussen "CF" en "AP" te schakelen.

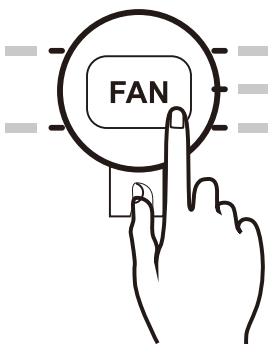

Opmerking: Na elke terugzetting van de Wi-Fi-verbinding, wacht 10 seconden en het scherm geeft 5 keer "CF" of "AP" weer.

KOPPELINGSPROCEDURE

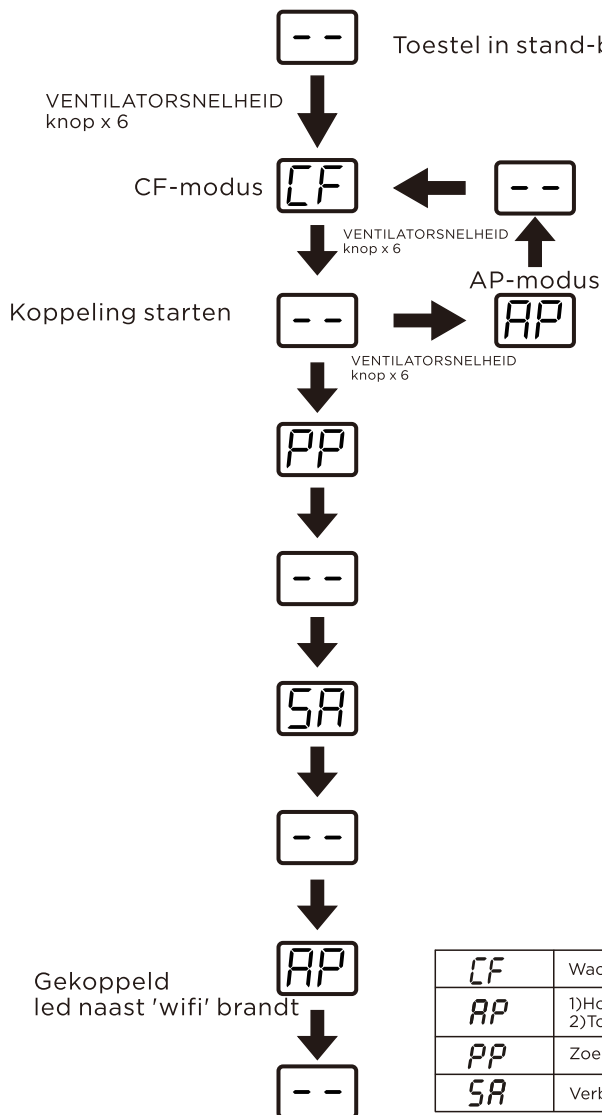

CF	Wacht op koppelen na terugzetten
AP	1) Hot-spot verbindingsmodus 2) Toegang tot het internet
PP	Zoeken en opnieuw proberen te verbinden
SA	Verbonden

KOPPELINGSPROCEDURE

Beschrijving	Analyse van de oorzaak
Apparaat kan niet succesvol worden geconfigureerd	1.Activeer tijdens het installeren de machtigingen voor Opslag/ Locatie/ Camera/ Wi-Fi/ Bluetooth voor deze app, om mogelijke problemen tijdens de werking te vermijden. 2.Controleer of de SSID en het wachtwoord van de mobiel verbonden WLAN-router juist zijn. 3.Controleer of er extra instellingen van de WLAN-router zijn, zoals hieronder weergegeven. 1)Firewall door de router zelf of de PC 2)MAC-adresfiltering 3)Verborgen SSID 4)DHCP-server Start de WLAN-router, het mobiel apparaat en het apparaat (WLAN-module) opnieuw op en verbindt het apparaat opnieuw via de CF- of AP-modus. Alvorens opnieuw op te starten, controleer of er geen andere verbinding met hetzelfde apparaat is gemaakt.
Het mobiel apparaat kan de airconditioner niet bedienen	1.Wanneer het apparaat (WLAN-module) opnieuw is gestart en het apparaat geeft Apparaat verwijderen weer, zal het negeren van deze bevestigingen leiden tot het verlies van machtiging van het beheer van het apparaat voor het mobiel apparaat. U zult het apparaat dan opnieuw via de CF- of AP-modus moeten verbinden. 2.In geval van een stroomuitval zal het mobiel apparaat gedurende 3 minuten na de stroomuitval de machtiging van het beheer van het apparaat verliezen. (Een melding zal nu op het mobiel apparaat verschijnen.) Als u de app (apparaat) zelfs na het herstellen van de stroom niet kunt beheren, verbindt het apparaat opnieuw via de CF- of AP-modus.
Het mobiel apparaat kan het apparaat niet vinden	1.De app geeft weer dat het apparaat offline is. Controleer de volgende omstandigheden. 1)Het apparaat werd opnieuw geconfigureerd. 2)Het apparaat heeft geen stroom. 3)De router heeft geen stroom. 4)Het apparaat kan niet worden verbinden met de router; 5)Het apparaat kan geen verbinding maken met het netwerk door de router 6)Het mobiel apparaat kan niet met het netwerk verbinden. 2.Na het toevoegen van het apparaat, verdwijnt het uit de lijst met apparaten. Houd vast en schuif omlaag om de lijst met apparaten te vernieuwen. Als er geen wijziging is, schakel het apparaat uit en opnieuw in.

Cuprins

1.SĂ PORNIM.....	99
2.SPECIFICAȚIILE MODULULUI WI-FI ȘI INFORMAȚII DE BAZĂ.....	100
3.DESCĂRCAȚI ȘI INSTALAȚI APLICAȚIA	101
4.APLICAȚIE ACTIVĂ	102
5.ÎNREGISTRARE	103
6.LOGARE.....	105
7.ADĂUGARE DISPOZITIV	106
8.PROCES DE ASOCIERE.....	112
9.GHID DE DEPANARE.....	113

SĂ PORNICIM

Ordinea operațiilor. Vă rugăm vă referiți la instrucțiunile simple de ghidare de mai jos.

Pași	Descriere pași	Cont nou	Reinstalare aplicație (înregistrată precedent)
Pasul 1	Descărcați și Instalați aplicația	DA	DA
Pasul 2	Aplicație activă	DA	DA
Pasul 3	Înregistrare cont	DA	NU
Pasul 4	Logare	DA	DA
Pasul 5	Adăugare dispozitiv de controlat	DA	Dispozitivul înregistrat va rămâne.A

Avertizare FCC (ID FCC: 2AJCLTWAC-TYWFS)



Acest dispozitiv este conform cu partea 15 a Regulilor FCC. Utilizarea sa este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe nocive și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferență care poate cauza o funcționare nedorită.

Orice schimbări sau modificări care nu au fost aprobate în mod expres de partea responsabilă cu conformitatea pot anula autoritatea utilizatorului de a opera acest echipament.

Notă: Acest echipament a fost testat și depistat să se conformeze limitelor pentru un dispozitiv digital de Clasă B, conform părții 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt desemnate pentru a furniza o protecție rezonabilă împotriva interferențelor nocive într-o instalație rezidențială. Echipamentul generează utilizări și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Însă, nu există nicio garanție că interferența nu va avea loc într-o anumită instalare. Acest echipament cauzează interferență dăunătoare recepției radio sau tv, care poate fi determinată oprind și pornind echipamentul, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre măsurile următoare:

- Reorientați sau mutați antena receptoare.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.

SĂ PORNIM

-Conectați echipamentul la o priză situată pe un alt circuit decât cel la care este conectat receptorul.

-Consultați dealerul sau un tehnician radio/Tv cu experiență pentru ajutor.

Distanța dintre utilizator și dispozitiv nu trebuie să fie mai mică de 20cm.

SPECIFICAȚIILE MODULULUI WI-FI ȘI INFORMAȚII DE BAZĂ

1.Specificații minime pe un Smartphone:

Versiune de Android 5.0 sau mai recentă

Versiune de iOS 10.0 sau mai recentă

2.Parametrii bazici pentru Wi-Fi:

Parametri	Detalii
Frecvență rețea	2,400 - 2,500GHz
Standarde WLAN	IEEE 802,11 b/g/n (canale 1-14)

DESCĂRCAȚI ȘI INSTALAȚI APLICAȚIA

Metoda 1: Vă rugăm scanați codul QR cu un scanner de navigare, descărcați și instalați Aplicația.



IOS



Android



SmartLife-SmartHome

Metoda 2:

Pentru smartphone-urile cu Android, deschideți Google „Play Store“ de pe smartphone-ul dumneavoastră și căutați „SmartLife-SmartHome“, descărcați și instalați Aplicația.



Pentru smartphone-urile cu sistem iOS, deschideți Apple „App Store“ și căutați „SmartLife-SmartHome“, descărcați și instalați Aplicația.



Notă:

Vă rugăm activați permisiunile pentru Stocare/Locație/ Cameră foto/Wi-Fi/ Bluetooth pentru această aplicație când o instalați. Altfel, veți întâmpina probleme când o utilizați.

APLICAȚIE ACTIVĂ

1. Când accesați aplicația pentru prima dată, aceasta va afișa interfața de activare, puteți selecta codul QR de activare (apăsați butonul „Scanare” și scanați codul QR de activare de pe pagina de mai jos) sau introduceți „Cuvintele cod de activare” (de pe pagina de mai jos), apăsați pe butonul de „Activare” pentru a o activa.




2. Cod QR de activare



3. Cuvinte cod de activare: HANTECH

ÎNREGISTRARE

1. Dacă nu aveți niciun cont, vă rugăm apăsați butonul „Înregistrare“.
2. Citiți „Politica de confidențialitate“ și apăsați pe „De acord“.

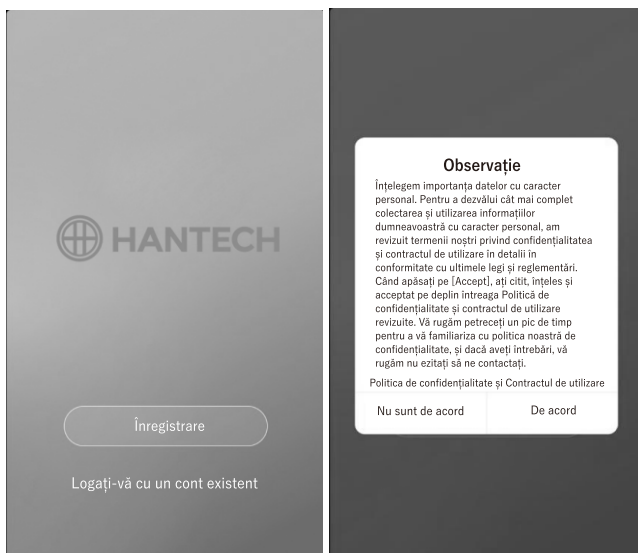


3. Apăsați „>” și selectați țara.



ÎNREGISTRARE

4. Introduceți adresa dumneavoastră de email.
Apăsați butonul „Obțineți codul de verificare”.

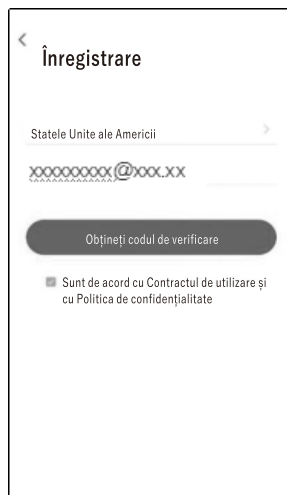

< Înregistrare


Statele Unite ale Americii >

xxxxxxxxxx@xxx.xx

Obțineți codul de verificare

☒ Sunt de acord cu Contractul de utilizare și cu Politica de confidențialitate

6. Introduceți codul de verificare pe care l-ați primit în email.
7. Setati o parolă care să conțină între 6-20 de caractere, incluzând caractere și numere.
8. Apăsați „Gata”.

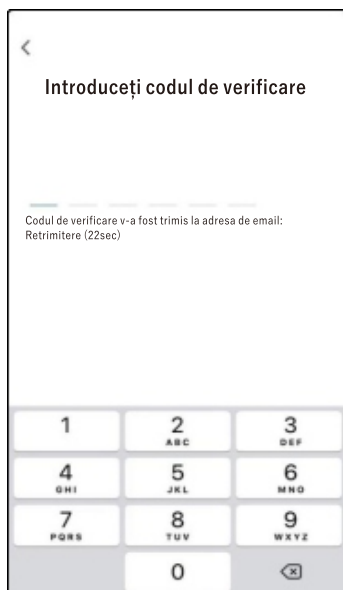

< Introduceți codul de verificare

____ _

Codul de verificare v-a fost trimis la adresa de email:
Retrimitește (22sec)

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
	0	<X




< Setare parolă

●●●●●● X 1234

Gata

LOGARE

1. Dacă aveți deja un cont, apăsați „Logare cu cont existent“.
2. Introduceți contul și parola contului înregistrat.
3. Apăsați butonul „Logare“.

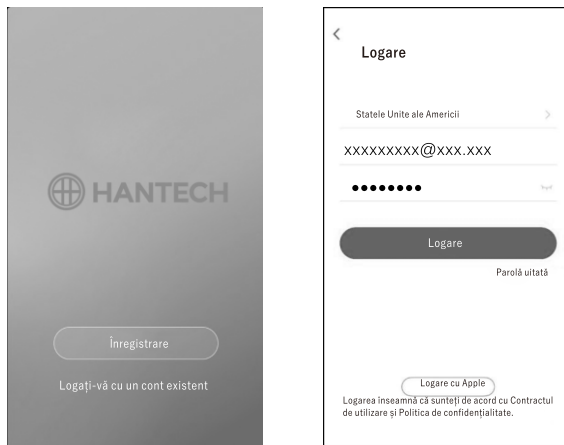


The left screenshot shows the login screen with the HANTECH logo, a login button, and a link to log in with an existing account. The right screenshot shows the login form with fields for email and password, a login button, and a link to reset the password.

Parolă uitată

Dacă v-ați uitat parola sau doriți să vă resetați parola, urmați procedura de mai jos:

1. Apăsați „Parolă uitată“.
2. Introduceți-vă contul (adresa de email) și apăsați butonul „Obțineți codul de verificare“.
3. Introduceți codul de verificare primit prin email.
4. Setează noua parolă și apăsați butonul „Gata“.

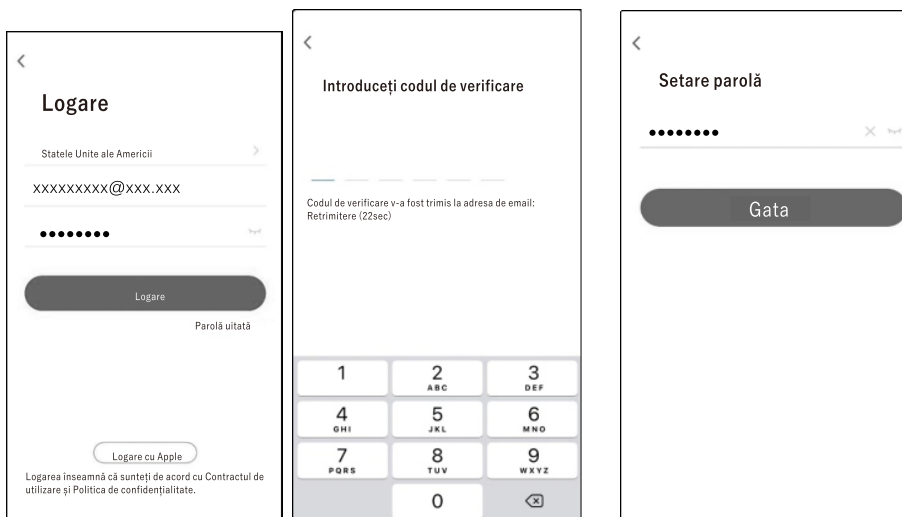

The first screenshot shows the login screen with a link to reset the password. The second screenshot shows the verification code screen with a numeric keypad. The third screenshot shows the password reset screen with a password field and a 'Gata' button.

ADĂUGARE DISPOZITIV

Există 2 metode de a adăuga un dispozitiv.

Vă rugăm porniți aparatul, dar nu apăsați butonul „” pentru a-l porni.


1-Activarea funcției Wi-Fi

1.1Țineți apăsat timp de 5 secunde butonul „Ventilator” și „-“ pentru a porni funcția de Wi-Fi.


1.2Ecranul va afișa „CF” și urmați modul CF pentru a efectua conexiunea.

2-Modul CF

2.2Apăsați pe „” în conțul de sus din dreapta de pe ecranul „Acasă” sau apăsați pe „Adăugare dispozitiv” pentru camera care nu are dispozitiv.

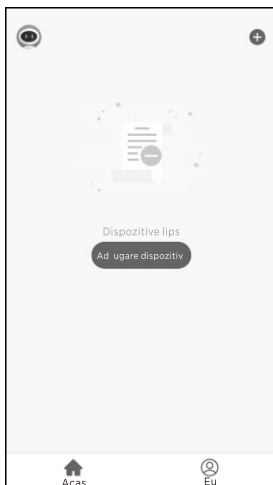

2.2Apăsați pe logo-ul „Aparat de aer condiționat portabil”.

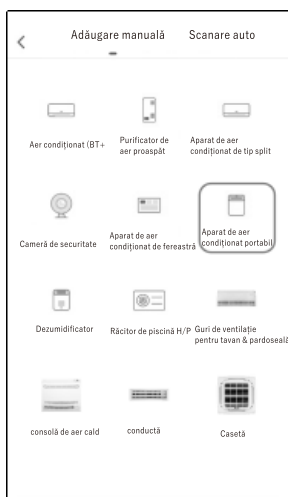



ADĂUGARE DISPOZITIV

2.3 Introduceți parola rețelei de Wi-Fi care este identică cu cea de pe smartphone-ul dumneavoastră conectat, apoi apăsați „Următor“.



Notă: Vă rugăm asigurați-vă că „Parola“ este corectă sau conexiunea va eșua.

2.4 Apăsați pe „“ din colțul drept de sus și selectați „Modul CF“ sau „Modul EZ“ și apăsați „Următor“.

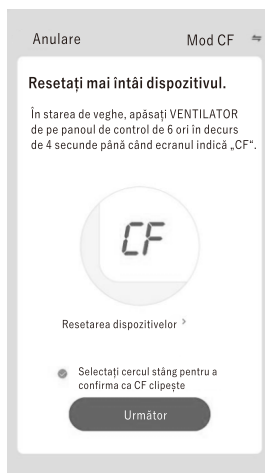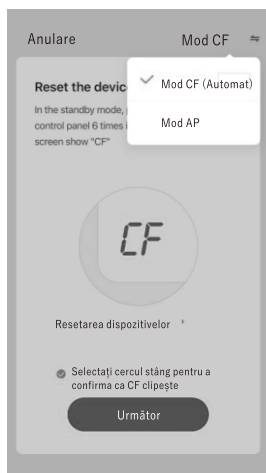


ADĂUGARE DISPOZITIV

2.5 Puteți vedea rata de conectare a procesului afișată în procente, în același timp mesajele „PP“, „SA“, „AP“ vor clipi alternativ pe ecranul aparatului.

„PP“ înseamnă „Căutarea routerului“


„SA“ înseamnă „conectat la router“

„AP“ înseamnă „conectat la server“

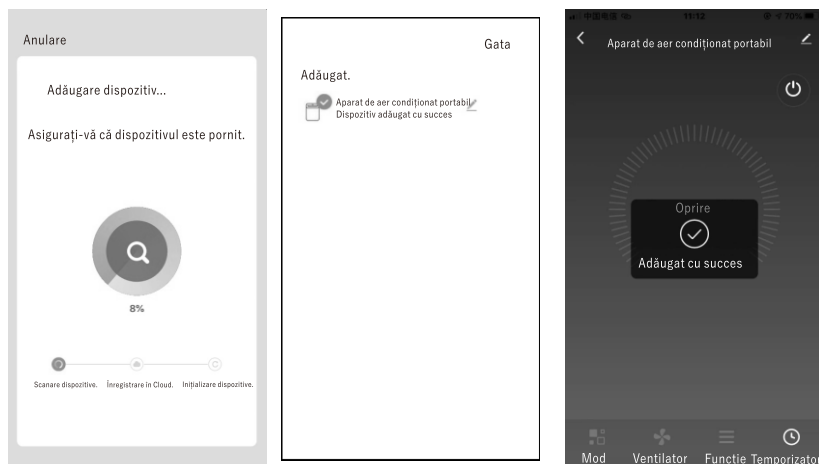

2.6 În cazul eșuării conectării prin Wi-Fi, vă rugăm resetați modulul de Wi-Fi și reconectați-l.

Apăsăți butonul „VENTILATOR“ de pe panoul de control de 6 ori în decurs de 4 secunde, așteptați aproximativ 10 secunde până când ecranul cu LED indică „CF“. Aparatul va comuta de la „CF“ și „AP“ dacă se repetă apăsarea de 6 ori în decurs de 4 secunde.

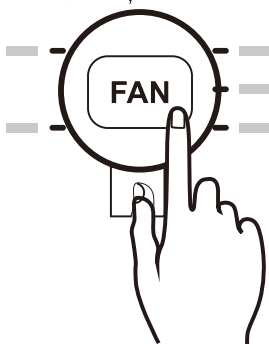


Notă: De fiecare dată când resetați WI-Fi-ul, așteptați aproximativ 10 secunde, după care ecranul va afișa „CF“ sau „AP“ de 5 ori.

ADĂUGARE DISPOZITIV


3-Mod AP

Notă: Modul inițial a unei unități proaspăt cumpărate este în modul CF. Dacă alegeți să utilizați modul AP, vă rugăm apăsați butonul „VENTILATOR“ de 6 ori în decurs de 4 secunde, așteptați aproximativ 10 secunde până când ecranul cu LED afișează „AP“, după care începeți să-l conectați.

3.1 Apăsați pe „+“ în conțul de sus din dreapta de pe ecranul „Acasă“ sau apăsați pe „Adăugare dispozitiv“ pentru camera care nu are dispozitiv.

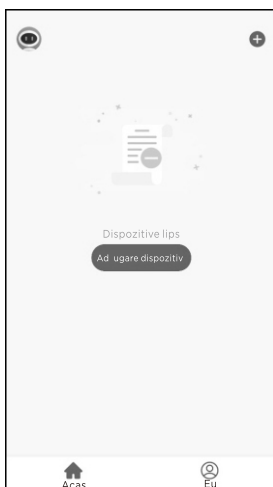

2.2 Tippen Sie auf das Logo „Mobiles Klimagerät“

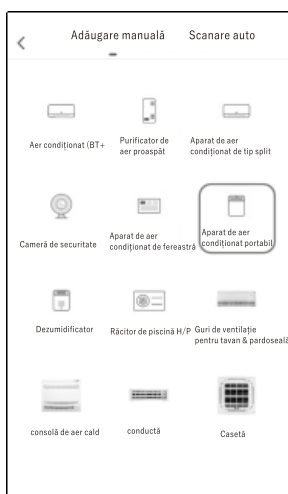

ADĂUGARE DISPOZITIV




2.3 Introduceți parola rețelei de Wi-Fi care este identică cu cea de pe smartphone-ul dumneavoastră conectat, apoi apăsați „Următor“.



Notă: Vă rugăm asigurați-vă că „Parola“ este corectă sau conexiunea va eșua.

3.4 Porniți aparatele, nu este nevoie să le lansați. Urmați instrucțiunile de pe ecranul următor, apăsați pe „↔“ din colțul de sus din dreapta și selectați „Modul AP“, după care verificați „Selectați cercul pentru a confirma că AP clipește“ și apăsați pe „Următor“.

2.5 Selectați dispozitivul cu numele „Smartlife-XXXX“ din setările WLAN, apoi reveniți la interfața aplicației, Aplicația va efectua automat asocierea.

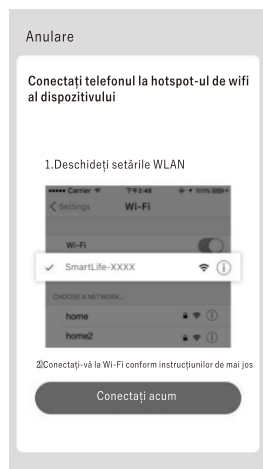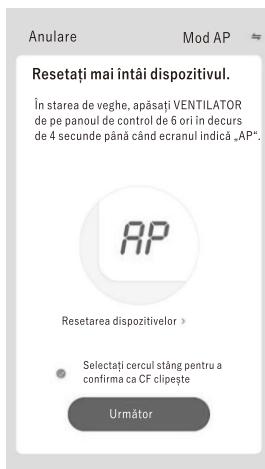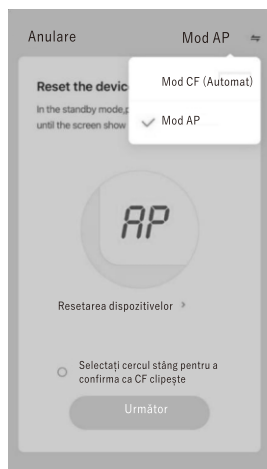


ADĂUGARE DISPOZITIV

2.6 Puteți vedea rata de conectare a procesului afișată în procente, în același timp mesajele „PP“, „SA“, „AP“ vor clipi alternativ pe ecranul aparatului.

„PP“ înseamnă „Căutarea routerului“


„SA“ înseamnă „conectat la router“

„AP“ înseamnă „conectat la server“

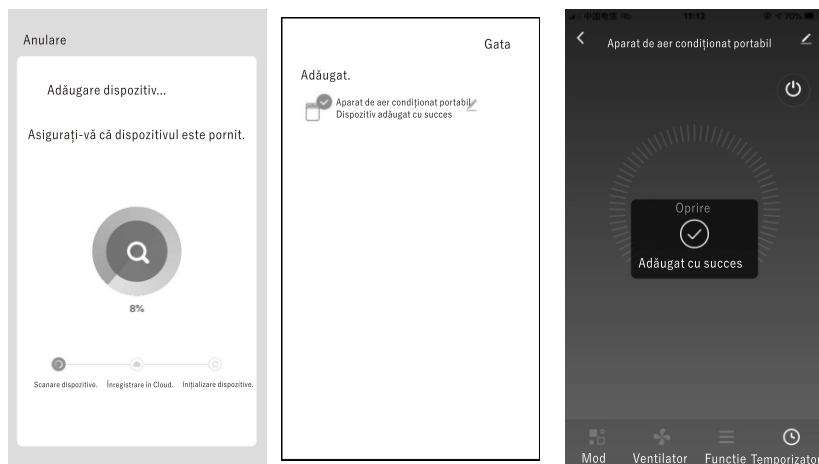


2.7 În cazul eșuării conectării prin Wi-Fi, vă rugăm resetați modulul de Wi-Fi și reconectați-l.

Apăsăți butonul „VENTILATOR“ pe panoul de control de 6 ori în decurs de 4 secunde, așteptați aproximativ 10 secunde până când ecranul cu LED afișează „AP“. Aparatul va comuta de la „CF“ și „AP“ dacă se repetă apăsarea de 6 ori în decurs de 4 secunde.

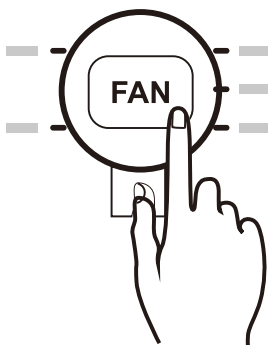

Notă: De fiecare dată când resetați WI-Fi-ul, așteptați aproximativ 10 secunde, după care ecranul va afișa „CF“ sau „AP“ de 5 ori.

PROCES DE ASOCIERE

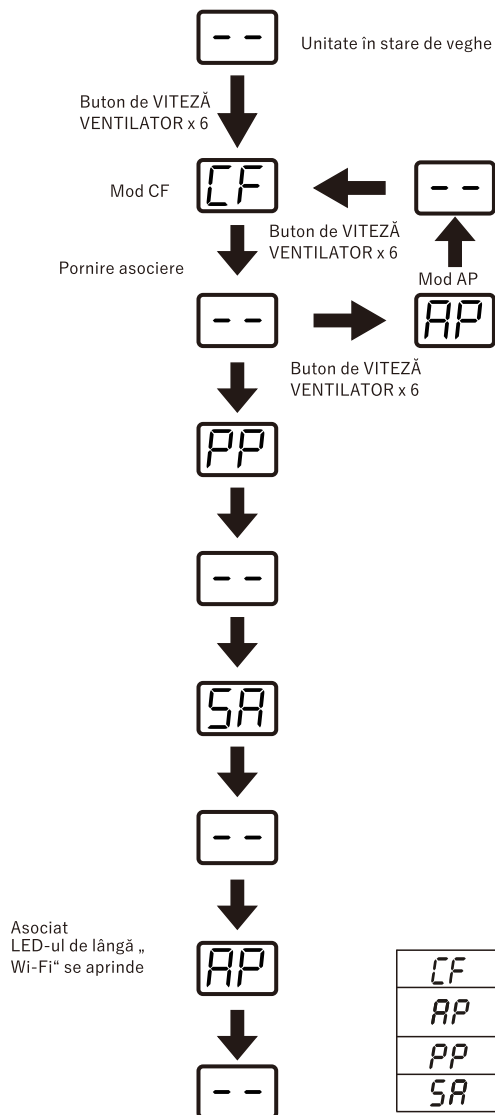

CF	Așteptare asociere după resetare
AP	1) Mod de conectare hotspot 2) Acces la Internet
PP	Căutare și încercare de conectare
SA	Conectare cu succes

GHID DE DEPANARE

Descriere	Analizarea cauzei
Aparatul nu poate fi configurat cu succes	Aparatul nu poate fi configurat cu succes Dispozitivul mobil nu poate controla aparatul Dispozitivul mobil nu poate 1.Vă rugăm activați permisiunile pentru Stocare/Locație/ Cameră foto/Wi-Fi/ Bluetooth pentru această aplicație când o instalați. Altfel, veți întâmpina probleme când o utilizați. 2.Asigurați-vă că dispozitivul mobil conectat dispune de SSID-ul routerului WLAN și parola corecte; 3.Verificați dacă există setări adiționale pentru routerul WLAN conform celor de mai jos. 1)Firewall instalat de router sau de calculator 2)Filtrare de adresă MAC 3)SSID ascuns 4)Server DHCP Reinițializați routerul WLAN, dispozitivul mobil și aparatul (modulul WLAN) și conectați aparatul prin modul CF sau AP. Înainte de a reinițializa, asigurați-vă că nimeni nu este deja conectat la același aparat.găsi aparatul
Dispozitivul mobil nu poate controla aparatul	1.Când aparatul (modulul WLAN) este reinițializat și aplicația afișează dispozitivul îndepărtat, ignorarea acestei confirmări va duce la pierderea de către dispozitivul mobil a permisiunii de a controla aparatul. Va trebui să conectați aparatul din nou prin modul CF sau AP. 2.În cazul unei pene de curent, dispozitivul mobil va pierde permisiunea de a control dispozitivul timp de 3 minute după întreruperea alimentării. (Notificarea va apărea pe dispozitivul mobil.) Dacă nu puteți controla aplicația (aparatul) chiar și după reluarea alimentării electrice, va trebui să conectați din nou aparatul prin modul CF sau AP.
Dispozitivul mobil nu poate găsi aparatul	Dispozitivul mobil nu poate găsi aparatul1.Aplicația afișează că aparatul este offline. Vă rugăm verificați următoarele situații. 1)Aparatul a fost reconfigurat. 2)Aparatul nu este alimentat electric. 3)Routerul nu este alimentat electric. 4)Aparatul nu se poate conecta la router. 5)Aparatul nu se poate conecta la rețea prin router. 6)Dispozitivul mobil nu se poate conecta la rețea. 2.După adăugarea dispozitivului, acesta dispăre din lista dispozitivelor. Țineți apăsat și culisați în jos pentru a reimprospăta lista dispozitivelor. Dacă nu se înregistrează nicio schimbare, închideți aplicația și reporniți-o.

Innehåll

1.LÅT OSS KOMMA IGÅNG!.....	115
2.SPECIFIKATION AV WI-FI-MODUL OCH GRUNDLÄGGANDE INFORMATION..	116
3.LADDA NED OCH INSTALLERA APPEN.....	117
4.AKTIVERA APP.....	118
5.REGISTRERING.....	119
6.LOGGA IN.....	121
7.LÄGG TILL ENHET.....	122
8.PARKOPPLINGSPROCESS.....	128
9.FELSÖKNING.....	129

LÅT OSS KOMMA IGÅNG!

Bruksanvisning Använd nedanstående enkla bruksanvisning som referens.

Användningssteg	Användarposter	Nytt konto	Installera om APP (registrerad tidigare)
Steg 1:	Ladda ned och installera APP	JA	JA
Steg 2:	Aktivera APP	JA	JA
Steg 3:	Registrera konto	JA	NEJ
Steg 4:	Logga in	JA	JA
Steg 5	Lägg till enhet att kontrollera	JA	Registrerad enhet blir kvar.

FCC varning (FCC ID: 2AJCLTWAC-TYWFS)



Denna enhet uppfyller artikel 15 i FCC bestämmelserna. Drift gäller under följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla störningar som tas emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad påverkan.

Alla ändringar eller modifikationer som uttryckligen inte godkänts av part som är ansvarig för uppfyllelse gör användarens behörighet att använda utrustningen ogiltig.

Notera: Denna utrustning har testats och funnits uppfylla gränserna för en klass B digital enhet, i enlighet med artikel 15 i FCC bestämmelserna. Dessa gränser är designade att tillhandahålla rimliga skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och, om den inte används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadlig störning på radiokommunikationer. Emellertid finns det inga garantier att störningar inte kommer att uppstå i en särskild installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- och TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att stänga av och slå på den, uppmuntras användaren att försöka korrigera störningarna med ett eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller placera om mottagarantennen.
 - Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
 - Ansluta utrustningen till ett annat uttag i en annan elkrets än den där mottagaren är ansluten.
 - Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.
- Avståndet mellan användaren och enheten skall inte vara mindre än 20 cm.

LÅT OSS KOMMA IGÅNG!

Om apparaten har Wi-Fi-funktion, sändningseffekten: mindre än 20dBm och radiofrekvensområdet är: 2412MHz - 2472MHz.

Uppfyller apparaten RE-direktivet (2014/53/EU).

SPECIFIKATION AV WI-FI-MODUL OCH GRUNDLÄGGANDE INFORMATION

1.Minsta specifikationerna på en Smartphone:

Android version 5.0 eller högre

IOS version 10.0 eller högre

2.Grundläggande parametrar för Wi-Fi:

Parametrar	Detaljer
Nätverksfrekvens	2.400 - 2.500GHz
Standard för WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (kanaler 1-14)

LADDA NED OCH INSTALLERA APPEN

Metod 1: Skanna QR-koden med en webbläsarskanner, ladda ned och installera APPEN.



IOS



Android



SmartLife-SmartHome

Metod 2:

För Android smartphone, öppna Google "Play Store" på din smartphone och sök efter "SmartLife-SmartHome", ladda ned och installera APPEN.



För IOS smartphone, öppna Apple "App Store" på din smartphone och sök efter "SmartLife-SmartHome ", ladda ned och installera APPEN.




Notera:

Aktivera behörigheterna för Lagring/ Plats/Kamera/Wi-Fi/Bluetooth för denna app när den installeras. I annat fall kommer det att uppstå problem vid användning.

AKTIVERA APP

1. När du öppnar APPEN första gången kommer den att visa aktiveringsgränssnittet (klicka på knappen "Scan" och skanna aktiverings QR-koden på nedanstående sida) eller mata in orden "Aktiveringskod" (på nedanstående sida) klicka på knappen "Aktivera" för att aktivera den.

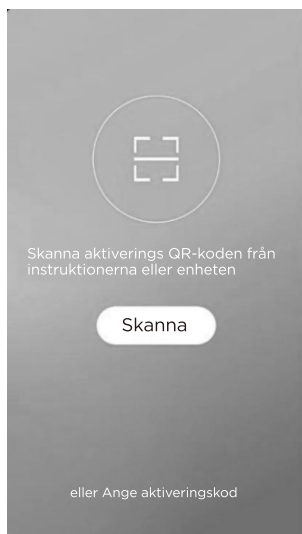


2. Aktiverings QR-kod




3. Aktiveringskod ord: HANTECH

REGISTRERING

1. Om du inte har något konto klicka på knappen "Registrera".
2. Läs igenom "Sekretesspolicy" och klicka på "Samtycker".

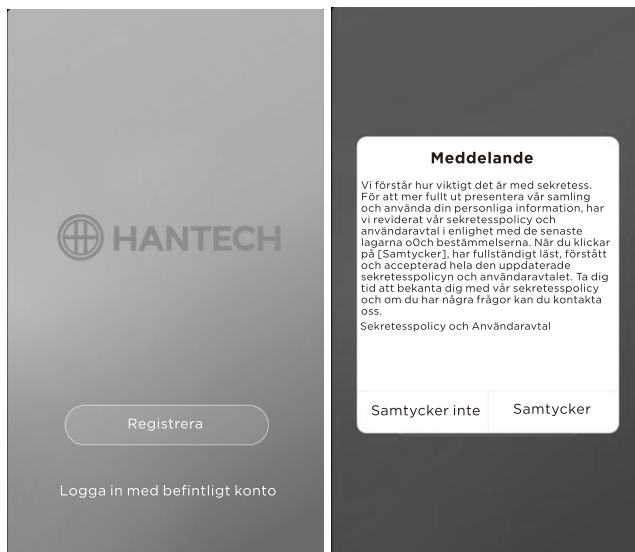


3. Klick på ">" och välj land.

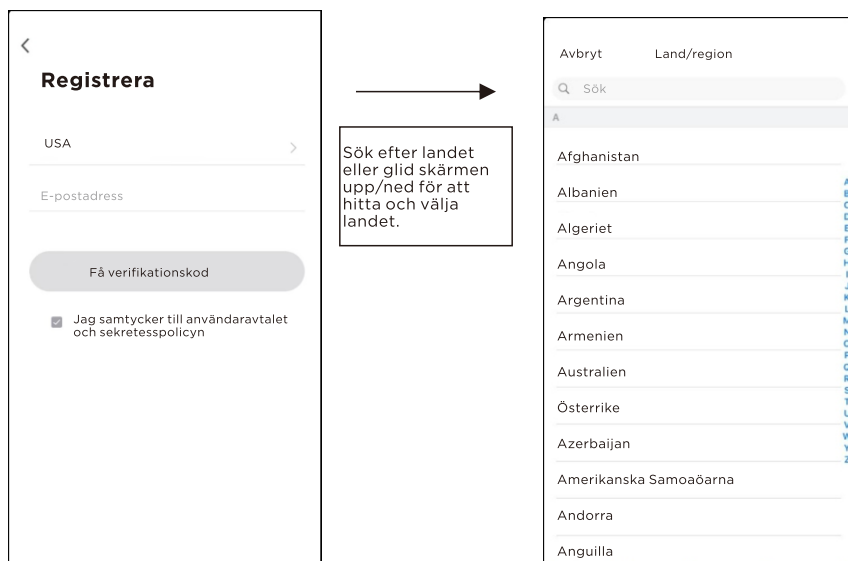

REGISTRERING

4. Ange din e-postadress.
5. Klicka på knappen "Få verifikationskod".

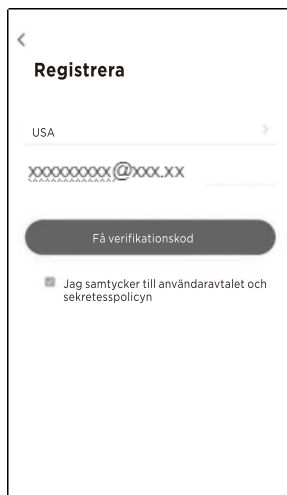

Registrera

USA

xxxxxxxxx@xxx.xx

Få verifikationskod

☐ Jag samtycker till användaravtalet och sekretesspolicyen

6. Ange verifikationskoden du fick via e-post.
7. Ställ in ett lösenord med 6-20 bokstäver och siffror.
8. Klicka på "Klar".



Ange verifikationskod

Verifikationskoden har skickats till dig via e-post:
Skicka igen (22s)

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
	0	X





Ställ in lösenord

..... X 1234

Klar

LOGGA IN



1. Om du redan har ett konto, klicka på "Logga in med befintligt konto."
2. Ange ditt registrerade konto och lösenord.
3. Klicka på knappen "Logga in".

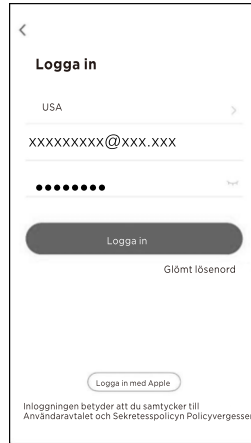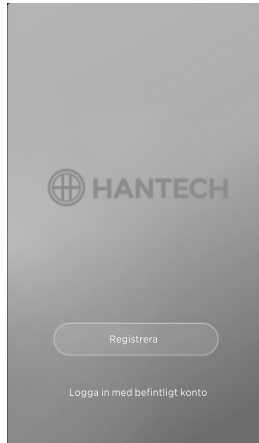

Glömt lösenordet

Om du glömt lösenordet eller du vill återställa lösenordet, gör enligt nedan:

1. Klicka på "Glömt lösenord"
2. Ange ditt konto (e-postadress) och klicka på knappen "Få verifikationskod".
3. Ange verifikationskoden du fick via e-post.
4. Ställ in det nya lösenordet och klicka på knappen "Klar".

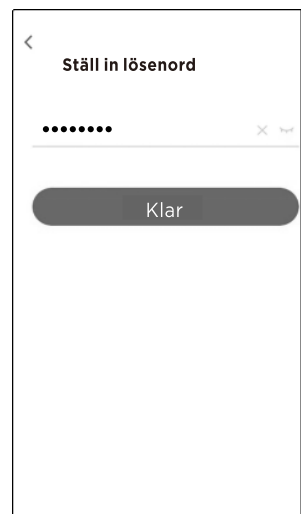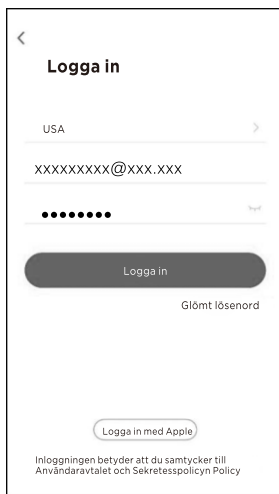

LÄGG TILL ENHET

Det finns två metoder för att lägga till enheten.
Strömsätt apparaten, men tryck inte på knappen “” för att slå på den.


1-Slå på Wi-Fi funktionen

1.1Håll “Fan” och “-” knappen i cirka fem sekunder för att slå på Wi-Fi funktionen.

1.2Displayen visar “CF”, och följ CF-läget för att ansluta.

2-CF-läge

2.2Klicka på “” i det övre högra hörnet på “Startskärmen” eller klicka på “Lägg till enhet” i rummet som inte har någon enhet.

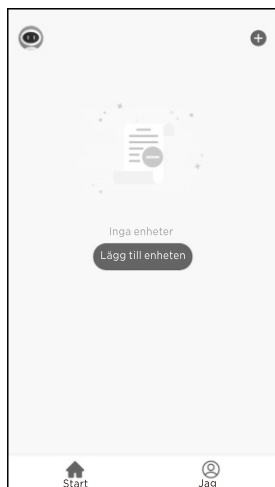


2.2Klicka på logotypen “Portabel luftkonditionering”





LÄGG TILL ENHET

2.3 Mata in lösenordet för den Wi-Fi som är samma som din smartphone som är ansluten och klicka sedan på "Nästa".

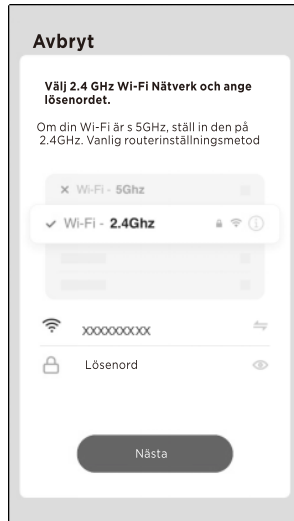

Notera: Se till att "Lösenordet" är korrekt annars kommer anslutningen att misslyckas.

2.4 Klicka på "↔" i över högra hörnet och välj "CF-läge" eller "EZ-läge" och klicka på "Nästa".

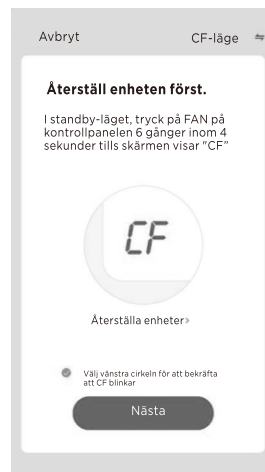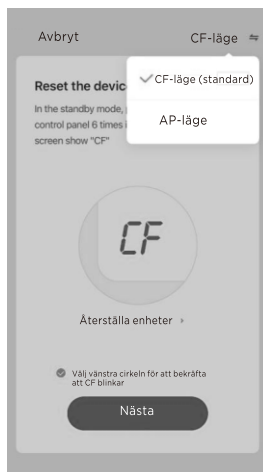


LÄGG TILL ENHET

2.5 Du kan se procentsatsen för anslutningsprocessen och samtidigt lyser "PP", "SA", "AP" i tur och ordning på apparatens display.

"PP" betyder "Söker efter routern"


"SA" betyder "ansluten till routern"

"AP" betyder "ansluten till servern"

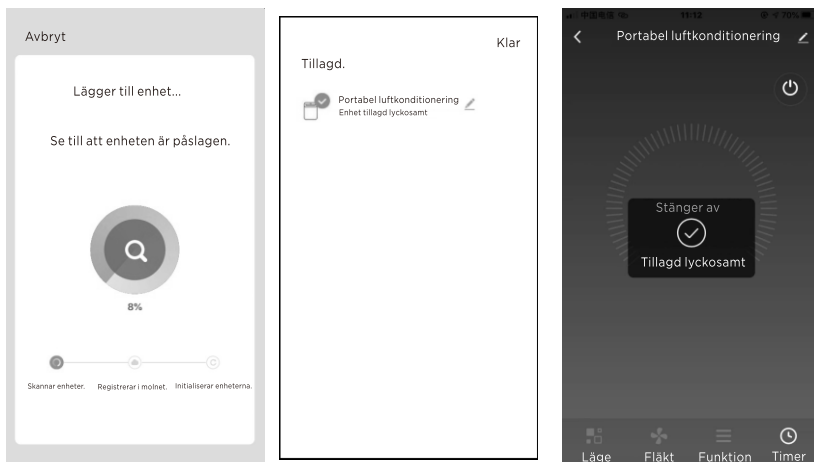

2.6 Om anslutningen till Wi-Fi misslyckas, försök att återställa WIFI-modulen och anslut igen.

Tryck på knappen "FAN" på kontrollpanelen 6 gånger inom 4 sekunder, vänta cirka 10 sekunder tills LED-skärmen visar "CF". Det kommer att växlas mellan "CF" och "AP" vid upprepad tryckning 6 gånger inom 4 sekunder.

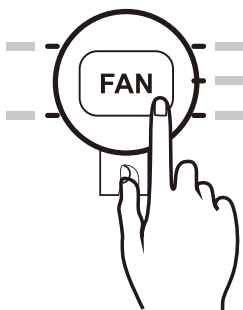


Notera: Varje gång som Wi-Fi återställs, måste du vänta cirka 10 sekunder och sedan kommer skärmen att visa "CF" eller "AP" 5 gånger.

LÄGG TILL ENHET

3-AP-läge

Notera: Ursprungsstatusen för en nyköpt enhet är i CF-läge. Om du väljer att använda AP-läge, tryck på knappen "FAN" 6 gånger inom 4 sekunder, vänta cirka 10 sekunder tills LED-skärmen visar "AP", och sedan börjar ansluta den.

3.1 Klicka på "+" i det övre högra hörnet på "Startskärmen" eller klicka på "Lägg till enhet" i rummet som inte har någon enhet.

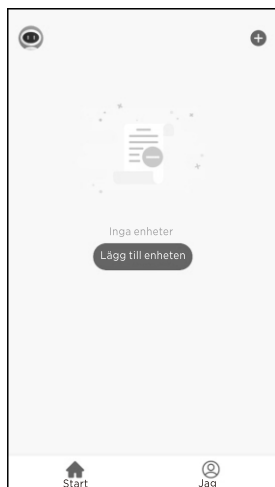


3.2 Klicka på logotypen "Portabel luftkonditionering"



LÄGG TILL ENHET




2.3 Mata in lösenordet för den Wi-Fi som är samma som din smartphone som är ansluten och klicka sedan på "Nästa".

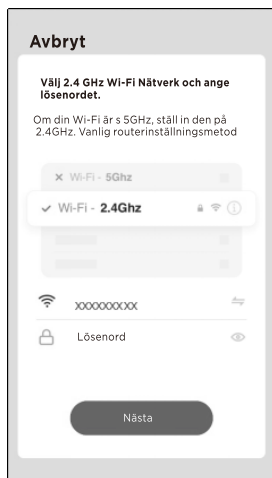

Notera: Se till att "Lösenordet" är korrekt annars kommer anslutningen att misslyckas.

3.4 Slå på apparaterna, behöver inte starta apparaterna. Följ kommentarerna på nästa skärm, klicka på "⇐⇒" i övre högra hörnet och välj "AP-läge", markera sedan "Välj cirkel för att bekräfta att AP blinkar" och klicka på "Nästa".

3.5 Välj enheten med namnet "Smartlife-XXXX" i inställningen för trådlöst nät, gå då sedan tillbaka till APP-gränssnittet, APP kommer automatisk att matcha.

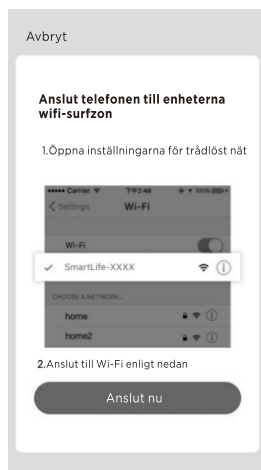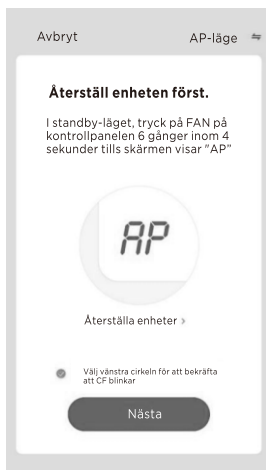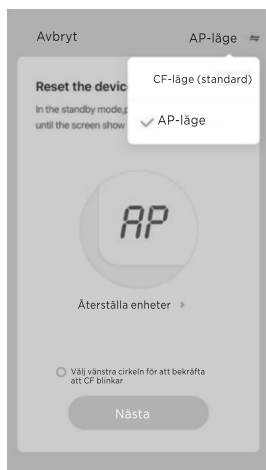


LÄGG TILL ENHET

2.6 Du kan se procentsatsen för anslutningsprocessen och samtidigt lyser "PP", "SA", "AP" i tur och ordning på apparatens display.

"PP" betyder "Söker efter routern"


"SA" betyder "ansluten till routern"

"AP" betyder "ansluten till servern"

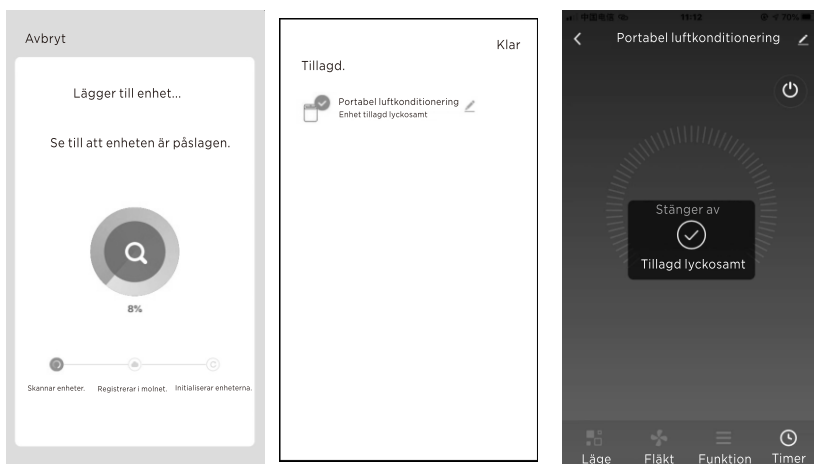


2.7 Om anslutningen till Wi-Fi misslyckas, försök att återställa WIFI-modulen och anslut igen.

Tryck på knappen "FAN" på kontrollpanelen 6 gånger inom 4 sekunder, vänta cirka 10 sekunder tills LED-skärmen visar "AP". Det kommer att växlas mellan "CF" och "AP" vid upprepad tryckning 6 gånger inom 4 sekunder.

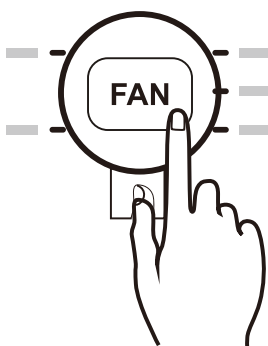

Notera: Varje gång som Wi-Fi återställs, måste du vänta cirka 10 sekunder och sedan kommer skärmen att visa "CF" eller "AP" 5 gånger.

PARKOPPLINGSPROCESS

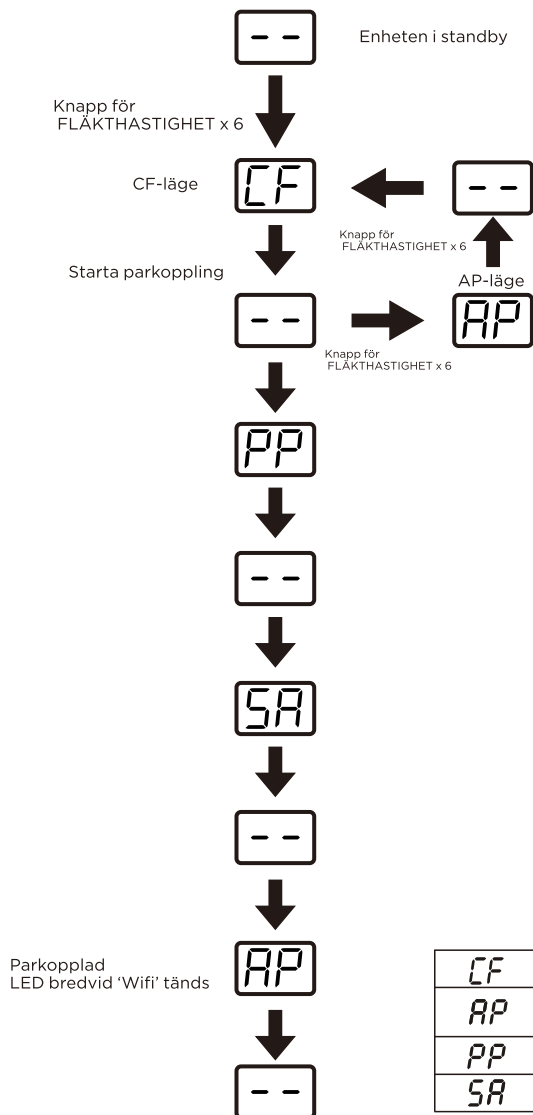

CF	Väntar på parkoppling efter återställning
AP	1)Surfzon anslutningsläge 2)Åtkomst till internet
PP	Söker och försöker att ansluta
SA	Anslutning lyckosamt

FELSÖKNING

Beskrivning	Analys av orsak
Apparaten kan inte konfigureras lyckosamt	1. Aktivera behörigheterna för Lagring/ Plats/Kamera/Wi-Fi/Bluetooth för denna app när den installeras. I annat fall kommer det att uppstå problem vid användning. 2. Kontrollera att det mobilt anslutna trådlösa nätets routers SSID och lösenord är korrekt; 3. Kontrollera om det finns ytterligare inställningar för trådlösa nätets router såsom visas nedan. 1) Brandvägg hos själva routern eller i datorn 2) MAC-adressfiltrering 3) Dold SSID 4) DHCP-server Starta om trådlösa nätets router, mobila enheten och apparaten (trådlösa nätmodulen) och anslut apparaten med CF-läge eller AP-läge igen. Innan omstart, kontrollera att ingen redan har anslutit till samma apparat.
Mobilen kan inte kontrollera apparaten	1. När apparaten (trådlös nätmodul) är omstartad och appen visar enhet borttagen, ignorering av denna bekräftelse kommer att leda till att den mobila enheten förlorar kontrollbehörighet för apparaten. Du behöver ansluta apparaten med CF-läge eller AP-läge igen. 2. Vid strömavbrott kommer den mobila enheten att förlora kontrollbehörigheten för apparaten under 3 minuter efter strömavbrottet. (Meddelande kommer nu att visas på den mobila enheten.) Om du inte kan kontrollera appen (apparaten) efter att strömmen återställts behöver du ansluta apparaten med CF-läge eller AP-läge igen.
Mobilen kan inte hitta apparaten	1. Appen visar att apparatens Enhet är offline. Kontrollera följande förhållanden. 1) Apparaten har omkonfigurerats. 2) Apparaten har ingen ström. 3) Routern har ingen ström. 4) Apparaten kan inte ansluta till routern. 5) Apparaten kan inte ansluta till nätverket via routern. 6) Mobila enheten kan inte ansluta till nätverket. 2. Efter att enheten lagts till försvinner den i enhetslistan. Håll kvar och dra ned för att uppdatera enhetslistan. Om det inte sker någon förändring, stäng av apparaten och starta igen.

OBSAH

1.ZAČNIME.....	131
2.ŠPECIFIKÁCIA WI-FI MODULU A ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE.....	132
3.STIAHNUŤ A NAINŠTALOVAŤ APLIKÁCIU	133
4.AKTIVOVAŤ APLIKÁCIU.....	134
5.REGISTRÁCIA	135
6.PRIHLÁSIŤ SA	137
7.PRIDAŤ ZARIADENIE.....	138
8.PROCES PÁROVANIA.....	144
9.RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	145

ZAČNIME

Návod na obsluhu. Ako referenciu si vezmite nižšie uvedené jednoduché pokyny.

Prevádzkové kroky	Prevádzkové položky	Nový účet	Znova nainštalujte aplikáciu (predtým zaregistrovaný)
1. krok	Stiahnuť a nainštalovať aplikáciu	ÁNO	ÁNO
2. krok	Aktivovať aplikáciu	ÁNO	ÁNO
3. krok	Registrovať účet	ÁNO	NIE
4. krok	Prihlásiť sa	ÁNO	ÁNO
5. krok	Pridať ovládané zariadenie	ÁNO	Zaregistrované zariadenie zostane zapamätané.

Upozornenie FCC (FCC ID: 2AJCLTWAC-TYWFS)



Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť.

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať zariadenie.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho prijímu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádio/TV technika.

Vzdialenosť medzi používateľom a zariadením by nemala byť menšia ako 20 cm.

ZAČNIME

Ak má spotrebič funkciu Wi-Fi, vysielací výkon: menej ako 20 dBm a rádiový frekvenčný rozsah je: 2412 MHz - 2472 MHz.

Spotrebič je v súlade so smernicou RE (2014/53/EÚ).

ŠPECIFIKÁCIA WI-FI MODULU A ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1.Minimálne špecifikácie pre smartfón:

Verzia Android 5.0 alebo vyššia

Verzia IOS 10.0 alebo vyššia

2.Základné parametre pre Wi-Fi:

Parametre	Podrobnosti
Frekvencia siete	2 400 - 2 500 GHz
Štandardy WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (kanály 1-14)

STIAHNUŤ A NAINŠTALOVAŤ APLIKÁCIU

1. metóda: Naskenujte QR kód pomocou skenera prehliadača, stiahnite a nainštalujte aplikáciu.



IOS



Android



SmartLife-SmartHome

2. metóda:

V prípade smartfónu s Androidom otvorte na vašom smartfóne Google „Play Store“ a vyhl'adajte „SmartLife-SmartHome“, stiahnite a nainštalujte aplikáciu.



V prípade smartfónu IOS otvorte na vašom smartfóne Apple „App Store“ a vyhl'adajte „SmartLife-SmartHome“, stiahnite si a nainštalujte aplikáciu.




Poznámka:

Pri inštalácii tejto aplikácie povoľte oprávnenia Úložisko / Poloha / Fotoaparát / Wi-Fi / Bluetooth. V opačnom prípade bude mať telefón pri prevádzke určité problémy.

AKTIVOVAŤ APLIKÁCIU

1. Keď prvýkrát vstúpíte do aplikácie, zobrazí sa aktivačné rozhranie, môžete si vybrať aktivačný QR kód (kliknite na tlačidlo „Skenovať“ a naskenujte aktivačný QR kód na stránke nižšie) alebo zadajte slová pre „Aktivačný kód“ (na stránke nižšie). Potom kliknite tlačidlom „Aktivovať“ pre aktiváciu.

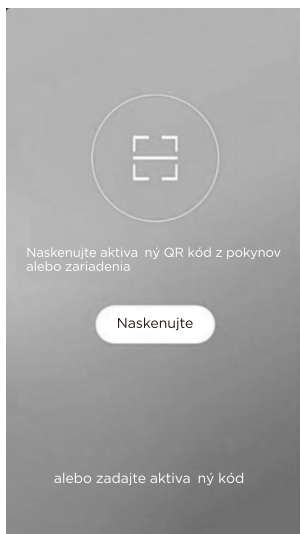


2. Aktivačný QR kód




3. Slová aktivačného kódu: HANTECH

REGISTRÁCIA

1. Ak nemáte žiadny účet, klepnite na tlačidlo „Registrovať“.
2. Prečítajte si „Zásady ochrany osobných údajov“ a klepnite na „Súhlasím“.

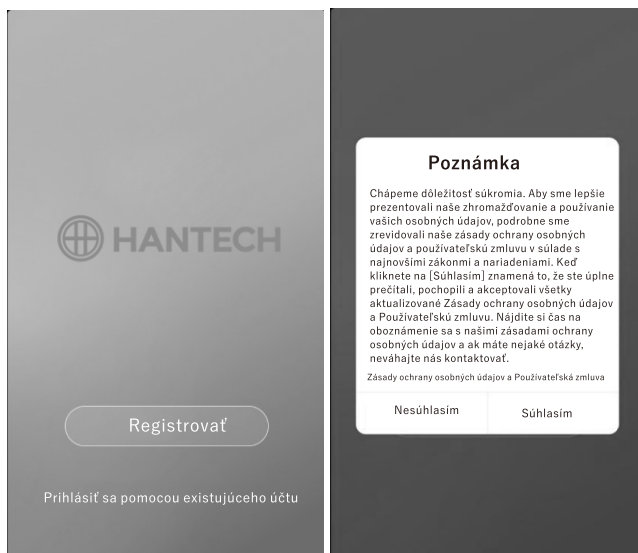


3. Klepnite na „>“ a vyberte krajinu.

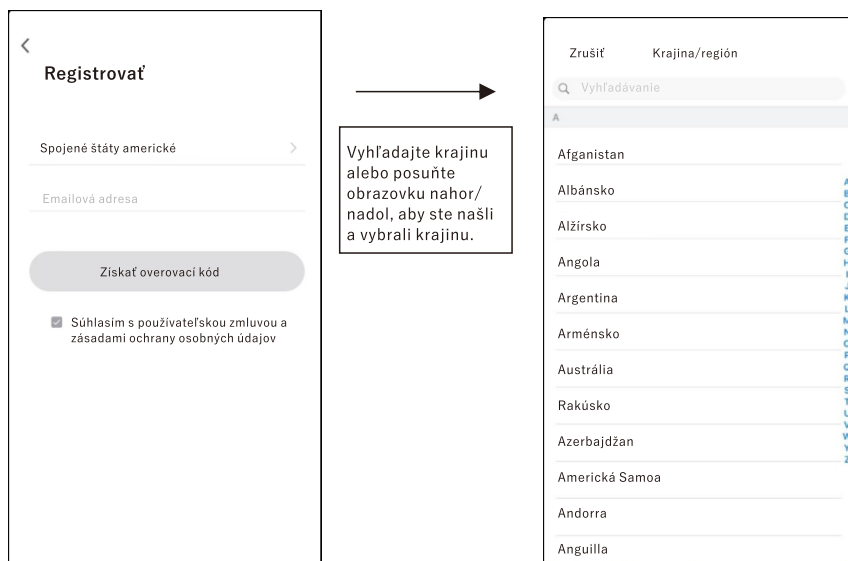

REGISTRÁCIA

4. Vložte vašu e-mailovú adresu.

5. Klepnite na tlačidlo „Získať overovací kód“.

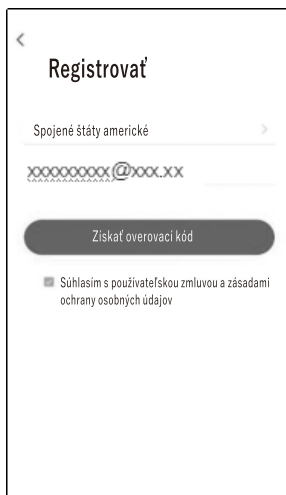

<

Registovať

Spojené štáty americké >

XXXXXXXXXX@XXX.XX


Získať overovací kód

☐ Súhlasím s používateľskou zmluvou a zásadami ochrany osobných údajov

6. Zadajte overovací kód, ktorý ste dostali do e-mailu.

7. Nastavte heslo na 6-20 znakov vrátane znakov a čísiel.

8. Klepnite na „Hotovo“.

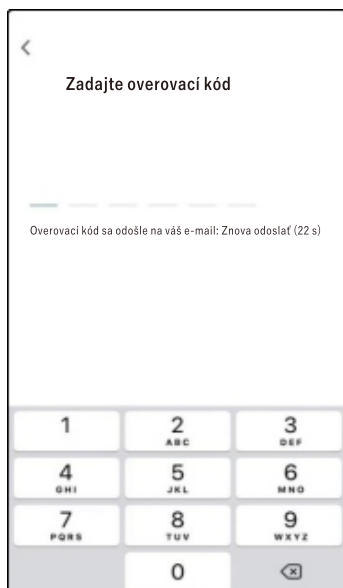

<

Zadajte overovací kód

Overovací kód sa odošle na vaš e-mail: Znova odoslať (22 s)

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
0		<



<


Nastaviť heslo

..... X help

Hotovo

PRIHLÁSIŤ SA




1. Ak už máte účet, klepnite na „Prihlásiť sa pomocou existujúceho účtu“.
2. Zadajte váš zaregistrovaný účet a heslo.
3. Klepnite na tlačidlo „Prihlásiť sa“.

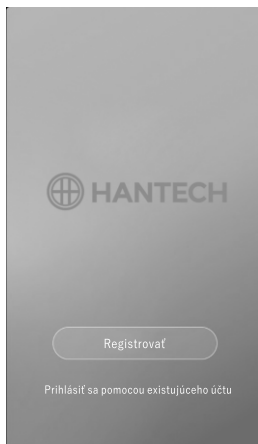

Zabudnuté heslo

Ak ste zabudli heslo alebo ho chcete obnoviť, postupujte takto:

1. Klepnite na „Zabudnuté heslo“.
2. Zadajte váš účet (e-mailovú adresu) a klepnite na tlačidlo „Získať overovací kód“.
3. Zadajte overovací kód, ktorý ste dostali na váš e-mail.
4. Nastavte nové heslo a klepnite na tlačidlo „Hotovo“.

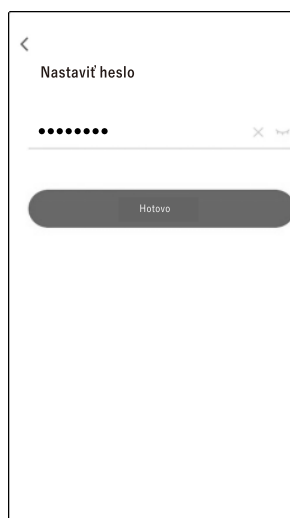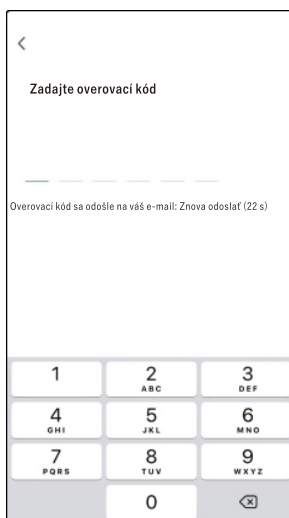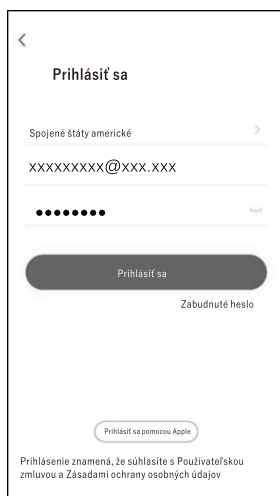

PRIDAŤ ZARIADENIE

Existujú 2 spôsoby pridania zariadenia.

Zapnite spotrebič, ale nezapínajte ho stlačením tlačidla „“.


1-Zapnite funkciu Wi-Fi

1.1 Funkciu Wi-Fi zapnete podržaním tlačidiel „Ventilátor“ a „-“ približne na 5 sekúnd.


1.2 Na displeji sa zobrazí „CF“ a podľa režimu CF sa pripojte.

2-CF režim

2.2 Kliknite na „“ v pravom hornom rohu obrazovky „Domov“ alebo klepnite na „Pridať zariadenie“ v miestnosti, ktorá nemá žiadne zariadenie.

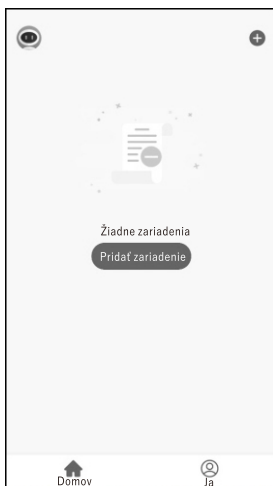


2.2 Klepnite na logo „Prenosná klimatizácia“.

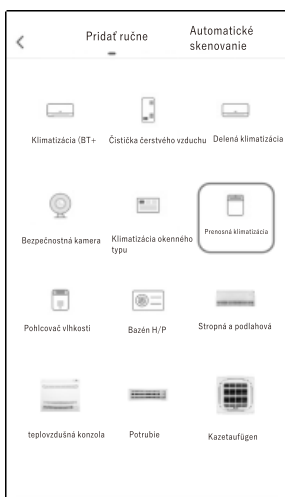


PRIDAŤ ZARIADENIE

2.3Zadajte heslo Wi-Fi, ktoré je rovnaké ako heslo vášho pripojeného smartfónu, a potom klepnite na „Ďalej“.

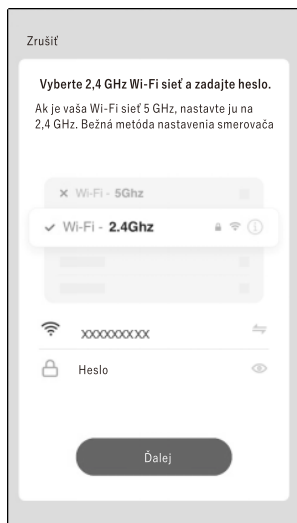

Poznámka: Uistite sa, že je „Heslo“ správne, inak sa pripojenie nepodarí.

2.4Kliknite na „“ v pravom hornom rohu a vyberte „Režim CF“ alebo „Režim EZ“ a klepnite na „Ďalej“.

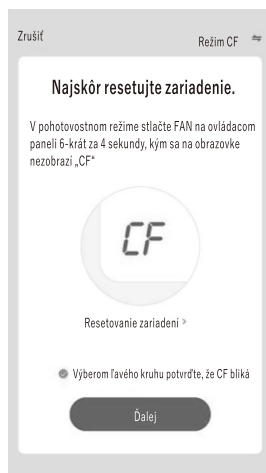


PRIDAŤ ZARIADENIE

2.5 Na displeji spotrebiča môžete vidieť percentuálny priebeh pripojenia, súčasne sa striedavo rozsvieti „PP“, „SA“, „AP“.


„PP“ znamená „Hľadanie smerovača“

„SA“ znamená „pripojené k smerovaču“

„AP“ znamená „pripojené k serveru“

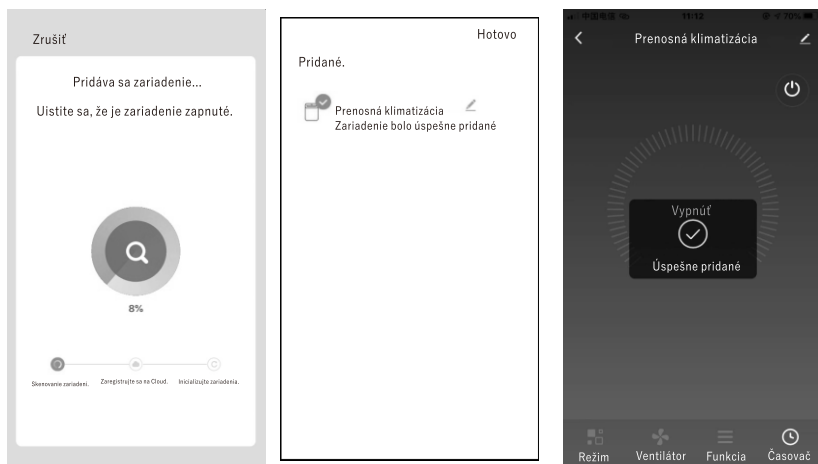

2.6 Ak zlyhá pripojenie Wi-Fi, skúste resetovať modul WIFI a znova ho pripojiť. Stlačte tlačidlo „FAN“ na ovládacom paneli 6-krát v priebehu 4 sekúnd, počkajte asi 10 sekúnd, kým sa na LED obrazovke nezobrazí „CF“. Ak zopakujete stlačenie 6-krát v priebehu 4 sekúnd, dôjde k prepínaniu medzi „CF“ a „AP“.

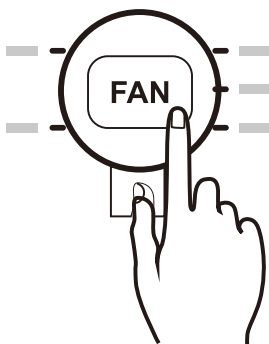


Poznámka: Pri každom resetovaní Wi-Fi musíte počkať asi 10 sekúnd, potom sa na obrazovke 5-krát zobrazí „CF“ alebo „AP“.

PRIDAŤ ZARIADENIE


3-Režim AP

Poznámka: Pôvodný stav novo zakúpenej jednotky je nastavený na režim CF. Ak sa rozhodnete použiť režim AP, stlačte tlačidlo „FAN“ 6-krát v priebehu 4 sekúnd, počkajte približne 10 sekúnd, kým sa na LED obrazovke nezobrazí „AP“, potom ju začnite pripájať.

3.1Kliknite na „+“ v pravom hornom rohu obrazovky „Domov“ alebo klepnite na „Pridať zariadenie“ v miestnosti, ktorá nemá žiadne zariadenie.

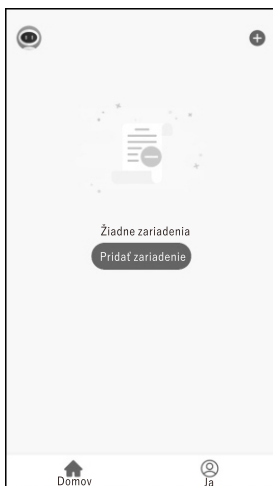


3.2Klepnite na logo „Prenosná klimatizácia“.

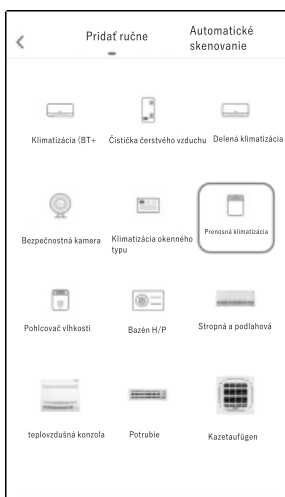

PRIDAŤ ZARIADENIE



2.3Zadajte heslo Wi-Fi, ktoré je rovnaké ako heslo vášho pripojeného smartfónu, a potom klepnite na „Ďalej“.

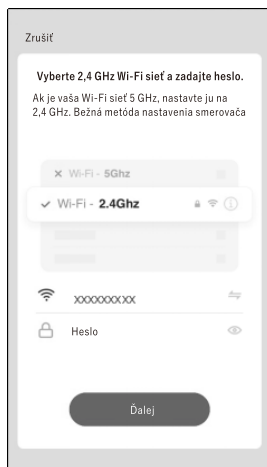

Poznámka: Uistite sa, že je „Heslo“ správne, inak sa pripojenie nepodarí.

3.4Zapnite spotrebiče, nie je potrebné spúšťať spotrebiče. Postupujte podľa informácií na ďalšej obrazovke, kliknite na „“ v pravom hornom rohu a vyberte „Režim AP“, potom začiarknite políčko „Vyberte kruh, aby ste potvrdili, že AP blíká“ a klepnite na „Ďalej“.

3.5Vyberte zariadenie ako názov „Smartlife-XXXX“ v nastavení WLAN, potom sa vráťte do rozhrania aplikácie. Aplikácie vykoná automatický výber.

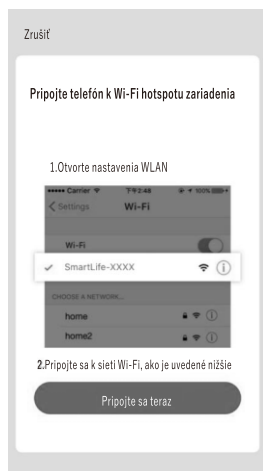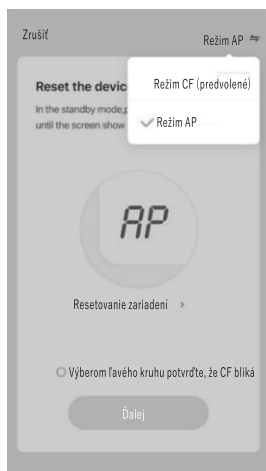


PRIDAŤ ZARIADENIE

3.6 Na displeji spotrebiča môžete vidieť percentuálny priebeh pripojenia, súčasne sa striedavo rozsvieti „PP“, „SA“, „AP“.


„PP“ znamená „Hľadanie smerovača“

„SA“ znamená „pripojené k smerovaču“

„AP“ znamená „pripojené k serveru“

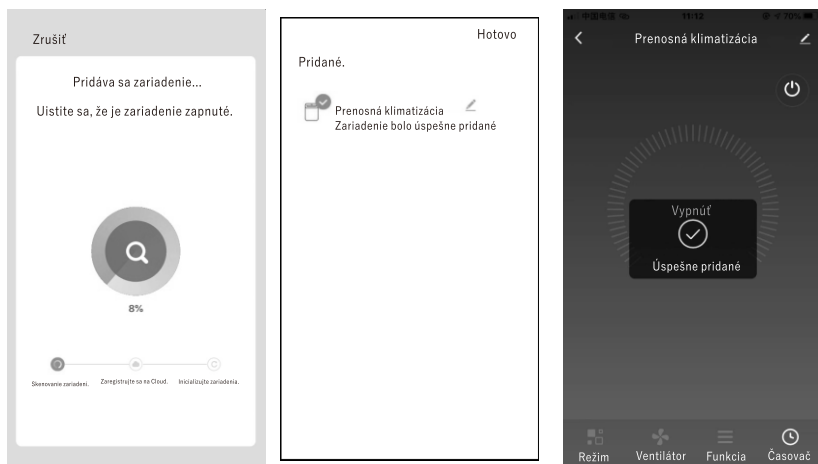


2.7 Ak zlyhá pripojenie Wi-Fi, skúste resetovať modul WIFI a znova ho pripojiť. Stlačte tlačidlo „FAN“ na ovládacom paneli 6-krát v priebehu 4 sekúnd, počkajte asi 10 sekúnd, kým sa na LED obrazovke nezobrazí „AP“. Ak zopakujete stlačenie 6-krát v priebehu 4 sekúnd, dôjde k prepínaniu medzi „CF“ a „AP“.

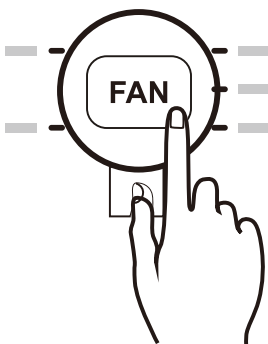

Poznámka: Pri každom resetovaní Wi-Fi musíte počkať asi 10 sekúnd, potom sa na obrazovke 5-krát zobrazí „CF“ alebo „AP“.

PROCES PÁROVANIA

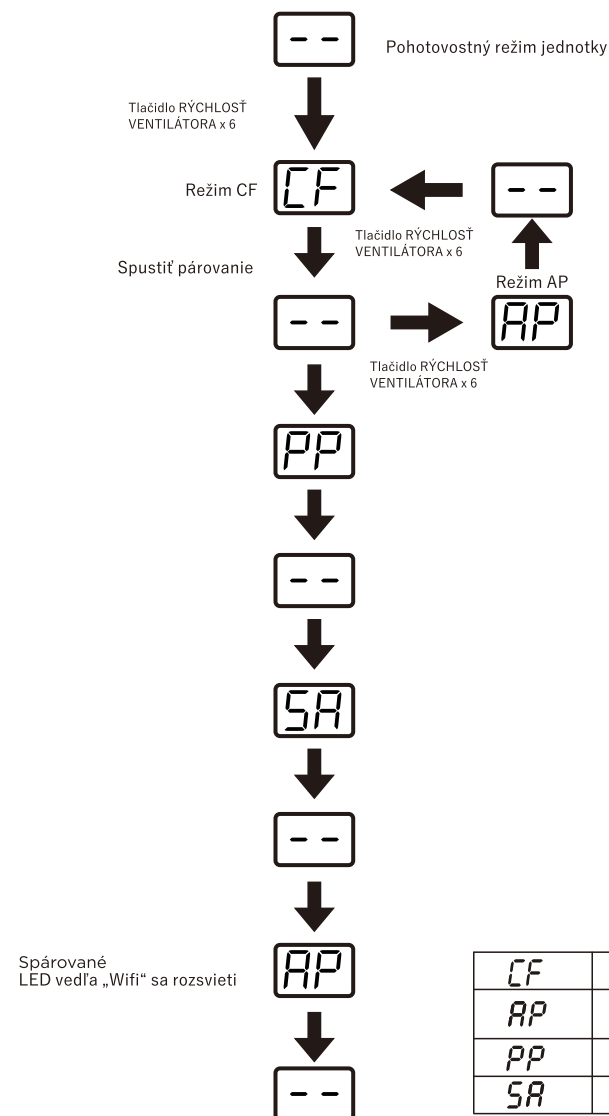

CF	Čakajúci pár po resetovaní
AP	1) Režim pripojenia hot-spot 2) Prístup na internet
PP	Hľadanie a pokus o pripojenie
SA	Pripojenie bolo úspešné

RIEŠENIE PROBLÉMOV

POPIS	Analýza príčiny
Spotrebič nie je možné úspešne nakonfigurovať	1.Pri inštalácii tejto aplikácie povoľte oprávnenia Úložisko / Poloha / Fotoaparát / Wi-Fi / Bluetooth. V opačnom prípade bude mať telefón pri prevádzke určité problémy. 2.Skontrolujte správnosť SSID a hesla smerovača WLAN pripojeného k mobilu; 3.Skontrolujte, či existujú ďalšie nastavenia smerovača WLAN, ako je uvedené nižšie. 1)Firewall cez samotný smerovač alebo PC 2)Filtrovanie MAC adries 3)Skryté SSID 4)DHCP server Reštartujte WLAN smerovač, mobilné zariadenie a spotrebič (WLAN modul) a znova pripojte spotrebič v režime CF alebo AP. Pred reštartovaním skontrolujte, či sa nikto nepripojil k rovnakému spotrebiču.
Mobil nedokáže ovládať spotrebič	1.Ked' sa spotrebič (modul WLAN) reštartuje a aplikácia zobrazí odstránenie zariadenia, ignorovanie tohto potvrdenia povedie k tomu, že mobilné zariadenie stratí oprávnenie ovládať spotrebič. Spotrebič budete musieť znova pripojiť v režime CF alebo AP. 2.V prípade výpadku prúdu stratí mobilné zariadenie povolenie na ovládanie spotrebiča na 3 minúty po výpadku prúdu. (Upozornenie sa teraz zobrazí na mobilnom zariadení.) Ak nemôžete ovládať aplikáciu (spotrebič) ani po obnovení napájania, budete musieť znova pripojiť spotrebič v režime CF alebo AP.
Mobil nemôže nájsť spotrebič	1.Displej aplikácie spotrebiča Zariadenie offline. Skontrolujte nasledujúce podmienky. 1)Spotrebič bol prekonfigurovaný. 2)Spotrebič je bez napájania. 3)Smerovač je bez napájania. 4)Spotrebič sa nemôže pripojiť k smerovaču. 5)Spotrebič sa nemôže pripojiť k sieti cez smerovač. 6)Mobilné zariadenie sa nemôže pripojiť k sieti. 2.Po pridaní zariadenia zmizne zo zoznamu zariadení. Podržaním a posunutím nadol obnovíte zoznam zariadení. Ak sa nezmení, vypnite aplikáciu a spustíte ju znova.

