


# GUSSWENDEPLATTE FÜR SWITCH GRID DER BOSTON 4 SERIE

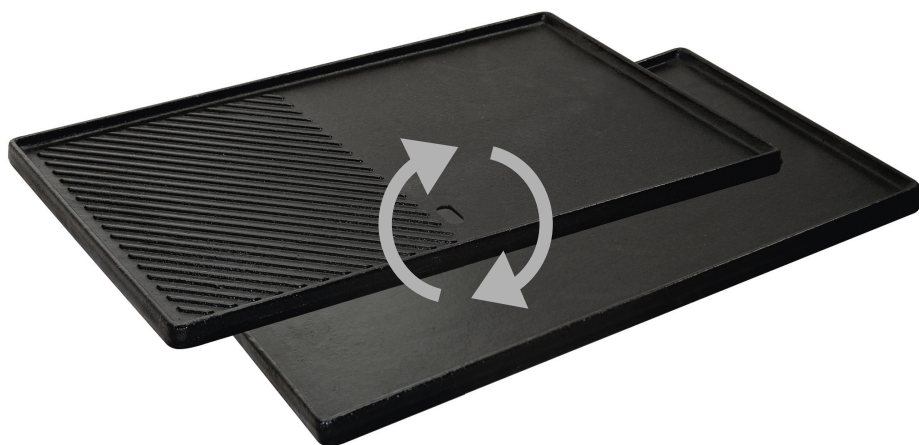

Art.-Nr. 7893

DE

GEBRAUCHSANWEISUNG

## ZU DIESER GUSSWENDEPLATTE

### Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Enders Produkts!

Lesen und beachten Sie vor der Verwendung des Produktes diese Gebrauchsanweisung und benutzen Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Profitieren Sie von den besonderen Eigenschaften des Gusseisens. Eine gleichmäßige Hitzeverteilung sorgt für optimale Ergebnisse auf Ihrem Enders Gasgrill.

### Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Enders Produkt.

## GUSSWENDEPLATTE NUTZEN



- Vermeidung von Fettbrand: Tupfen Sie überschüssiges Fett/Marinade vor dem Grillen vom Grillgut ab. Das vermindert nicht den Geschmack des Grillguts, sondern dient ausschließlich dazu, Fettbrand zu vermeiden.
- Um Überhitzungen zu vermeiden, darf die Grillfläche nicht komplett mit Alufolie abgedeckt werden.
- Tragen Sie stets Grillhandschuhe, wenn Sie mit der Enders GUSSWENDEPLATTE hantieren.
- Die GUSSWENDEPLATTE kann sehr heiß werden.
- Die GUSSWENDEPLATTE sollte nicht fallen gelassen werden, da sie zerbrechen kann.
- Bitte beachten Sie, dass die emaillierte Oberfläche der GUSSWENDEPLATTE bei Verwendung von metallischem Grillbesteck beschädigt werden kann.
- Emaillierte Gussroste und Gussplatten dürfen nicht mit stark säurehaltigen Lebensmitteln in Kontakt kommen.

### Vorheizen der GUSSWENDEPLATTE

Die Vorteile der GUSSWENDEPLATTE entfalten sich erst dann, wenn sie ausreichend bei geschlossener Haube vorgeheizt wurde. Die schwere Gussplatte

benötigt Zeit, um die Wärme aufnehmen und speichern zu können. Ist dies nach 15-20 Minuten abgeschlossen, steht dem Grillvergnügen mit der GUSSWENDEPLATTE nichts mehr im Wege.

### **Einbrennen der GUSSWENDEPLATTE**

Selbstverständlich kann bedenkenlos auf der GUSSWENDEPLATTE gegrillt werden, ohne dass diese eingebrannt werden muss. Wir empfehlen dennoch das Einbrennen des emaillierten Gusseisens, um den natürlichen Antihaft-Effekt einer Patina nutzen zu können.

1. Reiben/Pinseln Sie die GUSSWENDEPLATTE mit hoch erhitzbarem Bratöl ein und erhitzen Sie die Platte bis das Öl anfängt zu rauchen.
2. Sobald die GUSSWENDEPLATTE etwas abgekühlt ist, wischen Sie sie einfach mit Küchenpapier ab.

Diesen Vorgang können Sie nach Bedarf wiederholen. Die GUSSWENDEPLATTE erhält somit den gewünschten Antihaft-Effekt. Dieser erleichtert das Wenden des Grillguts und die spätere Reinigung.

### **REINIGUNG**

Schrecken Sie die heiße GUSSWENDEPLATTE nicht mit kaltem Wasser ab. Grobe Verunreinigungen auf der emaillierten Wendeplatte können mithilfe einer weichen Bürste entfernt werden.

Zur gründlichen Reinigung entnehmen Sie die Gussplatte aus Ihrem Grill. Bitte beachten Sie, dass die Wendeplatte nicht in die Spülmaschine gegeben werden darf. Wir empfehlen Ihnen die Reinigung mit unserem Enders Grillrost-Reiniger. Alternativ kann die GUSSWENDEPLATTE mit mildem, warmem Seifenwasser gereinigt werden. Zum Entfernen angebackener Partikel empfiehlt sich vorheriges Einweichen. Anschließend sollte die Gussplatte mit klarem Wasser abgespült werden. Wenn eine Patina erzeugt wurde, ist jedoch von einer Reinigung mit Seifenwasser abzuraten, um diese Schicht nicht zu beschädigen.

Mit der richtigen Pflege und Benutzung schmecken auf der gusseisernen Wendeplatte zubereitete Gerichte besonders aromatisch und das Grillen wird durch den Antihaft-Effekt der Patina erleichtert. Bei längerem Nichtgebrauch empfiehlt sich das Einpinseln der GUSSWENDEPLATTE mit Speiseöl.

## ENTSORGUNG

Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien, die der Wiederverwertung zugeführt werden können. Entsorgen Sie diese sortenrein in den bereitgestellten Sammelbehältern.

Wenn Sie sich vom Artikel trennen möchten, werfen Sie diesen nicht in den Hausmüll. Fragen Sie Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung nach Möglichkeiten einer umweltgerechten und Ressourcen schonenden Entsorgung.

## GARANTIE

Wir übernehmen für **2 Jahre** die **Garantie** auf Funktion des Produktes. Voraussetzung für die Garantieleistung ist eine ordnungsgemäße Behandlung des Produktes und ein offizieller Nachweis des Kaufdatums.

**Die Garantie erlischt nach Ablauf der Garantiezeit oder sofort, wenn eigenständig Veränderungen am Produkt durchgeführt wurden.**

Sollte Ihr Produkt trotz unserer Qualitätskontrollen einmal einen Defekt aufweisen, dann bringen Sie es bitte **NICHT** zurück zum Einzelhändler, sondern setzen Sie sich direkt mit Enders in Verbindung. So können wir eine schnelle Reklamationsbearbeitung gewährleisten. Nutzen Sie hierfür das Serviceformular auf unserer Internetseite.

Serviceformular:

**<http://www.enders-germany.com/de/service/>**

### **Enders Colsman AG**

Brauck 1

58791 Werdohl

Tel. +49 (0) 2392 97 82 30

**Zur Produktverbesserung behalten wir uns farbliche und technische Änderungen vor.**