


For details, please scan the QR code or visit
[www.ecoflow.com/support/download/
 wave-2-portable-air-conditioner](http://www.ecoflow.com/support/download/wave-2-portable-air-conditioner)




01 What's in the box

Lieferumfang / Contenu de la boîte / Contenuto della confezione / Contenido de la caja /
In de doos / Комплектация / محتويات الصندوق

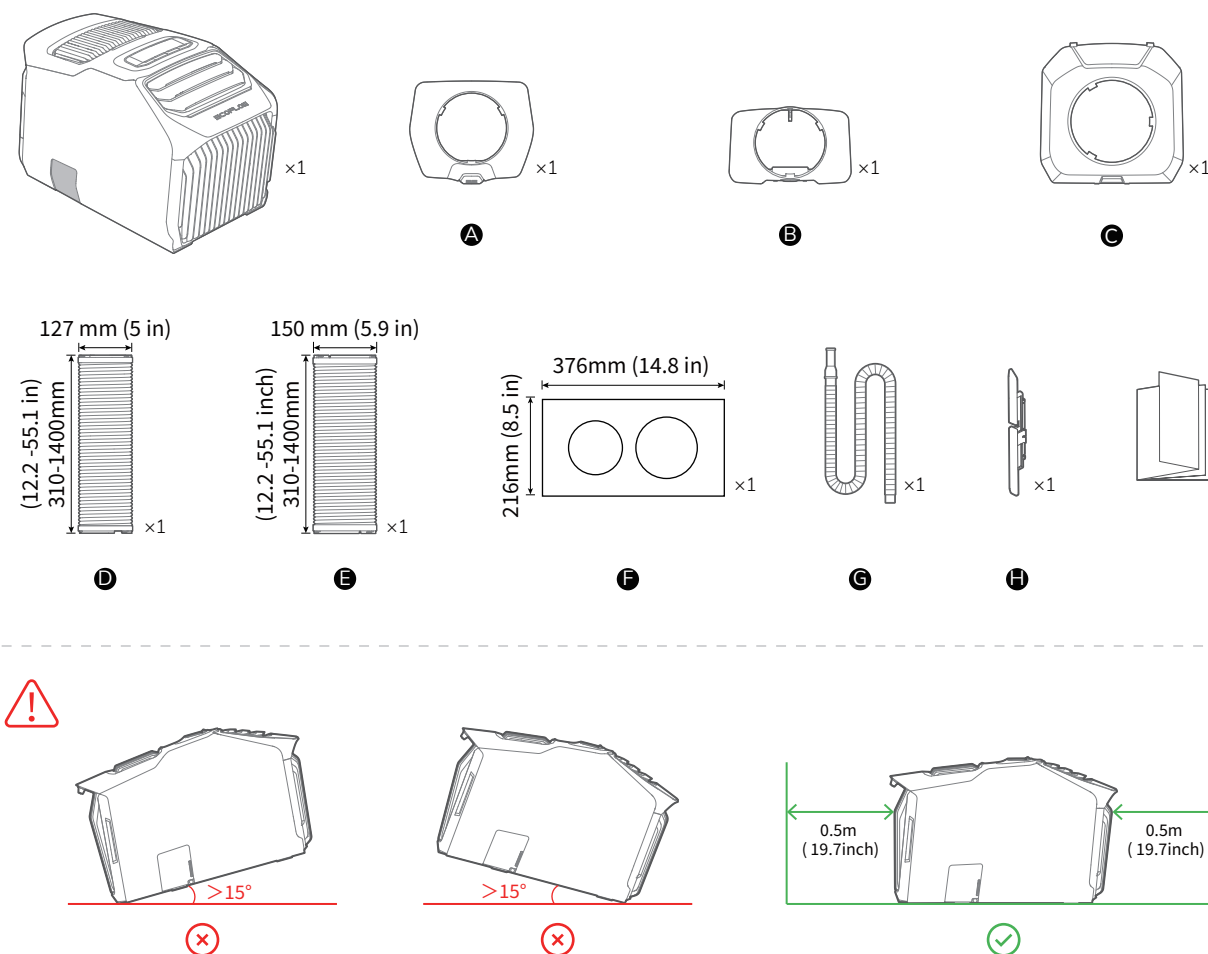


02 Overview

Übersicht / Présentation / Panoramica / Descripción / Overzicht / Обзор / نظرة عامة

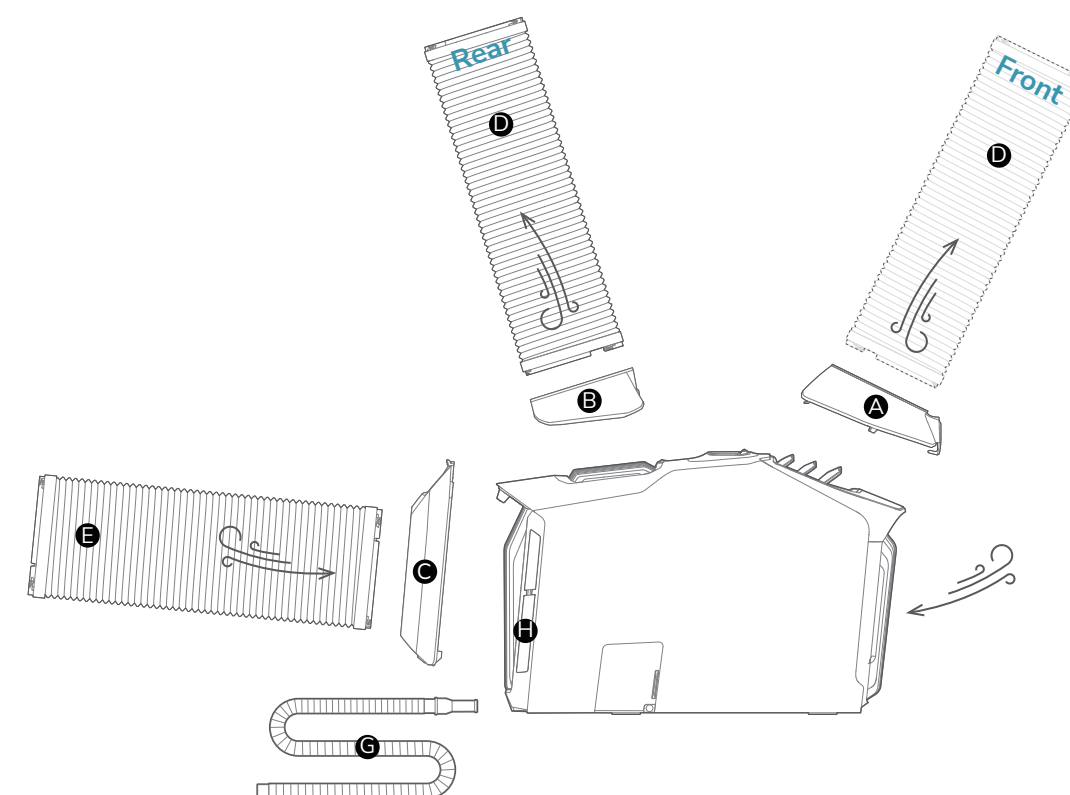

03 LCD

Lcd / ЖК-монитор

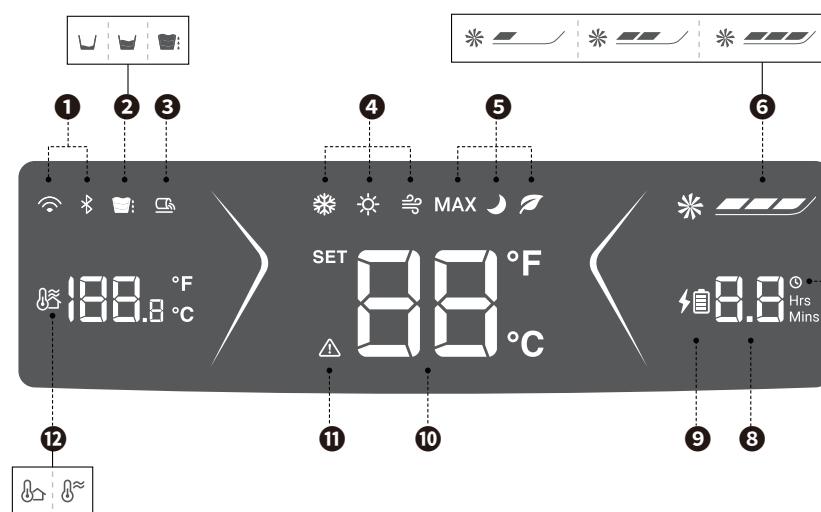

EN

1. Wi-Fi / Bluetooth
2. Water level indicator
3. External drainage indicator
4. Cooling / Heating / Fan function
5. Max / Sleep / Eco mode
6. Fan speed
7. Timer (Supported in app settings only)
8. Remaining charge / discharge time
9. Add-on battery charge indicator
10. Temperature setting / Error code
11. Error alarm
12. Ambient / Air outlet temperature

DE

1. WLAN / Bluetooth
2. Wasserstandsanzeige
3. Externe Abflussanzeige
4. Kühlung / Heizung / Lüfterfunktion
5. Max / Ruhe / Eco-Modus
6. Lüfterdrehzahl
7. Zeitsumme (wird nur in den App-Einstellungen unterstützt)
8. Verbleibende Lade- / Entladezeit
9. Anzeige der Zusatzbatterieladung
10. Temperatureinstellung / Fehlercode
11. Fehleralarm
12. Umgebungs- / Luftaustrittstemperatur

FR

1. Wi-Fi / Bluetooth
2. Indication du niveau d'eau
3. Indication de drainage externe
4. Fonction refroidissement / chauffage / ventilation
5. Mode Max / Veille / Éco
6. Vitesse du ventilateur
7. Minuterie (Uniquement pris en charge dans les paramètres de l'application)
8. Temps de charge / décharge restant
9. Indicateur de charge de la batterie supplémentaire
10. Réglage de la température / Code d'erreur
11. Alarme d'erreur
12. Température ambiante / de sortie d'air

IT

1. Wi-Fi / Bluetooth
2. Indicazione del livello dell'acqua
3. Indicazione scarico esterno
4. Funzione Raffreddamento / Riscaldamento / Ventola
5. Modalità Max / Sleep / Eco
6. Velocità ventola
7. Timer (supportato solo nelle impostazioni dell'app)
8. Tempo di carica / scarica rimanente
9. Indicazione di carica della batteria aggiuntiva
10. Impostazione temperatura / Codice errore
11. Spia di errore
12. Temperatura ambiente / uscita aria

ES

1. Wi-Fi/Bluetooth
2. Indicación del nivel de agua
3. Indicación del drenaje externo
4. Función de refrigeración / calefacción / ventilador
5. Modo máx. / reposo / eco
6. Velocidad del ventilador
7. Temporizador (sólo en los ajustes de la aplicación)
8. Tiempo restante de carga / descarga
9. Indicación de carga de la batería adicional
10. Ajuste de temperatura / código de error
11. Alarma de error
12. Temperatura ambiente / salida de aire

NI

1. Wifi/bluetooth
2. Indicatie watervniveau
3. Indicatie externe afvoer
4. Functie koelen / verwarmen/ventilieren
5. Max/slaap/eco modus
6. Ventilatorsnelheid
7. Timer (alleen ondersteund in appinstellingen)
8. Resterende laad- / ontladtid
9. Indicatie accuniveau extra accu
10. Temperatuurinstelling / foutcode
11. Foutalarm
12. Omgevings- / luchtuitlaattemperatuur

RI


1. Wi-Fi/Bluetooth
2. Индикатор уровня воды
3. Индикатор внешнего дренажа
4. Функция охлаждения / нагрева/вентилятора
5. Макс. режим / Режим сна / Эко-режим
6. Скорость вентиляции
7. Таймер (поддерживается только в настройках приложения)
8. Оставшееся время зарядки/разрядки
9. Дополнительный индикатор заряда аккумулятора
10. Настройка температуры / Код ошибки
11. Сигнал ошибки
12. Температура окружающей среды / воздуха на выходе

AR

١. WiFi/Bluetooth.
٢. مؤشر مستوى المياه
٣. مؤشر التصريف الخارجي
٤. التبريد/ التدفئة وطبقة المروحة
٥. الحد الأقصى السكن/ الوضع الاقتصادي
٦. سرعة المروحة
٧. المؤقت (مدعوم في إعدادات التطبيق فقط)
٨. الوقت المتبقى للمشحن، التبريد، التبريد
٩. مؤشر شحن البطارية الإضافية
١٠. ضبط درجة الحرارة/ رمز الخطأ
١١. إنذار خطأ
١٢. درجة الحرارة المحيطة/ درجة حرارة مخرج الهواء


04 Control buttons

Steuertasten / Boutons de commande / Pulsanti di controllo /
Botones de control / Bedieningsknoppen / Кнопки управления / أزرار التحكم

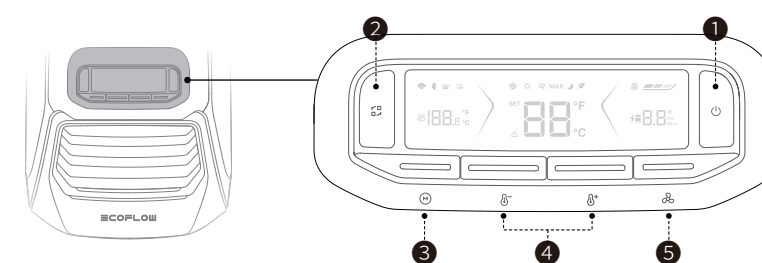

- 1  **Power button**
Netzschalter / Bouton d'alimentation / Pulsante di accensione /
Botón de encendido / Aan-uitknop / Кнопка питания / زر التشغيل
 - 2  **Function selection**
Funktionsauswahl / Sélection de la fonction / Selezione della funzione / Selección de función / Functie selecteren /
Выбор функции / تحديد الوظيفة

- 3**  **MAX**  **Mode selection**
Modusauswahl / Sélection du mode / Selezione della modalità / Selección de modo / Modus selecteren /
Выбор режима / تحديد الأوضاع

- 4
- 
- Temp
- 88 °C
- x1
- Temperature +/-
Temperatur ± / Température ± / Temperatura ±
Temperatur ± / Температура ± / درجة الحرارة ±
16°C-30°C (60°F-86°F)

- 5**  x1
- Fan speed**
 Lüfterdrehzahl / Vitesse du ventilateur / Velocità della ventola / Velocidad del ventilador / Ventilatorsnelheid /
 Скорость вентилятора / سرعة المروحة

Power on / off

Ein-/Ausschalten / Mise sous/hors tension
 Accensione/spengimento / Encendido/apagado
 Aan- en uitzetten / Включение и выключение питания
 تشغيل / إيقاف تشغيل الطاقة

Air inlet & outlet

Lufteinlass und -auslass / Entrée et sortie d'air / Ingresso e uscita dell'aria / Entrada y salida de aire
 Luchtinlaat en -uitlaat / Входное и выходное отверстия для воздуха / مدخل ومخرج الهواء

Filters

Filter / Filtres / Pulizia dei filtri /
 Limpieza de filtros / Filterreininging /
 Фильтры / تنظيف المرشحات

Recharging

Aufladen / Charge / Ricarica / Carga / Opladen /
 Зарядка / الشحن

Drainage

Abfluss / Vidange / Drenaggio / Drenaje / Afvoer /
 Дренаж / التصريف

Ambient / Air outlet temperature display

Umgebungs-/Luftaustrittstemperatur
 Température ambiante/de sortie d'air / Temperatura ambiente/uscita aria
 Temperatura ambiente/salida de aire / Omgevings-/luchtuitlaattemperatuur
 Температура окружающей среды / воздуха на выходе
 درجة الحرارة المحيطة / درجة حرارة مخرج الهواء

Wi-Fi / Bluetooth

WLAN/Bluetooth / Wifi/bluetooth