



# Wi-Fi

## Anleitung Schnellkupplung





# Los geht's!

**Betriebsanleitung** Die folgende Kurzübersicht soll als einfacher Leitfaden für die Bedienung dienen.

| Arbeitsschritte | Aufgabe                            | Neues Konto | APP neu installieren (zuvor registriert)     |
|-----------------|------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| Schritt 1       | APP herunterladen und installieren | JA          | JA                                           |
| Schritt 2       | APP aktivieren                     | JA          | JA                                           |
| Schritt 3       | Registrierkonto                    | JA          | NEIN                                         |
| Schritt 4       | Anmelden                           | JA          | JA                                           |
| Schritt 5       | Gerät in Steuerung aufnehmen       | JA          | Registriertes Gerät ist weiterhin vorhanden. |

*Hinweis: Wenn Sie das Konto zuvor bereits registriert und ein Gerät hinzugefügt haben, ist das Gerät weiterhin vorhanden, nachdem Sie die APP wieder installiert haben.*

## FCC-Hinweis (FCC ID: 2AJCLTWAC-TYWFS)

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen (1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen hervorrufen und (2) das Gerät muss die eingehenden Störungen aufnehmen, das gilt auch für Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Änderungen oder Umbauten, die nicht ausdrücklich von der Stelle genehmigt wurden, die für die Gerätekonzformität zuständig ist, kann zu einem Entzug der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

Hinweis: Nach eingehender Prüfung wurde befunden, dass dieses Gerät den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B nach Artikel 15 der FCC-Vorschriften entspricht. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und kann Funkfrequenzenergie abstrahlen. Falls es nicht gemäß Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es die Funkkommunikation stören. Es gibt allerdings keine Garantie dafür, dass es bei einer bestimmten Installation nicht zu Störungen kommt. Falls dieses Gerät schädliche Radio- oder Fernseh-Empfangsstörungen hervorruft, was sich durch Aus- und Einschalten des Empfangsgeräts überprüft lässt, wird dem Verwender empfohlen, die Störungen durch folgende Maßnahmen zu beseitigen:

- Empfangsantenne anders ausrichten oder versetzen.
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger erhöhen.
- Das Gerät an eine Steckdose anschließen, die einen anderen Stromkreis als den des Empfangsgeräts nutzt.
- Den Fachhändler oder einen erfahrenen Radio- und Fernstechniker um Hilfe bitten. Der Abstand zwischen dem Verwender und dem Gerät sollte nicht weniger als 20 cm betragen.

# INHALT

---

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Technische Daten und Basisinformationen zum WLAN-Modul..... | 1  |
| App herunterladen und installieren.....                     | 2  |
| APP aktivieren.....                                         | 3  |
| Registrierung.....                                          | 4  |
| Anmelden .....                                              | 6  |
| Gerät hinzufügen .....                                      | 8  |
| Klimagerätesteuerung.....                                   | 10 |
| Konto-Management.....                                       | 29 |
| Fehlerbehebung.....                                         | 31 |

# Technische Daten und Basisinformationen zum WLAN-Modul

## 1. Mindestanforderungen an Smartphones:

Android 5.0-Version oder höher


IOS 9.0-Version oder höher

## 2. Basisparameter für WLAN-Modul

| Parameter                 | Details                                  |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Netzfrequenz              | 2.400 - 2.500 GHz                        |
| WLAN-Standards            | IEEE 802.11 b/g/n (Kanäle 1-14)          |
| Unterstützte Protokolle   | IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS |
| Sicherheitsstandards      | WEP/WPA/WPA2/AES128                      |
| Unterstützte Vernetzungen | STA/AP/STA+AP                            |

## 3. Lage des WLAN-Moduls und Aussehen des Zimmergeräts

Nach dem Öffnen der Frontblende finden Sie das WLAN-Modul neben der Tür des Schaltkastens oder an der Blende.

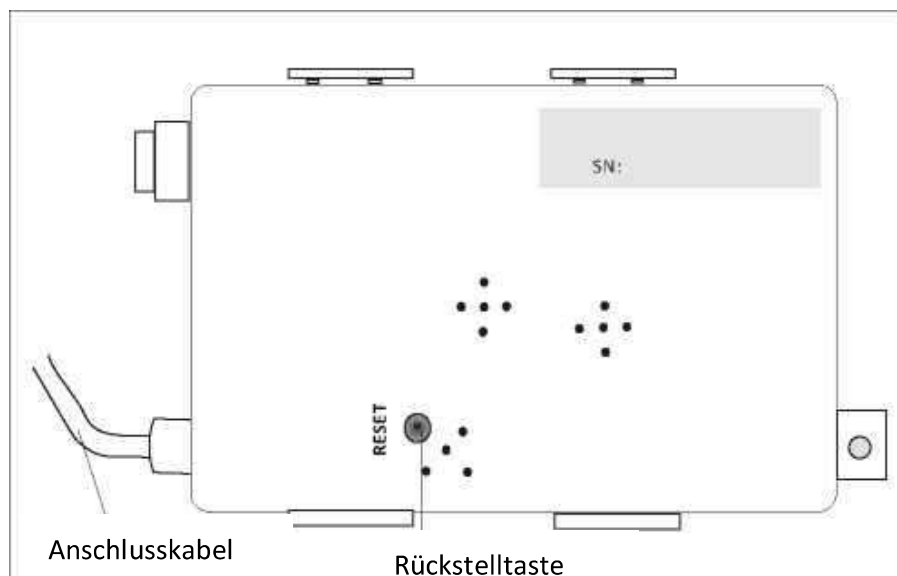

# App herunterladen und installieren



**Smart Life**

## Für Android-Smartphones

Möglichkeit 1: Scannen Sie den QR-Code mit einem Browser-Scanprogramm. Laden Sie die APP herunter und installieren Sie sie.

Möglichkeit 2: Starten Sie „Google Play Store“ auf dem Smartphone und suchen Sie nach



## Bei IOS-Smartphones

Möglichkeit 1: Scannen Sie den QR-Code und befolgen Sie die Tipps, um den "AppStore" aufzurufen und die App herunterzuladen und zu installieren.

Möglichkeit 2: Starten Sie den „Apple AppStore“ auf dem Smartphone und suchen Sie nach "SmartLife". Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie.



### **Hinweis:**

**Aktivieren Sie bei der Installation die Erlaubnis dieser App, auf den Speicherplatz/Standort/die Kamera zuzugreifen.**

**Andernfalls kommt es im Betrieb zu Problemen.**

# APP aktivieren

Bei der ersten Nutzung der App muss diese aktiviert werden.

1. Starten Sie die APP "Smart Life" auf Ihrem Smartphone.



Smart Life

2. Möglichkeit 1: Tippen Sie auf "Scan" und scannen Sie den rechten Activate QR Code  
Möglichkeit 2: Tippen Sie unten im Fenster auf "oder Freischaltcode eingeben". Geben Sie anschließend den Freischaltcode ein und tippen Sie auf "BESTÄTIGEN".



oder Freischaltcode eingeben

\*\*\*\*\*

ABBRECHEN    BESTÄTIGEN


QR-Code und Freischaltcode



Hinweis: Ohne den QR-Code oder Freischaltcode können Sie die App nicht aktivieren und nutzen. Bitte heben Sie

# Registrierung


1. Tippen Sie auf „Registrieren“, falls Sie noch kein Konto besitzen.
2. Lesen Sie die Datenschutzerklärung durch und tippen Sie auf "Einverstanden".

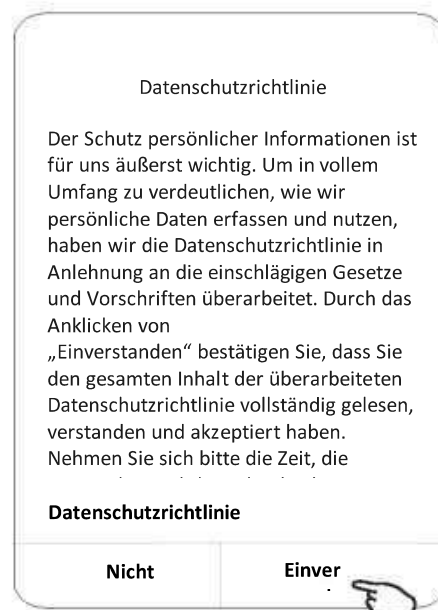

3. Tippen Sie auf ">" und wählen Sie das Land aus.
4. Geben Sie Ihre Rufnummer oder E-Mail-Adresse ein.
5. Tippen Sie auf "Bestätigungscode anfordern".



Hier Ihre Mobilfunknummer oder E-Mail-Adresse eingeben.

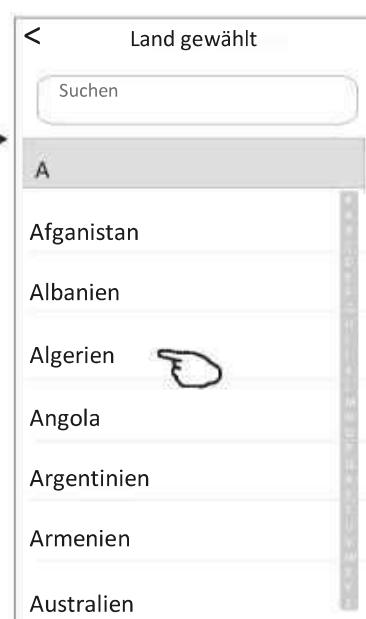

Suchen Sie das Land heraus oder führen Sie einen Bildlauf nach unten/oben durch, um

## Registrierung

6. Geben Sie den Bestätigungscode ein, den Sie per SMS oder E-Mail erhalten haben.
7. Legen Sie ein Passwort aus 6 bis 20 Stellen fest. Es muss Zahlen und Buchstaben enthalten.
8. Tippen Sie auf "Fertig".

<

**Bestätigungscode eingeben**

\* \* \* \* \*

Der Bestätigungscode wird an Ihr Smartphone gesendet: 86-\*\*\*\*\*

<

**Passwort festlegen**

\*\*\*\*\*

6-20 Stellen für Passwort inklusive Buchstaben und Zahlen

**Fertig**

## Anmelden

1. Tippen Sie auf „Mit vorhandenem Konto anmelden“.
2. Geben Sie den registrierten Kontonamen und das Passwort ein.
3. Tippen Sie auf "Anmelden".

**Registrieren**

Mit vorhandenem Konto anmelden

<

**Anmelden**

China+86 >

138\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**Anmeldung**

SMS-Bestätigung und Anmeldung Passwort vergessen

☐ Ich bin mit dem **Nutzungsvertrag** und der **Richtlinie** einverstanden

Hier Konto angeben

Passwort eingeben

# Anmelden

Bei der ersten Nutzung der App wird die Funktion „Familie erstellen“ benötigt:


4. Tippen Sie auf "Familie erstellen".

5. Namen für die Familie festlegen.


6. Standort festlegen.

7. Wählen Sie die Standardräume oder geben Sie neue Räume ein.

8. Tippen Sie auf "Fertig" und "Abgeschlossen".

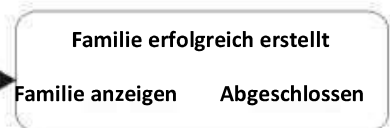

Wählen Sie das empfohlene Zimmer oder erstellen Sie ein neues Zimmer und tippen Sie auf Fertig.

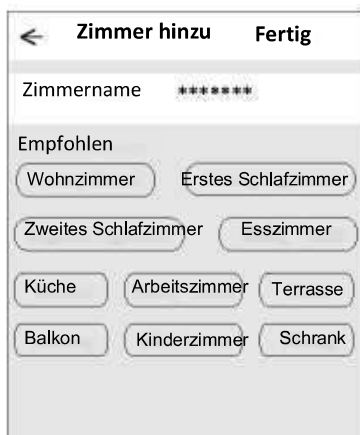

 **Hinweis:**  
Die App kann die Karte auf dem Smartphone öffnen und Sie können Ihren Standort angeben.

# Anmelden

## Passwort vergessen

Falls Sie das Passwort vergessen haben, können Sie sich folgendermaßen anmelden:

*(Nur bei Konten mit Telefonnummern)*

1. Tippen Sie auf „SMS-Bestätigung und Anmeldung“.
2. Geben Sie die Rufnummer ein und tippen Sie auf "Bestätigungscode anfordern".
3. Geben Sie den Bestätigungscode ein, der Ihnen auf das Smartphone geschickt wurde.

The first screenshot shows the 'Anmelden' (Login) screen. It has a dropdown for 'China +86', a text field for 'Mobilnummer/E-Mail-Adresse', and a text field for 'Passwort'. Below these is a large 'Anmeldung' button. At the bottom, there are two links: 'SMS-Bestätigung und Anmeldung' (highlighted with a hand icon) and 'Passwort vergessen'. A checkbox at the bottom states 'Ich bin mit dem Nutzungsvertrag und der Richtlinie einverstanden'.

The second screenshot shows the 'SMS-Bestätigung und Anmeldung' screen. It has the same dropdown and text field for the phone number (now containing '138\*\*\*\*\*'). Below is a large 'Bestätigungscode anfordern' button (highlighted with a hand icon).

The third screenshot shows the 'Bestätigungscode eingeben' (Enter verification code) screen. It features six asterisks for the code and a message: 'Der Bestätigungscode wird an Ihr Smartphone gesendet: 86-\*\*\*\*\*, Erneut senden (55 s)'.

## Alternativ können Sie das Passwort wie folgt zurücksetzen:

1. Tippen Sie auf „Passwort vergessen“.
2. Geben Sie Ihr Konto an (Rufnummer oder E-Mail-Adresse) und tippen Sie auf "Bestätigungscode abrufen".
3. Geben Sie den Bestätigungscode ein, den Sie per Smartphone oder E-Mail erhalten haben.

The first screenshot shows the 'Anmelden' (Login) screen. It has a dropdown for 'China +86', a text field for 'Mobilnummer/E-Mail-Adresse', and a text field for 'Passwort'. Below these is a large 'Anmeldung' button. At the bottom, there are two links: 'SMS-Bestätigung und Anmeldung' and 'Passwort vergessen' (highlighted with a hand icon). A checkbox at the bottom states 'Ich bin mit dem Nutzungsvertrag und der Richtlinie einverstanden'.

The second screenshot shows the 'Passwort vergessen' (Forgot password) screen. It has the same dropdown and text field for the phone number (now containing '138\*\*\*\*\*'). Below is a large 'Bestätigungscode anfordern' button (highlighted with a hand icon).

The third screenshot shows the 'Bestätigungscode eingeben' (Enter verification code) screen. It features six asterisks for the code and a message: 'Der Bestätigungscode wird an Ihr Smartphone gesendet: 86-\*\*\*\*\*'.

The fourth screenshot shows the 'Passwort festlegen' (Set password) screen. It features a text field with six asterisks for the new password, a small eye icon to toggle visibility, and a message: '6-20 Stellen für Passwort inklusive Buchstaben und Zahlen'. At the bottom is a large 'Fertig' (Done) button (highlighted with a hand icon).

# Gerät hinzufügen

Zum Hinzufügen von Geräten kann CF (Schnellverbindung) und AP (Access Point) verwendet werden.


## CF-Modus

1. Das Zimmergerät einschalten. Das Klimagerät muss nicht gestartet werden.
2. Oben rechts im „Daheim“ Bildschirm auf das Pluszeichen "+" klicken oder in dem Zimmer, das noch kein Gerät hat, auf „Gerät hinzu“ tippen.
3. Tippen Sie auf das Logo „Geteiltes Klimagerät“.
4. Auf der Fernbedienung 6 mal „DISPLAY“ drücken, um das WLAN-Modul zurückzusetzen oder den Reset-Taster mit einem geeigneten Hilfsmittel am WLAN-Modul drücken, bis im Display des Zimmergeräts "CF" erscheint. Anschließend auf "Nächster Schritt" tippen.
5. Das Passwort für das WLAN eingeben, das identisch mit dem des verbundenen Smartphones sein sollte. Auf "Bestätigen" tippen (ggf. kann das Netzwerk gewechselt werden).
6. Den prozentualen Fortschritt beim Verbindungsaufbau können Sie verfolgen. Zugleich wird auf dem Display des Zimmergeräts im Wechsel „PP“, "SA", "AP" angezeigt.



"PP" bedeutet "Routersuche"

"SA" bedeutet "Routerverbindung hergestellt"

"AP" bedeutet "Server verbunden"

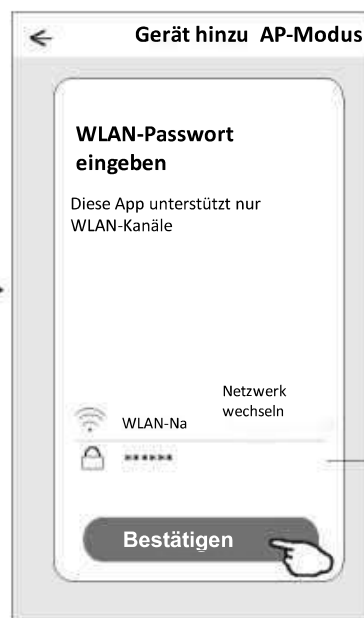

Passwort eingeben

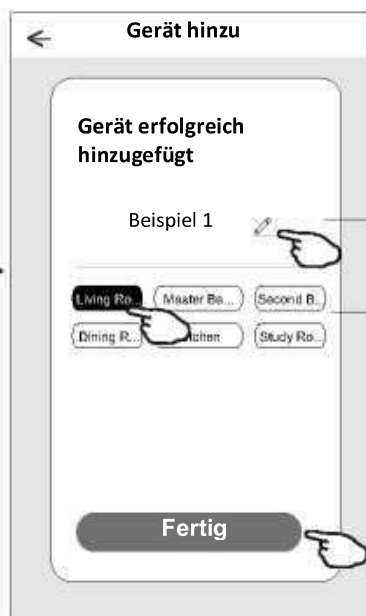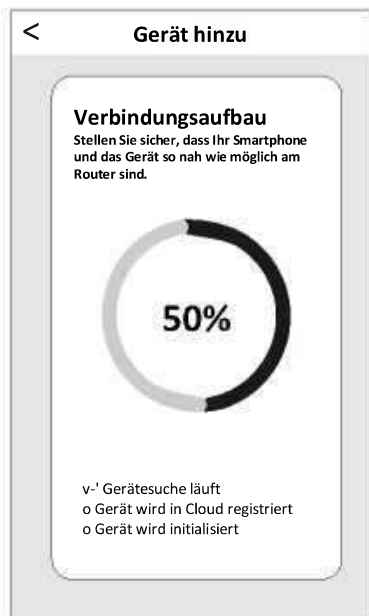





Gerät umbenennen

Zimmer als Standort wählen

# Gerät hinzufügen


## AP-Modus

1. Das Zimmergerät einschalten. Das Klimagerät muss nicht gestartet werden.
2. Oben rechts im „Daheim“ Bildschirm auf das Pluszeichen "+" klicken oder in dem Zimmer, das noch kein Gerät hat, auf „Gerät hinzu“ tippen.
3. Tippen Sie auf das Logo „Geteiltes Klimagerät“.
4. Auf der Fernbedienung 6 mal „DISPLAY“ drücken, um das WLAN-Modul zurückzusetzen oder mit einem geeigneten Hilfsmittel den Reset-Taster am WLAN-Modul drücken, bis im Display des Zimmergeräts "AP" steht. Anschließend auf "Nächster Schritt" tippen.
5. Das Passwort für das WLAN eingeben, das identisch mit dem des verbundenen Smartphones sein sollte. Auf "Bestätigen" tippen.
6. Im Fenster Netzwerkeinstellungen "SmartLife-\*\*\*\*" auswählen und auf "<" tippen.
7. Den prozentualen Fortschritt beim Verbindungsaufbau können Sie verfolgen. Zugleich wird auf dem Display des Zimmergeräts im Wechsel „PP“, „SA“, „AP“ angezeigt.  
 "PP" bedeutet "Routersuche"  
 "SA" bedeutet "Routerverbindung hergestellt"  
 "AP" bedeutet "Server verbunden"

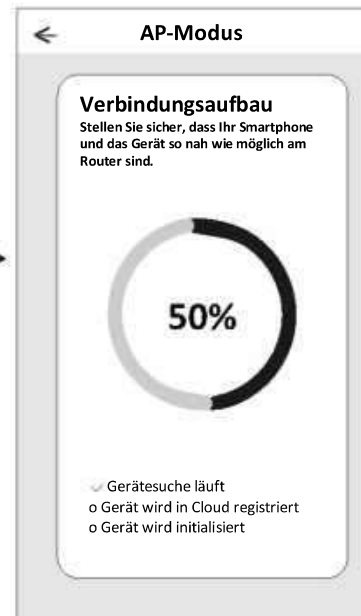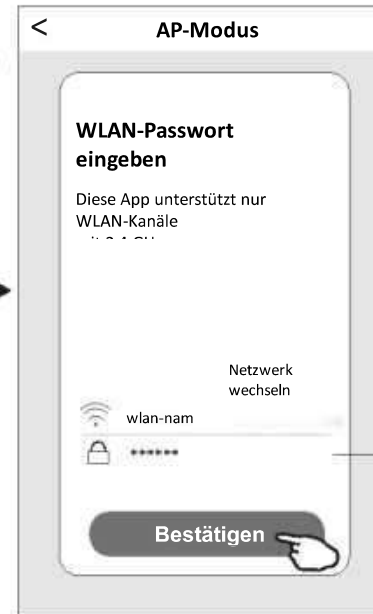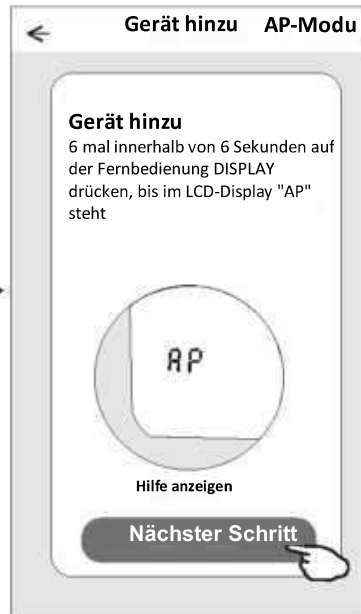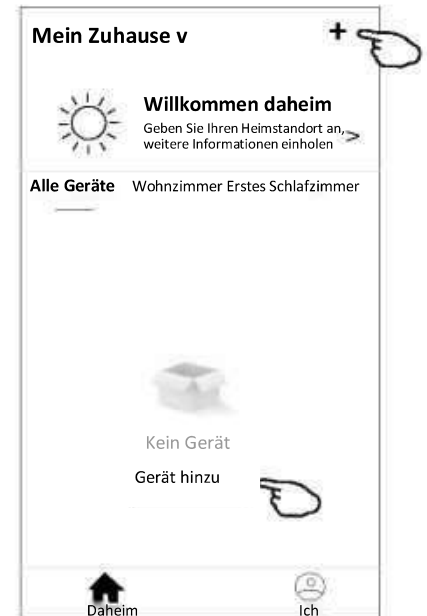

# Klimagerätesteuerung

Das Gerätesteuerungsfenster wird nach dem Hinzufügen des Geräts automatisch eingeblendet. Um das Gerätesteuerungsfenster manuell aufzurufen, im Zuhause-Fenster auf den Gerätenamen tippen.

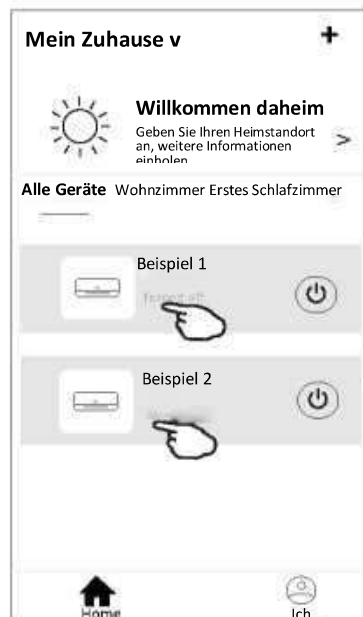

*Hinweis:*

*Je nach Software oder Firmware des WLAN-Moduls gibt es zwei unterschiedliche Steuerungsarten. Lesen Sie die Anleitung nach der jeweiligen Steuerungsschnittstelle genau*



# Steuerung des Klimageräts


## Steuerungsart1

### Die Hauptsteuerungsschnittstelle



## Steuerungsart 1 - Betriebsart einstellen

1. Auf „Modus“ tippen, um das Fenster Betriebsart einzublenden.
2. Eine der Betriebsarten auswählen:  
Fühler/Kühlen/Heizen/Trocknen/Gebläse.
3. In der Nähe der Solltemperatur beliebig tippen, um die Betriebsarteinstellung abzubrechen.

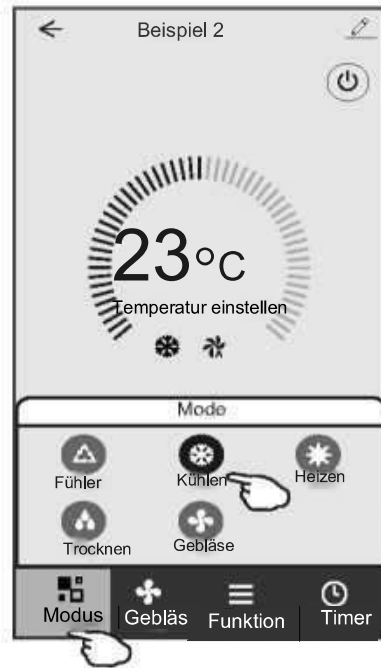

## Steuerungsart 1 - Gebläsestufe auswählen

1. Auf Gebläse tippen, um das Fenster Gebläse einzublenden.
2. Eine der folgenden Gebläsestufen auswählen: Hoch/Mittel/Niedrig/Auto.
3. In der Nähe der Solltemperatur beliebig tippen, um die Auswahl abzubrechen.



## Steuerungsart 1 - Funktionseinstellung

1. Auf Funktion tippen, um das Fenster Funktion einzublenden.
2. Eine der folgenden Funktionen auswählen: Ruhe/Turbo/ÖKO.
3. Auf-AB/LINKS-RECHTS zum automatischen Schwenken in Richtung AUF-Ab/LINKS-RECHTS einzustellen
4. In der Nähe der Solltemperatur beliebig tippen, um die Funktionseinstellung abzubrechen.



## Steuerungsart 1 - Timer hinzufügen

1. Auf Timer tippen, um das Timer-Fenster aufzurufen.
2. Auf Timer hinzu tippen.



# Klimagerätesteuerung

## Steuerungsart 1 - Timer hinzufügen

3. Wählen Sie die Uhrzeit, die Wiederholtage und Timer ein/aus.
4. Wählen Sie den Modus/die Gebläsestufe/Funktion und danach die Solltemperatur für das Einschalten des Timers.
5. Tippen Sie auf Speichern, um den Timer hinzuzufügen.

### Timer an

| Timer abbrechen— | Abbrechen              | Timer hinzu | Speichern             |
|------------------|------------------------|-------------|-----------------------|
|                  | 12                     | 07          |                       |
|                  | 13                     | 08          |                       |
|                  | 14                     | 09          |                       |
| Stundeneinstell  | 15                     | 10          |                       |
|                  | 16                     | 11          |                       |
|                  | 17                     | 12          |                       |
|                  | 18                     | 3           |                       |
| Timer aus        |                        |             | <input type="radio"/> |
| Timer an         |                        |             | <input type="radio"/> |
| Modus -          | - Modus                | Kühlen>     |                       |
| Lüfterdrehzahl   | Gebläse                | Automatisch |                       |
| EINSTELLUNG      | -Temperatur einstellen | 23°C >      |                       |
| Temperatur -     | Funktion               | >           |                       |
| Einstellung      |                        |             |                       |

### Timer aus

| Abbrechen                          | Timer hinzu | Speichern | Timer absenden                                                |
|------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 12                                 | 20          |           |                                                               |
| 13                                 | 26          |           |                                                               |
| 14                                 | 27          |           |                                                               |
| 15                                 | 28          |           |                                                               |
| 16                                 | 29          |           |                                                               |
| 17                                 | 30          |           |                                                               |
| 18                                 | 31          |           |                                                               |
| Tage für den Smart-Modus festlegen |             |           |                                                               |
| Mon                                | Tue         | Wed       | Thur                                                          |
| Fri                                | Sat         | Sun       |                                                               |
| Timer aus                          |             |           |                                                               |
| Timer an                           |             |           |                                                               |
|                                    |             |           | <input checked="" type="checkbox"/> Timer EIN/AUS Einstellung |

## Steuerungsart 1 - Timerverwaltung

1. Tippen Sie auf die Timer-Leiste, um den Timer zu ändern wie beim Hinzufügen eines Timers.
2. Klicken Sie auf den Schalter, um den Timer zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
3. Halten Sie die Timer-Leiste etwa 3 Sekunden fest, um das Fenster Timer entfernen aufzurufen. Tippen Sie auf BESTÄTIGEN, um den Timer zu löschen.

← Timer hinzu

Die Timer-Genauigkeit beträgt +/-30 Sekunden

12:20  
Einmal-Timer: Aus

12:20  
Mo, Di, Mi, Do

Timer: Bei16C Kühlen Turbo AUF-AB

Timer hinzu


**Timer entfernen**

Timer entfernen?

**BESTÄTIGEN** **ABBRUCH**

## Steuerungsart 2

### Die Hauptsteuerungsschnittstelle

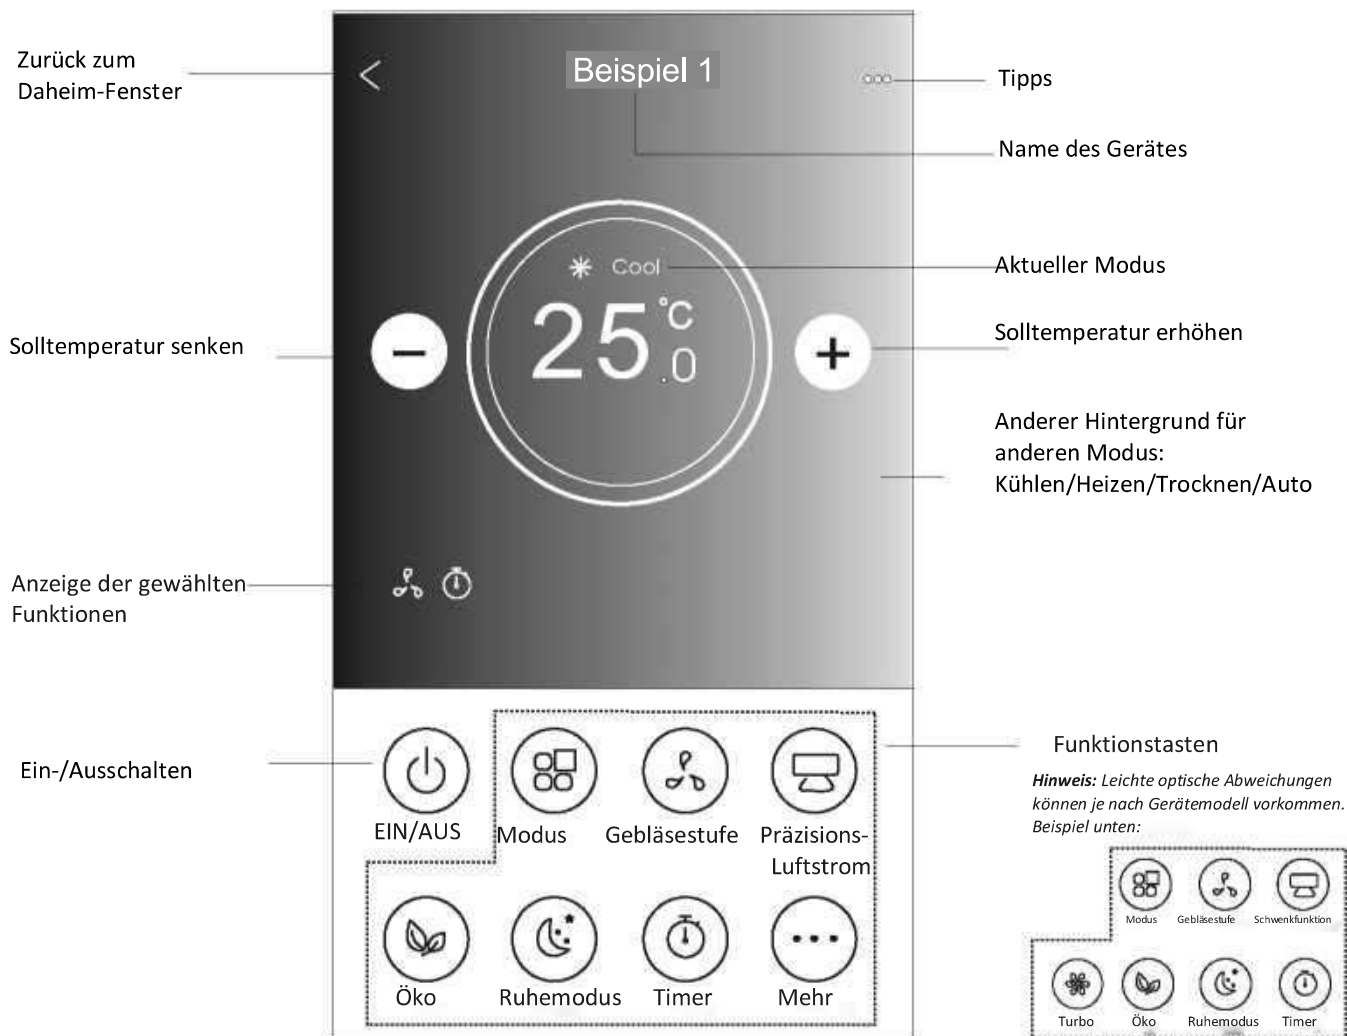

## Steuerungsart 2 - Betriebsart einstellen

1. Tippen Sie auf die Taste Modus.
2. Im Modus-Fenster stehen 5 Betriebsarten zur Auswahl. Tippen Sie auf eine Taste, um die Betriebsart des Klimageräts einzustellen.
3. Tippen Sie auf das X, um zum Fenster mit der Hauptsteuerung zurückzukehren.
4. Die Betriebsart und der Hintergrund des Fensters ändern sich.



**Hinweis:** Um den gesamten Bedienkomfort beim Steuern zu nutzen, lesen Sie die Angaben zu jeder Betriebsart in der Bedienungsanleitung durch.

## Steuerart 2 - Auswahl der Gebläsestufe

1. Tippen Sie auf die Taste Gebläsestufe.
2. Wählen Sie die gewünschte Stufe und tippen Sie darauf.
3. Tippen Sie auf das X, um zum Fenster mit der Hauptsteuerung zurückzukehren.
4. Die Anzeige für die gewählte Gebläsestufe wird im Fenster aktiviert.



| Modus       | Gebläsestufe |
|-------------|--------------|
| Kühlen      | Alle Stufen  |
| Gebläse     | Alle Stufen  |
| Trocknen    |              |
| Heizen      | Alle Stufen  |
| Automatisch | Alle Stufen  |

**Hinweis:**

Im Trockenmodus kann die Gebläsestufe


**Hinweis:** Je nach Gerätemodell kann das Fenster für die Gebläsestufe etwas anders aussehen.  
Beispiel unten:




## Steuerungsart 2 - Luftstrom

1. Tippen Sie auf die Option Präzisions-Luftstrom oder auf die Option Schwenkfunktion.
2. Wählen Sie den gewünschten Luftstrom aus und tippen Sie darauf.
3. Tippen Sie auf das X, um zum Fenster mit der Hauptsteuerung zurückzukehren.
4. Die Anzeige für den gewählten Luftstrom wird im Fenster aktiviert.

**Hinweis:** Bei einigen Modellen ohne automatische Links/Rechts-Schwenkfunktion ertönt beim Aktivieren ein Piepton, ohne dass sich etwas ändert.

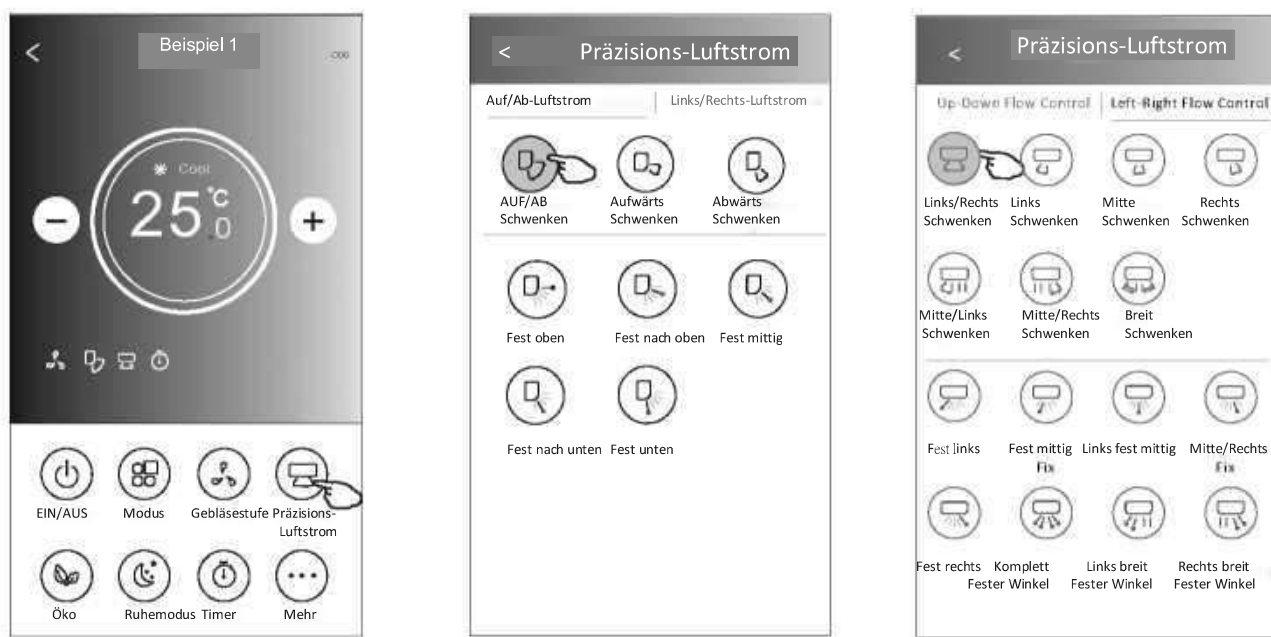

**Hinweis:** Je nach Gerätemodell kann das Fenster für die Hauptsteuerung und den Luftstrom etwas anders aussehen. Beispiel unten:

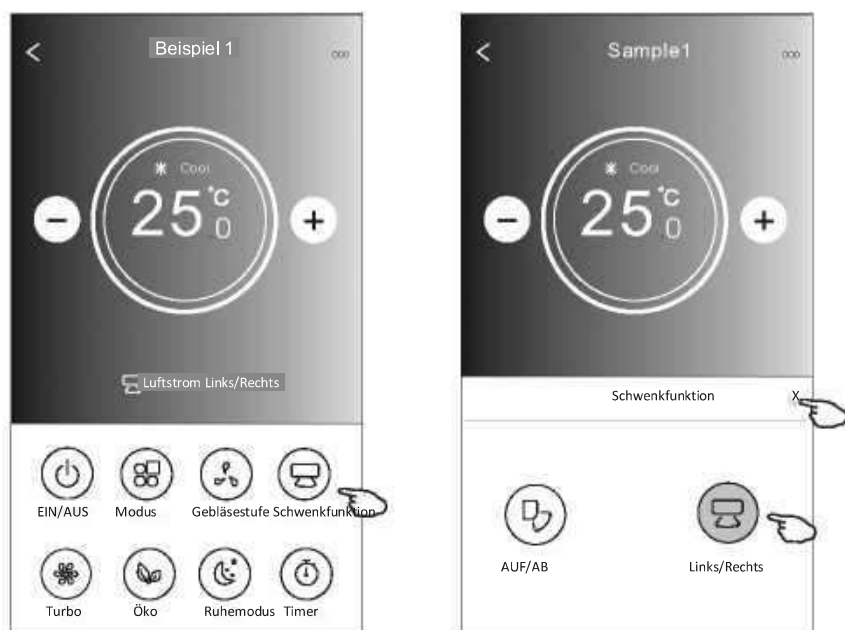

Steuerungsart 2 - ÖKO-Funktion

- 1.Bei der Öko-Funktion tippen Sie einfach auf die Taste, um die Funktion zu aktivieren.  
Die Taste leuchtet auf und die Anzeige erscheint im Fenster.
- 2.Zum Deaktivieren der Funktion tippen Sie erneut.
- 3.Temperaturregelung bei bestimmten Klimagerätemodellen:  
Im Kühlbetrieb ist die neue Solltemperatur > 26°C.  
Im Heizbetrieb ist die neue Solltemperatur < 25°C.



| Modus       | ÖKO<br>aktiviert |
|-------------|------------------|
| Kühlen      | Ja               |
| Gebläse     |                  |
| Trocknen    |                  |
| Heizen      | Ja               |
| Automatisch |                  |

ÖKO ist bei Gebläse/Trocknen/Auto deaktiviert.

**Hinweis:** Je nach Gerätemodell kann das Fenster für die Hauptsteuerung und die ÖKO-Einstellung etwas anders aussehen. Beispiel unten:



**Hinweis:**  
ÖKO ist bei bestimmten Klimagerätemodellen im Turbo-/Ruhemodus deaktiviert.

## Steuerungsart 2 - Ruhefunktion

- 1. Tippen Sie auf die Taste Ruhemodus.
- 2. Wählen Sie den gewünschten Ruhemodus und tippen Sie darauf.
- 3. Tippen Sie auf das X, um zum Fenster mit der Hauptsteuerung zurückzukehren.
- 4. Die Anzeige für den gewählten Ruhemodus wird im Fenster aktiviert.



| Modus       | Ruhemodus aktiviert |
|-------------|---------------------|
| Kühlen      | Ja                  |
| Gebläse     |                     |
| Trocknen    |                     |
| Heizen      | Ja                  |
| Automatisch |                     |

Ruhemodus ist bei Gebläse/Trocknen/Auto deaktiviert.

**Hinweis:**

Je nach Gerätemodell kann das Fenster für die Hauptsteuerung etwas anders aussehen. Beispiel unten:




**Hinweis:**


Der Ruhemodus ist bei bestimmten Klimagerätemodellen auch im Turbo-/Ruhemodus deaktiviert.

## Steuerungsart 2 - Timer (ein) Einstellung

1. Tippen Sie auf die Timer-Taste.
2. Tippen Sie oben rechts im Timer-Hauptfenster auf das +.
3. Wählen Sie Zeit/Wiederholen/Schalter AUS und tippen Sie dann auf Speichern.
4. Im Timer-Hauptfenster erscheint Timer (aus).

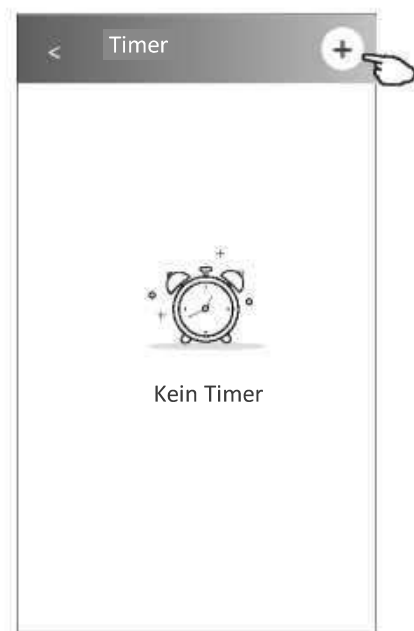


Wischen Sie nach oben oder unten, um die Zeit einzustellen

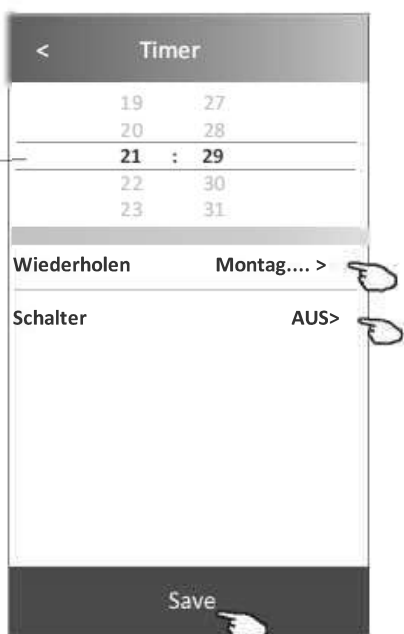

Tippen Sie auf Wiederholen > und tippen Sie dann auf die gewünschten Wiederholtag oder auf Einmal. Tippen Sie dann auf Bestätigen, um die Einstellung zu übernehmen.



Tippen Sie auf Schalter > und wischen Sie im Fenster zur Auswahl von EIN und Bestätigen.

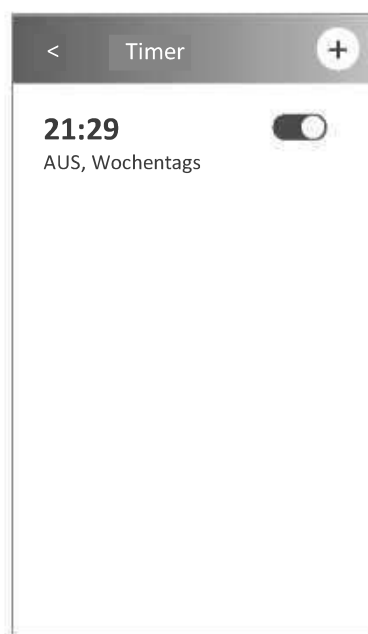

## Steuerungsart 2 - Timer (aus) Einstellung

1. Tippen Sie auf die Timer-Taste.
2. Tippen Sie oben rechts im Timer-Hauptfenster auf das +.
3. Stellen Sie Zeit/Wiederholdatum/Schalter (EIN)/Temperatur/Modus/ Gebläsestufe/Lufstrom wie gewünscht ein und tippen Sie auf Speichern.
4. Im Timer-Hauptfenster wird der Timer angezeigt.



Wischen Sie nach oben oder unten, um die Zeit einzustellen




Tippen Sie auf Wiederholen > und anschließend auf den gewünschten Termin Wiederholtage oder Einmal, und tippen Sie dann auf Bestätigen, um die Auswahl zu übernehmen.



Tippen Sie auf Schalter > und wischen Sie im Fenster zur Auswahl von EIN und Bestätigen.



Tippen Sie der Reihe nach auf Temperatur/Modus/Gebläsestufe/ Luftstrom > und wählen Sie die gewünschten Option wie im vorherigen Kapitel erläutert. Tippen Sie dann auf Bestätigen, um die Einstellung zu übernehmen.

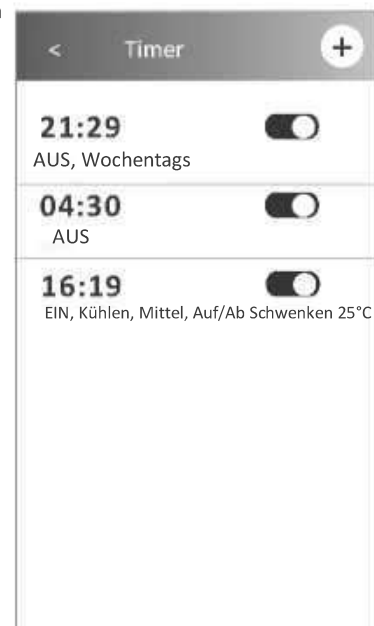

## Steuerungsart 2 - Timerverwaltung

### 1. Ändern der Timer-Einstellung:

Tippen Sie an beliebiger Stelle in der Timer-Leiste außer auf die Schalterleiste, um das Fenster mit den Timer-Einstellungen aufzurufen und die Einstellungen zu ändern. Tippen Sie danach auf Speichern.

### 2. Timer aktivieren oder deaktivieren:

Tippen Sie links auf den Schalter, um den Timer zu deaktivieren.

Tippen Sie rechts auf den Schalter, um den Timer zu aktivieren.

### 3. Timer löschen:

Schieben Sie die Leiste des Timers von rechts nach links, bis die Löschtaste erscheint. Tippen Sie dann auf Löschen.



## Steuerungsart 2 - Weitere Funktionen

1. Tippen Sie auf die Taste Mehr, um die Zusatzfunktion zu aktivieren, wenn diese auf dem Bildschirm erscheinen.



**Hinweis:**

Bei bestimmten Gerätemodellen ist die Taste Mehr nicht vorhanden.



**Hinweis:** Der Aufbau ist unter Umständen unterschiedlich, bestimmte Symbole sind ausgeblendet, wenn das jeweilige Gerät die Funktion nicht bietet oder der gegenwärtigen Betriebsart nicht ermöglicht.

2. Tippen Sie auf „Display“, das LED-Display des Zimmergeräts ein- bzw. auszuschalten.



Display

3. Tippen Sie auf den "Summer", um den Meldeton ein- oder auszuschalten, wenn die Bedienung über die WLAN App stattfindet.



Summe

4. Tippen Sie auf die Taste "Anti-Schimmel" , um die Anti-Schimmelfunktion zu aktivieren, sofern diese im Fenster wählbar ist. Nach dem Ausschalten des Geräts startet es den Trockenvorgang, um die Restfeuchtigkeit zu verringern und Schimmelbildung zu verhindern. Wenn die Funktion



Anti-Schimme



5. Tippen Sie auf die Taste "Luftqualität" um die Gesundheitsschutzfunktion ein-/auszuschalten, sofern sie im Fenster verfügbar ist.




Luftqualität

## Steuerungsart 2 - Weitere Funktionen

6. Tippen Sie auf die Taste "GEN-Modus", sofern sie im Fenster verfügbar ist.  
In dieser Betriebsart können Sie eine von drei Stromstärken wählen.  
Das Klimagerät arbeitet konstant mit der geeigneten Stromstärke, um Energie zu sparen.

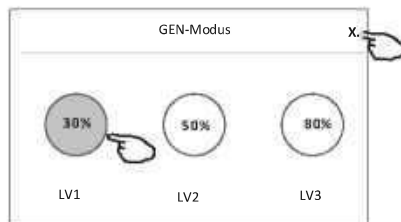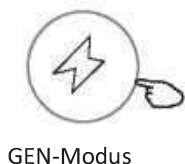

7. Tippen Sie auf die Taste "Strom-Überwachung" wenn sie im Fenster verfügbar ist.

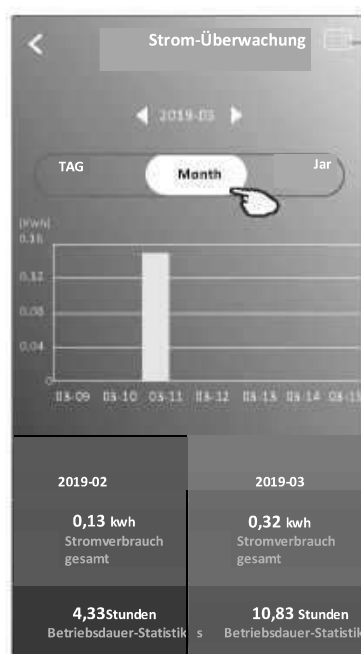

8. Tippen Sie auf die Taste "Selbstreinigung", sofern sie im Fenster verfügbar ist. Lesen Sie die Informationen zur Selbstreinigungsfunktion in der Bedienungsanleitung durch.



Selbstreinigung

9. Tippen Sie auf die Taste "8°C Heizen", sofern sie im Fenster verfügbar ist. Diese Funktion hält die Zimmertemperatur oberhalb 8°C. Einzelheiten zur 8°C Heizfunktion finden Sie in der Bedienungsanleitung.




8°C Heizen

## Steuerungsart 2 - Weitere Funktionen

10. Tippen Sie auf die Taste "Reservierung", sofern sie im Fenster verfügbar ist.

Sie können die Zeit, Wiederholtag, Temperatur, Modus, Gebläsestufe, Luftstrom nach Wunsch einstellen und dann auf Speichern tippen, um die Funktion zu aktivieren.

Das Klimagerät erreicht die eingestellten Werte automatisch zur vorbestimmten Zeit.

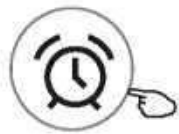

Reservierung ►

<

Reservierung

|           |             |
|-----------|-------------|
| 14        | 17          |
| 15        | 18          |
| <b>16</b> | <b>: 19</b> |
| 17        | 20          |
| 18        | 21          |

Wiederholeinstellung

Montag... >

Temperatur

25^>

Modus

Kühlen>

Gebläsestufe

Mitte>

Präzisions-Luftstrom

Auf/Ab Schwenken >

Speichern

Reservierung

+

16:19:00


☐

EIN, Kühlen, Mittel, Auf/Ab Schwenken 23°C

Nach dem Festlegen der Reservierung erreicht das Klimagerät die vorgewählten Einstellungen automatisch zum vereinbarten Zeitpunkt.

11. Tippen Sie auf die Taste "Selbstdiagnose", sofern sie im Fenster verfügbar ist.

Das Klimagerät startet automatisch eine Selbstdiagnose und zeigt die Fehlercodes sowie Anweisungen zur Problemlösung an, sofern möglich.

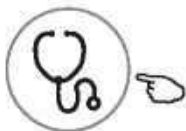

Selbstdiagnose

<

Selbstdiagnose

48%

Prüfung

Abbrechen

<

Selbstdiagnose

100%

Abgeschlossen

Fehlercode: E0 Innen- und Außenkommunikationsfehler

OK


## Steuerungsart 2 - Weitere Funktionen

12. Tippen Sie auf die Taste "Energie-Management" wenn sie im Fenster verfügbar ist.



Energie-Management ►


| Fester Modus  | Aktionen des Klimageräts                                                                                                                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardmodus | Automatischer AC-Betrieb. Ultimativer Energie-Ersparnis durch Intelligenzfunktionen. Das sorgt nachts für einen angenehmen und kühlen Schlaf. |
| Strom fest    | Automatischer Klimabetrieb nach festem Stromverbrauchswert. Der Nutzer kann für jede Nacht einen festen Stromwert einstellen.                 |
| Feste Temp    | Automatischer Klimabetrieb mittels fester Temperatur. Der Nutzer kann für jede Nacht eine andere Temperatur vorwählen.                        |

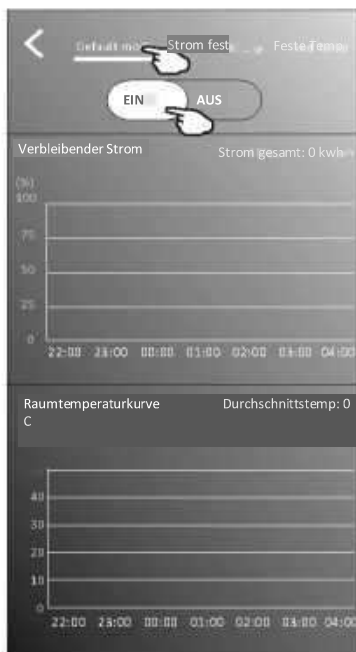

1. Wählen Sie Standardmodus

2. Schalten Sie ein

*Die übrigen 2 Betriebsarten werden deaktiviert.*

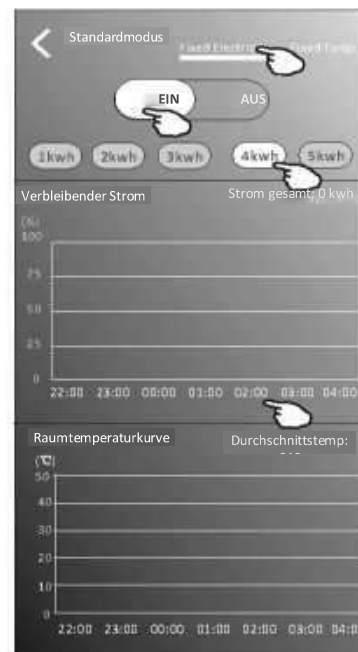


1. Wählen Sie festen Strombetrieb

2. Wählen Sie festen Stromverbrauch

3. Schalten Sie ein

*Die übrigen 2 Betriebsarten werden deaktiviert.*

Zur Anzeige der Liste Mehr kann die Zeit nach links oder rechts geschoben werden.

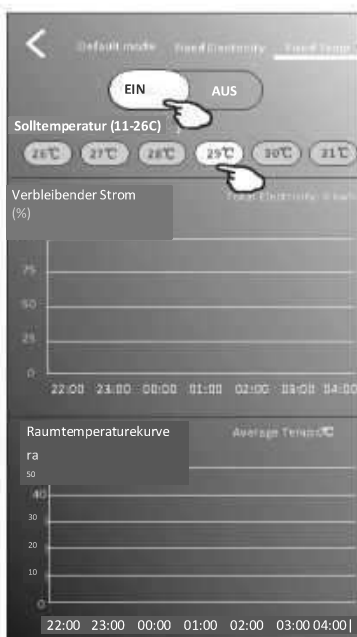

1. Wählen Sie festen Temperaturmodus

2. Wählen Sie die feste Temperatur

3. Schalten Sie ein

*Die übrigen 2 Betriebsarten werden deaktiviert.*



Energie-Management-Anzeige

## Gerätedetails und Verwaltung

Tippen Sie auf  in Steuerungsart 1 oder tippen Sie auf ... in der Steuerungsart 2, um das Fenster Gerätedetails aufzurufen. Hier erhalten Sie nützliche Informationen und können das Gerät für andere Konten freigeben. Sehen Sie sich die folgenden Abbildungen und Anweisungen genau an.

Steuerungsart 1




Steuerungsart 2



Tippen Sie, um den Gerätestandort in ein anderes Zimmer zu verlegen

Geben Sie Probleme oder Vorschläge an den App-Administrator weiter.

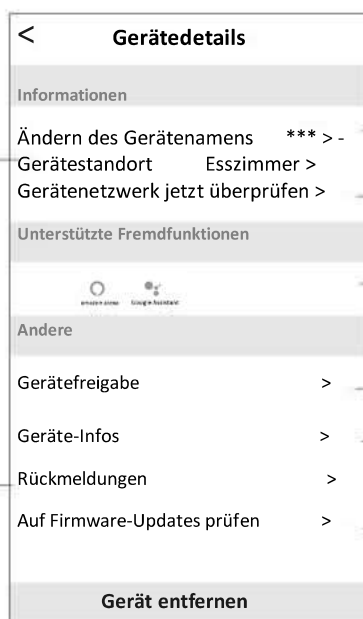

Tippen Sie, um den Netzwerkstatus zu prüfen

Tippen Sie, um den Netzwerkstatus zu prüfen

Tippen Sie, um Anweisungen zum Anbinden der Sprachsteuerung von Amazon Alexa oder Google Assistant zu erhalten

Tippen Sie, um das Gerät für ein anderes Konto freizugeben

Tippen Sie zum Prüfen von virtuelle ID/WLAN-Namen/IP-Adresse/MAC-Adresse/Zeitzone/WLAN Verschlüsselungsstärke




Prüfen und Aktualisieren der Firmware

Tippen Sie, um das Gerät zu entfernen. Das Gerät wird automatisch zurückgesetzt, nachdem es gelöscht wurde.

## Gerätedetails und Verwaltung

### Wie gebe ich die Geräte für andere Konten frei?

1. Tippen Sie auf "Gerätefreigabe", um das Fenster Gerätefreigabe aufzurufen.
2. Tippen Sie auf "Freigabe hinzu".
3. Wählen Sie die Region und geben Sie das Konto ein, an das das Gerät freigegeben werden soll.
4. Tippen Sie auf "Abgeschlossen". Das Konto wird dann in die Freigabeliste aufgenommen.
5. Die anderen Kontenbesitzer sollten das Zuhause-Fenster gedrückt halten und nach unten schieben, um die Geräteliste zu aktualisieren. Das Gerät erscheint danach in der Geräteliste.

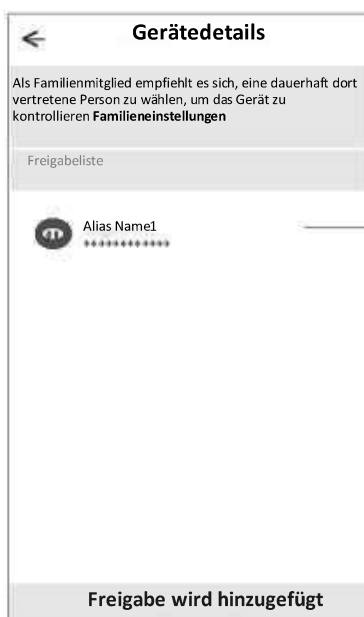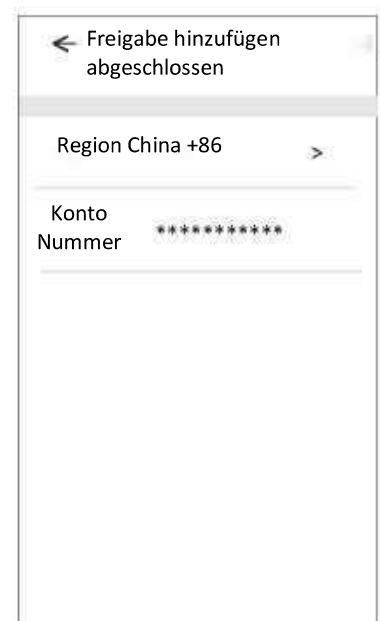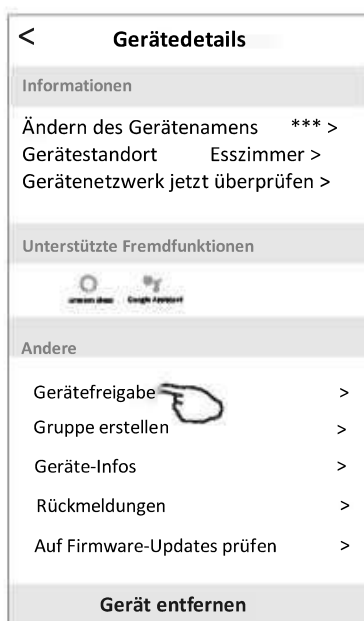


Halten Sie die Leiste etwa 3 s lang. Danach können Sie das Freigabekonto löschen.





Halte und nach unten schieben, um die Geräteliste zu aktualisieren

## Kontoprofil-Einstellung

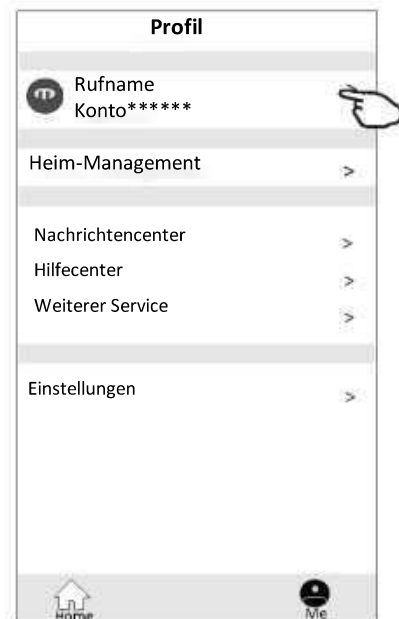


Den Rufnamen für das Konto ändern

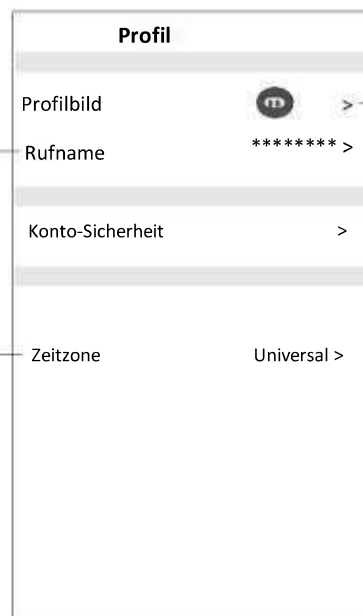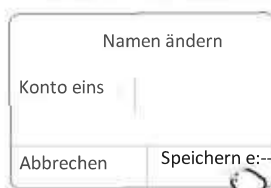

Wählen Sie ein Bild für das Konto aus dem lokalen Album

Wählen Sie die Zeitzone

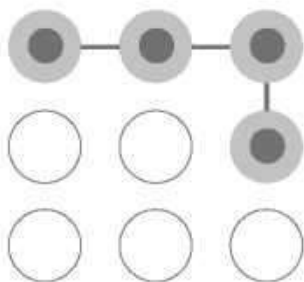

Wählen Sie ein Musterpasswort zum Starten der App




Passwort ändern

► wie bei Passwort rücksetzen auf Seite 7  
► Tippen Sie auf den Schalter, um das Muster-Passwort zu aktivieren bzw. zu deaktivieren


► Das Deaktivieren des Kontos bewusst überlegen, denn alle Daten gehen dabei verloren.

## Heim- (Familien-)Management

1. Tippen Sie auf den Namen des Heimstandorts in der linken oberen Ecke des Fensters Zuhause und wählen Sie Heim-Management. Oder tippen Sie auf Ich und dann auf Heim-Management.
2. Tippen Sie in der Familienliste auf eine Familie und rufen Sie das Fenster Familien-Einstellungen auf.

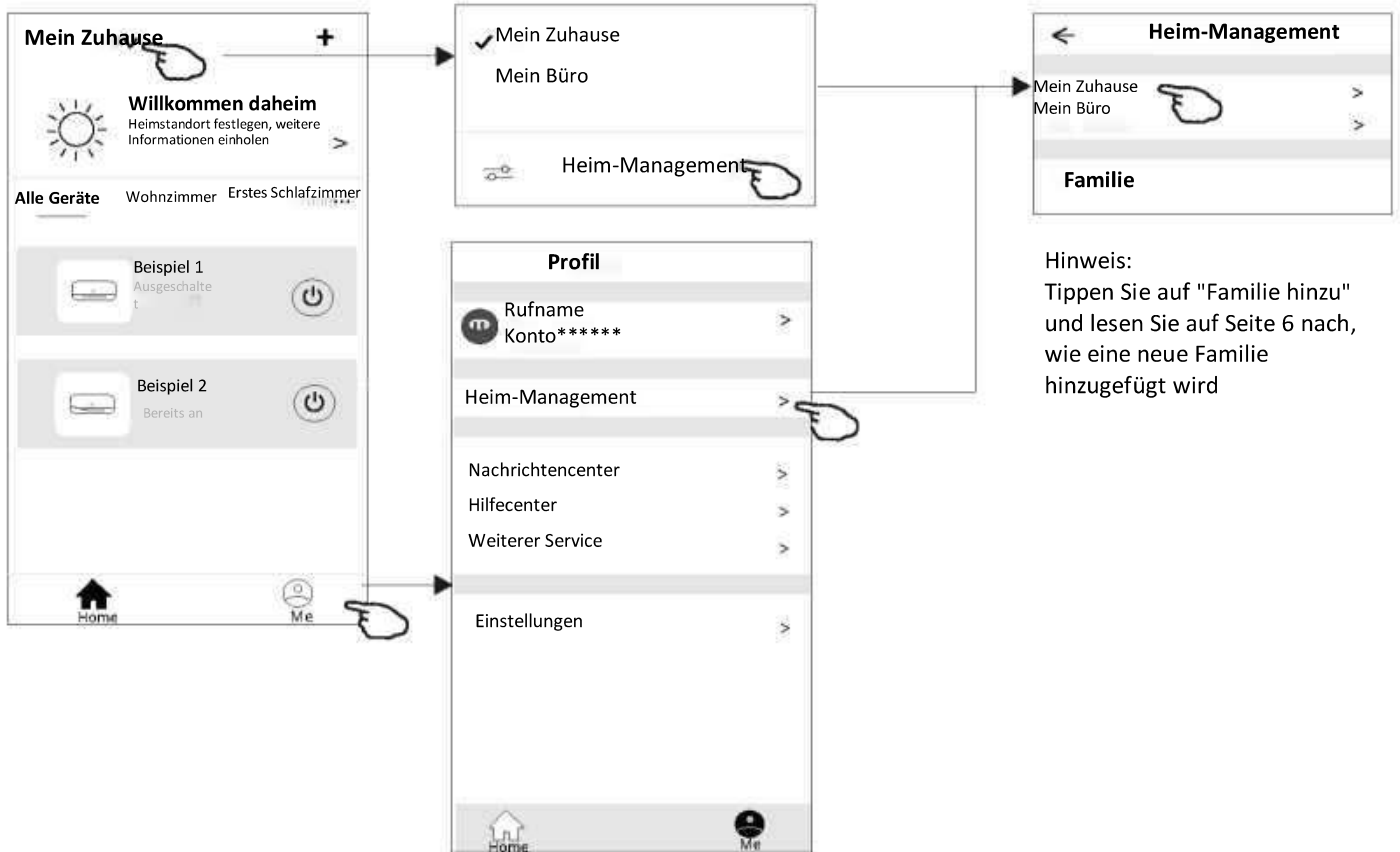

3. Legen Sie für die Familie die folgenden Einstellungen fest.

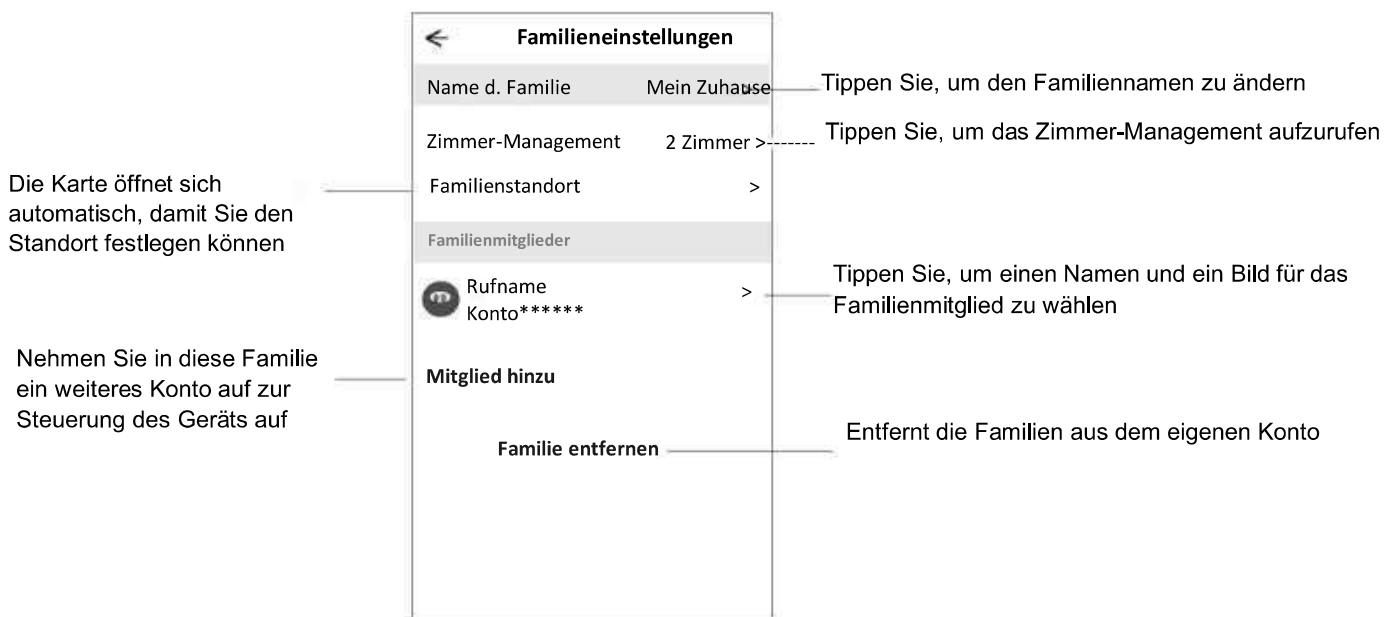

## Hinweis

1. Nach technischen Updates weichen die tatsächlichen Einträge unter Umständen von den Ausdrücken in der Anleitung ab. Wir bitten um Ihr Verständnis. Orientieren Sie sich am eigentlichen Produkt und an der App.
2. Zur Verbesserung der Qualität können ohne Vorankündigung Änderungen an der Smart Air Conditioner App vorgenommen werden und sie kann abhängig von den Gegebenheiten bei den Herstellerfirmen möglicherweise gelöscht werden.
3. Bei einem geschwächten WLAN-Signal kann die Smart App Verbindung abreißen. Achten Sie daher darauf, dass sich das Zimmergerät in der Nähe des WLAN-Routers befindet.
4. Die DHCP-Serverfunktion sollte bei WLAN-Routern aktiviert sein.
5. Die Verbindung zum Internet kann aufgrund eines Problems mit der Firewall fehlschlagen. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Internetdienstleister.
6. Vergewissern Sie sich, dass die Smart Air Conditioner App in den Sicherheits- und Netzwerkeinstellungen Ihres Smartphone-Systems als vertrauenswürdig eingestuft ist.

## Fehlerbehebung

| Beschreibung                                                  | Ursachenforschung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klimagerät lässt sich nicht erfolgreich konfigurieren.</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Überprüfen Sie, ob die eingegebene WLAN-Adresse und das Kennwort korrekt ist;</li> <li>2. Überprüfen Sie das Klimagerät im Konfigurationsstatus;</li> <li>3. Ist eine Firewall eingerichtet oder bestehen andere Sperren;</li> <li>4. Prüfen sie, ob der Router ordnungsgemäß funktioniert;</li> <li>5. Sicherstellen, dass das Klimagerät, der Router und das Smartphone innerhalb der Signalreichweite liegen;</li> <li>6. Prüfen Sie, ob der Router die App blockiert;</li> </ol>                                                                                                                            |
| <b>Das Mobiltelefon kann das Klimagerät nicht steuern</b>     | <p>Software-Display: Identifizierung fehlgeschlagen,<br/>Das bedeutet, dass das Klimagerät zurückgesetzt wurde und das Mobiltelefon die Steuerungsberechtigung verloren hat.</p> <p>Erneut mit dem WLAN verbinden, um die Berechtigung zu erneuern.</p> <p>Stellen Sie die Verbindung zum lokalem Netzwerk her und aktualisieren Sie den Status.<br/>Falls das Problem weiterhin auftritt, löschen Sie das Klimagerät und warten Sie, bis die Anbindung aktualisiert wird.</p>                                                                                                                                                                            |
| <b>Mobiltelefon findet das Klimagerät nicht</b>               | <p>Software-Display: Klimagerät offline.</p> <p>Überprüfen Sie, ob das Netzwerk korrekt funktioniert;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Das Klimagerät wurde umkonfiguriert;</li> <li>2. Klimagerät ausgeschaltet;</li> <li>3. Router ausgeschaltet;</li> <li>4. Klimagerät kann keine Verbindung zum Router aufbauen;</li> <li>5. Klimagerät kann sich über den Router nicht mit dem Netzwerk verbinden (im Fernsteuerungsmodus);</li> <li>6. Smartphone kann sich nicht mit dem Router verbinden (im lokalen Steuerungsmodus);</li> <li>7. Das Mobiltelefon kann sich nicht mit dem Netzwerk verbinden (im Fernsteuerungsmodus).</li> </ol> |

