


Bedienungsanleitung

Hockerkocher A 1407

Inbetriebsetzung Brenner mit Zündsicherung

- Gasflaschenhahn öffnen
- Regulierhahn öffnen und bis zum Anschlag eindrücken. Gleichzeitig das an den Brennerköpfen austretende Gas mit einem Flammengasanzünder (keinen Funken-Anzünder verwenden) oder einem Zündholz anzünden.
- Regulierhahn weitere 30 Sekunden eingedrückt halten. Wenn der Brenner beim Loslassen auslöscht, muss der ganze Zündvorgang wiederholt werden.

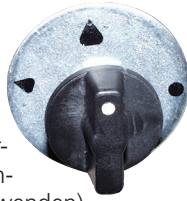

Luftregulierung

- Arretierschraube des Metallrings (B) am Brennerrohr lösen.
- Brenner anzünden
- Luft durch Verschieben des Ringes einstellen: Bei gelber Flamme (russend) muss die Luftzufuhr vergrößert werden. Hebt die Flamme ab, muss die Luftzufuhr verringert werden. Vorsicht: der Brenner wird heiss !

Regulierung Leistung

- Durch Drehen am Regulierhahn kann die Flammengrösse stufenlos reguliert werden.

Sicherheitsmassnahmen

Vor der Inbetriebnahme lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sowie die Sicherheitsanweisungen auf der Gasflasche. Feuerpolizeiliche Vorschriften beachten.

Um unter normalen Betriebsbedingungen die einwandfreie Funktion der Installation zu gewährleisten, wird empfohlen, Schlauch und Druckregler vor Ablauf von 10 Jahren nach dem Herstellungsdatum auszutauschen.

Brenner mit Zündsicherung dürfen nur in grossen und gut belüfteten Räumen oder im Freien in Betrieb genommen werden. Die Verwendung in Unterflurräumen ist untersagt.

Gasflasche: Diese muss so aufgestellt werden, dass sie nicht durch den Brenner übermässig erwärmt werden kann.

Schlauch: Es darf nur flüssiggasbeständiger Schlauch (max. Länge = 1.5 m) verwendet werden.

Druckregler: Dieser darf den maximalen Ausgangsdruck von 50 mbar nicht überschreiten.


Achtung: Brenner mit grosser Leistung dürfen auf keinen Fall im Haushalt eingesetzt werden!

Gasgeruch

Sofortige Ausserbetriebsetzung des Brenners durch Schliessen des Flaschenhahns. Sämtliche Verbindungen zum Brenner kontrollieren. Liegt der Fehler beim Brenner oder kann er nicht eruiert werden, so darf der Brenner nicht wieder in Betrieb genommen werden, bis der Schaden vom Fachmann behoben worden ist.

Technische Daten

Leistung	2 x 10 kW
Gasverbrauch max.	1560 g/h
Betriebsdruck	37 mbar
Ø Brenner	90/180 mm
Abmessungen	850 x 400 x 180 mm

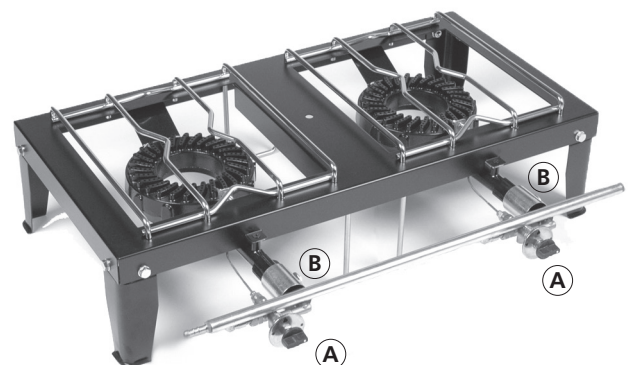

Diese Bedienungsanleitung sollte vom Besitzer aufbewahrt werden und jederzeit griffbereit sein.

Notice d'utilisation

Foyer gaz A 1407

Mise en service Brûleur à sécurité

- Ouvrir le robinet de la bouteille de gaz
- Ouvrir la manette du brûleur (A)
- Enfoncer à fond la manette du brûleur et en même temps allumer le gaz sortant des différents brûleurs avec un allume-gaz à flamme ou une allumette (ne pas utiliser un allume-gaz à étincelles).
- Maintenir enfoncé à fond la manette pendant 30 secondes. Après avoir lâché la manette, le brûleur doit continuer à brûler. Sinon, répéter le procédé d'allumage.



Réglage d'air

- Dévisser la vis d'arrêt la bague en métal (B) se trouvant sur le tube du brûleur
- Allumer le brûleur
- Régler l'air en glissant la bague: A flamme jaune (production de suie) – augmenter l'amenée d'air. A flamme décollante du brûleur – diminuer l'amenée d'air. Attention: le brûleur vient bouillonnant!

Réglage de la puissance

- En tournant la manette du brûleur, la puissance se règle progressivement.

Mesures de sécurité

Avant la mise en service, consultez la notice d'utilisation et les directives de sécurité sur la bouteille de gaz. Respectez les directives de la police de feu.

Afin de garantir un parfait fonctionnement de l'installation dans des conditions de fonctionnement normales, nous recommandons de changer tuyau de raccordement et détendeur au plus tard 10 ans après sa date de fabrication.

Brûleurs à sécurité A utiliser dans gros locaux bien aérés ou à l'extérieur. L'utilisation dans des locaux souterrains est interdit.

Bouteille de gaz: A poser d'une manière qu'elle ne puisse pas être trop réchauffée par le brûleur.

Tuyau à gaz: Utiliser un tuyau spécial résistant au gaz liquéfié d'une longueur maximum de 1.5 m.

Détendeur: La pression de sortie ne doit pas dépasser 50 mbar.


Attention: Brûleur à grande puissance - ne jamais utiliser dans le ménage.

Odeur de gaz

Arrêter immédiatement l'appareil en fermant le robinet de la bouteille de gaz. Contrôler toutes les conduites allant au brûleur. Si la défectuosité est localisée sur le brûleur même ou si le défaut ne peut pas être localisé, il ne faut plus utiliser le brûleur jusqu'à ce que le spécialiste ait effectué la réparation.

Données techniques

Puissance	2 x 10 kW
Débit de gaz max.	1560 g/h
Pression service	37 mbar
Ø Brûleur	90/180 mm
Dimensions	850 x 400 x 180 mm

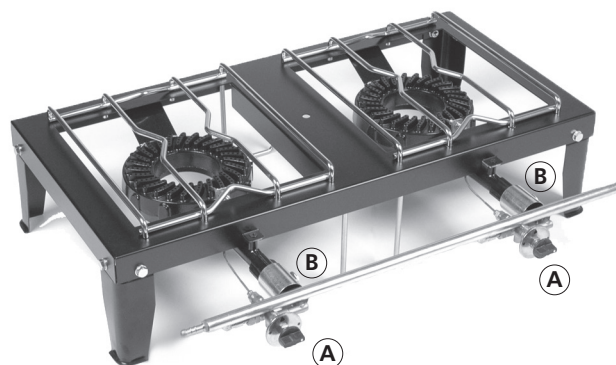

Ce mode d'emploi doit toujours être conservé à portée de main par le propriétaire de l'appareil.