


BBQ DRAGON Eintopfofen

BEDIENUNGSANLEITUNG

Artikel-Nr. 752.5071.00

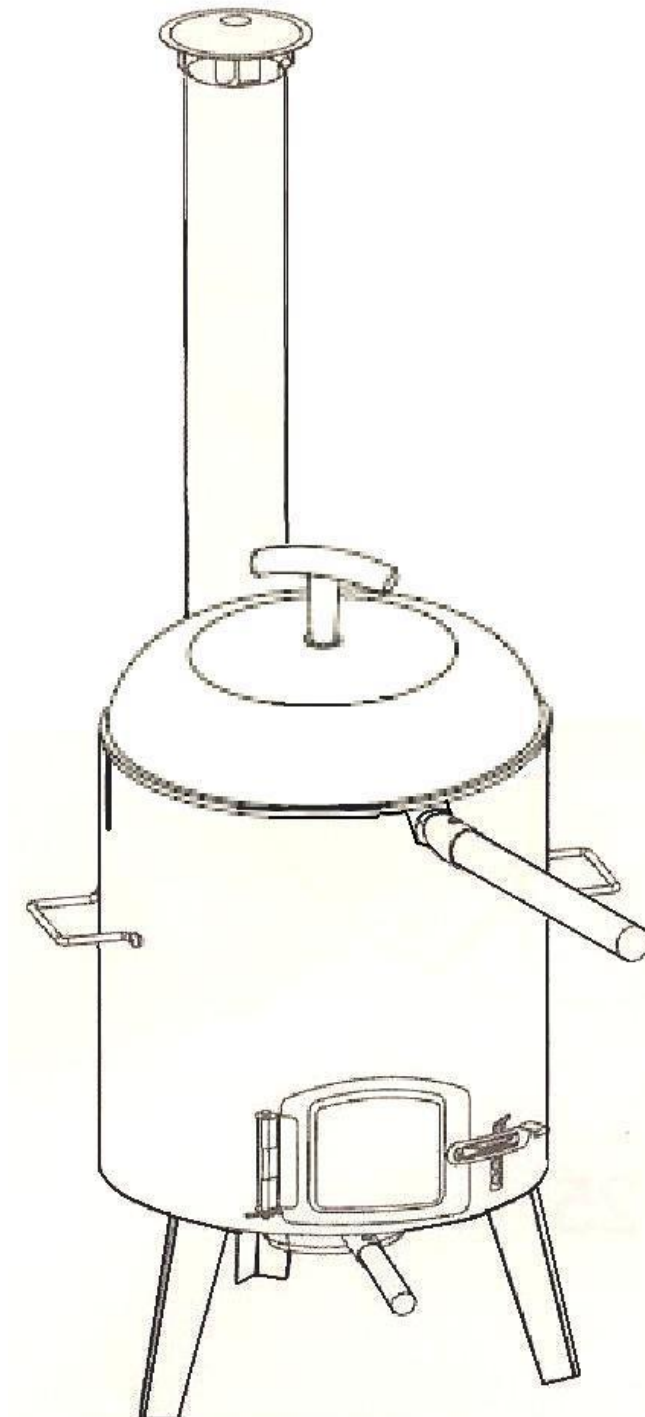

Erlebnisofen mit folgenden abnehmbaren Hauptkomponenten

1 x 14-Liter-Topf

1 x Maronipfanne

1 x Grillrost

1 x Suppenkelle

1 x Holzkohlerost

1 x Aschepfanne

Der Erlebnisofen wird von unten beheizt, der Schornstein dient als Rauchabzug.

- Besonders geeignet zum Kochen und Warmhalten von Suppen, Fondues, aller Art,
- Zum Grillen von Fleisch, Fisch, Gemüse
- Zubereitung von heißem Punsch
- Zum Zubereiten von Maronis

Bitten lesen Sie sämtliche Montage- und Bedienungsanweisungen sorgfältig durch, bevor Sie diesen Erlebnisofen in Betrieb nehmen.

Bitte lesen Sie auch die Sicherheitshinweise sorgfältig und vollständig durch!

Diese Anweisungen erleichtern Ihnen den Umgang mit diesem Gerät und helfen Ihnen dabei, mögliche Missverständnisse, Schäden und Verletzungen zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie folgende Sicherheitshinweise, um Fehlfunktionen, Schäden und Verletzungen an Personen zu vermeiden:

- Diese Bedienungsanleitung gehört zum Produkt. Sie beinhaltet wichtige Informationen zur Bedienung dieses Geräts. Wenn Sie das Gerät einer dritten Person weitergeben, dann geben Sie bitte auch diese Anleitung weiter.
- Entsorgen Sie sämtliches Verpackungsmaterial sorgfältig; die Plastikverpackung könnte zu einem tödlichen Spielzeug für Kinder werden.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät stets von Kindern fern.
- Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, von Personen (auch Kindern) benutzt zu werden, die über eingeschränkte physische, geistige oder sensorische Fähigkeiten verfügen, oder denen es an Erfahrung und Fachwissen mangelt, außer Sie werden von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder betreffend dieses Gerätes gründlich eingewiesen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu vermeiden, dass sie mit diesem Gerät spielen.
- Benutzen Sie beim Kochen mit diesem Erlebnisofen stets Ofenhandschuhe und Besteck mit langen Griffen.
- Bewegen oder verschieben Sie den Erlebnisofen nicht, solange er heiss ist.
- Lassen Sie dieses Gerät niemals unbeaufsichtigt. Halten Sie Kinder und Haustiere immer davon fern.
- Stellen Sie den Erlebnisofen zur sicheren Benutzung an einem sicheren, stabilen und freien Platz auf.
- Der Erlebnisofen darf nur im Freien verwendet werden.

- Verwenden Sie nur handelsübliche Anzündhilfen.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät auseinanderzubauen oder selbst reparieren. Er enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert werden können. Falls Sie Fragen oder Probleme haben, wenden Sie sich an eine qualifizierte Fachwerkstatt.

Vorsicht:

- Der Eintopfofen darf nicht auf Holzböden, Terrassen oder brennbaren Untergründen angeheizt, angezündet und betrieben werden!

Vorschriftsmäßiger Gebrauch

- Dieser Eintopfofen sollte ausschließlich zur Zubereitung von Speisen benutzt werden. Sämtliche hier aufgeführten Anweisungen müssen befolgt werden.
- Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch geeignet.

Sichere Bedienung des Eintopfofens

- Vor der Erstinbetriebnahme muss der Eintopfofen mindestens ca. 30 Minuten lang erhitzt werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Warnung – Gefahr von Verbrennungen

- Vor Erstgebrauch bitte die Montageanleitung lesen und Warnhinweise beachten.
- Nicht in geschlossenen Räumen oder auf überdachten Flächen benützen.
- Lassen Sie den Grill niemals unbeaufsichtigt, wenn er in Gebrauch ist.
- Der Eintopfofen muss während der Benutzung auf stabilem und festem Untergrund stehen, andernfalls besteht die Gefahr, dass der Ofen umkippt.

Achtung !

- Dieser Erlebnisofen wird während des Betriebes sehr heiß und sollte während des Gebrauchs nicht getragen oder verstellt werden.
- Verwenden Sie unbedingt Feuerschutzhandschuhe zum Anfeuern des Erlebnisofens.

Vorsicht!

- Verwenden Sie zum Anzünden oder Wiederanzünden des Erlebnisofens keinen Brennspritus und auch kein Benzin.
- Benutzen Sie zum Löschen von Holzkohle oder Kohlebriketts niemals Wasser.
- Lassen Sie den siedenden Eintopfofen zuerst vollständig abkühlen, bevor Sie diesen reinigen.

Warnung – Erstickungsgefahr!

- Verwenden Sie dieses Gerät niemals in geschlossenen Räumen.

Gefahr für Kinder und Haustiere

- Lassen Sie den Ofen niemals unbeaufsichtigt.

Achtung!

- Halten Sie Kinder und Haustiere stets vom Erlebnisofen fern.

Montage

Zu Ihrer Sicherheit sollten die Köpfe der Schrauben immer nach außen gerichtet sein, da ansonsten Verletzungsgefahr besteht.

Ziehen Sie sämtliche Schrauben erst dann fest an, wenn die Montage vollständig durchgeführt wurde, ansonsten kann es zu unerwünschten Spannungen in den Einzelteilen des Materials kommen.

Inbetriebnahme

Vorbereitung

- Nehmen Sie sich zum Aufbau des Erlebnisofens ausreichend Zeit.
- Zum Aufstellen des Ofens benötigen Sie einen Bereich von ca. 2 – 3 m² Fläche.
- Kontrollieren Sie den Inhalt auf Vollständigkeit, wie in der Übersicht der Einzelteile aufgeführt (siehe folgende Seiten).
- Montieren Sie zuerst alle Teile nur handfest an. Sobald Sie sämtliche Teile erfolgreich montiert haben, ziehen Sie sämtliche Schrauben und Muttern fest, um ungewollte Spannungen zu vermeiden.

Halten Sie folgende zur Montage notwendigen Werkzeuge bereit:

- 2 Schraubenschlüssel (7mm + 8mm)
- 1 Kreuzschlitzschraubenzieher
- 1 Schraubenzieher.

Tipps zum Anzünden

- Verwenden Sie zum Anzünden und Betreiben dieses Ofens nur Qualitätsprodukte (Holzkohlen Briketts und Grill-Holzkohleanzündler).
- Stapeln Sie Briketts oder Holzkohle pyramidenförmig auf den Kohlenrost bzw. der Kohlenschale.
- Gießen Sie vorsichtig und gleichmäßig etwas Grill-Holzkohleanzündler auf die Pyramide.
- Warten Sie ca. 60 Sekunden, dann zünden Sie die Pyramide mit einem Streichholz an.
- Nach ca. 15 bis 20 Minuten zeigt sich weiße Asche auf dem Brennmaterial. Nun ist die optimale Temperatur erreicht.
- Verteilen Sie das Brennmaterial gleichmäßig auf dem Kohlenrost bzw. der Kohlenschale.
- Vor dem ersten Benutzen wird empfohlen, das Gerät ca. 30 Minuten lang zu beheizen.

Reinigung und Lagerung

- Lassen Sie das Ofengehäuse und sämtliches Zubehör immer erst abkühlen, bevor Sie es reinigen.
- Reinigen Sie den Kochtopf, die Maronipfanne und den Grillrost nach jedem Benutzen gründlich mit Wasser und herkömmlichem Spülmittel.

- Entfernen Sie die Asche aus Aschebehälter (17), wenn das Gerät vollständig abgekühlt ist.


Technische Daten	
Gesamthöhe inkl. Kamin:	Ca. 98cm
Brenngehäuse:	Ca. 35,5 x 35cm
Kochtopf:	14 Liter
Marronipfanne:	9 Liter
Grillrost:	Ø ca. 32,5cm
Deckel:	ca. 36.5 x 7,5cm
Stärke Brenngehäuse:	Ca. 0,6mm
Stärke Deckel:	Ca. 0,6mm
Stärke Marronipfanne:	Ca. 0,8mm
Stärke Kochtopf:	Ca. 0,8mm




1		(1X)	14		(1X)
2		(1X)	15		(1X)
3		(1X)	16		(1X)
4		(1X)	17		(1X)
5		(1X)	18		(1X)
6		(1X)	19		(1X)
7		(1X)	20		(1X)
8		(1X)	21		(3X)
9		(1X)	22		(1X)
10		(1X)			
11		(2X)			
12		(1X)			
13		(1X)			

A		M4*8	5	E		ST4.2*16	2
B		M5*10	10	F		M4	5
C		M5*12	4	G		M5	14
D		M6*12	2	H		M6	2
				I		Ø8	6

1

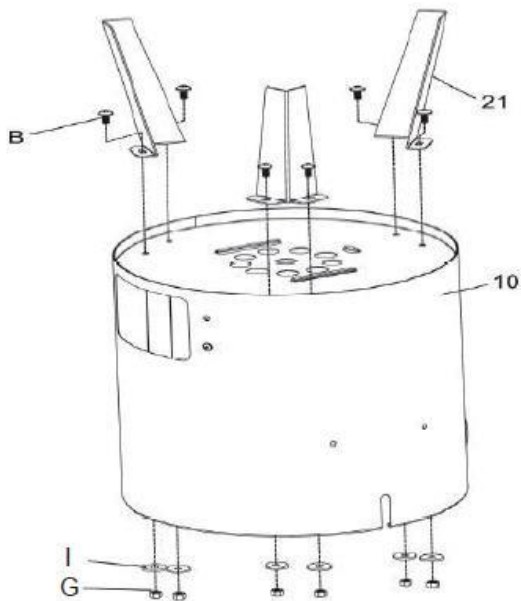


- | | | | |
|------------|--|--------|--|
| B(M5*10)6X | | 21(3X) | |
| G(M5)6X | | 10(1X) | |
| I(Ø6)6X | | | |

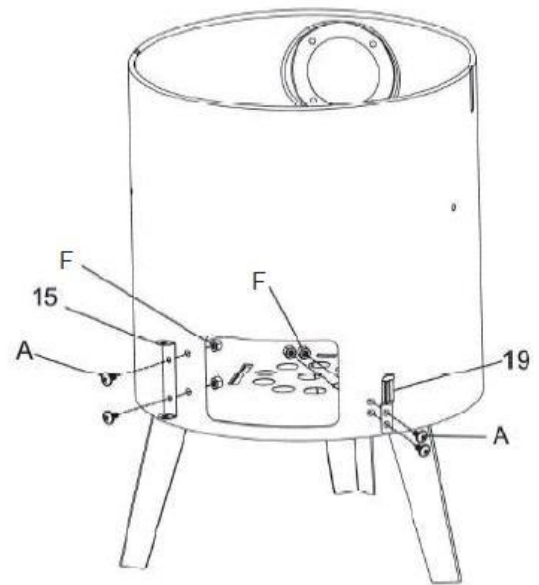





- | | | | |
|-----------|--|--------|--|
| A(M4*8)4X | | 15(1X) | |
| F(M4)4X | | 19(1X) | |

2



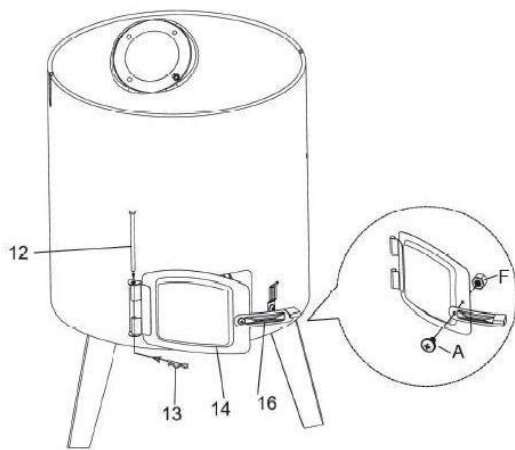



- | | | | | | |
|-----------|--|--------|--|--------|--|
| A(M4*8)1X | | 12(1X) | | 14(1X) | |
| F(M4)1X | | 13(1X) | | 16(1X) | |

3

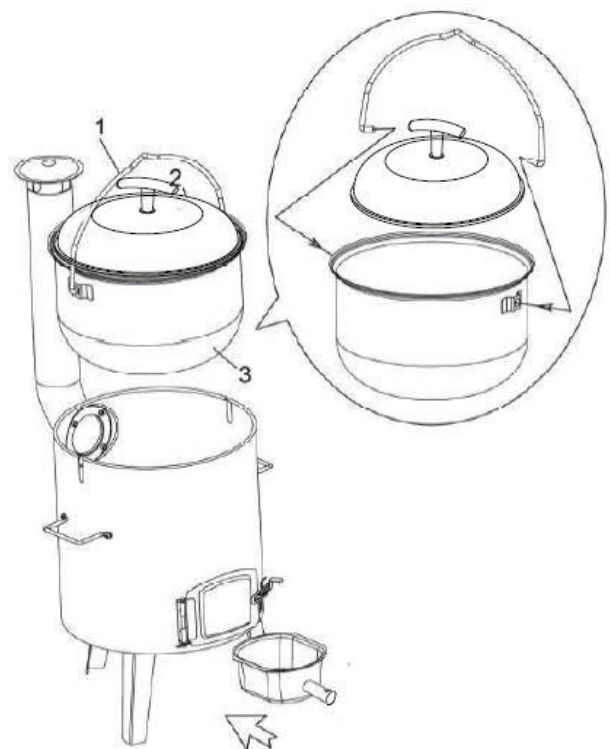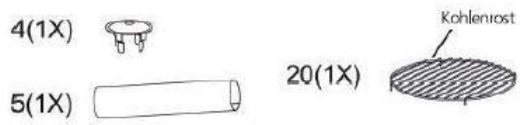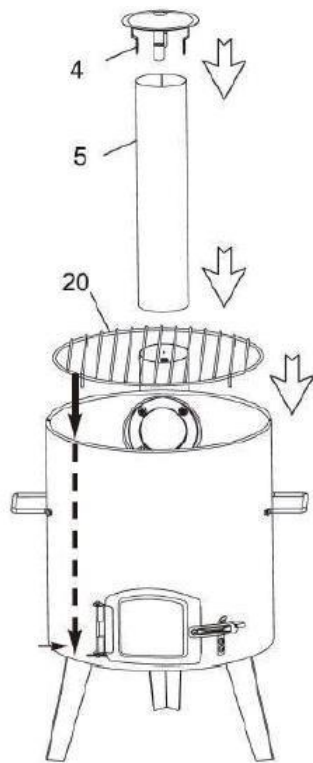

4

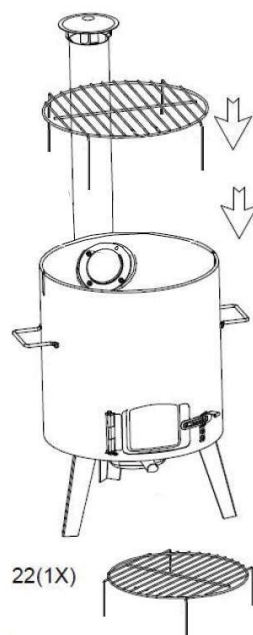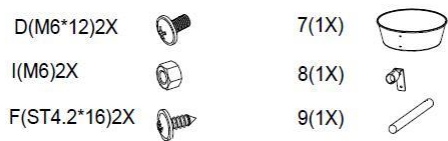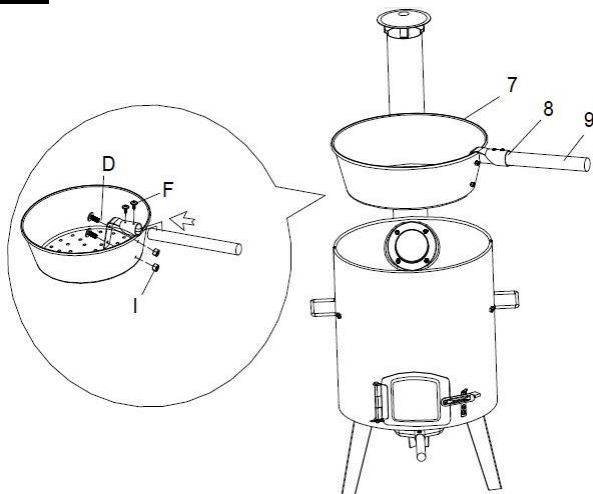

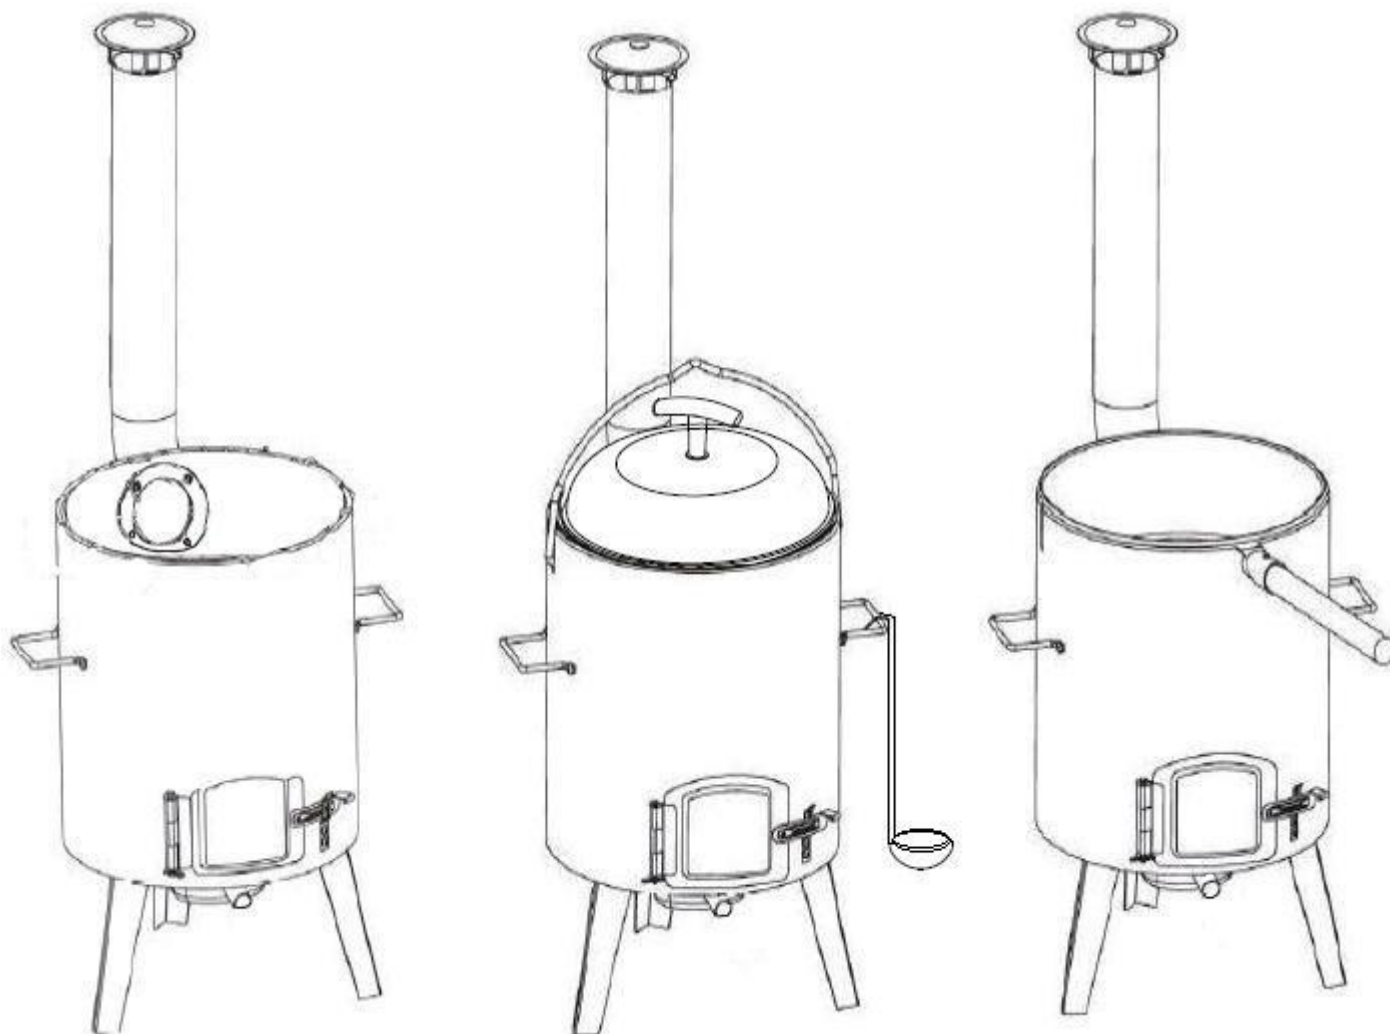

Rigaflex AG
Dägermoos 5
5015 Erlinsbach
Tel. 062 287 33 90
Fax 062 287 33 97
www.rigaflex.ch