


BBQ DRAGON Poêle à marmite

MANUEL D'UTILISATION

Référence 752.5071.00

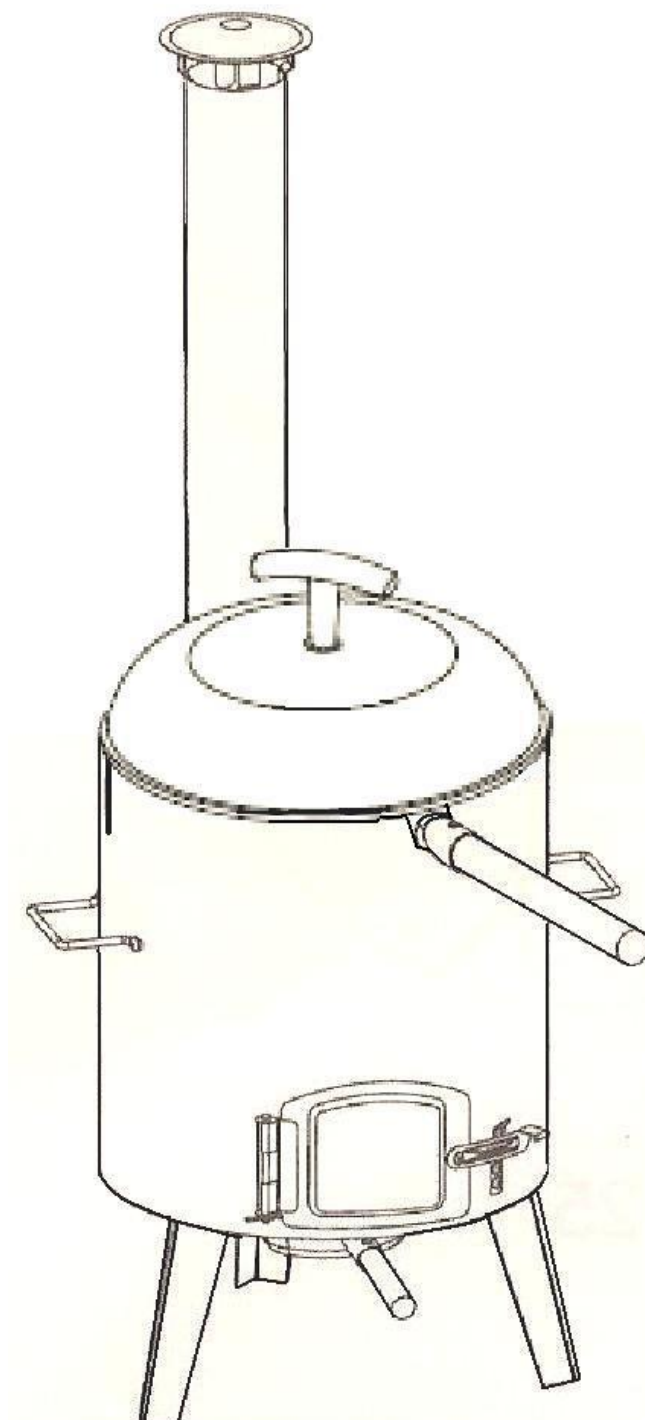

Poêle avec les composants principaux amovibles suivants

1 x marmite de 14 Litres

1 x casserole à châtaignes

1 x grille

1 x grille pour charbon de bois

1 x louche

1 x seau à cendres

Le poêle est chauffé par en-bas, la cheminée sert d'évacuation pour la vapeur.

- Particulièrement adapté pour cuire et maintenir au chaud des soupes de toute sorte
- Pour griller de la viande, du poisson, des légumes
- Préparation de punch chaud
- Pour préparer des marrons

Veuillez lire attentivement l'ensemble des consignes de montage et d'utilisation avant de mettre le poêle en service.

Veuillez également lire attentivement l'ensemble des consignes de sécurité !

Ces consignes simplifient la manipulation de cet appareil et vous aident à éviter les risques d'incompréhensions, de dommages et de blessures.

Consignes de sécurité

Veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes afin d'éviter les dysfonctionnements, les dommages et les blessures :

- Ce manuel d'utilisation fait partie du produit. Il contient des informations importantes concernant l'utilisation de cet appareil. Si vous cédez l'appareil à un tiers, vous devez également lui remettre ce manuel.
- Éliminez tous les matériaux d'emballage avec précaution ; l'emballage en plastique peut être un jouet mortel pour les enfants.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas adapté pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) qui présentent des capacités physiques, intellectuelles ou sensorielles limitées ou qui n'ont pas l'expérience et les connaissances nécessaires, sans être surveillé par une personne responsable de la sécurité ou sans avoir été formé à l'utilisation de cet appareil.
- Les enfants doivent être surveillés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.
- Pour la cuisson avec ce poêle à marmite, utilisez toujours des gants et des couverts avec des poignées longues
- Ne déplacez ou ne décalez pas le poêle à marmite tant qu'il est chaud.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance. Maintenez les enfants et les animaux domestique hors de portée.
- Pour une utilisation sécurisée, placez le poêle à marmite dans un lieu sûr, stable et libre.
- Le poêle doit uniquement être utilisé à l'extérieur.

- Utilisez uniquement des moyens d'allumage classiques.
- N'essayez jamais de désassembler ou de réparer vous-même l'appareil. Il ne contient pas de pièces pouvant être réparées par l'utilisateur. Si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez contacter une entreprise qualifiée.

Prudence :

- Le poêle à marmite ne doit pas être chauffé, allumé et utilisé sur des sols en bois, des terrasses ou des surfaces inflammables !

Utilisation conforme

- Ce poêle à marmite doit exclusivement être utilisé pour préparer des aliments. L'ensemble des consignes mentionnées ici doivent être respectées.
- Cet appareil convient uniquement pour un usage privé.

Utilisation sécurisée du poêle à marmite

- Avant la première mise en service, le poêle à marmite doit être chauffé pendant au moins 30 minutes.

Consignes de sécurité générales

Avertissement – Risque de brûlures

- Avant la première utilisation, veuillez lire le manuel de montage et respecter les avertissements.
- N'utilisez pas l'appareil dans des lieux fermés ou dans des espaces couverts.
- Ne laissez jamais le poêle sans surveillance, lorsqu'il est en fonctionnement.
- Le poêle à marmite doit être placée sur une surface stable et fixe pendant l'utilisation, sinon il existe un risque de basculement du poêle.

Attention !

- Ce poêle est très chaud pendant son fonctionnement et doit donc ne pas être tourné ou réglé pendant l'utilisation.
- Utilisez impérativement des gants de protection contre le feu pour allumer le poêle.

Prudence !

- Pour allumer ou rallumer le poêle, n'utilisez pas d'alcool à brûler ou d'essence.
- Pour éteindre le charbon de bois ou les briquettes de charbon, n'utilisez jamais d'eau.
- Laissez la marmite bouillante refroidir entièrement avant de la nettoyer.

Avertissement – Risque d'asphyxie !

- N'utilisez jamais cet appareil dans des espaces fermés.

Danger pour les enfants et les animaux domestiques

- Ne laissez jamais le poêle sans surveillance.

Attention !

- Maintenez les enfants et les animaux domestiques hors de portée du poêle.

Montage

Pour votre sécurité, les têtes des vis doivent toujours être orientées vers l'extérieur, car sinon il existe un risque de blessure. Serrez l'ensemble des vis une fois que le montage a été effectué entièrement, sinon il risque d'y avoir des tensions indésirables dans les pièces individuelles du matériau.

Mise en service

Préparation

- Prenez suffisamment de temps pour le montage du poêle.
- Pour installer le poêle, vous avez besoin d'un espace d'environ 2 à 3 m² de surface.
- Vérifiez l'intégrité du contenu comme indiqué dans l'aperçu des pièces individuelles (voir pages suivantes).
- Montez d'abord toutes les pièces à la main. Une fois que vous avez monté toutes les pièces correctement, serrez les vis et les écrous pour éviter des tensions indésirables.

Préparez les outils suivants nécessaires pour le montage :

- 2 clés à vis (7 mm + 8 mm)
- 1 tournevis cruciforme
- 1 tournevis.

Conseils pour l'allumage

- Pour l'allumage et l'entretien du poêle, utilisez uniquement des produits de qualité (briquettes de charbon de bois et allume-feux en charbon de bois pour barbecue).
- Empilez les briquettes ou le charbon de bois en forme de pyramide sur la grille à charbon ou le bac à charbon.
- Versez avec précaution et de façon homogène un peu de produit allume-feu à barbecue sur la pyramide.
- Attendez env. 60 secondes, puis allumez la pyramide avec une allumette.
- Après env. 15 à 20 minutes, des cendres blanches apparaissent sur le combustible. La température optimale est alors atteinte.
- Répartissez le combustible de façon homogène sur la grille à charbon ou le bac à charbon.
- Avant la première utilisation, il est recommandé de chauffer l'appareil pendant env. 30 minutes.

Nettoyage et stockage

- Laissez toujours refroidir le corps du poêle et l'ensemble des accessoires avant de les nettoyer.
- Nettoyez la marmite, la casserole à châtaignes et la grille après chaque utilisation avec de l'eau et un produit de nettoyage classique.
- Retirez les cendres du réservoir à cendres (17), une fois que l'appareil est entièrement refroidi.


Caractéristiques techniques	
Hauteur totale avec la cheminée :	env. 94 cm
Foyer :	env. 35,5 x 35 cm
Marmite :	14 Litres
Casserole à châtaignes :	9 Litres
Grille :	Ø env. 32,5 cm
Couvercle :	env. 36,5 x 7,5cm
Épaisseur du foyer :	env. 0,6 mm
Épaisseur du couvercle :	env. 0,6 mm
Épaisseur de la casserole à châtaignes :	env. 0,8 mm
Épaisseur de la marmite :	env. 0,8 mm




1		(1X)	14		(1X)
2		(1X)	15		(1X)
3		(1X)	16		(1X)
4		(1X)	17		(1X)
5		(1X)	18		(1X)
6		(1X)	19		(1X)
7		(1X)	20		(1X)
8		(1X)	21		(3X)
9		(1X)	22		(1X)
10		(1X)			
11		(2X)			
12		(1X)			
13		(1X)			

A		M4*8	5	E		2
B		M5*10	10	F		5
C		M5*12	4	G		14
D		M6*12	2	H		2
				I		6

1

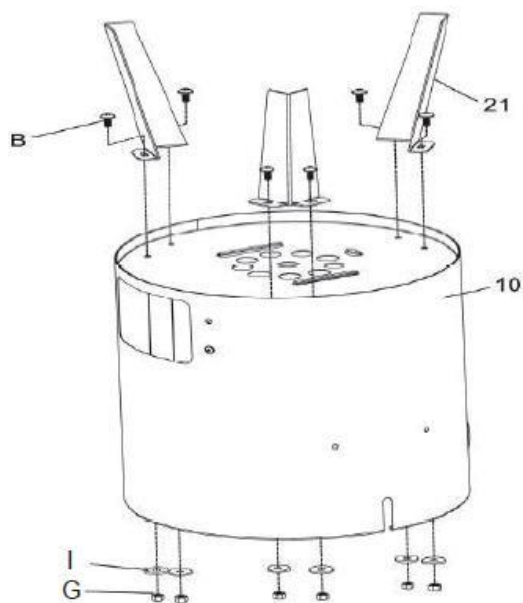


- | | | | |
|------------|--|--------|--|
| B(M5*10)6X | | 21(3X) | |
| G(M5)6X | | 10(1X) | |
| I(Ø6)6X | | | |




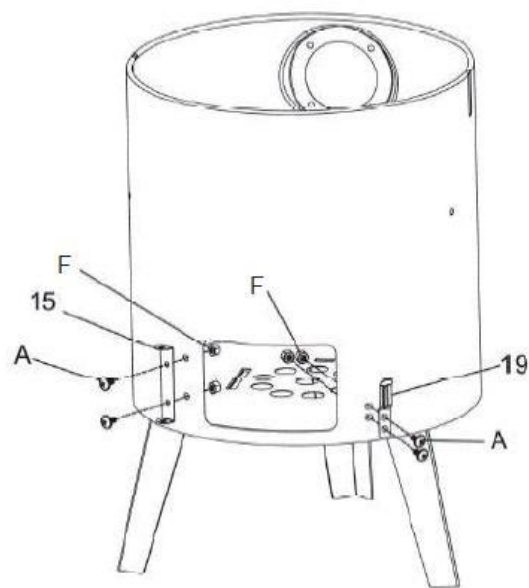



- | | | | |
|-----------|--|--------|--|
| A(M4*8)4X | | 15(1X) | |
| F(M4)4X | | 19(1X) | |

2

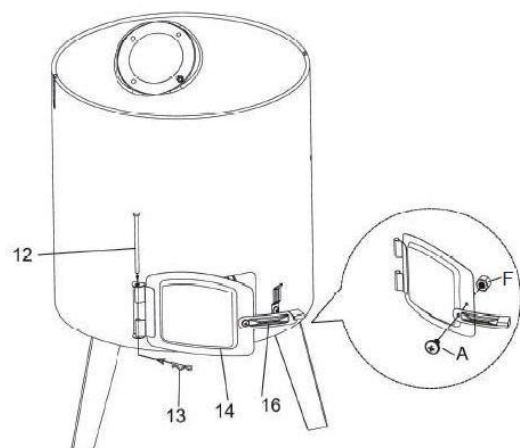

- | | | | | | |
|-----------|--|--------|--|--------|--|
| A(M4*8)1X | | 12(1X) | | 14(1X) | |
| F(M4)1X | | 13(1X) | | 16(1X) | |

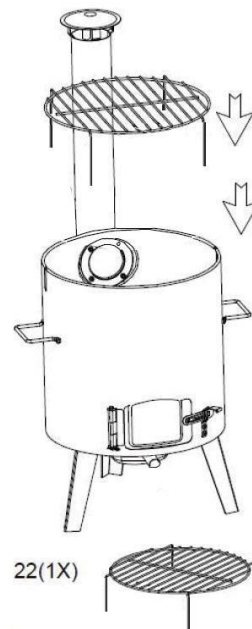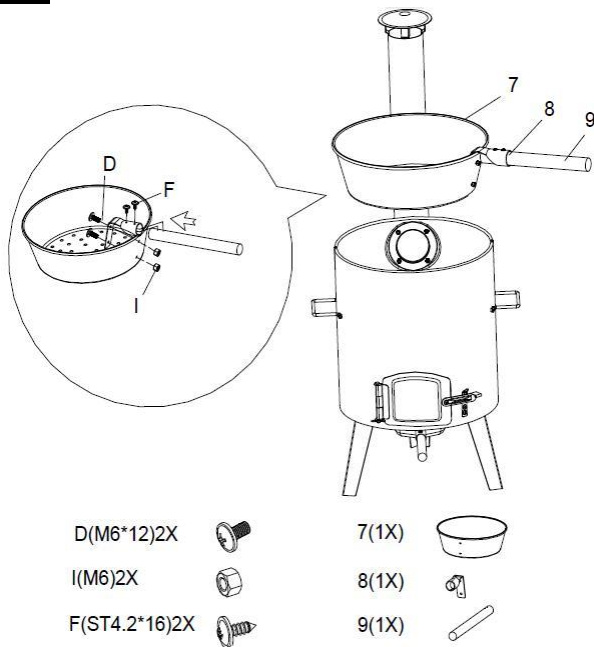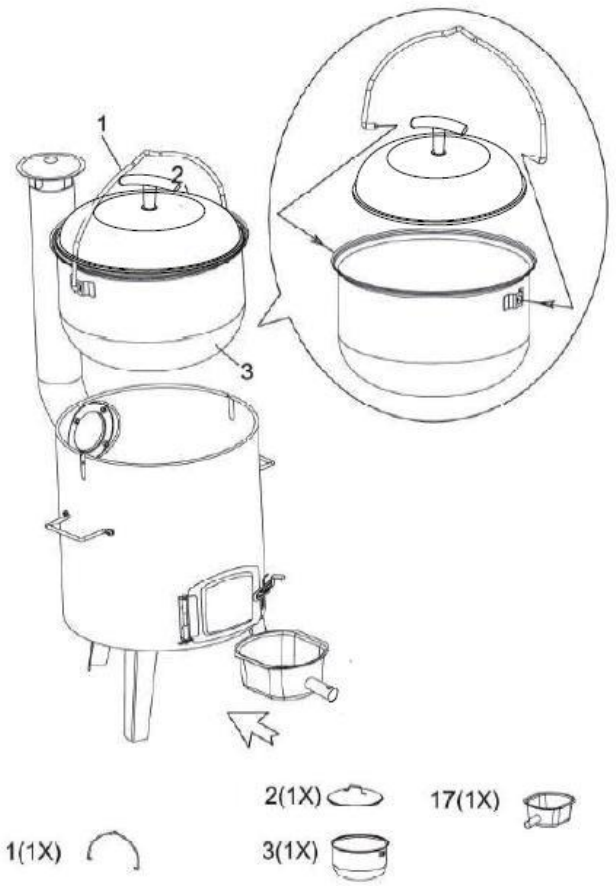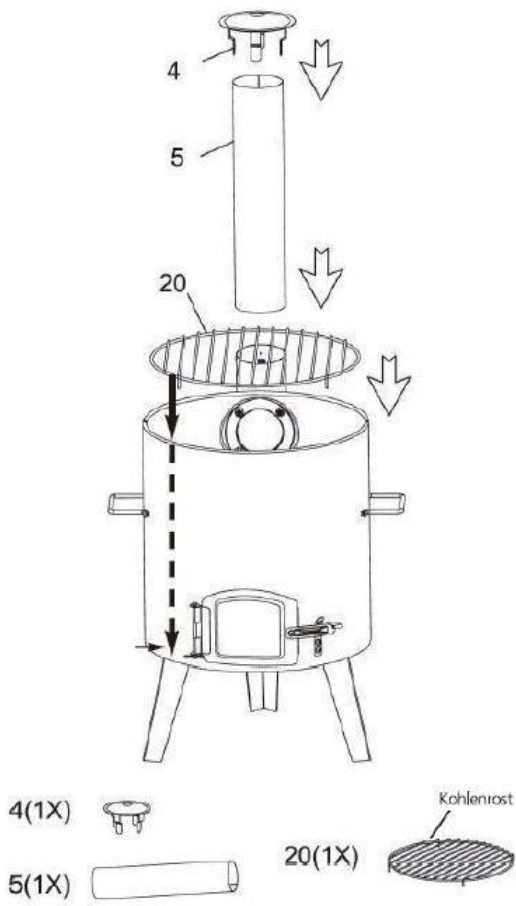

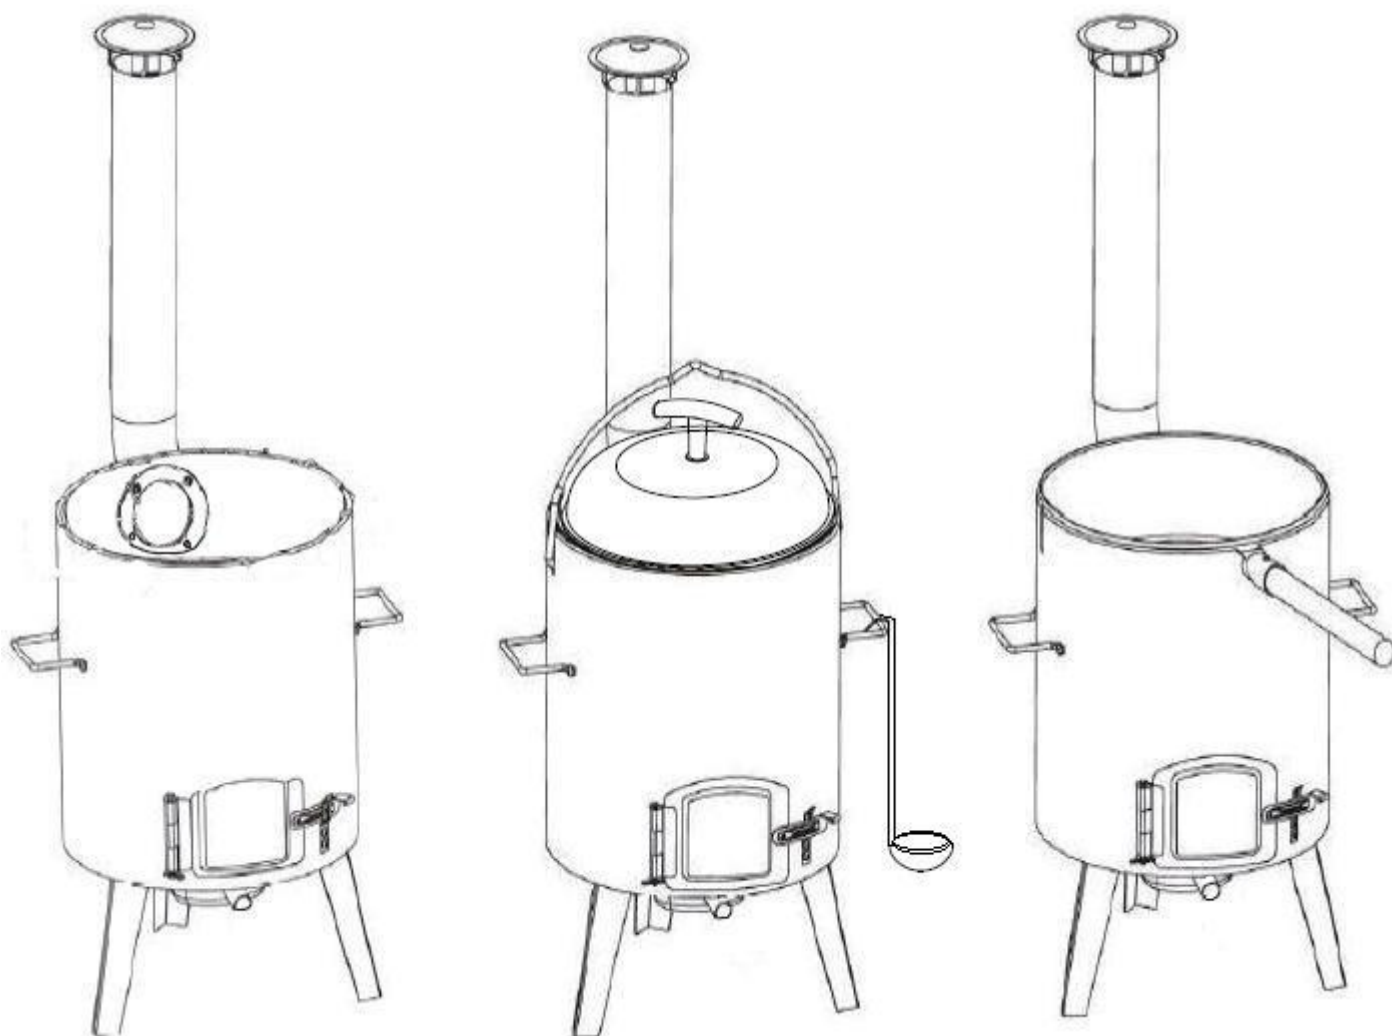

Rigaflex AG
Dägermoos 5
5015 Erlinsbach
Tel. 062 287 33 90
Fax 062 287 33 97
www.rigaflex.ch