



WLAN-APP
QR-Code



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie zuerst die Anleitung bevor Sie mit der Installation des Produktes beginnen, und befolgen Sie die Anweisung genau. Für späteres Nachschlagen aufbewahren.

QS1600 PLUS with WiFi™

Salzwassersystem

Zertifizierte Modellnummer LSW6220 220 -230 V~ 50Hz

Zertifizierte Modellnummer LSW6230 230 -240 V~ 50Hz



Symbolfoto.

Ist der Pool nicht herrlich? Wenn Sie Lust verspüren, noch andere Intex-Produkte auszuprobieren, wie unser Pool-Zubehör oder die Luftbetten, sowie die Spielwaren oder die Boote, dann besuchen Sie uns doch einfach auf unserer Homepage unter www.steinbach.at. Unsere Produkte sind auch im Fachhandel erhältlich.

Wegen der Politik der kontinuierlichen Produktverbesserung behält sich INTEX das Recht vor, Daten, Erscheinungsbilder oder Updates (Produktspezifikationen) jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern!

INTEX®

©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/ Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.
www.intexcorp.com

103-*B*-R0-2609

INHALTSVERZEICHNIS

Wichtige Sicherheitsvorschriften / Warnung.....	3
Kurzanleitung.....	4
Salztabelle.....	5
Teilereferenz.....	6
Produktspezifikationen.....	6
Anweisungen zur einrichtung.....	7-8
Salzart/Salzgehalt / Salz hinzufügen / Salz entfernen.....	9
Betriebszeitplan.....	10
Betriebsanleitungen.....	11-14
Salz-/Temperaturerkennungsanzeigemodus.....	12
Anleitung zur Einrichtung der Intex Link-App.....	13
WLAN-Verbindung.....	13
App-Beschreibung.....	14
Beschreibung des App-Gruppenmodus.....	14
Selbstreinigungszyklus der Chlorelektrode.....	15
LED-Code-Tabelle.....	15
Ortsfeste Montage.....	16
Instandhaltung.....	16-17
Auswechseln der Kontrollstation.....	17
Langzeitlagerung.....	18
Pool-Instandhaltung und chemische Definitionen.....	19
Fehlerbehebung.....	19-22
Garantie.....	23

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen!

ALLE INSTRUKTIONEN LESEN UND BEFOLGEN



WARNUNG

- Diese Salzwasseranlage ist lediglich zur Erzeugung von Natriumhypochlorit bestimmt. Sie dient nicht zur Überwachung oder Kontrolle der Natriumhypochlorit-Konzentration im Schwimmbecken. Der Besitzer des Schwimmbeckens muss den Gehalt an freiem Chlor überwachen und innerhalb des empfohlenen Bereichs von 0,5 bis 3 mg/l halten. Der Besitzer des Schwimmbeckens muss bei laufender Schwimmbeckenpumpe den Gehalt an freiem Chlor regelmäßig überprüfen und die Salzwasseranlage entsprechend einstellen.
- Beaufsichtigen Sie Kinder und Menschen mit Behinderung.
- Kinder sollen sich von diesem Produkt und allen elektrischen Kabeln fernhalten.
- Kinder sollten keinesfalls mit dem Gerät spielen! Die Reinigung und Anwenderwartung dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen ohne entsprechende Erfahrung und Kenntnisse vorgesehen; es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Benutzung des Geräts eingewiesen.
- Es darf nur von Erwachsenen auf- und abgebaut werden.
- Die Produkt muss über eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI) mit einem Auslösefehlerstrom von nicht mehr als 30 mA versorgt werden.
- Die Produkt ausstecken bevor Sie gereinigt, entfernt, gewartet oder eingestellt wird.
- Die elektrische Leitung nicht eingraben. Die Leitung muss so platziert werden, dass sie durch Rasenmäher, Heckenscheren und andere Ausrüstung nicht beschädigt werden kann.
- Die Anschlussleitung kann nicht ersetzt werden. Wenn die Leitung beschädigt ist, sollte das Gerät entsorgt werden.
- Zur Verminderung des Risikos eines elektrischen Schlags, verwenden Sie keine Verlängerungskabel, Timer, Zwischenstecker und Umwandlerstecker, um die Einheit an den Strom anzuschließen; haben Sie eine an einem passenden Ort befindliche Steckdose zur Verfügung.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb bzw. ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie im Wasser stehen oder wenn Ihre Hände nass sind.
- Halten Sie das Produkt mehr als 2 m vom Schwimmbecken entfernt.
- Halten Sie den elektrischen Anschluss der Produkt mehr als 3,5 m vom Pool entfernt.
- Positionieren Sie dieses Produkt vom Pool entfernt um zu verhindern, dass Kinder auf die Produkt klettern, um in den Pool zu gelangen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sich im Schwimmbecken Menschen befinden.
- Dieses Produkt ist nur für lagerfähige Pools geeignet. Verwenden Sie es nicht für eingebaute Becken. Ein lagerfähiger Pool kann komplett abgebaut und über den Winter gelagert werden und man stellt diesen dann im Sommer wieder auf.
- Nur für den Hausgebrauch.
- Dieses Produkt darf nur für die im Handbuch beschriebenen Zwecke benutzt werden.
- Um mehr über die Installation, Reinigung und Wartung zu erfahren, lesen Sie bitte die folgenden Abschnitte der Gebrauchsanweisung.
- Um Gefahren aufgrund des versehentlichen Zurücksetzens der Thermo-Sicherung zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über eine externe Schaltvorrichtung, wie etwa einen Timer, versorgt werden oder an einen Schaltkreis angeschlossen werden, der regelmäßig vom Elektrizitätswerk ein- und ausgeschaltet wird.

EIN NICHTBEFOLGEN DIESER WARNUNGEN KANN ZU EIGENTUMSBESCHÄDIGUNG, ELEKTRISCHEM SCHLAG, VERWIRRUNG ODER ANDEREN ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN ODER ZUM TODE FÜHREN.

Diese Produktwarnungen, Anweisungen und Sicherheitsregeln umfassen viele aber bei weitem nicht alle möglichen Risiken und Gefahren. Bitte geben Sie acht und beurteilen Sie mögliche Gefahren beim Baden richtig.

Nur für tragbare Aufstellpools


HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

Seite 3

KURZANLEITUNG

HINWEIS: Dieser Abschnitt mit einer Kurzanleitung bietet Ihnen wichtige und nützliche Tipps, bevor Sie mit der Einrichtung Ihres Salzwassersystems beginnen. Er behandelt jedoch nicht alle Aspekte der Installation und Verwendung von Salzwassersystemen. Deshalb müssen Sie trotzdem die Bedienungsanleitung lesen, verstehen und befolgen, um Ihr Salzwassersystem ordnungsgemäß zu installieren, zu warten und sicher zu verwenden.

- 1. Durchflussmengen-Anforderung der Filterpumpe:** Das Salzwassersystem benötigt eine separate Filterpumpe mit einer Pumpendurchflussrate zwischen 700-3200 gph (2650-12112 Lph), um das Wasser zu bewegen und ordnungsgemäß zu funktionieren. Kompatibel mit Filterpumpen, die nicht von INTEX sind.
- 2. Für den Start benötigtes Salz:** Verwenden Sie keine „CHLORIDIONFREIEN SALZE“. Verwenden Sie nur reines (Natriumchlorid-)Salz, wie z. B. Kochsalz, Jodsalz, natürliches Siedesalz usw. Salzhaltiges Antiklumpmittel (E535) ist geeignet. Geben Sie gemäß der Seite „SALZTABELLE“ Salz in den Pool. Bürsten Sie den Poolboden ab und lassen Sie die Pumpe 24 Stunden lang laufen, um das Salz aufzulösen. Siehe Abschnitt „SALZART/SALZGEHALT/ SALZ HINZUFÜGEN/SALZ ENTFERNEN“.

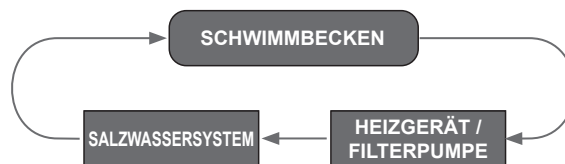

- 3. Installationsort des Salzwassersystems:** Muss als letztes Poolgerät im Wasserrücklauf zum Pool installiert werden. Siehe Abschnitt „ANWEISUNGEN ZUR EINRICHTUNG“.
- 4. Aufrechterhaltung des korrekten Salzgehalts:** Der ideale Salzgehalt im Pool liegt zwischen 800-1800 ppm (Parts per million). Der optimale Wert liegt bei 950 ppm.
Für Benutzer, die den Pool oder das Salzwassersystem zum ersten Mal benutzen:
 Schalten Sie das System nach der Einrichtung, und bevor Sie Salz in den Pool geben, ein und drücken Sie einmal die Taste „MODE“ (), um die Salzgehalt-Messfunktion zu aktivieren. Die Zahl (in ppm) auf dem Display entspricht den im Wasser vorhandenen natürlichen Mineralien wie Eisenionen, Kalzium usw. Notieren Sie sich diese Zahl, da dies die Ausgangsbasis für das zukünftige Ablesen sein wird. Geben Sie Salz in den Pool, wie im Abschnitt „SALZ HINZUFÜGEN/SALZTABELLE“ beschrieben.
Für bestehende Pools mit Salzwassersystem oder Verwendung chemischer Desinfektionsmittel, die auf das Modell QS1600 PLUS with WiFi™ aufgerüstet sind:
 Drücken Sie nach der Einrichtung des Systems einmal die Taste (), um die Funktion zur Messung des Salzgehalts zu aktivieren. Wenn die auf dem Display angezeigte Zahl (in ppm) 1800 ppm übersteigt, senken Sie den Salzgehalt, indem Sie die Schritte im Abschnitt „SALZ ENTFERNEN“ befolgen. Überprüfen Sie den Salzgehalt nach 24 Stunden erneut, um sicherzustellen, dass er zwischen 800 und 1800 ppm liegt.
- 5. Messung des Salzgehalts:** Drücken Sie einmal die Taste (), um die Salzgehalt-Messfunktion zu aktivieren. Die Anfangszahl auf dem Display entspricht der vorherigen letzten Messung. Die Zahl beginnt sich zu ändern und der letzte Salzgehaltwert wird nach 3 Minuten angezeigt. Nach 3 Minuten Inaktivität wechselt das Display wieder in den Betriebsstundenmodus. Siehe Abschnitt „Anzeigemodus für Salz-/Temperaturmessung“.
- 6. Laufzeit der Pumpe:** Stellen Sie die Betriebszeit der Filterpumpe 1 Stunde länger ein als die erforderliche Betriebszeit des Salzwassersystems, siehe Abschnitt „BETRIEBSZEITTABELLE“.
- 7. Anforderung an die Poolabdeckung:** Um die Effizienz des Salzwassersystems zu maximieren, halten Sie den Pool mit einer Poolabdeckung bedeckt, während das System in Betrieb ist oder wenn der Pool nicht benutzt wird.

WICHTIG: Um die Wirksamkeit des Salzwassersystems zu maximieren, betreiben Sie es morgens oder abends oder nach Sonnenuntergang – wenn die Sonnenintensität gering ist – und lassen Sie den Pool abgedeckt.

HEBEN SIE DIESE BETRIEBUNGSANLEITUNG AUF

SALZTABELLE

Salzmenge, die benötigt wird, um den optimalen Salzgehalt von 950 ppm zu erreichen und aufrechtzuerhalten.
Für INTEX Pools:

Poolgröße		Wasserkapazität (kalkuliert mit 90% für ein Frame Pool und 80% für ein Easy Set Pool)		Benötigtes Salz für Inbetriebnahme 0,95g/L (950 ppm)		Benötigtes Salz, wenn wenig Salz entdeckt (CODE „E91“)	
		(Gallonen)	(Liter)	(Lbs)	(kg)	(Lbs)	(kg)
FRAME POOL RONDO	18' x 48" (549cm x 122cm)	6423	24311	51	23	9	4
	21' x 52" (640cm x 132cm)	9533	36082	75	34	11	5
	24'x52" (732cmx132cm)	12481	47241	99	45	15	7
ULTRA FRAME™ POOL	18' x 48" (549cm x 122cm)	6423	24311	51	23	9	4
	18' x 52" (549cm x 132cm)	6981	26423	55	25	9	4
	20' x 48" (610cm x 122cm)	7947	30079	64	29	11	5
	22'x52" (671cmx132cm)	10472	39637	84	38	13	6
	24'x52" (732cmx132cm)	12481	47241	99	45	15	7
	26'x52" (792cmx132cm)	14667	55515	117	53	18	8
FRAME POOL ULTRA QUADRA	20' x 10' x 52" (610cm x 305cm x 132cm)	5835	22085	46	21	7	3
	24' x 12' x 52" (732cm x 366cm x 132cm)	8403	31805	66	30	11	5
	32'x16'x52" (975cmx488cmx132cm)	14364	54368	114	52	18	8

Für gemeinsame Pools:

Wasserkapazität (kalkuliert mit 90% für ein Frame Pool und 80% für ein Easy Set Pool)		Benötigtes Salz für Inbetriebnahme 0,95g/L (950 ppm)		Benötigtes Salz, wenn wenig Salz entdeckt (CODE „E91“)	
(Gallonen)	(Liter)	(Lbs)	(kg)	(Lbs)	(kg)
7000	26500	55	25	9	4
8000	30000	64	29	11	5
9000	34000	70	32	11	5
10000	38000	79	36	13	6
11000	41500	88	40	13	6
12000	45500	95	43	15	7
13000	49000	103	47	15	7
14000	53000	112	51	18	8
15000	56500	119	54	18	8
16000	60500	128	58	20	9
17000	64500	136	62	22	10
18000	68000	143	65	22	10

Schnelle Salzberechnungsformel für alle Pools


Benötigte Salzmenge für Inbetriebnahme (Lbs)	Benötigte Salzmenge für Inbetriebnahme (kg)	Benötigte Salzmenge, wenn wenig Salz entdeckt (Lbs)	Benötigte Salzmenge, wenn wenig Salz entdeckt (kg)
Wasserkapazität (Gallonen) x 0.008	Wasserkapazität (Liter) x 0.00095	Wasserkapazität (Gallonen) x 0.00125	Wasserkapazität (Liter) x 0.00015

HEBEN SIE DIESE BETRIEBUNGSANLEITUNG AUF

Seite 5

TEILEREFERENZ

Bevor Sie mit dem Zusammenbauen Ihres Produktes beginnen, nehmen Sie sich bitte ein paar Minuten Zeit sich mit den verschiedenen Einzelteilen vertraut zu machen und den Zusammenhang zu verstehen.

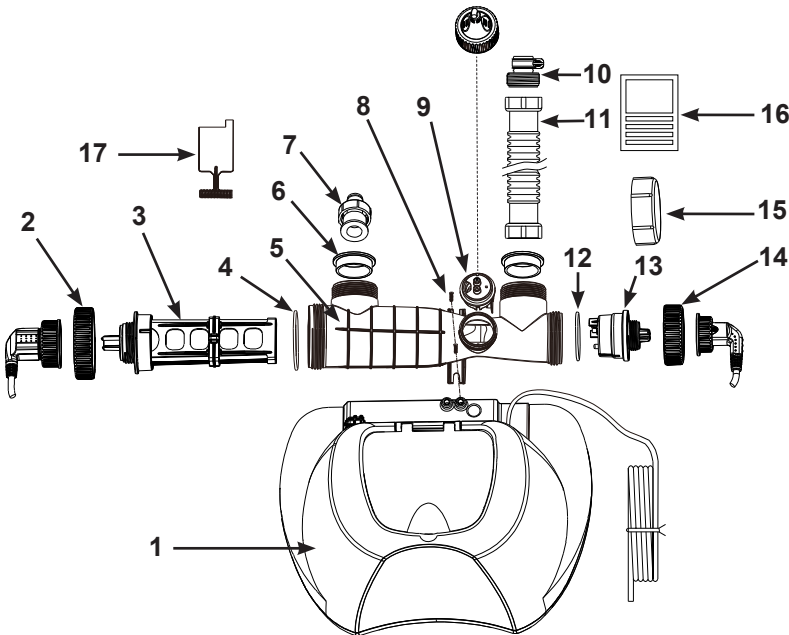


HINWEIS: Zeichnungen nur für Illustrationszwecke. Eventuelle Abweichungen zum Produkt möglich. Nicht maßstabgetreu.

TEILENUMMER	BESCHREIBUNG	ERSATZTEILENUMMER	MENGE
1	KONTROLLSTATION	13428	1
2	CHLORELEKTRODENMUTTER	13431	1
3	CHLORELEKTRODE	13429	1
4	CHLORELEKTRODEN-O-RING	13430	1
5	CHLORELEKTRODENGEHÄUSE	13426	1
6	L-FORM DICHTUNG	11228	2
7	ADAPTOR A MIT SCHLIESSRING MIT GEWINDE	10849	1
8	SCHRAUBE	11519	2
9	DURCHFLUSS-SENSOR	11460	1
10	EINGEZOGENER ADAPTOR B	10722	1
11	ANSCHLUSS-SCHLAUCH MIT EINGEZOGENEM GEWINDE	10720	1
12	2-IN-1-SENSOR-O-RING	11585	1
13	2-IN-1-SENSOR (SALZ/TEMPERATUR)	13432	1
14	2-IN-1-SENSORMUTTER	13433	1
15	ZELLABDECKUNG	11131	2
16	TESTSTREIFEN	19635	1
17	KALKSCHABER	13556	1

Beachten Sie bei der Bestellung von Teilen, dass Modellnummer und Teilenummer angegeben werden müssen.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

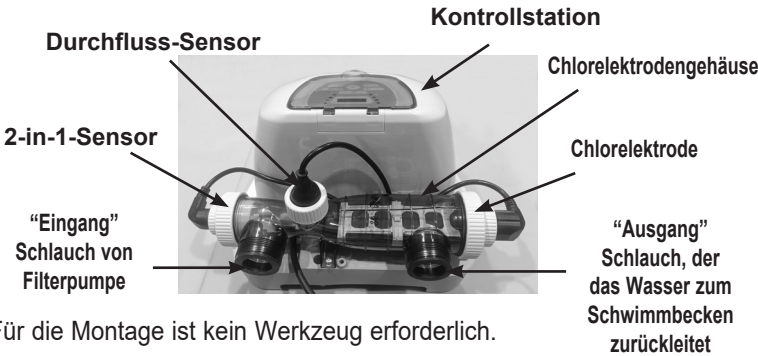

Für die Montage ist kein Werkzeug erforderlich.

Zertifizierte Modellnummer:	LSW6220	LSW6230
Leistung:	220-230 Volt AC	230-240 Volt AC
Wattleistung:	125W	
Ideales Salzniveau:	950 ppm (Teile pro Million)	
Max. Natriumhypochlorit produktion/Stunde:	16 Gramm/Stunde	
Durchflussmenge der Filterpumpe:	2650 - 12112 Liter/Stunde	
Garantie:	siehe „Garantie“	

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF
Seite 6

ANWEISUNGEN ZUR EINRICHTUNG


WICHTIG

- Das Salzwassersystem benötigt eine separate Filterpumpe mit einer Pumpendurchflussrate zwischen 700-3200 gph (2650-12112 Lph), um das Wasser zu bewegen und ordnungsgemäß zu funktionieren.
- Das Salzwassersystem muss als letztes Element der Poolgeräte in den Wasserrücklauf zum Pool installiert werden. Dieser Standort verlängert die Lebensdauer des Salzwassersystems und der Chloreelektrode.

Platzieren Sie das Salzwassersystem linear hinter der Filterpumpe oder der Heizung.


Verbinden Sie das System mit der Intex Pumpe und dem Pool mit 1-1/4" (32mm) Verbindungen/Schläuchen

Abb. 1

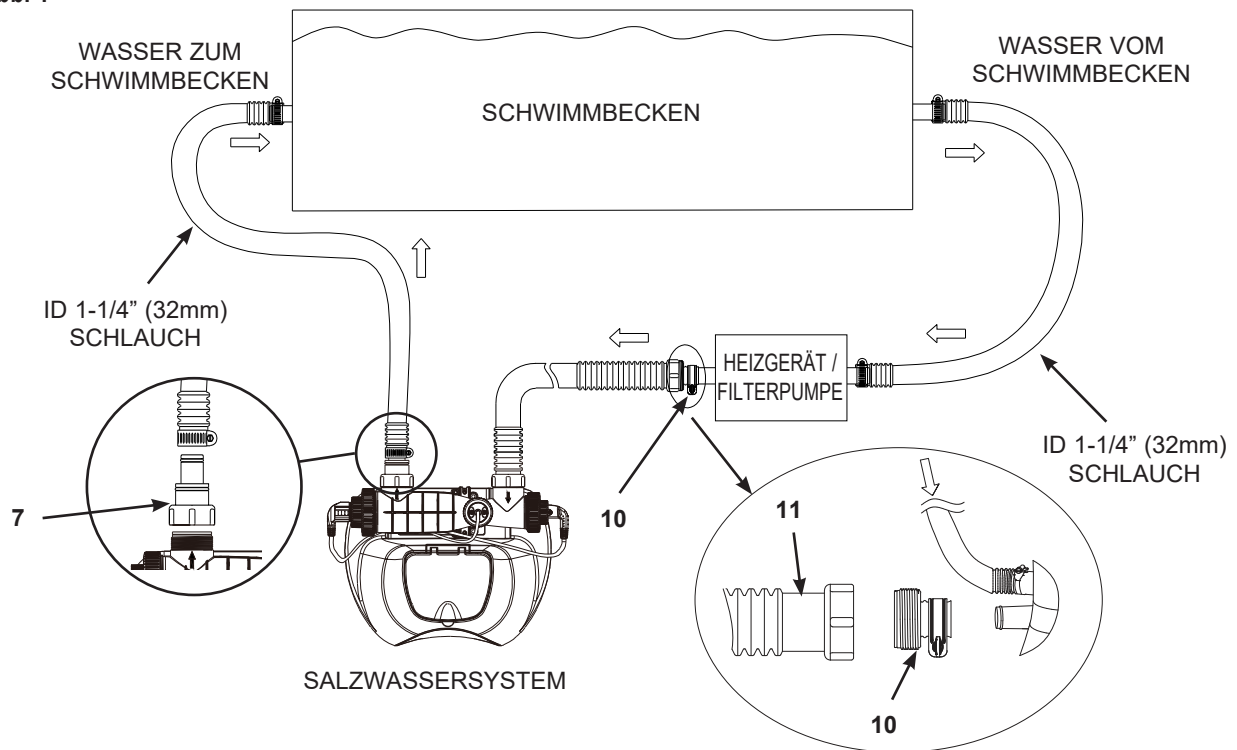

Verbinden Sie das System mit der Intex Pumpe und dem Pool mit 1-1/2" (38mm) Verbindungen/Schläuchen:

Abb. 2

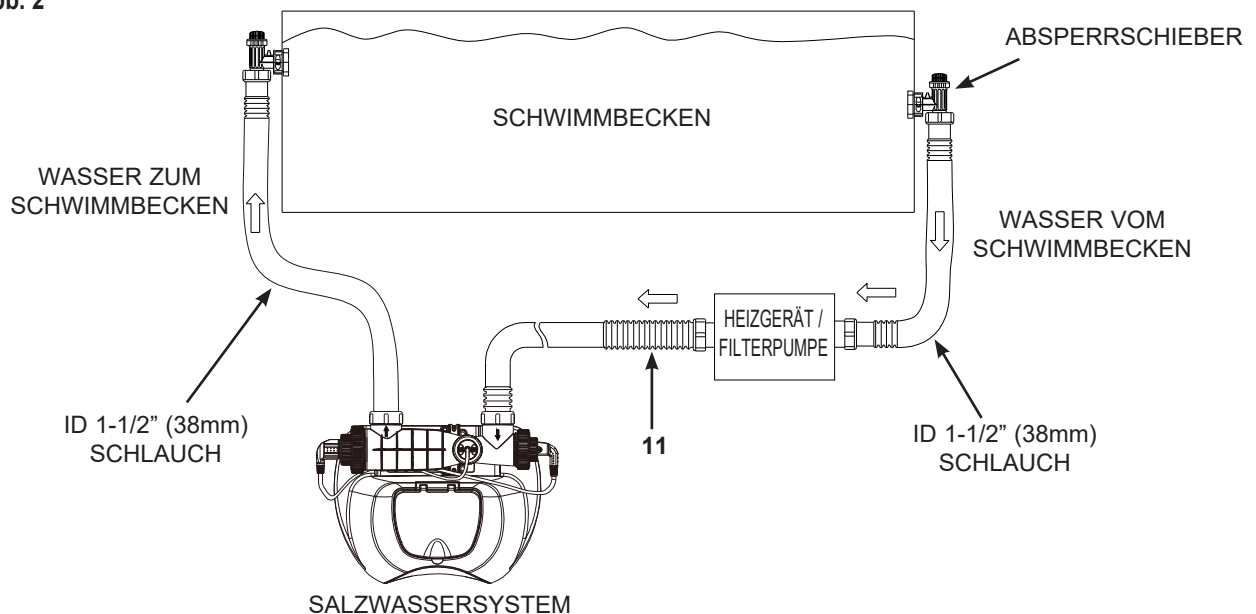


HEBEN SIE DIESE BETRIEBSANLEITUNG AUF

ANWEISUNGEN ZUR EINRICHTUNG (Fortsetzung)

Anschluss des Systems an andere Pumpen- und Pooltypen (mit verschiedenen Gewindetypen oder ohne Gewinde):


Verbinden mit einem 1-1/4" (32mm) Schlauch:

Abb. 3

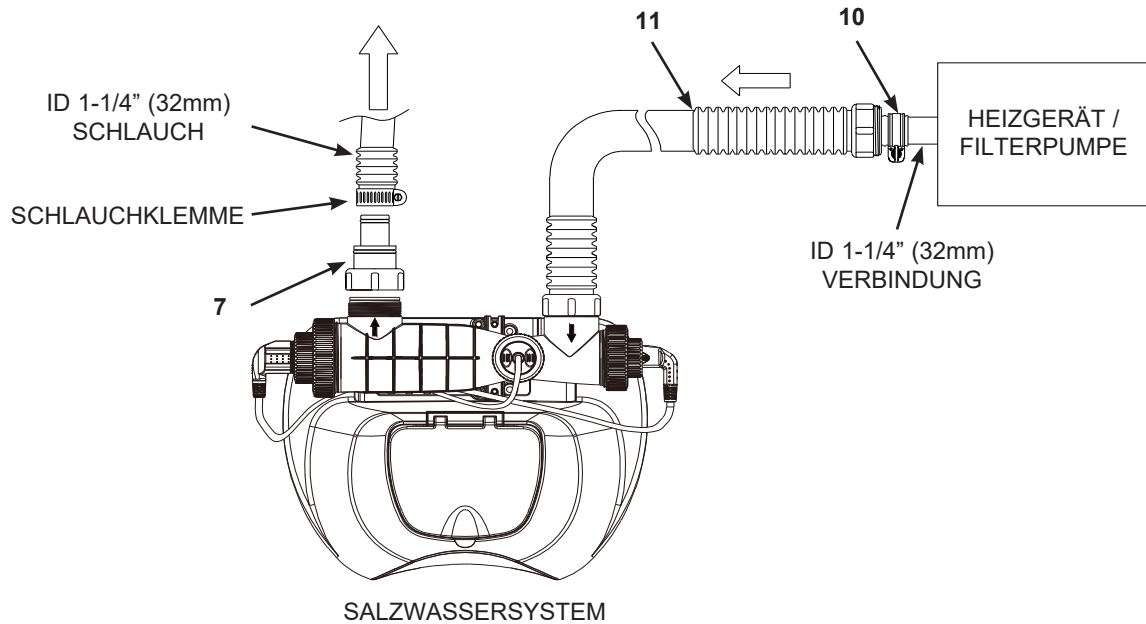

Verbindung mit 1-1/2" (38mm) Schläuchen mit Schlauchklemmen:

Abb. 4

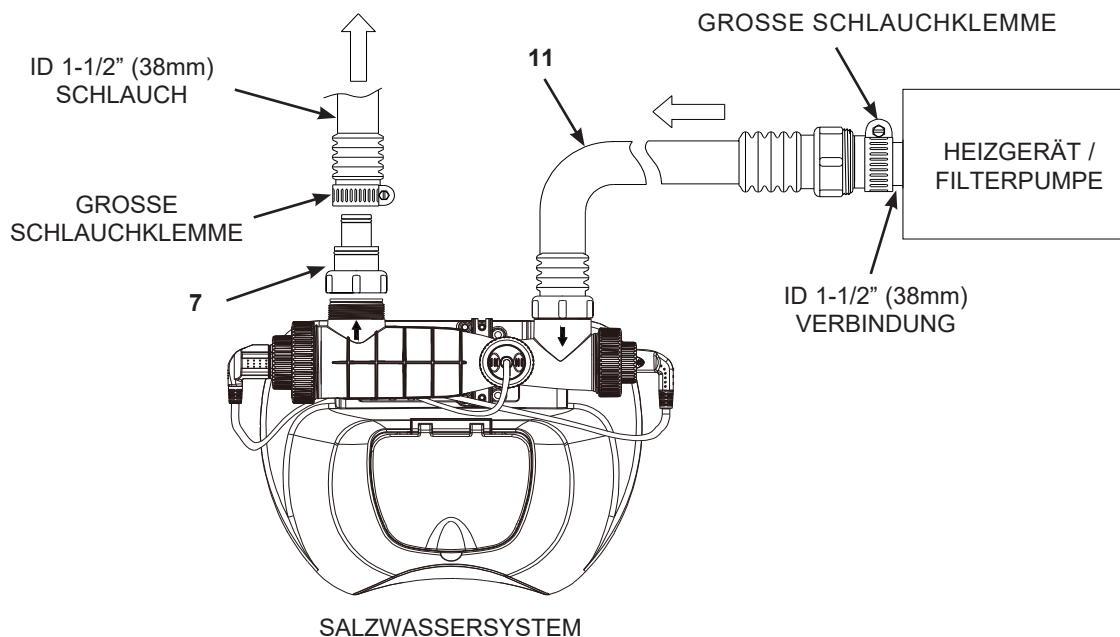

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

SALZART/SALZGEHALT/ SALZ HINZUFÜGEN/SALZ ENTFERNEN

• Welche Art von Salz benutzt werden muss:

Eine spezielle Art von Salz muss in Swimmingpools zum Schutz der Ausrüstung verwendet werden. Wenn Sie Salz kaufen, prüfen Sie bitte, ob das Salz die Norm EN16401 für Chemikalien zur Benutzung in Swimmingpools erfüllt. Falls Sie sich nicht sicher sind, ziehen Sie Ihr Pool-Fachgeschäft vor Ort zurate oder wenden Sie sich an den Salzhersteller, um zu prüfen, ob Sie das richtige Salz verwenden. **Verwenden Sie keine „CHLORIDIONFREIEN SALZE“.** Verwenden Sie nur reines (Natriumchlorid-)Salz, wie z. B. Kochsalz, Jodsalz, natürliches Siedesalz usw. Salzhaltiges Antiklumpmittel (E535) ist geeignet.

Wenn Sie ein Poolsalz wählen, das innerhalb der EU verwendet werden soll, beachten Sie bitte, dass die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) verlangt, dass Salz (Natriumchlorid) von registrierten/autorisierten Herstellern, die in der ECHA Article 95 Liste aufgeführt sind, gemäß der Biozid-Verordnung (BPR, Verordnung (EU) 528/2012) verwendet wird. Um ausführlichere Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte die Website der ECHA auf <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/active-substance-suppliers>.

• Optimales Salzniveau

Der ideale Salzgehalt im Pool liegt zwischen 800-1800 ppm (Parts per million). Der optimale Wert liegt bei 950 ppm.

Der im Wasser festgestellte endgültige Salzgehalt = ursprüngliche natürliche Mineralien + zugesetztem Salzgehalt. Der Mineralgehalt im Süßwasser variiert von Region zu Region und lokalem Wasserzustand.

Für Benutzer, die den Pool oder das Salzwassersystem zum ersten Mal benutzen:

Schalten Sie das System nach der Einrichtung, und bevor Sie Salz in den Pool geben, ein und drücken Sie einmal die Taste „MODE“ (), um die Salzgehalt-Messfunktion zu aktivieren. Die Zahl (in ppm) auf dem Display entspricht den im Wasser vorhandenen natürlichen Mineralien wie Eisenionen, Kalzium usw. Notieren Sie sich diese Zahl, da dies die Ausgangsbasis für das zukünftige Ablesen sein wird. Geben Sie Salz in den Pool, wie im Abschnitt „Salz hinzufügen“ beschrieben. Prüfen Sie den Salzgehalt nach 24 Stunden, um sicherzustellen, dass er zwischen 800 und 1800 ppm liegt.

Für bestehende Pools mit Salzwassersystem oder Verwendung chemischer Desinfektionsmittel, die auf das Modell QS1600 PLUS with WiFi™ aufgerüstet sind:

Drücken Sie nach der Einrichtung des Systems einmal die Taste (), um die Funktion zur Messung des Salzgehalts zu aktivieren. Wenn die auf dem Display angezeigte Zahl (in ppm) 1800 ppm übersteigt, senken Sie den Salzgehalt, indem Sie die Schritte im Abschnitt „SALZ ENTFERNEN“ befolgen. Überprüfen Sie den Salzgehalt nach 24 Stunden erneut, um sicherzustellen, dass er zwischen 800 und 1800 ppm liegt.

• Salz hinzufügen

1. Schalten Sie die Filterpumpe ein.
2. Lassen Sie das Salzwasser-System ausgeschaltet.
3. Geben gemäß Abschnitt „SALZTABELLE“ Salz hinzu. Alternativ siehe Abschnitt „Alternative Salzgehaltmessung“.
4. Verteilen Sie das Salz gleichmäßig im Inneren des Pools.
5. Bürsten Sie den Poolboden ab, um den Auflösungsprozess zu beschleunigen, und lassen Sie die Filterpumpe 24 Stunden lang laufen.
6. Drücken Sie nach 24 Stunden die Taste (), um das System einzuschalten, und drücken Sie die Taste () einmal, um die Salzgehalt-Messfunktion zu aktivieren. Überprüfen Sie, ob der Salzgehalt zwischen 800 und 1800 ppm liegt. Die Zahl auf dem Display beginnt, sich zu ändern und der letzte Salzgehaltswert wird nach 3 Minuten angezeigt. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Anzeigemodus für Salz-/Temperaturerkennung“.
7. Drücken Sie die Taste (), bis „00H“ oder die Betriebsstunde auf dem Display blinkt, und drücken Sie die Timer-Taste (), um die gewünschte Betriebszeit einzustellen. Siehe Abschnitt „BETRIEBSANLEITUNGEN“.

• Salz entfernen

1. Wenn zu viel Salz hinzugefügt wurde, zeigt das System den Code „E92“ an (siehe „LED-CODETABELLE“). Um den Salzgehalt zu senken, lassen Sie etwas Poolwasser ab und füllen Sie ca. 40-70 % des Poolwassers auf, siehe rechte Tabelle.
2. Wenn der Poolwasserstand unter den empfohlenen Füllstand gesunken ist, fügen Sie frisches Wasser hinzu, bis der empfohlene Füllstand erreicht ist.
3. Drücken Sie die Taste (), um das System einzuschalten. Drücken Sie die Modustaste () einmal, um die Funktion zur Erkennung des Salzgehalts zu aktivieren. Überprüfen Sie, ob der Salzgehalt zwischen 800 und 1800 ppm liegt. Die Zahl auf dem Display beginnt, sich zu ändern und der letzte Salzgehaltswert wird nach 3 Minuten angezeigt.

Salzgehalt (ppm)	Poolwasser muss abgelassen und nachgefüllt werden
1800 - 2200	40%
2200 - 2600	50%
2600 - 3200	60%
3200 - 4000	70%

HINWEIS: Installieren Sie zuerst das Salzwassersystem, schalten Sie das System ein und drücken Sie einmal die Taste (), um den Salzgehalt im Pool zu überprüfen.

• Alternative Salzgehaltmessung



QR-Code für den Salzrechner

1. Nachdem das System eingerichtet ist und bevor Sie Salz in den Pool geben, schalten Sie das System ein und drücken Sie einmal die Taste (), um die Salzgehalt-Messfunktion zu aktivieren. Die auf dem Display angezeigte Zahl (in ppm) entspricht den im Wasser vorhandenen natürlichen Mineralien wie Eisenionen, Calcium usw. Notieren Sie diese Zahl der **anfänglichen Salzkonzentrationen (C₀)** da dies die Ausgangsbasis für zukünftige Messungen sein wird.
2. Geben Sie **5 kg (S₁)** Salz in den Pool, schalten Sie die Pumpe ein und lassen Sie die Filterpumpe 2 Stunden lang laufen, um das Salz aufzulösen. Schalten Sie dann das Salzwassersystem ein und drücken Sie erneut die Taste (), um den **aktuellen Salzgehalt (C₁)** zu prüfen.
3. Scannen Sie den QR-Code, um das Programm „Salzrechner“ zu öffnen, und geben Sie die folgenden Daten für **C₀ (ppm)**, **C₁ (ppm)** und **S₁ (5 kg)** ein. Das Programm berechnet automatisch die **zusätzlich benötigte Salzmenge „S₂“ (kg)**. Die Berechnungsformel lautet:

$$S_2 = S_1 \times [950 - (C_1 - C_0)] / (C_1 - C_0)$$
in kg.

HEBEN SIE DIESE BETRIEBSANLEITUNG AUF

BETRIEBSZEITPLAN (MIT INTEX-POOLABDECKUNG)

Wasserkapazität		Betriebszeit (Stunden) bei unterschiedlichen Außen-/Lufttemperaturen		
(Gallonen)	(Liter)	10 - 19°C (50 - 66°F)	20 - 28°C (68 - 82°F)	29 - 36°C (84 - 97°F)
7000	26500	2	3	3
8000	30000	2	3	4
9000	34000	3	3	4
10000	38000	3	4	4
11000	41500	3	4	5
12000	45500	4	4	5
13000	49000	4	5	5
14000	53000	4	5	6
15000	56500	5	5	6
16000	60500	5	6	6
17000	64500	5	6	7
18000	68000	6	6	7

WICHTIG

Die Betriebszeit der Filterpumpe sollte um 1 Stunde länger sein als die benötigte Laufzeit des Salzwassersystems.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

BEDIENUNGSANLEITUNG

WICHTIG: Um die Wirksamkeit des Salzwassersystems zu maximieren, betreiben Sie es morgens oder abends oder nach Sonnenuntergang – wenn die Sonnenintensität gering ist – und lassen Sie den Pool abgedeckt.

1. Schalten Sie die Filteranlage ein.

2. Die Inbetriebnahme der Anlage:

Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose an und prüfen Sie den RCD. Drücken Sie bei der ersten Verwendung die Taste (). Der Code „00H“ blinkt auf dem Display. Das System kann nun programmiert werden. Bei der nächsten Verwendung blinkt auf dem Display die zuvor eingestellte Zeit. Entsperren Sie die Tastatur, um die Betriebszeit neu einzustellen.



3. Die Arbeitsstunden des Chlorgenerators einstellen:

Die erforderlichen Betriebsstunden für die jeweilige Wassermenge im Pool finden Sie im „**Betriebszeitplan**“. Drücken Sie die Taste () einmal; das Display blinkt. Drücken Sie die Taste () weiter, bis Ihre gewünschte Betriebszeit angezeigt wird (von 01H bis 12H). Drücken Sie () weiter, um den Zyklus zu wiederholen. Nach 2 Sekunden hört die Anzeige auf zu blinken; die eingestellte Zeit ist nun bestätigt. Der eingebaute Timer aktiviert jetzt das Salzwassersystem jeden Tag zur gleichen Zeit für die von Ihnen eingestellte Anzahl von Stunden.



(pro Zyklus maximal 1-12 Stunden)

ANMERKUNG: Wenn die Anzeige WORKING leuchtet, können Sie die Funktion BOOST oder SELBSTREINIGUNG einstellen. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Boost-Zyklus oder Selbstreinigungszyklus der Chlorelektrode“.

4. Tastenfeld sperren:

Drücken Sie (), um die Tastatur zu sperren. Nach 30 Sekunden beginnt das System gemäß der eingestellten Zeit zu laufen und das Display zeigt die verbleibenden Betriebsstunden an.

HINWEIS: Falls Sie vergessen die Tastensperre zu aktivieren, wird dies durch das Gerät automatisch vorgenommen und 30 Sekunden später beginnt das Salzwassersystem wieder zu arbeiten.




5. Passen Sie die Betriebszeit an, wenn nötig:

Drücken Sie die Taste (), um die Tastatur zu entsperren. Die aktuell programmierte Zeit blinkt. Wiederholen Sie Schritt 3 und 4.



6. Stand-By-/Energiespar-Modus:

- Wenn der Zyklus endet, wechselt das System in den „SLEEP-Modus“. Die grüne Anzeige „SLEEP“ leuchtet auf und auf dem Display blinkt „93“. Nach 5 Minuten zeigt das Display „.“ an und die „Sleep“-Leuchte bleibt eingeschaltet. Das System ist nun im „Stand-By-Modus“. Nach einer Weile fährt es herunter und wechselt in den Energiespar-Modus. Das System schaltet sich 24 Stunden später automatisch wieder ein, um den täglichen Zyklus der Natriumhypochloritproduktion zu starten.
- Die „SLEEP“ Kontrollleuchte leuchtet im Energiespar-Modus weiter. Das Display erlischt jedoch nach 5 Minuten. Drücken und halten Sie ( or ) um den letzten LED-Code zu sehen.

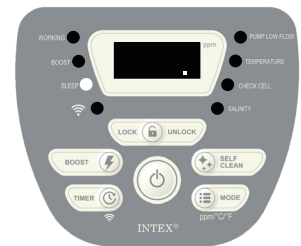

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

BEDIENUNGSANLEITUNG (Fortsetzung)

7. Boost-Zyklus:

- Nach einem starken Regen oder wenn der Pool verschmutzt ist, aktivieren Sie die Boost-Funktion, um eine Schockchlorung des Poolwasser wie folgt durchzuführen.
- Drücken Sie die Taste ( , um das Tastenfeld zu entsperren. Drücken Sie bei blinkendem Display die Taste (), um die gewünschten Boost-Betriebsstunden einzustellen. Insgesamt gibt es 4 Einstellungen: 48 Stunden, 60 Stunden, 72 Stunden und 00 (AUS). Halten Sie () gedrückt, um den Zyklus zu wiederholen. Nach 2 Sekunden hört die Anzeige auf zu blinken; die eingestellte BOOST-Zeit ist automatisch bestätigt. Die BOOST-Anzeige leuchtet.
- Drücken Sie die Taste (), um das Tastenfeld zu sperren. Das System beginnt jetzt, mehr Natriumhypochlorit-Desinfektionsmittel zu produzieren. Nach Abschluss des Boost-Zyklus wechselt das System automatisch in den normalen Arbeitsmodus.

HINWEIS: Falls Sie vergessen die Tastensperre zu aktivieren, wird dies durch das Gerät automatisch vorgenommen und 30 Sekunden später beginnt das Salzwassersystem wieder zu arbeiten.

- Sobald die Boost-Funktion läuft, prüfen Sie, ob die Betriebsstunden der Filterpumpe richtig eingestellt wurden. Wenn die Boost-Betriebszeit z. B. 48 Stunden beträgt, sollte die Filterpumpe auf eine Laufzeit von mehr als 48 Stunden eingestellt werden. Erhöhen Sie gegebenenfalls die Betriebszeit der Filterpumpe.

Hinweis: Wenn eine Intex-Filteranlage an das System angeschlossen ist, stellen Sie den Pumpenschalter in die „I“-Position. (Wenn eine Intex-Filterpumpe über einen Timer am FI-Schutzschalter verfügt, beträgt die maximale Laufzeit 10 Stunden. Der Timer muss manuell zurückgesetzt werden, um die Betriebszeit zu verlängern.) Testen Sie während des BOOST-Modus regelmäßig den Gehalt an freiem Chlor (siehe nächster Schritt), der den empfohlenen Wert von 3,0 Teilen pro Million (ppm) nicht überschreiten sollte. Benutzen Sie das Schwimmbecken nicht, wenn der Gehalt an freiem Chlor 5 mg/l übersteigt.



8. Prüfen Sie „Freies Chlor“, „pH-Wert“, „Kalziumhärte“ und „Gesamtalkalität“:

INTEX®-Teststreifen (im Lieferumfang des Produkts enthalten) können gleichzeitig die Werte „Freies Chlor“, „pH-Wert“, „Kalziumhärte“ und „Gesamtalkalität“ ermitteln. Testen Sie die Wasserchemie wöchentlich und halten Sie die Chlorkonzentration bei 0,5 - 3,0 ppm.

- Den Streifen vollkommen in Wasser tauchen und sofort herausnehmen.
- Halten Sie den Streifen für 15 Sekunden (überflüssiges Wasser nicht vom Streifen schütteln).
- Nun vergleichen Sie das Streifenfeld mit dem Farbiagramm auf dem Verpackungsschild. Wenn nötig, korrigieren Sie die das Chemie-Niveau im Poolwasser. Beim Wassertesten ist die richtige Technik wichtig. Achten Sie darauf, die schriftlichen Streifenanleitungen zu lesen und zu befolgen.

Salz-/Temperaturerkennungsanzeigemodus:

- Drücken Sie einmal die Taste (): Das Display zeigt den Salzgehalt in ppm an. Die Anfangszahl auf dem Display entspricht der vorherigen letzten Messung. Die Zahl auf dem Display beginnt, sich zu ändern und der letzte Salzgehaltwert wird nach 3 Minuten angezeigt. Nach Abschluss der Messung wechselt das Display zurück zum Betriebsstundenmodus.
- Drücken Sie zweimal die Taste (): Das Display zeigt die Wassertemperatur in Celsius (°C) an.
- Drücken Sie dreimal die Taste (): Das Display zeigt die Wassertemperatur in Fahrenheit (°F) an.
- Drücken Sie viermal die Taste (): Das Display zeigt wieder die Systembetriebsstunden an.
- Drücken Sie erneut die Taste (), um den Zyklus zu wiederholen: Salzgehaltanzeige.



Salzgehalt (ppm)




Temperatur (°C)



Temperatur (°F)

Betriebszeiten (H) Salzgehalt (ppm) Temperatur (°C) Temperatur (°F)

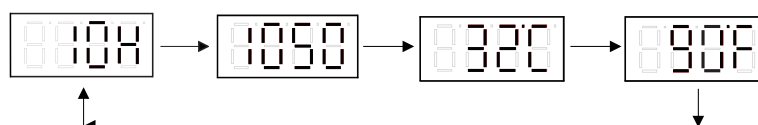

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

BEDIENUNGSANLEITUNG (Fortsetzung)

Anleitung zur Einrichtung der Intex Link-App

Mit der Intex Link-App können Sie Ihr Salzwassersystem steuern und einen Zeitplan für die zukünftige Verwendung per Fernsteuerung über Ihr Mobilgerät programmieren, auch wenn Sie nicht zu Hause sind. Im Gruppenmodus können Sie mit der App Zeitpläne für die spätere Verwendung programmieren und andere kompatible Intex-Geräte mit WLAN-Konnektivität steuern.



WLAN-APP
QR-Code

System- und WLAN-Router-Anforderungen

Der Salzwassersystem kommuniziert über Bluetooth und ein 2,4 GHz WLAN-Netzwerk, das den 80211b/g/n WLAN-Standard unterstützt. Die Bedieneinheit **unterstützt keine 5 GHz-WLAN-Netzwerke**. Es empfiehlt sich, dass Sie während des Einrichtens der App und des Pairing-Vorgangs Ihr 5 GHz-Netzwerk ausschalten.

WLAN-Verbindung

Damit die erstmalige WLAN-Verbindungsherstellung zwischen dem Salzwassersystem und Ihrem Mobilgerät erfolgreich ist, stellen Sie sicher, dass:

- Sie die Funktion „**Bluetooth**“ auf Ihrem Mobilgerät aktivieren und die Berechtigung „**Geräte in der Nähe**“ erteilen (Intex Link App-Info → App-Berechtigungen → Geräte in der Nähe → Zulassen);
 - Sie den „**Standortzugriff**“ auf Ihrem Mobilgerät aktivieren;
 - der Bereich, in dem das Salzwassersystem installiert wird, innerhalb der Reichweite Ihres WLAN-Routers liegt (In dem Bereich sollten sich keine Metallwände/-gitter und andere Objekte befinden, die das WLAN-Signal stören oder verschlechtern könnten);
 - Sie erst die Mobildaten-Funktion (2G, 3G, 4G, 5G und LTE) auf Ihrem Mobilgerät deaktivieren. Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät mit Ihrem WLAN-Router verbunden ist, bevor Sie das Gerät mit dem Salzwassersystem verbinden. Prüfen Sie, ob die WLAN-Signalstärke gut ist, indem Sie mit Ihrem Mobilgerät über das verbundene WLAN-Netz im Internet surfen, und vergewissern Sie sich, dass die Website-Ladegeschwindigkeit schnell ist.
 - Folgen Sie der nachfolgenden Schritt-für-Schritt-Anleitung.
- 1) Scannen Sie den WLAN-App-QR-Code auf dem Typenschild am Gehäuse oder in dieser Bedienungsanleitung, um die App zu installieren. Sie können auch die „Intex Link App“ aus dem App Store oder von Google Play herunterladen.
 - 2) Öffnen Sie die App, erstellen Sie ein neues Konto (für neue Nutzer) und melden Sie sich bei der App an.
 - 3) Schalten Sie das Salzwassersystem AUS. Oder schalten Sie das Salzwassersystem EIN, und stellen Sie sicher, dass die Tastatur gesperrt ist.
 - 4) Halten Sie die Verbindungstaste () gedrückt, bis die WLAN-Anzeige zu blinken beginnt. Das Salzwassersystem hat begonnen, sich mit Ihrem Mobilgerät zu verbinden.
 - 5) Tippen Sie in der App auf die Schaltfläche „**Add Device**“ (Gerät hinzufügen) oder „“, um nach Geräten in der Nähe zu suchen.
 - 6) Berühren Sie das Symbol des Salzwassersystems, das hinzugefügt oder verbunden werden soll.
 - 7) Wählen Sie Ihren drahtlosen WLAN-Router aus und geben Sie das WLAN-Router-Passwort ein. Berühren Sie dann „**Next**“ (Weiter), um das Pairing zu starten.
 - 8) Sobald das Salzwassersystem erfolgreich hinzugefügt wurde, ist die Verbindung hergestellt und die WLAN-Anzeige leuchtet dauerhaft. Berühren Sie die Schaltfläche „**Done**“ (Fertig), um die App zu verwenden.

ANMERKUNG: Wenn die Verbindungsherstellung fehlschlägt, blinkt die WLAN-Anzeige weiter. Um die WLAN-Verbindungsleuchte auszuschalten, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und schließen Sie es wieder an.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

BEDIENUNGSANLEITUNG (Fortsetzung)

App-Beschreibung


Einstellung: ermöglicht Ihnen die folgende Einstellung und Konfiguration:

- Regionale Einstellung
- Pool-Einstellungen
- Salzrechner
- Selbstreinigung (siehe Abschnitt „Selbstreinigungszyklus der Chlorelektrode“)

ANMERKUNG: „Regionale Einstellungen“ sind nur verfügbar, wenn Sie in den USA ansässig sind. Die App erkennt Ihren Standort automatisch über den Standortzugriff Ihres Mobilgeräts. Sie müssen den Standortzugriff Ihres Mobilgeräts aktivieren.

Zeitplan: ermöglicht Ihnen, Zeitpläne für die zukünftige Verwendung zu programmieren, z. B. Startbetriebszeit, Dauer und Wiederholung des Zeitplans.

Dashboard: Hier können Sie das System ein- und ausschalten; die verbleibende Betriebszeit, den Salzgehalt im Wasser, die Nutzung der Elektrolysezelle und eine Erinnerung zur Zellwartung anzeigen.

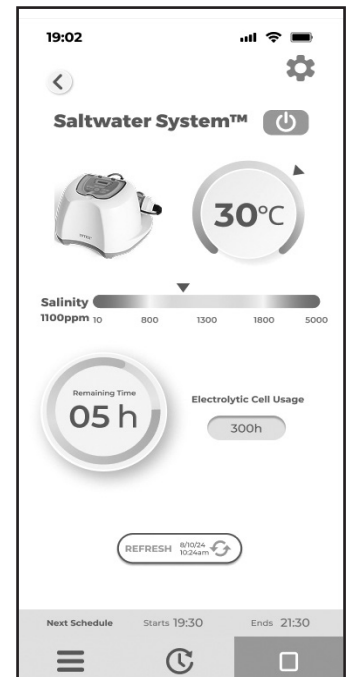

Beschreibung des App-Gruppenmodus

Im Gruppenmodus wird das Salzwassersystem von anderem Intex-Zubehör mit WLAN-Konnektivität gesteuert, beispielsweise dem Wasseranalysator. Oder das Salzwassersystem kann anderes Intex-Zubehör mit WLAN-Konnektivität steuern, beispielsweise eine Sandfilterpumpe.

Gruppieren des Salzwassersystems mit anderem Intex-Zubehör mit WLAN-Konnektivität:

- 1) Verbinden Sie zuerst jedes compatible Gerät mit WLAN-Konnektivität mit Ihrem Mobilgerät. Es können nur Produkte mit dem WLAN-Symbol () auf dem Bedienfeld verbunden werden. Weitere Einzelheiten finden Sie in der jeweiligen Anleitung zur Produktverbindung.
- 2) Tippen Sie auf das Symbol für den Gruppenmodus (), um compatible Produkte anzuzeigen, die mit dem Salzwassersystem gesteuert werden können. Compatible Produkte werden in Zweier- oder Dreiergruppen angezeigt.
- 3) Tippen Sie auf das Häkchen, um den Gruppenmodus mit dem Salzwassersystem zu bestätigen und zu aktivieren, entweder:
 - Salzwassersystem + Pumpe: Das Salzwassersystem steuert die Pumpe, oder
 - Wasseranalysator + Salzwassersystem + Pumpe: Der Wasseranalysator steuert das Salzwassersystem und die Pumpe.
- 4) Tippen Sie auf (), um die Liste der verbundenen Geräte anzuzeigen; tippen Sie auf das Salzwassersystemsymbolsymbol, um das Dashboard zu öffnen.
- 5) Wenn das Salzwassersystem von dem Wasseranalysator gesteuert wird (3er-Gruppenmodus), zeigt das Display „AU“ an, was auf den automatischen Modus hinweist, der durch ein anderes Produkt gesteuert wird.
- 6) Um einen nicht mehr benötigten Gruppenmodus zu deaktivieren, tippen Sie auf die Schaltfläche ().

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

BEDIENUNGSANLEITUNG (Fortsetzung)

Selbstreinigungszyklus der Chlorelektrode:

Die werkseitig voreingestellte Dauer des Selbstreinigungszyklus beträgt 4 Stunden. So stellen Sie die Dauer des Selbstreinigungszyklus ein:

- Drücken Sie (), um die Tastatur zu entsperren, und drücken Sie dann die Taste (). Die Anzeige blinkt. Drücken Sie je nach Kalzium-Härtegrad Ihres Poolwassers erneut die Taste (), um die Dauer des Selbstreinigungszyklus gemäß der nachfolgenden Tabelle auszuwählen. Insgesamt 4 Einstellungen: 02H, 04H, 06H und 10H. Drücken Sie die Taste () weiter, um den Zyklus zu wiederholen. Nach 2 Sekunden hört die Anzeige auf zu blinken und die eingestellte Zeit ist bestätigt. Wenn Sie 02H ausgewählt haben, wird es automatisch auf 04H erhöht, nachdem das System 300 Stunden Selbstreinigungszeit angesammelt hat.



Wasser-Kalzium-Härte	Dauer des Selbstreinigungszyklus
0 - 150 ppm	Polarität alle 10 Stunden ändern
150 - 250 ppm	Polarität alle 6 Stunden ändern
250 - 350 ppm	Polarität alle 4 Stunden ändern
350 - 400 ppm	Polarität alle 2 Stunden ändern

HINWEIS: Die Lebensdauer der Chlorelektrode variiert je nach Wasserbedingungen, Poolnutzung und Betriebsdauer des Systems. Wählen Sie eine Zykluszeit von 10 Stunden, um die Lebensdauer der Chlorelektrode zu verlängern, wenn die Kalziumhärte bis zu 150 ppm beträgt. Manuelle routinemäßige Reinigung und Wartung verlängern die Lebensdauer der Chlorelektrode weiter.

- Drücken Sie die Taste (), um die Tastatur zu sperren. Das Display kehrt dann zur normalen Betriebszeit zurück. Das System ändert die Polarität der chlorelektrode (3) jedes Mal entsprechend der ausgewählten Stunden.

HINWEIS: Sollten Sie vergessen haben, die Tastatur zu sperren, wird diese vom System automatisch nach 30 Sekunden gesperrt.

LED-CODE-TABELLE

LED-Anzeige	Definitionen
00H	Stand-By-Modus (Inbetriebnahme)
01H	Minimum Arbeitsstunden (1 Stunde verbleibend)
02H - 11H	Arbeitsstunden (2 - 11 Stunden verbleibend)
12H	Maximum Arbeitsstunden (12 Stunden verbleibend)
E01	Alarmcode (Kalk oder Schmutz auf der Chlorelektrode, loses Chlorelektrodenkabel)
E02	Alarmcode (Ausfall der Chlorelektrode)
E03	Alarmcode (Wassertemperatur < 10 °C / 50 °F)
E04	Alarmcode (Wassertemperatur > 40 °C / 104 °F)
E90	Alarmcode (Geringe Pumpenleistung/kein Fluss)
E91	Alarmcode (Niedriges Salzniveau)
E92	Alarmcode (Hohes Salzniveau)
93	Stand-By-Modus (Keine Arbeitszeiteingabe)
E97	Interner PCB-Ausfall
E99	2-in-1-Sensor (Salz/Temperatur) defekt, Fehlfunktion
"BLANK"	Keine Macht
----	Kein Salzgehaltswert (zeitlicher Abstand, bevor sich der Salzgehaltswert stabilisiert, oder 2-in-1-Sensorstörung). Siehe Abschnitt „Fehlerbehebung“.
AU	Automatischer Modus, der von anderen Intex WLAN-Produkten wie einem Wasseranalysator gesteuert wird


HINWEIS: Siehe Abschnitt „Fehlerbehebung“ für ausführlichere Informationen.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

SALZWASSERSYSTEM FIXE MONTAGE

Einige Länder, besonders innerhalb der Europäischen Gemeinschaft, verlangen, dass das Produkt am Boden befestigt sein muss oder auf einem Sockel in einer dauerhaft aufrechten Position. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommunalbehörde, um herauszufinden, ob es in Ihrer Gegend eine Bestimmung bezüglich Filterpumpen für Aufstellpools gibt. Wenn ja, kann das Produkt auf einer Plattform montiert werden, unter Verwendung der zwei Löcher, die sich an der Basis befinden. Siehe Zeichnung unten.

Das Produkt kann an eine Zementbasis oder eine hölzerne Plattform montiert werden, um ein versehentliches Umfallen zu verhindern. Der Gesamtaufbau muss mehr als 18 kg sein.

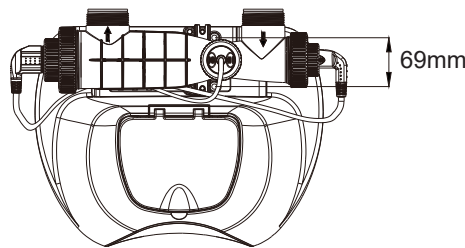

Die Montierlöcher haben einen Durchmesser von 6,4mm und befinden sich in einer Entfernung von 69mm. Verwenden Sie zwei Abstandsbolzen und Stellmuttern mit einem maximalen Durchmesser von 6,4mm.

INSTANDHALTUNG

WICHTIG

Ziehen Sie vor der Reinigung das Stromkabel aus und schließen Sie die Absperrschieber oder führen Sie einen schwarzen hut-ähnlichen Stecker in die Filteröffnung um ein Austreten von Wasser zu verhindern. Stecken Sie das Stromkabel wieder ein und öffnen Sie die Absperrschieber oder entfernen Sie die Stecker, wenn die Instandhaltungsaufgaben erledigt sind.

Iuss-Sensor-Reinigung

1. Schrauben Sie den Kragen des Durchflusssensors (9) ab und entfernen Sie ihn aus dem Chloreelektrodengehäuse.
2. Reinigen Sie die Oberfläche des Durchflusssensors und das Scharnier mit einer Kunststoffbürste und Wasser.



3. Setzen Sie den Durchflusssensor wieder ein, indem Sie die Positionierungskerbe am Durchflusssensor auf den Verbindungssteg in der Leitung ausrichten. Setzen Sie den Sensor ein und ziehen Sie ihn an seinem Platz wieder fest. Nicht zu fest anziehen.

Reinigung der Chloreelektrode und des 2-in-1-Sensors


In den meisten Fällen sorgt die Funktion „Selbstreinigung der Chloreelektrode“ dafür, dass die Chloreelektrode in einem optimalen Zustand bleibt. Wenn das Poolwasser sehr hart ist (sehr hoher Mineralgehalt), empfehlen wir, die Chloreelektrode (3) und den 2-in-1-Sensor (13) monatlich zu öffnen und visuell zu überprüfen. Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um sie zu reinigen.

HEBEN SIE DIESE BETRIEBSANLEITUNG AUF


INSTANDHALTUNG (Fortsetzung)

Visuelle Untersuchung und Reinigung:

1. Schalten Sie das System aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. **Für Filterpumpen mit einem 32mm-Durchmesser-Schlauch** - Um den Wasserabfluss aus dem Becken zu vermeiden, schrauben Sie die Filtersiebe von den Filteranschlüssen und stecken Sie die hutähnlichen Verschlusskappen in die Filteranschlüsse.
Für Filterpumpen mit einem 38mm-Durchmesser-Schlauch - Schließen Sie die Kolbenventile oder das geteilte Kolbenventil.
3. Trennen Sie die beiden Schläuche vom Salzwassersystem und befestigen Sie die Zellenabdeckungen (15) am Ein- und Ausgang des Chlorelektrodengehäuses (5).
4. Schrauben Sie den Kragen des Durchflusssensors ab und ziehen Sie den Durchflusssensor aus dem Chlorelektrodengehäuse (5) heraus.

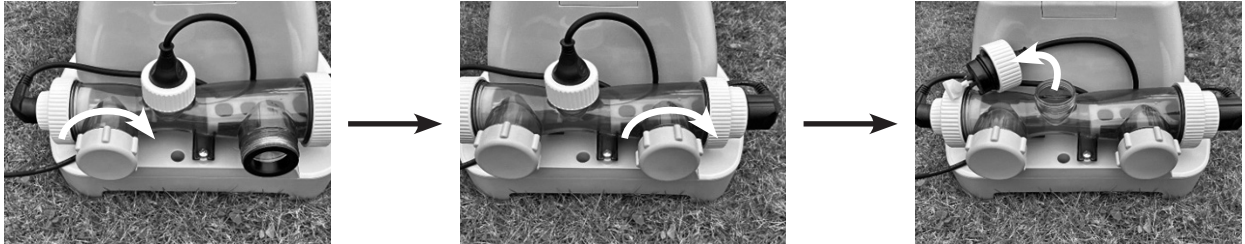

5. Gießen Sie Speiseessig in das Chlorelektrodengehäuse (5), um die Chlorelektrode und den 2-in-1-Sensor darin einzutauchen. Bauen Sie den Durchflusssensor wieder ein. Weichen Sie die Platten für etwa 1-4 Stunden.
6. Entfernen Sie die Zellenabdeckungen (15), lassen Sie den Essig ablaufen und entsorgen Sie ihn ordnungsgemäß. Verbinden Sie den Schlauch, der vom Pool zum Eingang des Chlorelektrodengehäuses führt. Spülen Sie das Chlorelektrodengehäuse mit Poolwasser ab.

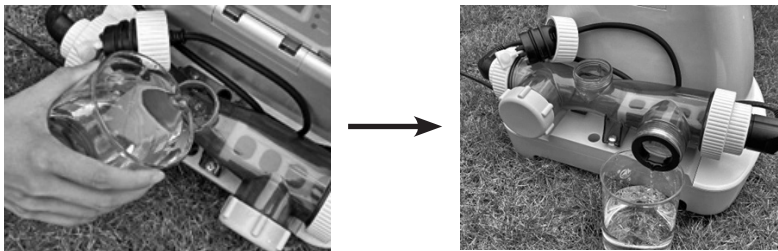

7. Schließen Sie die Schläuche wieder an das Chlorelektrodengehäuse an.
8. Sollten sich nach der Behandlung mit Essig noch Kalkablagerungen auf der Chlorelektrode (3) befinden, entnehmen Sie die Chlorelektrode, spülen Sie diese mit einem Gartenschlauch ab und entfernen Sie mit dem Kalkschaber (17) die Ablagerungen in den Zwischenräumen. Um eine Beschädigung der Chlorelektrode (3) zu vermeiden, wenden Sie beim Abkratzen der Oberfläche der Chlorelektrode keine übermäßige Kraft an. Machen Sie den Kalk immer zuerst mit Essig weich, bevor Sie den Kalkschaber verwenden. Spülen Sie die Chlorelektrode gründlich ab und setzen Sie sie nach der Reinigung wieder ein.



AUSWECHSELN DER KONTROLLSTATION

Benötigtes Werkzeug: Ein (1) Kreuzschlitzschraubendreher.

Wenn nur die Steuereinheit (1) gemäß den Anweisungen des Servicecenters ausgetauscht werden muss, entfernen Sie alle Komponenten (Teilnummer 2-17) und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch an einem sicheren Ort auf. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Teilreferenz“.

Sobald Sie die neue Ersatzkontrollstation erhalten haben, montieren Sie die Bestandteile der alten Einheit am neuen Bedienteil.

HEBEN SIE DIESE BETRIEBSANLEITUNG AUF

LANGZEITLAGERUNG

ANMERKUNG: Lagern Sie das Gerät im Haus, wenn die Wassertemperatur unter 10 °C (50 °F) fällt.

1. Schalten Sie das System aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Nachdem das gesamte Wasser vom Becken abgelassen wurde, trennen Sie das Salzwassersystem von den Schläuchen, indem Sie die Installationsanleitungen umkehren.
3. Lassen Sie das Gerät vor der Lagerung an der Luft trocknen. Dies könnte ein guter Zeitpunkt sein, um die Chlorelektrode, den Durchflusssensor und den 2-in-1-Sensor visuell zu überprüfen und zu reinigen.
4. Lagern Sie das Gerät und das Zubehör an einem trockenen Ort im Innenbereich.
5. Die originale Verpackung kann zur Lagerung verwendet werden.

POOL-INSTANDHALTUNG & CHEMISCHE DEFINITIONEN

Bevorzugte Wasserchemie-Messwerte			
	Minimum	Ideal	Maximum
Freies Chlor	0	0.5 - 3.0 ppm	5.0 ppm
Gebundenes Chlor	0	0 ppm	0.2 ppm
pH	7.2	7.4 - 7.6	7.8
Gesamtalkaligehalt	40 ppm	80 ppm	120 ppm
Kalziumhärte	50 ppm	100 - 250 ppm	350 ppm

Erkunden Sie sich bei einem lokalen Poolhändler bezüglich der Wasserbehandlung.

Freies Chlor	- Ist das im Poolwasser verbliebene aktive Chlor.
Gebundenes Chlor	- Wird durch die Reaktion des freien Chlors mit Ammoniakrückständen gebildet. Folge, wenn zu hoch - Scharfer Chlorgeruch, Augenreizung.
pH	- Ein Wert, der anzeigt, wie sauer oder basisch eine Lösung ist. Folge, wenn zu niedrig - Verrostete Metallteile, Augen- und Hautreizung, Zerstörung des Gesamtalkaligehaltes. Folge, wenn zu hoch - Kesselsteinbildung, trübes Wasser, kürzere Filterlaufzeiten, Augen- und Hautreizung, schwache Chloreffektivität.
Gesamtalkaligehalt	- Zeigt das Niveau des Wasserwiderstandes an, den pH-Wert zu ändern. Er bestimmt die Geschwindigkeit und Leichtigkeit der pH-Änderung, deshalb immer Gesamtalkaligehalt angleichen, bevor das pH-Niveau angeglichen wird. Folge, wenn zu niedrig - Verrostete Metallteile, Augen- und Hautreizungen. Niedriger Alkalgehalt führt zu unstabilem pH-Wert. Jeder dem Wasser hinzugefügter chemischer Stoff hat einen Einfluss auf den pH-Wert. Folge, wenn zu hoch - Kesselsteinbildung, trübes Wasser, Augen- und Hautreizung, schwache Chloreffektivität.
Kalziumhärte	- Bezieht sich auf die Kalzium- und Magnesiummenge, die im Wasser gelöst ist. Folge, wenn zu hoch - Augen & Hautirritationen, schwierig auszugleichendes Wasser und schlechte Chor-Werte. Kesselstein bildet sich und führt zur Wassertrübung.

- Geben Sie Poolchemikalien nicht direkt in den Skimmer.
- Die Aufrechterhaltung eines Salz- und Chlorgehalts über dem empfohlenen Bereich kann zur Korrosion der Poolausstattung beitragen.
- Überprüfen Sie das Verfalldatum des Testsets, da Verwendung nach diesem Datum falsche Ergebnisse liefern kann.
- Wenn auf Grund starker Benutzung zusätzliche Desinfektionsmittel benötigt werden, verwenden Sie Mittel auf Basis von Trichloro-S-Triazinetrionen- oder Natriumdichlor-s-triazintriendihydrat.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

FEHLERBEHEBUNG

LEUCHTDIODEN -CODE	PROBLEM	LÖSUNG
Leuchtdioden-Code Aufleuchten & Alarm eingeschaltet (HINWEIS: Vor Reinigung und Instandhaltung den Strom immer abschalten).		
E01	1. Schmutz oder Kalk auf der Chlorelektrode.	- Wenn auf dem Display aufgrund von Kalkablagerungen auf der Chlorelektrode innerhalb einer Woche „E01“ angezeigt wird, stellen Sie die Selbstreinigungszykluszeit auf 02H ein. Siehe Abschnitt „Selbstreinigungszyklus der Elektrode“. - Entfernen Sie die Chlorelektrode zur Prüfung. Reinigen Sie sie bei Bedarf. Siehe „Wartung“.
	2. Das Kabel der Chlorelektrode hat sich gelockert.	Stellen Sie sicher, dass das Kabel der Chlorelektrode fest in der Buchse der Chlorelektrode steckt.
	3. Möglicher Ausfall der Chlorelektrode.	Ersetzen Sie die Elektrode durch eine neue Chlorelektrode.
E02	1. Ausfall der Chlorelektrode.	Ersetzen Sie die Elektrode durch eine neue Chlorelektrode.
E03	1. Wassertemperatur < 10 °C (50 °F).	- Es wird empfohlen, die Verwendung des Produkts einzustellen, das Kolbenventil zu schließen, das Restwasser im System abzulassen und es nach dem Trocknen zu lagern. - Erhitzen Sie das Wasser mit einer Wärmepumpe, bis die Wassertemperatur 10 °C (50 °F) oder höher erreicht. - Es wird empfohlen, das Produkt tagsüber laufen zu lassen, wenn die Wassertemperatur über 10 °C (50 °F) liegt.
	1. Wassertemperatur > 40 °C (104 °F).	Es wird empfohlen, das Produkt nachts laufen zu lassen, wenn die Wassertemperatur unter 40 °C (104 °F) liegt.
	1. Die Filteranlage ist nicht an das System angeschlossen und/oder eingeschaltet.	Versichern Sie sich, dass die Filteranlage angeschlossen und in Betrieb ist. Siehe „Aufbauanleitung“.
E90	2. Zirkulationslinie ist blockiert.	- Vergewissern Sie sich, dass die Absperrschieber geöffnet sind (falls vorhanden). - Versichern Sie sich, dass die Filterkartusche/Zelle sauber ist. Siehe „Instandhaltung“. - Alle eingeschlossene Luft in der Zirkulationslinie herauslassen. Siehe Filterpumpenhandbuch.
	3. Falsche Richtung für Eingang und Ausgang des Schlauches.	Prüfen Sie die Richtung des Wassereingangs- und Wasserausgangsschlauches. Wenn nötig, die Schläuche austauschen. Siehe „Anweisungen zur Einrichtung“.
	4. Kesselstein am Fluss-Sensor.	Vergewissern Sie sich, dass der Flusssensor (besonders das Scharnier) sauber ist. Siehe „Instandhaltung“.
	5. Fluss-Sensor-Kabel ist lose.	Stecken Sie den Flusssensor fest in die Fluss-Sensor-Steckdose.
	6. Innerer Zeitschaltuhrkonflikt zwischen Filteranlage und Salzwassersystem.	Stellen Sie beide Zeitschaltuhren von der Filteranlage und vom Salzwasser zurück. Siehe Abschnitt „Bedienungsanleitung“.
	7. Fluss-Sensor-Defekt.	Wenden Sie sich für Ersatzteile an das Intex-Servicezentrum.
	1. Niedriges Salzniveau / Kein Salz.	Fügen Sie Salz hinzu. Siehe „Salzart/Salzgehalt/ Salz hinzufügen/Salz entfernen“.
E91	2. Das 2-in-1-Sensorkabel hat sich gelockert.	Stellen Sie sicher, dass das 2-in-1-Sensorkabel fest eingesteckt ist, und ziehen Sie die 2-in-1-Sensormutter fest an.
	3. Kalk auf dem 2-in-1-Sensor.	Reinigen Sie den Sensor. Siehe „Instandhaltung“.
E92	1. Hohes Salzniveau.	- Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Drücken Sie die Taste MODE einmal, um die Salzgehaltserfassung zu starten. Wenn die Zahl auf dem Display 3 Minuten lang um ±20 ppm schwankt, lassen Sie ein Drittel des Poolwassers ab und füllen Sie den Pool mit sauberem Wasser auf. Wenn die Zahl innerhalb von 3 Minuten stark schwankt (100–9999), prüfen Sie, ob ein Kurzschluss im 2-in-1-Sensor oder im 2-in-1-Sensorstecker vorliegt. - Ersetzen Sie den 2-in-1-Sensor.
	2. 2-in-1-Sensor (Kurzschluss des Salzsensors).	
E97	1. Interner PCB-Ausfall.	Setzen Sie sich mit dem Intex-Servicecenter in Verbindung. Tauschen Sie die Steuereinheit bei Bedarf aus.
E99	1. Das 2-in-1-Sensorkabel hat sich gelockert.	Überprüfen Sie den Stecker und stellen Sie sicher, dass er fest eingesteckt ist.
	2. 2-in-1 Salzsensor defekt, Fehlfunktion.	Ersetzen Sie den 2-in-1-Sensor (Salz/Temperatur).
----	1. 10 Sekunden, bevor die Salzgehaltserfassung beginnt. 2. Unterbrechung oder Kurzschluss des 2-in-1-Sensors während der Bestimmung des Salzgehalts. 3. Interner PCB-Ausfall.	- Das ist normal. Warten Sie etwa 1 Minute, bis sich der Messwert stabilisiert. - Stellen Sie sicher, dass die Verbindung mit dem 2-in-1-Sensor funktioniert. - Tauschen Sie den 2-in-1-Sensor aus. - Wenden Sie sich für Ersatzteile an das Intex-Kundendienstzentrum.

HEBEN SIE DIESE BETRIEBSANLEITUNG AUF

FEHLERBEHEBUNG (Fortsetzung)

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
UNGENÜGEND NATRIUMHYPOCHLORIT	• Ungenügende Arbeitsstunden des Salzwassersystems. • Zu niedriges (weniger als 800 ppm) Salzniveau im Beckenwasser. • Natriumhypochlorit verlust durch intensive Sonnenstrahlen-Aussetzung. • Die Anzahl der Badenden hat sich erhöht. • Verstopfte oder verschmutzte Chloreelektrode. • Hohe UV-Belastung.	• Decken Sie den Pool bei laufendem System 2 Tage lang mit einer Intex-Poolabdeckung ab und prüfen Sie dann das Wasser mit den Teststreifen. • Die täglichen Betriebsstunden des Salzwassersystems erhöhen. Siehe „Betriebsanleitungen“. • Überprüfen Sie den Salzgehalt, siehe Abschnitt „Anzeigemodus für Salz-/Temperaturmessung“. Wenn notwendig, angleichen. Siehe „Salzart/ Salzgehalt/ Salz hinzufügen/Salz entfernen“. • Bedecken Sie den Pool mit der Abdeckplane wenn dieser nicht benützt wird. • Entfernen Sie die Chloreelektrode zur Prüfung und reinigen Sie sie gegebenenfalls. Siehe „Instandhaltung“. • Lassen Sie das System nachts laufen, während der Pool abgedeckt ist. Decken Sie den Pool immer ab, wenn er nicht benutzt wird.
WEISSE FLOCKEN IM WASSER	• Erhebliche Kalziumhärte im Beckenwasser vorhanden.	• Etwas 20% bis 25% des Beckenwassers ablassen und Frischwasser hinzufügen, um die Kalziumhärte zu vermindern. Untersuchen Sie die Chloreelektrode auf Kalkablagerungen. Reinigen Sie die Chloreelektrode gegebenenfalls.
KEINE LED-ANZEIGE	• Kein Strom. • FI-Schutzschalter wurde nicht zurückgestellt. • Stromsicherung herausgesprungen. • Anzeigefehler.	• Schalten Sie das System ein. • Schalten Sie den FI-Schutzschalter wieder ein. • Setzen Sie sich mit dem Intex-Servicecenter in Verbindung.
DAS DISPLAY ZEIGT DIE BETRIEBSZEIT AN, ABER DIE TEMPERATURANZEIGE LEUCHTET ROT	• Ausfall des Temperatursensors, defekt.	• Prüfen Sie, ob der Temperatursensor korrekt funktioniert, indem Sie die Modustaste ein-, zwei- oder dreimal drücken. Wenn auf dem Display „- - -“ oder „E99“ angezeigt wird, tauschen Sie den 2-in-1-Sensor aus.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

WLAN-APP FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
WLANVERBINDUNG BEI DER ERSTEN EINRICHTUNG FEHLGESCHLAGEN	Das Salzwassersystemmodell unterstützt die WLAN-App-Funktion nicht.	Stellen Sie sicher, dass das Salzwassersystemmodell mit dem WLAN-Symbol  auf dem Bedienfeld versehen ist.
	Falsche Mobilgerät-Version.	- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Mobilgerät-Version verwenden: - iOS - Apple iPhone 6, 6 Plus und höher. Nicht kompatibel mit Tablets. - Android – Alle Android-Smartphones. Nicht kompatibel mit Tablets.
	Betriebssystem des Mobilgeräts ist nicht kompatibel.	- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Betriebssystemversion nutzen: - Apple Geräte – iOS 11,0 und höher. - Android-Geräte – Android 6.0 und höher. Ab Version 6.0 müssen Sie bei der ersten Verbindungsherstellung das GPS-Signal auf Ihrem Mobilgerät aktivieren. Nachdem Sie das Salzwassersystem erfolgreich verbunden und gespeichert haben, können Sie das GPS-Signal deaktivieren.
	Falscher Router-Netzfrequenzbereich.	Stellen Sie sicher, dass Sie eine Verbindung zu einem 2,4-GHz-Netzwerk herstellen, und versuchen Sie erneut, das Mobilgerät mit dem Salzwassersystem zu verbinden.
	Falscher Netzwerkname.	- Stellen Sie sicher, dass Sie eine Verbindung zum richtigen WLAN-Routersignal herstellen, und versuchen Sie erneut, das Mobilgerät mit dem Salzwassersystem zu koppeln. - Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät und Ihr Salzwassersystem mit demselben WLAN-Router-Signal verbunden sind.
	Falsches WLANPasswort.	Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige WLAN-Router-Passwort verwenden. Siehe Abschnitt „WLAN-Verbindung“.
	Der Standort des Salzwassersystems ist zu weit vom Deckungsbereich Ihres WLAN-Routers entfernt.	- Prüfen Sie, ob Ihr Mobilgerät mit Ihrem WLAN-Router verbunden ist und ob Sie Zugang zum Internet haben und browsen können. - Wenn Sie Ihr Salzwassersystem nicht umstellen können, müssen Sie Ihren WLAN-Router umstellen oder einen Repeater/Signalverstärker hinzufügen, damit Sie am Standort Ihres Salzwassersystems Signale von Ihrem WLAN-Router empfangen können. - Versuchen Sie erneut, das Mobilgerät mit dem Salzwassersystem zu verbinden.
	Die App lädt nicht.	- Erzwingen Sie das Beenden der App, starten Sie die App wieder und versuchen Sie erneut, das Salzwassersystem mit Ihrem Gerät zu verbinden. - Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Mobilgeräte- und Betriebssystem-Version nutzen. - App deinstallieren und erneut installieren. Siehe Abschnitt WLAN-Pairing.
	- Bluetooth und WLAN sind auf Ihrem mobilen Gerät nicht aktiviert. - IntexLink App „Geräte in der Nähe“ ist nicht aktiviert. „Standortzugriff“ auf Ihrem Mobilgerät ist nicht aktiviert.	- Zuerst die Bluetooth- und WLAN-Funktionen auf Ihrem Mobilgerät aktivieren. - Die Berechtigung „Geräte in der Nähe“ zulassen (IntexLink App Info --> App-Berechtigungen --> Geräte in der Nähe --> Zulassen). „Standortzugriff“ auf Ihrem Mobilgerät aktivieren, während Sie die App verwenden. - Schalten Sie das Salzwassersystem aus und wieder ein und versuchen Sie erneut, es zu verbinden. Siehe Abschnitt „WLAN-Verbindung“.
	Falsche WLAN-Verbindungssequenz.	Lesen Sie den Abschnitt „WLAN-Verbindung“.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF**Seite 21**

WLAN-APP FEHLERBEHEBUNG (Fortsetzung)

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
OFFLINE NACH ERFOLGREICHEM ERSTEM EINRICHTEN UND PAIRING	• Das Display ist ausgeschaltet. • Bedienfeld-Anzeigefehler.	• Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Anzeigefeld des Salzwassersystems wieder zu aktivieren. • Setzen Sie den FI-Schutzschalter/FI-Schutzschalter zurück und starten Sie den FI-Schutzschalter erneut neu. • Versuchen Sie erneut, das Mobilgerät mit dem Salzwassersystem zu verbinden. • Ersetzen Sie die Steuereinheit.
	• WLAN-Signalstörung. • WLAN-LED-Anzeige ist leer.	• Starten Sie den WLAN-Router neu, indem Sie ihn für eine Minute ausschalten und dann wieder einschalten. Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres WLANRouters, um Informationen zur Fehlerbehebung zu erhalten. • Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät und Ihr Salzwassersystem mit demselben WLAN-Router-Signal verbunden sind und dass Ihr Mobilgerät vom Standort des Salzwassersystems aus auf das Internet zugreifen und es nutzen kann. • Wenn Sie Ihr Salzwassersystem nicht umstellen können, müssen Sie Ihren WLAN-Router umstellen oder einen Repeater/Signalverstärker hinzufügen, damit Sie am Standort Ihres Salzwassersystems Signale von Ihrem WLAN-Router empfangen können. • Versuchen Sie die Verbindung über Ihre mobile Daten-Funktion (2G, 3G, 4G, 5G und LTE) herzustellen. Falls dies funktioniert, verhindert vielleicht eine Firewall die Kommunikation zwischen Ihrem Mobilgerät und dem Salzwassersystem.
	• Die App lädt nicht.	• Erzwingen Sie das Beenden der App, starten Sie die App wieder und versuchen Sie erneut, das Salzwassersystem mit Ihrem Gerät zu verbinden. • Stellen Sie sicher, dass die Datenfunktion Ihres Mobilgeräts aktiviert ist und Sie auf dem Gerät Zugang zum Internet haben und browsen können. • Wenn die Mobilfunkfunktion (2G, 3G, 4G, 5G und LTE) funktioniert, versuchen Sie, das Salzwassersystem mit Ihrem WLAN-Router-Netzwerk zu verbinden. Siehe Abschnitt „WLAN-Verbindung“.
	• Sonstige Störungen.	• Stellen Sie sicher, dass sich keine dicken Metallwände oder Gegenstände zwischen dem Salzwassersystem und dem Signal Ihres WLAN-Routers befinden.

WICHTIG

Sollten Sie fortwährend auf Schwierigkeiten stoßen, kontaktieren Sie unsere Kundenservice Abteilung. Siehe die separate „Autorisierte Service Center“ Liste.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

Seite 22

GARANTIE

Ihr Salzwassersystem wurde unter Verwendung hochwertiger Qualitätsmaterialien und Qualitätsarbeit hergestellt. Alle Intex Produkte wurden geprüft und vor Verlassen der Fabrik frei von Defekten befunden. Diese Garantiekarte gilt nur für die Salzwassersystem und das unten angeführte Zubehör.

Diese eingeschränkte Garantie gilt nicht anstatt, sondern zusätzlich zu Ihren Rechtsansprüchen und Rechtsmitteln. Soweit diese Garantie unvereinbar mit jeglichen Ihrer Rechtsansprüche ist, haben diese Vorrang. Ein Beispiel: Verbraucherschutzgesetze in der gesamten Europäischen Union sorgen für gesetzliche Gewährleistungsrechte zusätzlich zu dem Bereich, der durch diese eingeschränkte Garantie abgedeckt ist. Für Informationen zu den EU-weiten Verbraucherschutzgesetzen besuchen Sie bitte das Europäische Verbraucherzentrum unter http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/html.

Die Bestimmungen dieser begrenzten Garantie kann nur der Ersterwerber des Produktes geltend machen und die begrenzte Garantie ist nicht übertragbar. Diese beschränkte Garantie gilt für den unten angegebenen Zeitraum ab dem Datum des Erstkaufs oder der Lieferung. Bewahren Sie bitte Ihre Kaufquittung mit dieser Bedienungsanleitung auf. Bei allen Garantieansprüchen ist ein Kaufnachweis vorzulegen oder die begrenzte Garantie ist ungültig.

Garantie Salzwassersystem – 2 Jahre

Garantie für Chlorelektrode und 2-in-1-Sensor – 2 Jahre

Schlauch – 180 Tage

Wenn ein Fabrikationsfehler innerhalb der Zeiträume, die oben gelistet sind, auftritt, kontaktieren Sie bitte das zuständige INTEXX Service Center, die in der separaten „autorisierte Service Center“ Liste aufgeführt werden. Wenn der Artikel zurückgeschickt wurde wie vom Intex Service Center angewiesen, kontrolliert das Service Center den Artikel und stellt die Gültigkeit Ihres Anspruches fest. Wenn der Artikel unter die Garantiebestimmungen fällt, wird er kostenlos repariert oder kostenlos durch einen gleichen oder einen vergleichbaren Artikel (Entscheidung von Intex) ersetzt.

Außer dieser Garantie und anderen Rechtsansprüchen in Ihrem Land sind keine weiteren Garantien impliziert. In dem Ausmaß, das in Ihrem Land möglich ist, haftet Intex unter keinen Umständen gegenüber Ihnen oder einem Dritten für unmittelbare oder daraus folgende Schäden, die sich aus dem Gebrauch Ihres Salzwassersystem ergeben, oder für Handlungen von Intex oder seinen zugelassenen Vertretern und Mitarbeitern (einschließlich der Herstellung des Produkts). Einige Länder oder Rechtssprechungen erlauben keine Ausschließung oder Einschränkung von vorsätzlichen Schäden oder Folgeschäden. Die o.g. Ausschließung oder Einschränkung ist fuer diese Länder nicht zutreffend.

Folgendes führt zum Ausschluss der eingeschränkten Garantie für Salzwassersystem bzw. unterliegt nicht der eingeschränkten Garantie:

- Wenn das Salzwassersystem Fahrlässigkeit, unsachgemäßem Gebrauch oder Anwendung, Unfall, missbräuchlicher Verwendung, falscher Spannung oder anderer Stromstärke als in der Bedienungsanleitung angegeben, unsachgemäßer Wartung oder Lagerung ausgesetzt ist;
- Wenn das Salzwassersystem Schäden, die außerhalb des Einflussbereiches von Intex liegen, u.a. gewöhnlicher Verschleiß und Abrieb und Schaden, der durch Brandeinwirkung verursacht wurde, Überschwemmung, Gefrieren, Regen oder anderen äußeren Umwelteinflüssen ausgesetzt ist;
- Teile und Komponenten, die nicht von Intex verkauft wurden und / oder.
- Nicht genehmigte Änderungen, Reparaturen oder Demontage durch jemanden anderen als das Intex-Service-Center-Personal.

Die Garantie umfasst nicht die Kosten, die aus dem Auslaufen dem Pool-Wassers, von Chemikalien oder Wasserschäden resultieren. Sach-oder Personenschäden fallen ebenfalls nicht unter diese Garantie.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung äußerst sorgfältig und beachten Sie alle Anweisungen in Bezug auf den ordnungsgemäßen Betrieb und die Wartung ihr Salzwassersystem. Kontrollieren Sie das Luftbett immer bevor Sie dieses in Betrieb nehmen. Die beschränkte Garantie erlischt, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF