


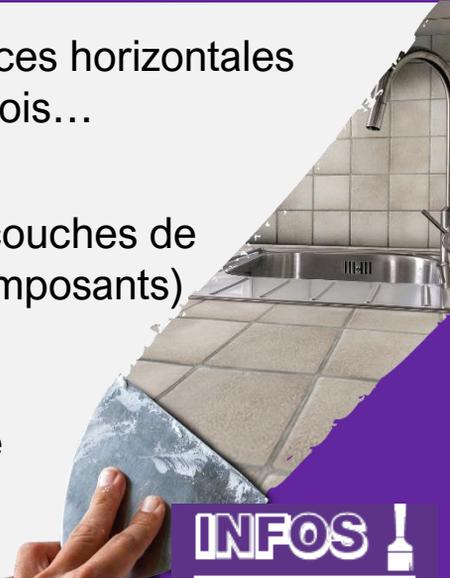

DÉCAPANT GEL EXPRESS SPÉCIAL RÉSINE

EFFICACE SUR TOUS TYPES DE RÉSINES, MÊME ÉPOXY

- ▶ Permet une remise à nu des supports sur surfaces horizontales et verticales : faïences, placo, carrelage, inox, bois...
- ▶ Décape facilement et en profondeur plusieurs couches de résines (y compris les résines époxy à deux composants) sans altérer les supports.
- ▶ Ne coule pas, grâce à sa texture gélifiée, idéale sur surfaces verticales.



Votre allié pour un résultat parfait !



0,5L – 1L

INFOS !

INNEN & AUSSEN
INTÉRIEUR &
EXTÉRIEUR
INTERNO & ESTERNO

GEREICHTSFERTIGES
PRODUKT
PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI
PRODOTTO PRONTO ALL'USO

WERKZEUGE / OUTILS /
STRUMENTI

PINSEL, SPACHTEL
BÜRSTE
PINCEAU SPATULE
BROSSE
PENNELLO SPATOLA
SPAZZOLA



WERKZEUGREINIGUNG
NETTOYAGE DES OUTILS
PULIZIASTRUMENTI

WARMWASSER
EAUTIÈDE
ACQUATIEPIDA

WIRKUNGSZEIT
TEMPS D'ACTION
TEMPI D'AZIONE

5 min.

ERGIEBIGKEIT
RENDEMENT
RESA

1L = ± 3/4 m²

MEHRSCHEITIGE
EFFIZIENZ

EFFICACITÉ
MULTI
COUCHES

SCHNELLE
WIRKUNG
ACTION
RAPIDE



DÉCAPANT GEL EXPRESS SPÉCIAL RÉSINE

EFFICACE SUR TOUS TYPES DE RÉSINES, MÊME ÉPOXY

APPLICATION

- 1 - Agitez le bidon avant emploi et équipez vous de gants et de lunettes de protection.
- 2 - Appliquez au pinceau une couche épaisse et régulière. Une couche épaisse vous garantit un résultat optimal.
- 3 - Laissez agir +/- 5 min selon le type de résine et son épaisseur.
- 4 - Retirez les résidus de résine à l'aide d'une spatule ou un grattoir et essuyez la surface à l'aide d'une éponge humide ou d'un chiffon.
- 5 - Si nécessaire, rincez à l'eau tiède (élimination plus facile) avec une brosse dure (nylon ou chiendent).
- 6 - Laissez sécher 24H avant d'appliquer le nouveau revêtement.

Conditions idéales d'application : entre 15°C et 30°C sans pluie et sans vent. Faire un essai au préalable. Ne pas appliquer le décapant sur des matières plastiques. Ne pas utiliser au soleil. Ne pas stocker à la chaleur ou dans un véhicule au soleil.

CONSEILS V33

- Le décapage sur un support à l'horizontale favorisera la pénétration du décapant.
- Sur un support bois, utilisez la spatule dans le sens des fibres du bois.
- Si le résultat n'est pas optimal lors de la 1^{re} application, réappliquez une couche de décapant plus épaisse.
- Retournez votre bidon de décapant pour utiliser la totalité de produit.



DANGER - Contient de l'Acetate de n-butyle. H225 : Liquide et vapeurs très inflammables. H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges. EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 : Tenir hors de portée des enfants. P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale).