

Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]


Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-Modell DB30/31 DB35/36 Aufmontage / Wandmontage [W1]

Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden! Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-


Modell DB30/31 DB35/36

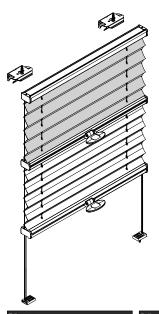





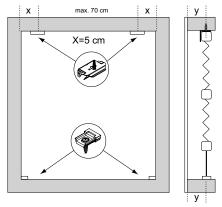





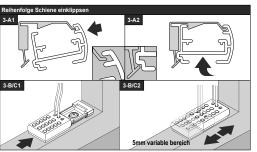

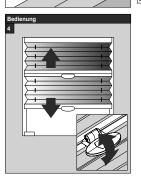

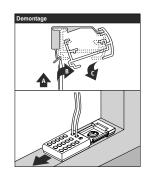


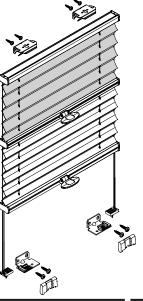











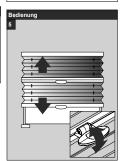



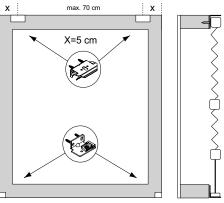

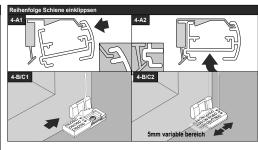

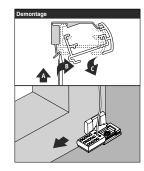

Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]

Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-

Modell **DB10** DB15


68 60 616 0000 00


Aufmontage / Wandmontage [W1]


Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden! Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-

68 60 616 0001 00


Modell DB10 DB15

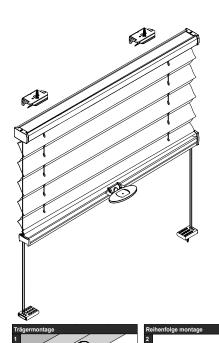



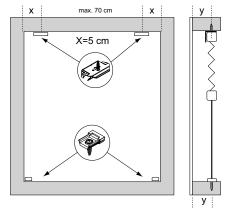





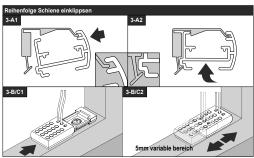






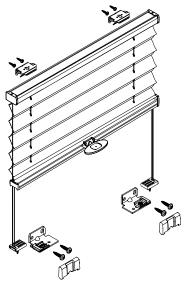












Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile					
					8)	@
0 - 80 cm	2	2	2	2	8	2
81 - 150 cm	3	2	2	2	10	2

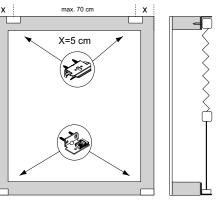

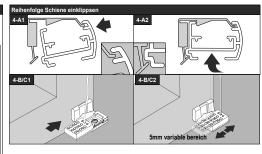

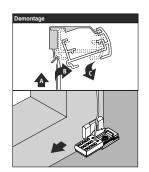

Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]

Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-

68 60 625 0000 00

Modell **DB20**

Aufmontage / Wandmontage [W1]

Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen! lich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden! Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE)

verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen. Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden. Ausschließ-

68 60 625 0001 00

Modell DB20

