


Welcome to your **Water Leak Sensor**

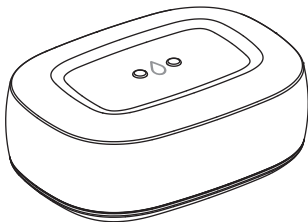

English / Deutsch / Español / Italiano
Portuguès / Norwegian / Swedish / Dutch

Setup

1. Make sure the Water Leak Sensor is within 15 feet (4.5 meters) of your Smart Home Hub or compatible device with SmartThings Hub functionality during setup.
2. Use the SmartThings mobile app to select the “Add device” or “+” icon (“Add device”) and then select the “Aeotec” brand > “Water Leak Sensor” category > Water Leak Sensor (IM6001-WLP)”

3. Remove the tab on the Water Leak Sensor marked “Remove When Connecting” and follow the on-screen instructions in the SmartThings app to complete setup.



Placement

The Water Leak Detector detects moisture using two metal leads on the top and two on the bottom of the sensor.


Place the Water Leak Sensor in areas like bathrooms, basements, or cabinets where the top or bottom metal leads can easily detect a pool of water forming

The Water Leak Sensor can also monitor temperature.

Troubleshooting


1. To reset the device : Hold the “Connect” button with a paperclip or similar tool for 5 seconds, and release it when the LED starts blinking red.
2. Use the SmartThings mobile app to select the “Add device” or “+” icon(“Add device”) card and then follow the on-screen instructions to complete setup.

Connect button

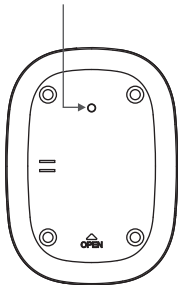

Back

LED Light

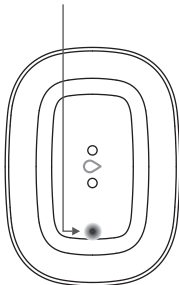


Front

If you're still having trouble connecting the Water Leak Sensor, please visit aetec.com/support for assistance.

Ihr neuer

Water Leak Sensor (Wassersensor)

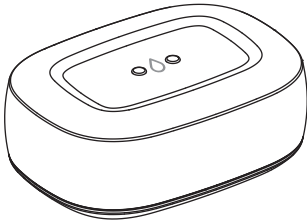

Setup

1. Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen dem Water Leak Sensor und Ihrem Smart Home Hub oder einem kompatiblen Gerät mit SmartThings Hub Funktionalität während der Einrichtung maximal 4,5 Meter beträgt.
2. Verwenden Sie die SmartThings-App. Wählen Sie "Gerät hinzufügen" oder das "+"-Symbol ("Gerät hinzufügen") und dann die Marke "Aeotec" > die Kategorie "Wasseraustrittssensor" > "Water Leak Sensor (IM6001-WLP)".

3. Entfernen Sie auf dem Water Leak Sensor das Etikett mit der Aufschrift “Beim Verbinden entfernen” (“Remove When Connecting”) und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm in der SmartThings-App, um die Einrichtung abzuschließen.



Platzierung

Der Water Leak Sensor erkennt Feuchtigkeit mithilfe von jeweils zwei Metallfühlern auf der Ober- und Unterseite des Sensors.


Platzieren Sie den Water Leak Sensor in Bereichen wie Badezimmern, Kellern oder Schränken, wo die oberen und unteren Metallfühler die Bildung von Wasserpfüten einfach feststellen können.

Der Water Leak Sensor kann auch die Temperatur überwachen.

Fehlerbehebung


1. Zurücksetzen: Halten Sie die “Verbinden”-Taste mit einer Büroklammer oder einem ähnlichen Werkzeug 5 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie los, wenn die LED rot zu blinken beginnt.
2. Öffnen Sie die SmartThings-App, tippen Sie auf die Karte “Gerät hinzufügen”- oder das “+”-Symbol (“Gerät hinzufügen”) und folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Einrichtung abzuschließen.

„Verbinden“-Taste

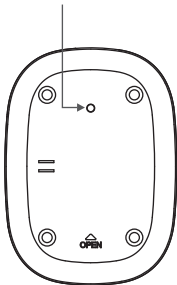

Rückseite

LED-Licht

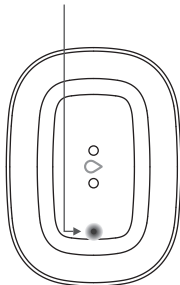


Vorderseite

Wenn bei der Verbindung des Water Leak Sensor weiterhin Probleme auftreten, besuchen Sie [aeotec.com/support](https://www.aeotec.com/support), um Hilfe zu erhalten.

Bienvenido asu

Water Leak Sensor

(Sensor de fuga de agua)

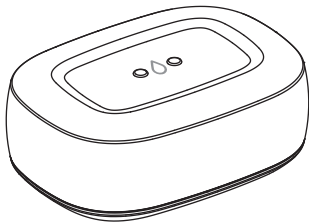

Setup

1. Asegurese de que el dispositivo Water Leak Sensor (Sensor de fuga de agua) se encuentre a menos de 4,5 metros de su Smart Home Hub o de un dispositivo compatible con la funcionalidad de Hub SmartThings durante la configuración.
2. Abre la aplicación SmartThings, selecciona “Añadir dispositivo” o el icono “+” (“Añadir dispositivo”) y, a continuación, selecciona la marca “Aeotec” > categoría “Water Leak Sensor” (Sensor de fuga de agua) > “Water Leak Sensor (IM6001-WLP)”

3. Retire la pestaña del dispositivo Water Leak Sensor (Sensor de fuga de agua) que indica “Remove When Connecting” (“Retirar al conectar”) y siga las instrucciones de la pantalla en la aplicación SmartThings para completar la configuración.



Colocación

El Water Leak Sensor (Sensor de fuga de agua) detecta la humedad mediante dos conductores metálicos situados en la parte superior y dos en la parte inferior del sensor.


Coloque el Water Leak Sensor (Sensor de fuga de agua) en lugares como baños, sótanos o armarios, de forma que los conductores metálicos superiores e inferiores puedan detectar fácilmente un foco de humedad.

El Water Leak Sensor (Sensor de fuga de agua) también puede controlar la temperatura.

Solución de problemas


1. Mantenga pulsado el botón “Conectar” con un clip o un objeto similar durante 5 segundos y suéltelo cuando el indicador LED empiece a parpadear en rojo.
2. Abre la aplicación SmartThings, selecciona la tarjeta “Añadir dispositivo” o el icono “+” (“Añadir dispositivo”) y, a continuación, sigue las instrucciones en pantalla para completar la configuración.

Botón Conectar

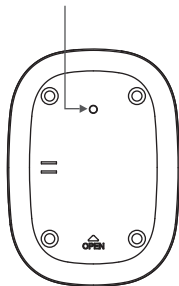

Parte trasera

LED

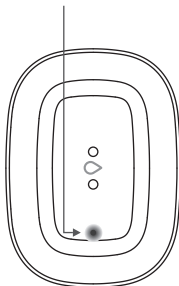


Parte frontal

Si tiene problemas para conectar el sensor, visite aeotec.com/support para obtener ayuda.

Guida

Water Leak Sensor (Sensore di Perdite d'Acqua)

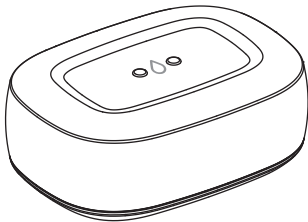

Configurazione

1. Assicurarsi che il Water Leak Sensor si trovi entro i 4,5 metri (15 piedi) dall'hub di Smart Home o da un dispositivo compatibile con la funzionalità dell'hub di SmartThings durante la configurazione.
2. Utilizzare l'applicazione mobile SmartThings per selezionare l'icona "Aggiungi dispositivo" o "+" ("Aggiungi dispositivo") e quindi selezionare il marchio "Aeotec" > categoria "Water Leak Sensor" > "Water Leak Sensor (IM6001-WLP)"

3. Rimuovere la linguetta del Water Leak Sensor contrassegnata come “Rimuovere per connessione” e seguire le istruzioni visualizzate nell’applicazione SmartThings per completare la configurazione.



Posizionamento

Il Sensore di Perdite d'Acqua rileva le perdite d'acqua utilizzando due conduttori metallici posti nella parte superiore e due nella parte inferiore del sensore.


Posizionare il Sensore di Perdite d'Acqua in aree quali bagni, cantine o armadietti dove i conduttori metallici superiori o inferiori possono facilmente rilevare la formazione di una pozza d'acqua.

Il Sensore di Perdite d'Acqua può anche monitorare la temperatura.

Risoluzione dei problemi


1. Tenere premuto il pulsante “Connetti” per 5 secondi con una graffetta o uno strumento simile e rilasciarlo quando il LED inizia a lampeggiare in rosso.
2. Utilizzare l'applicazione mobile SmartThings per selezionare l'icona “Aggiungi dispositivo” o “+” (“Aggiungi dispositivo”) e seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Pulsante Connetti

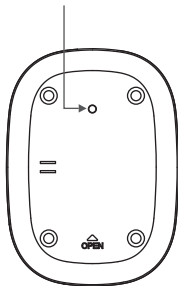

Vista posteriore

Luce LED

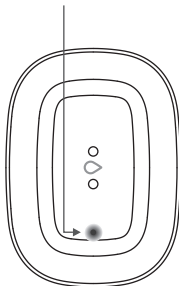


Vista anteriore

Se il problema di connessione del Sensore di Perdite d'Acqua persiste, visitare il sito aeotec.com/support per assistenza.

Bem-vindo ao seu

Water Leak Sensor

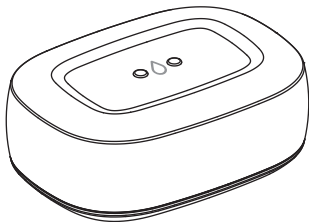

Configuração

1. Certifique-se que o Water Leak Sensor está a uma distância máxima de 4,5 metros (15 pés) do seu Smart Home Hub ou dispositivo compatível com a funcionalidade Hub SmartThings durante a configuração.
2. Utilize a aplicação mdvel SmartThings para seleccionar “Adicionar dispositivo” ou o ícone “+” (“Adicionar dispositivo”) e depois seleccione a marca “Aeotec” > categoria “Water Leak Sensor” > “Water Leak Sensor (IM6001-WLP)”

3. Retire a patilha do Water Leak Sensor marcada com “Remover ao Ligar” e siga as instruções apresentadas no ecrã da aplicação SmartThings para concluir a configuração.



Colocação

O Water Leak Sensor detecta humidade através de dois eléctrodos metálicos na parte superior e outros dois na parte inferior do sensor.


Coloque o Water Leak Sensor em áreas como casas de banho, caves ou armários onde os eléctrodos metálicos superiores ou inferiores possam detectar facilmente uma poça de água a formar-se.

O Water Leak Sensor também pode monitorizar a temperatura.

Resolução de Problemas


1. Prima o botão “Ligar” com um clipe ou um instrumento semelhante durante 5 segundos e solte-o quando o LED começar a piscar a vermelho.
2. Utilize a aplicação móvel SmartThings para seleccionar o cartão “Adicionar dispositivo” ou o ícone “+” (“Adicionar dispositivo”) e depois siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração.

Botão Ligar

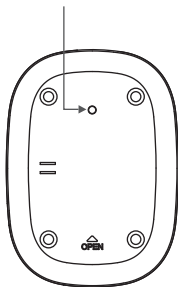

Trás

Luz LED

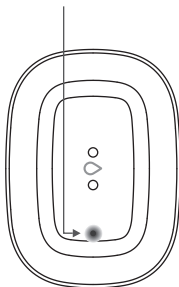


Frente

Se continuar a ter dificuldade em ligar o Water Leak Sensor, visite o site aeotec.com/support para obter ajuda.

Velkommen til

Water Leak Sensor

(vannlekkasjesensoren)

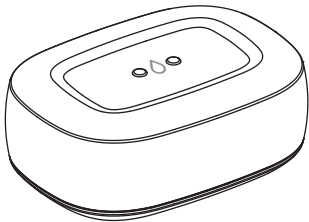

Oppsett

1. Pass på at Water Leak Sensor er innenfor 4,5 meter (15 fot) fra Smart Home Hub eller en kompatibel enhet med SmartThings-hubfunksjonalitet under oppsettet.
2. Bruk SmartThings-mobilappen til å velge “Legg til enhet” eller “+”-ikonet (“Legg til enhet”), og velg deretter “Aeotec”-merket > “vannlekkasjesensoren“-kategorien > Water Leak Sensor (IM6001-WLP)”.

3. Fjern fliken som er merket “Remove When Connecting” (Fjern ved tilkobling), på vannlekkasjesensoren, og følg instruksjonene på skjermen i SmartThings-appen for å fullføre oppsettet.



Plassering

Vannlekkasjesensoren registrerer fuktighet ved å bruke to metalledninger på toppen og to på bunnen av sensoren.


Plasser vannlekkasjesensoren i områder som bad, kjellere eller skap der de øverste og nederste metalledningene enkelt kan registrere at det samles vann.

Vannlekkasjesensoren kan også registrere temperatur.


Feilsøking

1. Slik tilbakestiller du enheten: Hold “Koble til”-knappen med en binders eller lignende i 5 sekunder og slipp den når LED-lampen begynner å blinke rødt.
2. Bruk SmartThings-mobilappen til å velge “Legg til enhet” eller “+”-ikonet (“Legg til enhet”), og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Tilkoblingsknapp

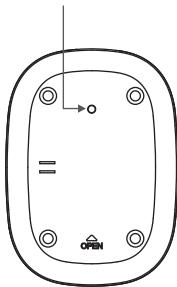

LED lampe

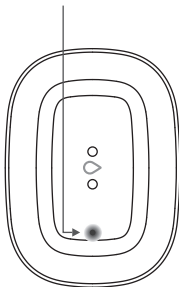


Hvis du fortsatt har problemer med å koble til vannlekkasjesensoren, kan du gå til aetec.com/support for hjelp.

Välkommen till

Water Leak Sensor

(Vattenläckagesensor)

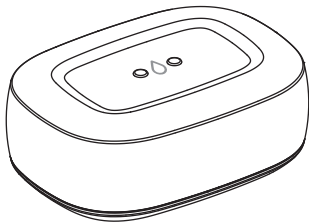

Konfiguration

1. Se till att vattenläckagesensorn inom 4,5 meter (15 fot) från Smart Home Hub eller en kompatibel enhet med samma funktion som SmartThings-hubben under konfigurationen.
2. Använd SmartThings-mobilappen till att välja Lägg till enhet eller ikonen '+' (Lägg till enhet) och välj sedan varumärket „Aeotec“ > kategorin “vattenläckagesensorn” > “Water Leak Sensor (IM6001-WLP)”.

3. Ta bort fliken på vattenläckagesensorn med texten “Remove When Connecting” (Ta bort vid anslutning) och slutför konfigurationen enligt anvisningarna i SmartThings-appen.



Placering

Vattenläckagesensorn registrerar fukt med två metalledare ovanpå och under sensorn.


Placera vattenläckagesensorn i omraden som badrum, kök eller skap där de två och undre metalledarna enkelt kan registrera att en vattenpöl bildas.

Vattenläckagesensorn kan även övervaka temperaturen.

Felsökning


1. Återställa enheten: Håll in anslutningsknappen med ett gem eller något liknande i fem sekunder och släpp upp den när LED-lampan börjar blinka rött.
2. Använd SmartThings-mobilappen till att välja Lägg till eller ikonerna “+” (Lägg till enhet) och slutför sedan konfigurationen enligt anvisningarna på skärmen.

Anslutningsknapp

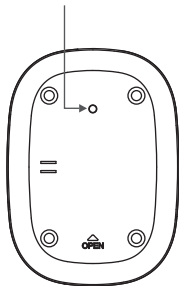

Tillbaka


LED-lampa

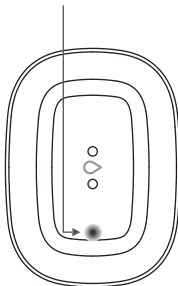

Framsida

Besök [aeotec.com/support](https://www.aeotec.com/support) för att få hjälp om du fortfarande har problem med att ansluta till vattenläckagesensorn.

Welkom bij uw
Water Leak Sensor

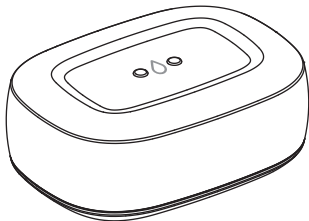

Opstelling

1. Zorg ervoor dat de Waterleksensor is binnen 15 voet (4,5 meter) van uw Smart Home Hub of compatibel apparaat met SmartThings Hub functionaliteit tijdens de installatie.
2. Gebruik de SmartThings mobiele app om het “Apparaat toevoegen” of “+” pictogram (“Apparaat toevoegen”) te selecteren en selecteer dan het “Aeotec” merk > “Water Leak Sensor” categorie > “Water Leak Sensor (IM6001-WLP)”.

3. Verwijder het lipje van de Water Leak Sensor gemarkeerd met “Verwijderen bij het aansluiten” en volg de instructies op het scherm in de SmartThings-app naar volledige installatie.



Plaatsing

De Water Leaks Sensor detecteert vocht met behulp van twee metalen kabels aan de bovenkant en twee op de bodem van de sensor.


Plaats de Water Leaks Sensorin gebieden zoals badkamers, kelders of kasten waar de boven- of onderzijde metaal leasd kan gemakkelijk detetc a watervloedvorming.

De Water Leaks Sensor kan ook monitortemperatuur.


Problemen oplossen

1. Om het apparaat te resetten : Houd de “Connect” vast knop met een paperclip of soortgelijk gereedschap voor 5 seconden, en laat het los wanneer de LED begint rood te knipperen.
2. Gebruik de SmartThings mobiele app om selecteer het pictogram “Apparaat toevoegen” of “+” (“Toevoegen Apparaat”) kaart en volg dan de Instructies op het scherm om te voltooien opstelling.

Sluit knop

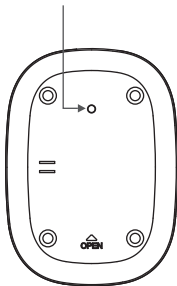

LED lampje

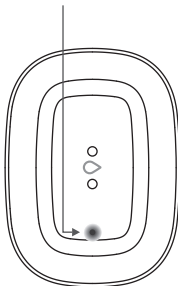

Als je nog steeds moeite hebt om verbinding te maken e Water Leak Sensor, gelieve te bezoeken [aeotec.com/support](https://www.aeotec.com/support) voor hulp.