



BUILDIFY

# Sideboard Wladimir



**FOLLOW  
YOUR  
BEAT**

# Sideboard Wladimir



## Anleitung in 20 Schritten

FOLLOW  
YOUR  
BEAT

### SICHERHEIT

Bitte beachte die Sicherheitshinweise am Ende dieser Anleitung.

### MATERIALIEN



40 x **Universalschraube Senkkopf**  
m. I-Stern 4,0 x 35 mm

8 x **Universalschraube Senkkopf**  
m. I-Stern 5,0 x 30 mm


#### Zuschnittliste Sperrholz Birke (18 mm)

**Traversen:** 2 Stücke à 100 x 1300 mm  
**Unterbodenplatte:** 1 Stück à 200 x 1300 mm  
**Zwischenwände:** 3 Stücke à 384 x 432 mm  
**Deckelplatte:** 1 Stück à 358 x 1950 mm

#### Zuschnittliste Multiplexplatte Birke weiss (18 mm)

**Füsse:** 2 Stücke à 140 x 384 mm  
**Boden und Deckel aussen:** 2 Stücke à 420 x 2100 mm  
**Fronten:** 4 Stücke à 420 x 450 mm  
**Zwischenboden:** 1 Stück à 384 x 900 mm

**Rechteckleiste:** Kiefer roh 2 Stück à  
13,5 x 60 x 1950 mm

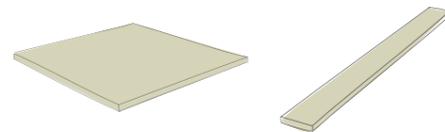

### WERKZEUGE



**Bohrschrauber**  
Vorbohrer mit  
Senker, Bit-Set



**Stichsäge**



**Meterstab**



**Schleifpapier**  
Körnung 120





**Bleistift**




**Handschleifklotz**

### HINWEIS ZUM AUFBAU


Von aussen sind auf dem Sideboard keine Bohrlöcher/Verschraubungen zu sehen. Im Inneren des Sideboards verbergen sich daher eine «Unterbodenkonstruktion» und eine «Deckelkonstruktion» mit denen die weissen Multiplexplatten von unten bzw. von innen verschraubt werden.

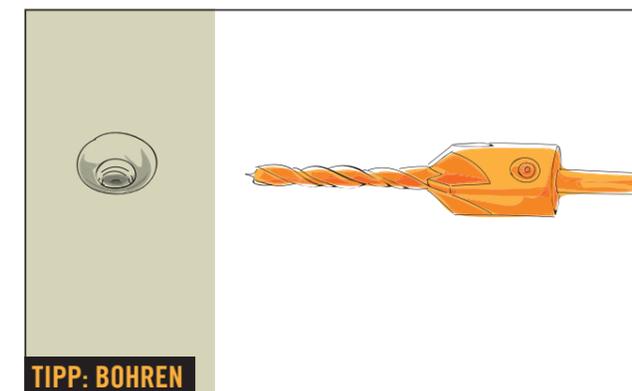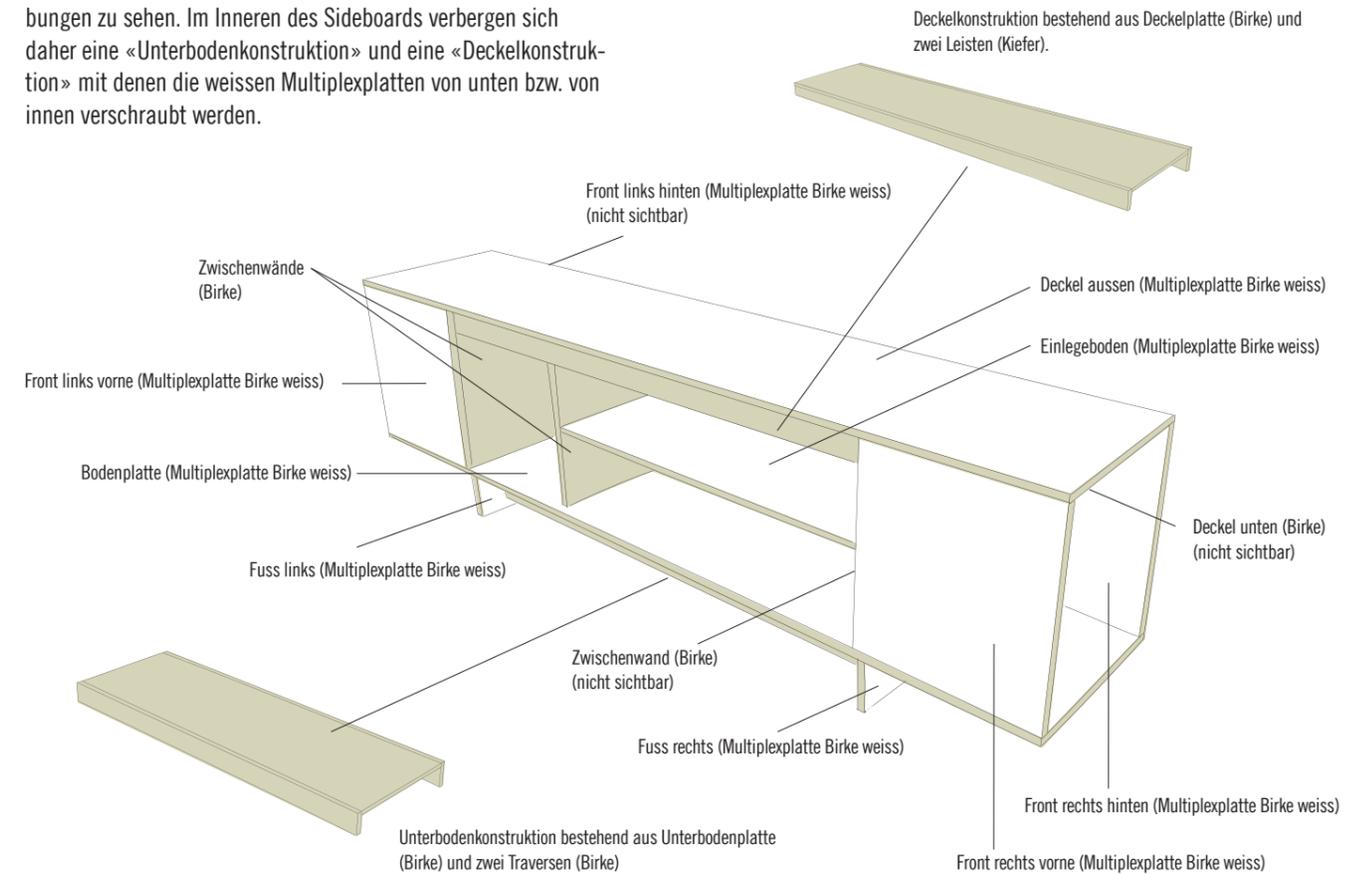

Für das Bohren empfiehlt sich ein «Vorbohrer mit Senker». Damit entsteht am oberen Ende des Bohrlochs ein Konus, der Platz für den Schraubenkopf bietet. Der Schraubenkopf steht dadurch nicht über, und Du vermeidest Risse im Holz!

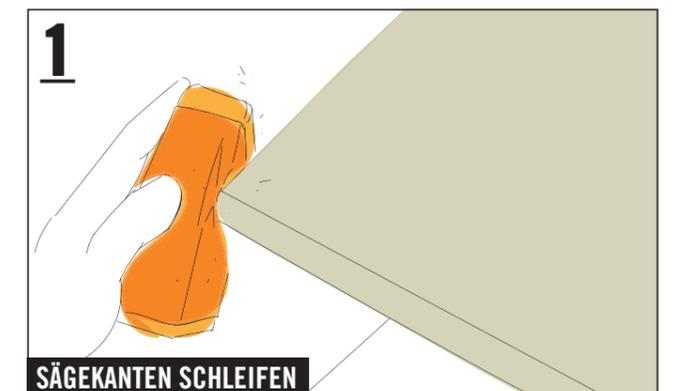


Schleifpapier um den Handschleifklotz wickeln und die Sägekanten schleifen, bis alle rauen Stellen glatt sind.

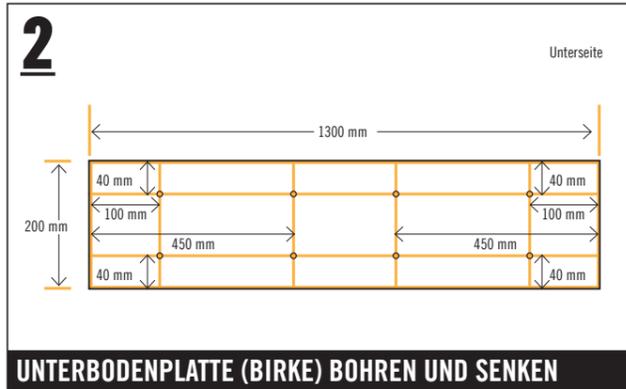

**2 UNTERBODENPLATTE (BIRKE) BOHREN UND SENKEN**

Die Unterbodenplatte entsprechend der Skizze mit dem Vorbohrer mit Senker bohren und senken. Durch diese Bohrlöcher verschraubst Du die Unterbodenplatte später mit der Bodenplatte.

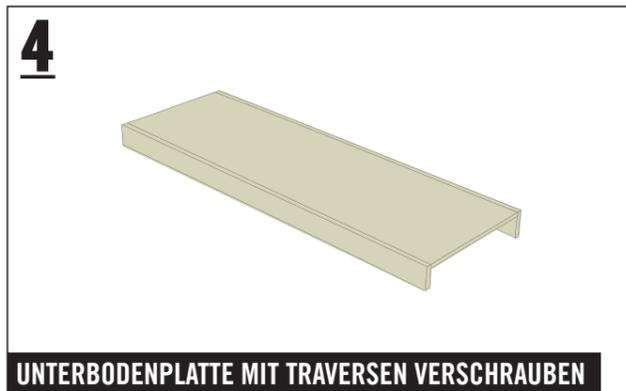


**4 UNTERBODENPLATTE MIT TRAVERSEN VERSCHRAUBEN**

Die Unterbodenplatte mit den Traversen mit je fünf Schrauben (4,0 x 35 mm) verschrauben.




**6 UNTERBODENKONSTRUKTION MONTIEREN**

Die Füße mit je sechs Schrauben (4,0 x 35 mm) mit der Unterbodenkonstruktion verschrauben.

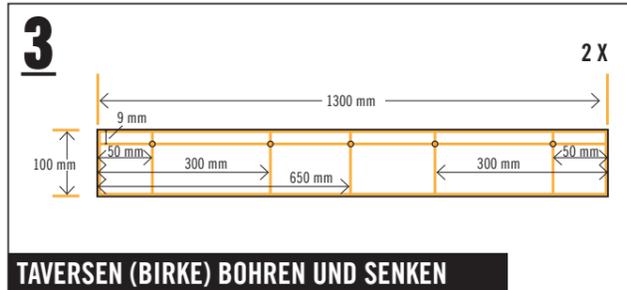


**3 TRAVERSEN (BIRKE) BOHREN UND SENKEN**

Die Traversen entsprechend der Skizze mit dem Vorbohrer mit Senker bohren und senken. Durch diese Bohrlöcher verschraubst Du die Traversen später mit der Unterbodenplatte. Die beiden Traversen können übereinandergelegt und in einem Arbeitsgang gebohrt werden – das erspart ein zweites Anzeichnen. Die Bohrungen der unten liegenden Traverse anschliessend separat senken.

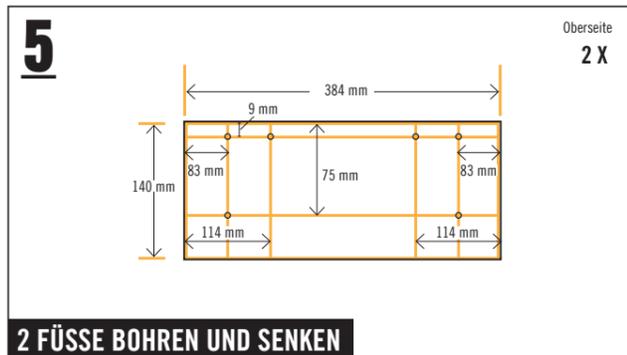


**5 2 FÜSSE BOHREN UND SENKEN**

Die Füße entsprechend der Skizze von oben mit dem Vorbohrer mit Senker bohren und senken. Die beiden Füße können übereinandergelegt und in einem Arbeitsgang gebohrt werden – das erspart ein zweites Anzeichnen. Die Bohrungen des unten liegenden Fusses anschliessend separat von oben senken.

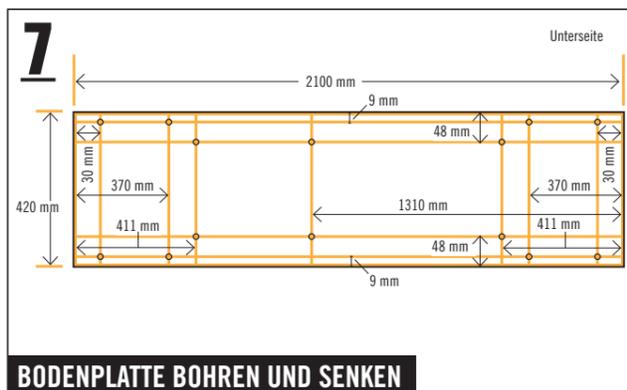


**7 BODENPLATTE BOHREN UND SENKEN**

Die Bodenplatte entsprechend der Skizze mit dem Vorbohrer mit Senker bohren und senken. Durch diese Bohrlöcher verschraubst Du die Bodenplatte später mit den Zwischenwänden und Fronten.

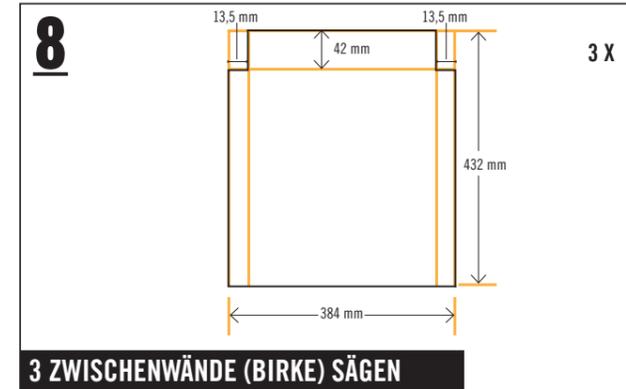


**8 3 ZWISCHENWÄNDE (BIRKE) SÄGEN**

Die Zwischenwände entsprechend der Skizze mit der Stichsäge zuschneiden. Dort werden später die Leisten der Deckelkonstruktion eingesetzt.

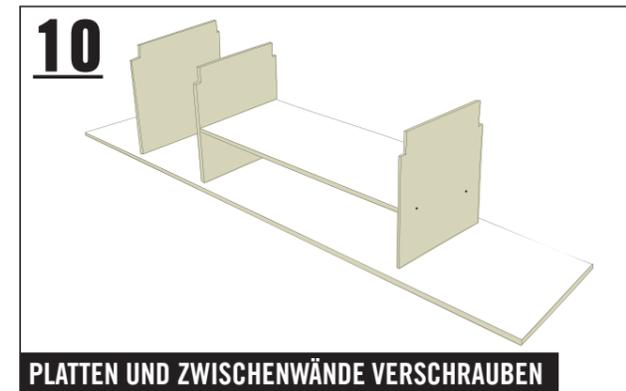


**10 PLATTEN UND ZWISCHENWÄNDE VERSCHRAUBEN**

Die Zwischenwände mit je 2 Schrauben (4,0 x 35 mm) von unten an die Bodenplatte verschrauben, durch die inneren Bohrungen aus Massskizze Bild 7. Danach den Zwischenboden mit je zwei Schrauben (4,0 x 35 mm) zwischen den beiden Zwischenwänden verschrauben.

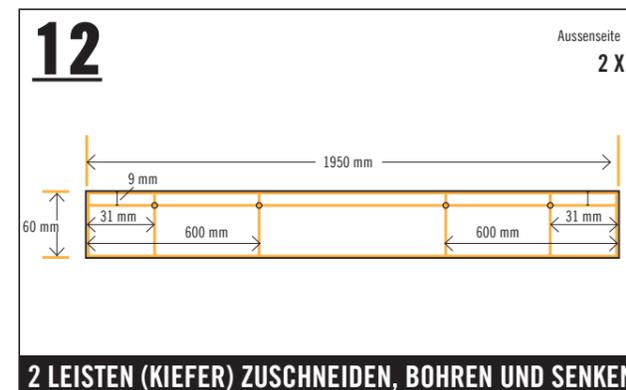


**12 2 LEISTEN (KIEFER) ZUSCHNEIDEN, BOHREN UND SENKEN**

Die beiden Leisten der Deckelkonstruktion entsprechend der Skizze zuschneiden und mit dem Vorbohrer mit Senker bohren und senken. Durch diese Bohrlöcher verschraubst Du die beiden Leisten später mit dem unteren Deckel (Birke).

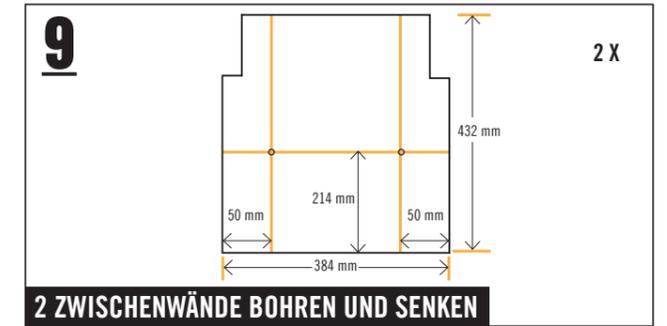


**9 2 ZWISCHENWÄNDE BOHREN UND SENKEN**

Zwei der drei Zwischenwände entsprechend der Skizze mit dem Vorbohrer mit Senker bohren und senken. Die beiden Zwischenwände können übereinandergelegt und in einem Arbeitsgang gebohrt werden. Die Bohrungen der unten liegenden Zwischenwand anschliessend separat senken. Durch diese Bohrlöcher verschraubst Du später diese beiden Zwischenwände mit dem Zwischenboden.

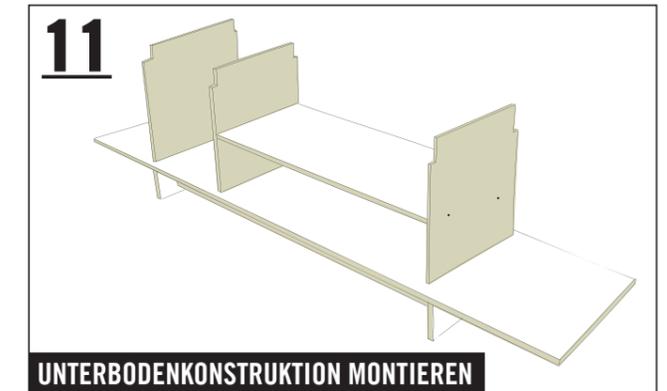

**11 UNTERBODENKONSTRUKTION MONTIEREN**


Die Unterbodenkonstruktion mit acht Schrauben (5,0 x 30 mm) von unten mit der Bodenplatte verschrauben, durch die Bohrungen aus Massskizze Bild 2.

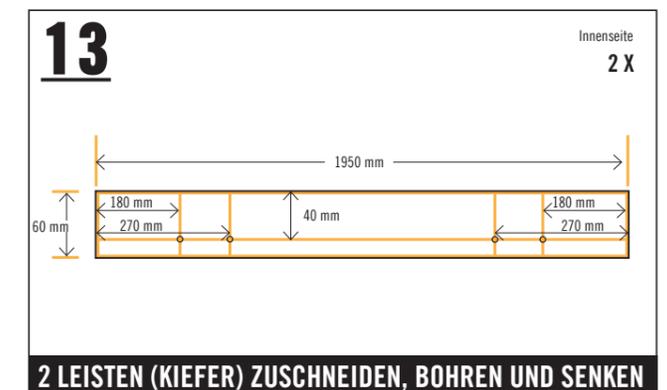

**13 2 LEISTEN (KIEFER) ZUSCHNEIDEN, BOHREN UND SENKEN**


Die Leisten entsprechend der Skizze von der anderen Seite (jetzt Innenseite) mit dem Vorbohrer mit Senker bohren und senken. Durch diese Bohrlöcher verschraubst Du die beiden Leisten später von innen mit den Fronten (Multiplex Birke).

# Sideboard Wladimir

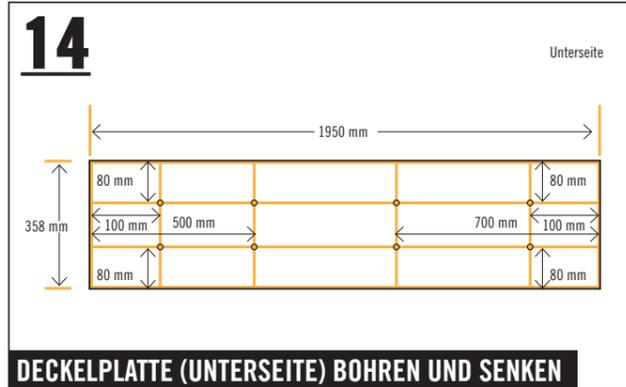

**14 DECKELPLATTE (UNTERSEITE) BOHREN UND SENKEN**

Die Deckelplatte entsprechend der Skizze mit dem Vorbohrer mit Senker bohren und senken. Durch diese Bohrlöcher verschraubst Du später diese Deckelplatte mit dem Deckel.

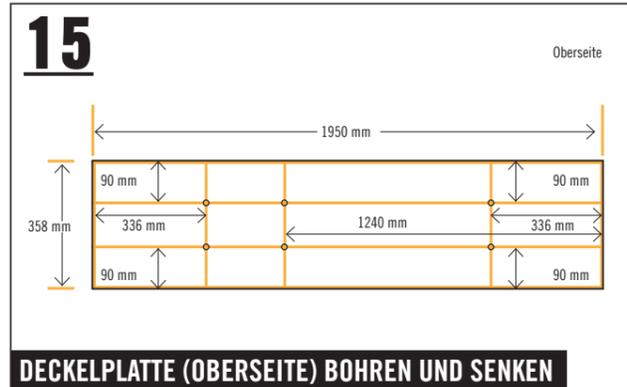

**15 DECKELPLATTE (OBERSEITE) BOHREN UND SENKEN**

Die Deckelplatte entsprechend der Skizze mit dem Vorbohrer mit Senker bohren und senken. Durch diese Bohrlöcher verschraubst Du später diese Deckelplatte mit den Zwischenwänden.



**20 DECKEL MIT DECKELPLATTE VERSCHRAUBEN**

Den Deckel mit acht Schrauben (5,0 x 30 mm) von unten mit der Deckelplatte verschrauben, durch die Bohrungen der Massskizze Bild 14.



**16 DECKELKONSTRUKTION MONTIEREN**

Die Leisten oben bündig mit je vier Schrauben (4,0 x 35 mm) mit der Deckelplatte verschrauben, durch die Bohrungen der Massskizze Bild 12.



**17 DECKELKONSTRUKTION MIT ZWISCHENWÄNDEN VERSCHRAUBEN**

Die Deckelkonstruktion mit je zwei Schrauben (4,0 x 35 mm) von oben mit den Zwischenwänden verschrauben, durch die Bohrungen der Massskizze Bild 15.



**18 FRONTEN MIT LEISTEN VERSCHRAUBEN**

Die vier Fronten von unten mit je zwei Schrauben (4,0 x 35 mm) mit der Bodenplatte verschrauben, durch die äusseren Bohrungen der Massskizze Bild 7.



**19 FRONTEN MIT LEISTEN VERSCHRAUBEN**

Die vier Fronten von innen mit je zwei Schrauben (4,0 x 35 mm) mit den beiden Leisten verschrauben, durch die Bohrungen der Massskizze Bild 13.

## Artikelübersicht

ART. NR.	BEZEICHNUNG
6587015	Sperrholz Birke 18 mm
6617858	Multiplexplatte Birke weiss 18 mm
5491006	Rechteckleiste Kiefer roh 13,5 x 60 x 2000 mm
7817960	Universalschraube Senkkopf m. I-Stern 5,0 x 30 mm galv. verzinkt gelb chromatiert
7817929	Universalschraube Senkkopf m. I-Stern 4,0 x 35 mm galv. verzinkt gelb chromatiert


# Sicherheitshinweise



## Wichtig! Bitte lies Dir diese Informationen sorgfältig durch.

Die Anleitungen wurden mit grösstmöglicher Sorgfalt erstellt, können aber immer nur ein mögliches Vorgehen aufzeigen. Eigene Fähigkeiten daher realistisch einschätzen und bei Unsicherheit unbedingt fachmännischen Rat hinzuziehen!

HORNBACH haftet nicht bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen sowie bei nicht sach- und fachgerechter Montage.

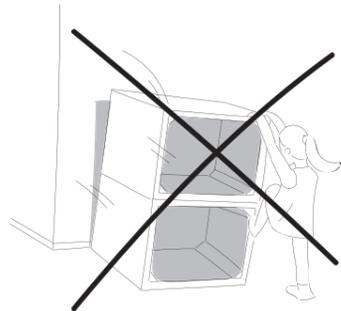

Beispielabbildung

1. Keines der Möbelstücke darf zum Klettern oder Turnen benutzt werden. Um Sturzunfällen vorzubeugen, insbesondere Kindern das Risiko bewusst machen.
2. Bei allen Arbeitsschritten geeignete Schutzausrüstung tragen.
3. Sägeraue Oberflächen vor dem Möbelbau abschleifen, um Verletzungen (z. B. Splitter) vorzubeugen.
4. Alle Kanten sind optimalerweise mit einer Oberfräse (Fräser mit Mindestradius 3 mm) zu bearbeiten. Sollte keine Oberfräse vorhanden sein, muss die Kante von Hand auf einen Mindestradius von 2 mm geschliffen werden.

