

# Barbecue chariot Jamie

Le spécialiste de la saison des barbecues. Tu as ainsi à portée tout ce dont tu as besoin pour le barbecue. Il te suffit de ranger ton outil manuel au bon endroit et tu peux préparer ton barbecue comme il se doit.



# Barbecue chariot Jamie




## Notice en 14 étapes

FOLLOW  
YOUR  
BEAT

### PRODUITS BUILDIFY

1 x Palette de meuble BUILDIFY rabotée  
144x800x1200 mm

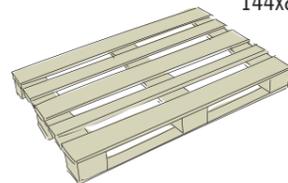

### AUTRES MATÉRIELS



11 x vis universelles à tête fraisée  
avec étoile I 5,0x50 mm acier inoxydable  
2 x vis universelles à tête fraisée  
avec étoile I 5,0x80 mm acier inoxydable



2 x écrous à six pans M16,  
Ouverture de clé 24 mm  
4 x rondelles M16



1 x tube rond en aluminium 1000 mm,  
Ø 25 mm, découpe sur: 2 x 70 mm



1 x tige filetée M16 1000 mm  
1 x axe Tarrox galv. 500 mm, Ø 20 mm  
2 x roues à air Tarrox, avec une jante en  
plastique et un profilé de bloc, 260 mm  
2 x crochets muraux caoutchoutés  
150x210 mm



1 x seau à cendres galvanisé  
240x300 mm



1 x couvercle pour seau à cendres  
3 x crochet porte-manteau acier  
inoxydable brossé, 31x34x56 mm  
1 x poignée barre acier inoxydable brossé  
Ecartement des trous 488 mm



2 x butoirs de porte rouges, Ø 40 x H 25 mm  
1 x tablette à système d'emboîtement  
Vario 30x350x800 mm galvanisée  
2 x planches de balcon épicea fine rabotée  
18x89x980 mm,



Découpe sur:  
1 pièce de 170 mm,  
1 pièce de 385 mm  
1 pièce de 680 mm  
1 x bois équarri 54x54x2500 mm épicea/  
sapin


### PROTECTION DU BOIS

En particulier pour le bois en extérieur, nous recommandons de préenduire une fois à l'aide de l'apprêt pour le bois HORNBAACH extérieur comme parfaite préparation pour des couches protectrices et esthétiques. Pour une résistance exceptionnelle aux intempéries, il est ensuite indispensable d'appliquer au minimum deux couches de lasure pour bois hybride HORNBAACH. Pour tous les produits, respecter les instructions du fabricant concernant la mise en œuvre et les temps de séchage.

### PEINTURE

Tu as besoin de plus de peinture? Tu peux aussi, bien évidemment, enduire les meubles avec du vernis et de la lasure HORNBAACH dans votre couleur préférée.

### OUTILS

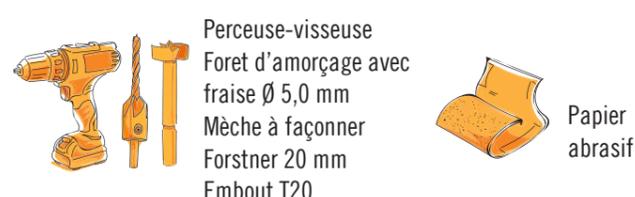

Perceuse-visseuse  
Foret d'amorçage avec  
fraise Ø 5,0 mm  
Mèche à façonner  
Forstner 20 mm  
Embout T20



Papier  
abrasif



Scie à métaux



Cale à poncer  
manuelle



Scie à bois



Double mètre



Scie sauteuse






Clé à douille



Crayon

### SÉCURITÉ

Veuillez-vous reporter aux consignes de sécurité.

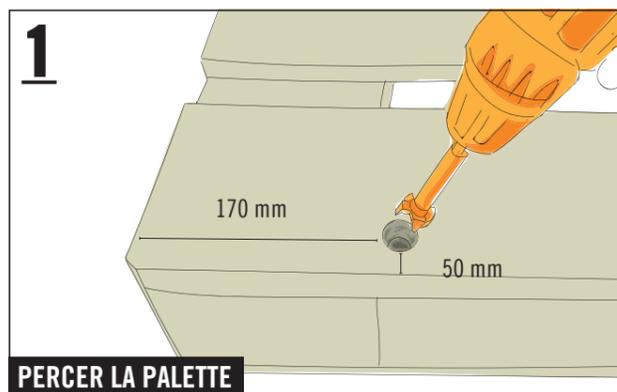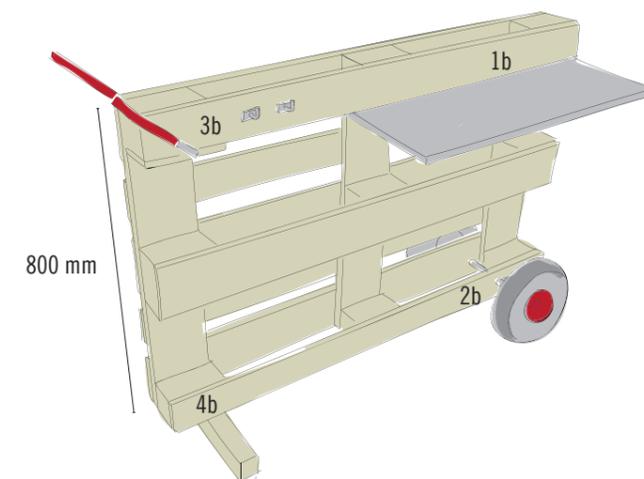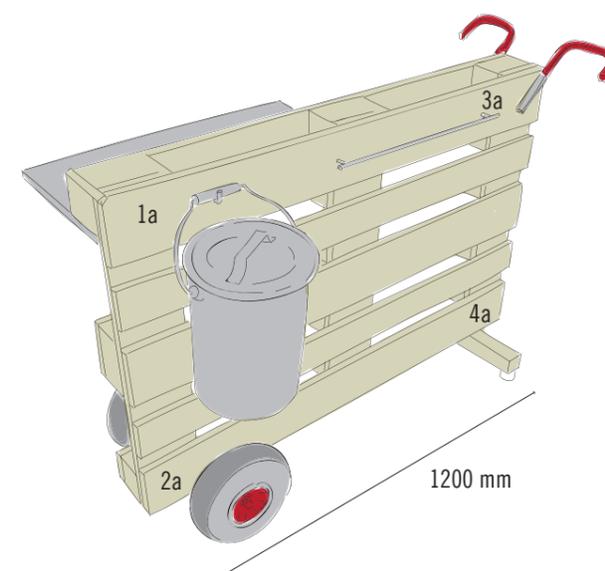


### 1 PERCER LA PALETTE

Percer un trou sur la face avant de la palette (pour 2a) avec la mèche à façonner Forstner. Veille à ce que ce trou soit également éloigné de 170 mm du bord court de la barre et de 50 mm du bord long de la barre. Puis sur le ...



### 2 PERCER LA PALETTE

... Percer un autre trou sur la face arrière de la palette (pour 2b) avec la mèche à façonner Forstner. Veiller à ce que ce trou soit également éloigné de 170 mm du bord court de la barre et de 50 mm du bord long de la barre.

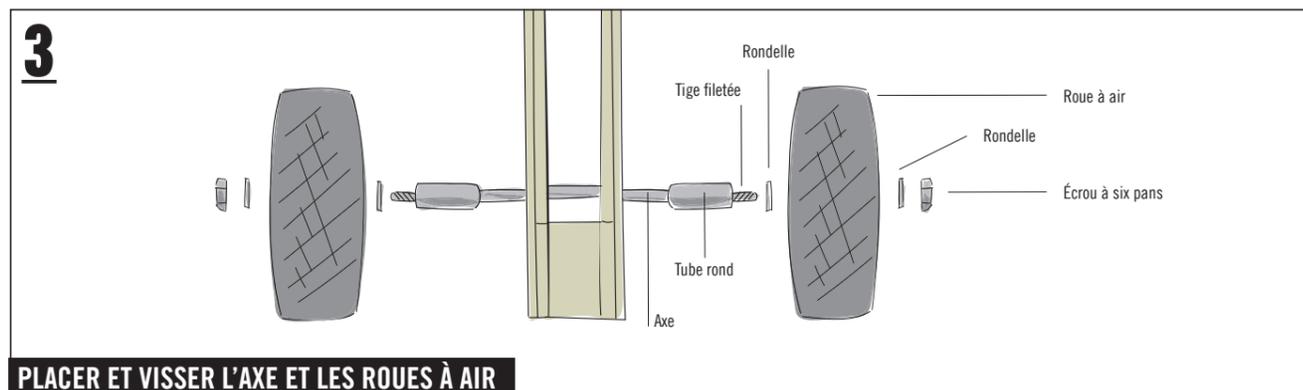


### 3 PLACER ET VISSER L'AXE ET LES ROUES À AIR

Raccourcir l'axe (20x500 mm) avec la scie à métaux sur 400 mm et amener à travers les trous percés. Découper ensuite deux tubes de 70 mm de long à partir du tube rond (1000 mm) à l'aide de la scie à métaux et les poser sur les deux côtés de la palette sur l'axe. Raccourcir la tige filetée (1000 mm) avec la scie à métaux sur 435 mm et amener à travers l'axe. Poser ensuite une rondelle M16 de part et d'autre de l'axe. Poser ensuite les roues à air sur l'axe de sorte qu'elles se trouvent à fleur du tube rond. Poser ensuite une rondelle M16 de part et d'autre de l'axe et visser avec un écrou M16 (ouverture de clé 24 mm).

# Barbecue chariot Jamie




FOLLOW  
YOUR  
BEAT

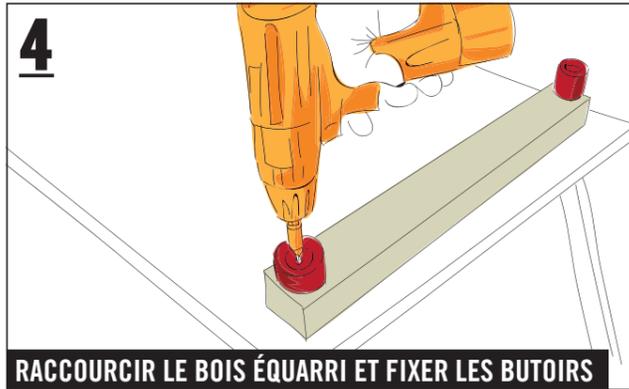


## 4 RACCOURCIR LE BOIS ÉQUARRI ET FIXER LES BUTOIRS

Raccourcir le bois équarri (54x54x2500 mm) avec la scie à bois sur 450 mm. Aligner les butoirs à fleur du bord sur les deux extrémités du bois équarri. Visser ensuite les butoirs avec une vis (5,0x50 mm).

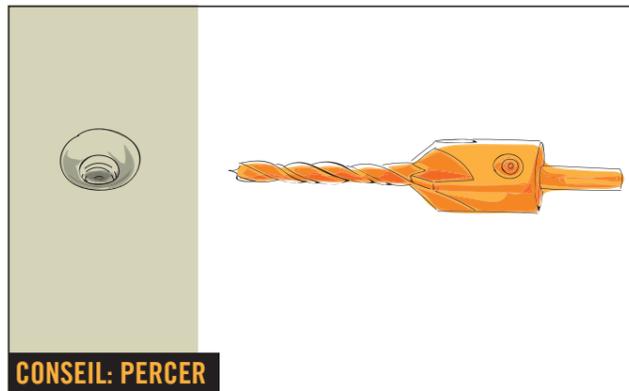


## CONSEIL: PERCER

Pour percer, il est conseillé d'effectuer un pré-perçage avec un foret d'amorçage. Celui-ci permet d'effectuer un trou de perçage conique dans lequel les têtes de vis pourront ensuite être parfaitement enfoncées. Ainsi, la tête de vis ne dépasse pas et tu évites les fissures dans le bois!

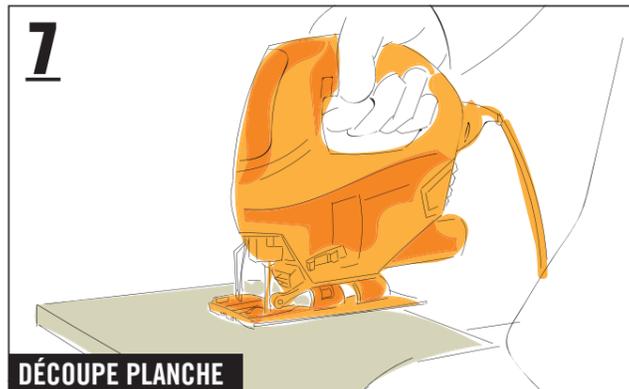


## 7 DÉCOUPE PLANCHE

Découper les planches du balcon (18x89x980 mm) à l'aide de la scie à métaux sur 1 x 170 mm, 1 x 385 mm et 1 x 680 mm.

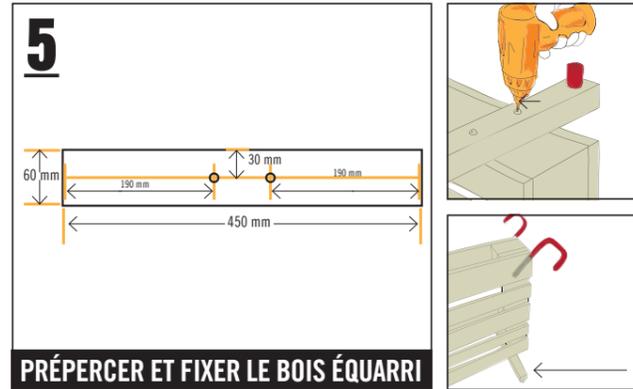


## 5 PRÉPERCER ET FIXER LE BOIS ÉQUARRI

Prépercer le bois équarri à l'aide du foret d'amorçage conformément au croquis 5. Fixe-le ensuite à l'aide de deux vis (5,0x80 mm) au milieu et dans l'angle droit sur le bloc par rapport aux roues sur le côté long de la palette (pour 4a et 4b).

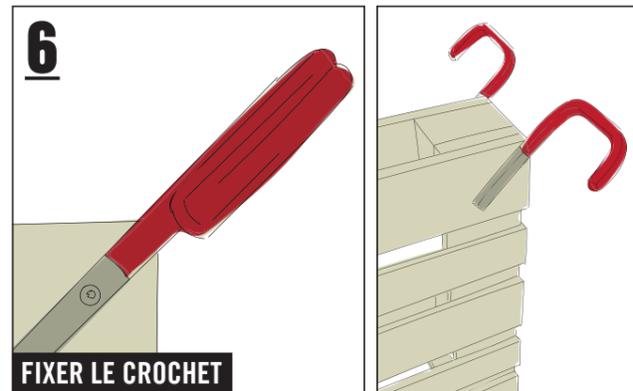


## 6 FIXER LE CROCHET

Fixer les deux crochets muraux avec deux vis (5,0x50 mm) en diagonale par rapport aux roues sur les barres longues supérieures de la palette (pour 3a et 3b) si bien que les crochets dépassent au-dessus de l'angle de la palette.

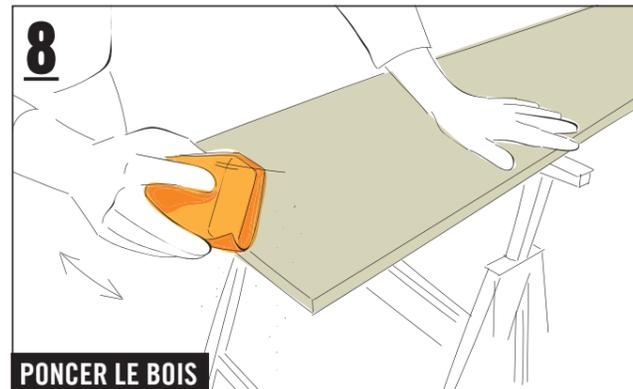


## 8 PONCER LE BOIS

Enrouler le papier abrasif autour d'un bloc de ponçage et poncer les angles, les coins et les surfaces jusqu'à ce que tous les endroits rugueux soient lisses.

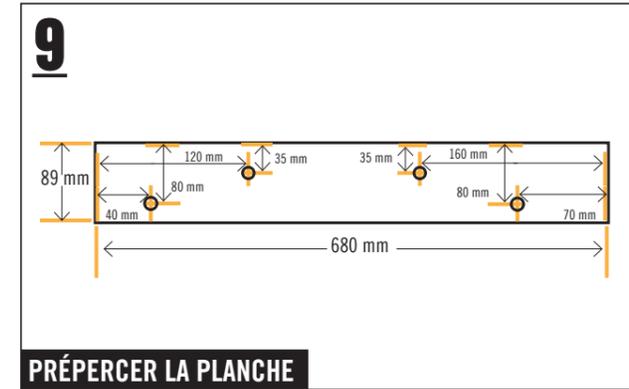


## 9 PRÉPERCER LA PLANCHE

Dessiner quatre trous de perçage sur la planche longue (680 mm) conformément au croquis de perçage et prépercer avec le foret d'amorçage. Insérer la planche dans l'étagère (plateau) à fleur du côté long et ...

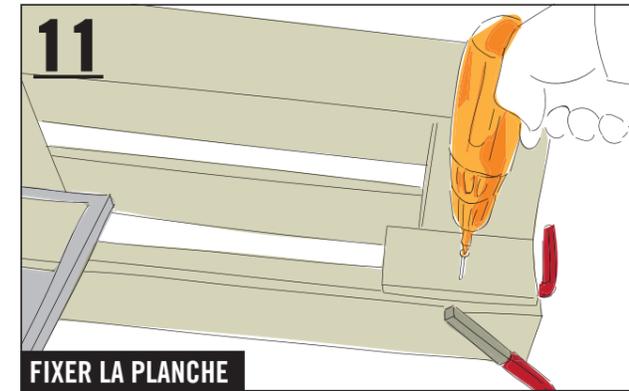


## 11 FIXER LA PLANCHE

Orienter la planche courte (170 mm) à fleur du bloc (pour 3b) et vers l'extrémité de la palette et fixer avec une vis (5,0x50 mm) sur le bloc. La planche sert à stocker la planche restante (385 mm). Voir illustration 11.

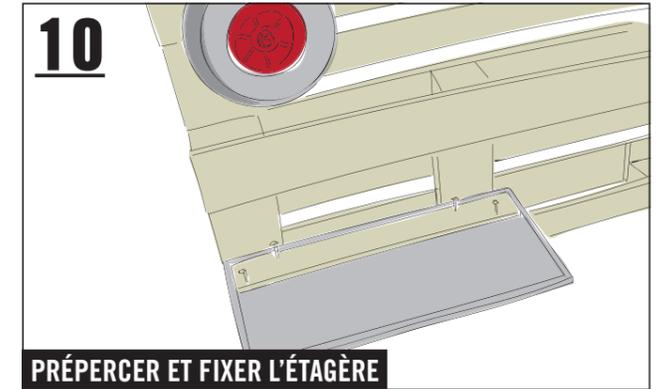


## 10 PRÉPERCER ET FIXER L'ÉTAGÈRE

... aligner l'étagère sur les côtés intérieurs des blocs (pour 1b) à fleur du côté court de la palette, prépercer avec le foret d'amorçage (à travers les trous de perçage de la planche) et visser avec quatre vis (5,0x50 mm) sur les côtés inférieurs des blocs.

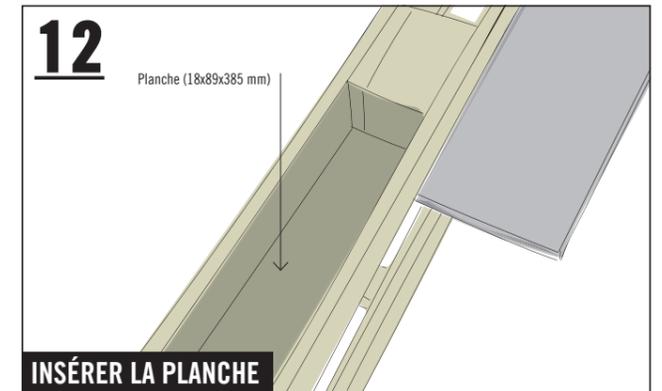


## 12 INSÉRER LA PLANCHE

Insérer la planche restante (385 mm) en haut dans la palette (pour 3a et 3b). Elle se trouve alors sur la planche préalablement fixée (170 mm) et l'étagère.

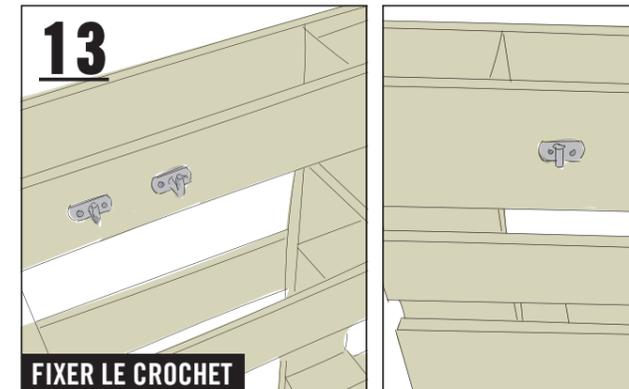

## 13 FIXER LE CROCHET

Fixer trois porte-manteaux à votre guise à l'aide des vis fournies, par exemple deux dans le cas de 3b pour les ustensiles pour barbecues et un dans le cas de 1a pour le seau à cendres.

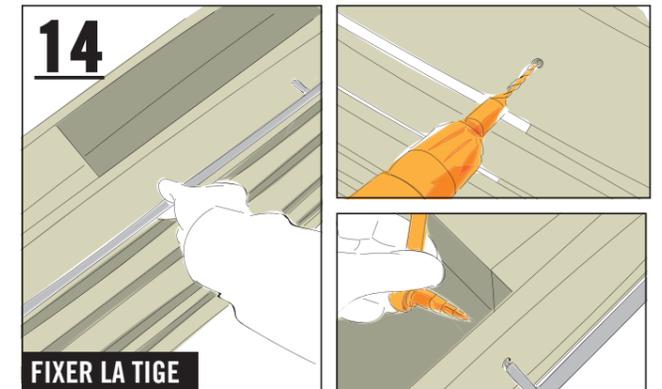

## 14 FIXER LA TIGE

Prépercer la palette à l'aide du foret d'amorçage. Fixer ensuite la poignée barre comme vous le souhaitez (par exemple, pour 3a) avec les vis fournies et la clé à douille. Et maintenant à vos barbecues.

# Consignes de sécurité



## Important! Merci de lire attentivement ces informations.

Les instructions suivantes ont été réalisées avec le plus grand soin mais elles ne représentent qu'une possibilité de réalisation. Il est donc important d'évaluer de façon réaliste ses propres capacités et en cas de doute de demander impérativement conseil auprès d'un spécialiste!

HORNBAACH ne saurait être tenu pour responsable en cas de mauvaise utilisation des matériaux ou des outils ainsi qu'en cas de montage inapproprié ou incorrect.

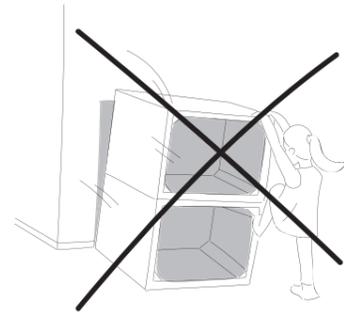


Illustration de l'exemple

- 1. Les meubles ne doivent pas être utilisés pour grimper ni pour faire de la gymnastique. Afin d'éviter les chutes, faire prendre conscience du risque, en particulier aux enfants.**
- 2. Lors de toutes les étapes de travail, porter un équipement de protection approprié.**
- 3. Avant d'utiliser les éléments, poncer les surfaces brutes de sciage pour éviter les blessures (par ex. échardes).**
- 4. MEUBLES LISA, BRUCE ET TIM**  
Les caisses à fruits ne sont destinées qu'au rangement d'objets légers. Pour éviter que le bois ne se fende, effectuez un pré-perçage des trous avec une fraise à percer.
- 5. MEUBLES BUD, TERENCE, JAMES, SOPHIE, SAMY, LUKAS, ET WOODY**  
En ce qui concerne les tubes en acier et les pièces de raccordement et pieds correspondants, il s'agit de composants de meubles et une utilisation en tant que structure ou construction à des fins de portage n'est pas autorisée.

