



BUILDIFY

Garde-robe Alfred



**FOLLOW
YOUR
BEAT**

Garde-robe Alfred



SÉCURITÉ

Veille à respecter les consignes de sécurité à la fin de ces instructions.

MATÉRIAUX




33 x vis universelle à tête fraisée
av. empreinte étoile 4,0 x 35 mm

7 x vis universelle à tête fraisée
av. empreinte étoile 4,0 x 50 mm


Liste des découpes du contreplaqué pin maritime
(2500 x 1250 x 18 mm)
2 pièces de 400 x 1400 mm
4 pièces de 200 x 400 mm

Liste des découpes du panneau multiplex bouleau blanc
(1250 x 2500 x 18 mm)
1 pièce de 500 x 1800 mm


Main courante (barre ronde) épicéa ronde (48 x 2500 mm)
7 pièces de 80 mm




OUTILS

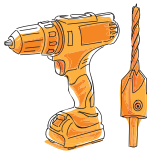


Perceuse-visseuse
Foret d'amorçage avec fraise
Ensemble d'embouts



Mètre pliant



Crayon

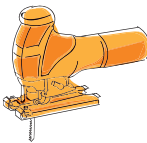


Scie sauteuse



Papier abrasif
Granulométrie 120





Cale à poncer manuelle



Serre-joint
120/300 mm


Instructions en 9 étapes

FOLLOW
YOUR
BEAT

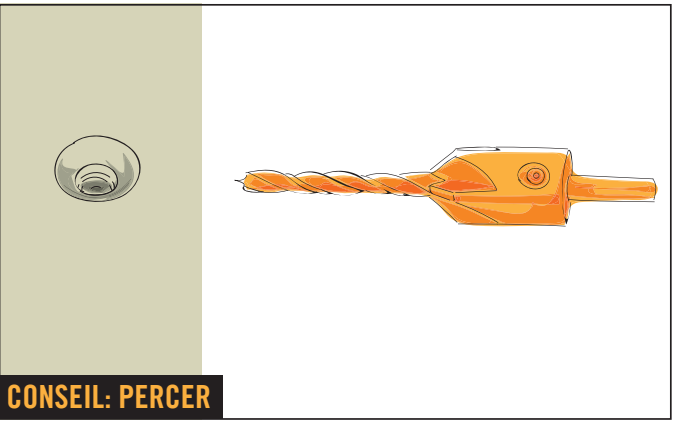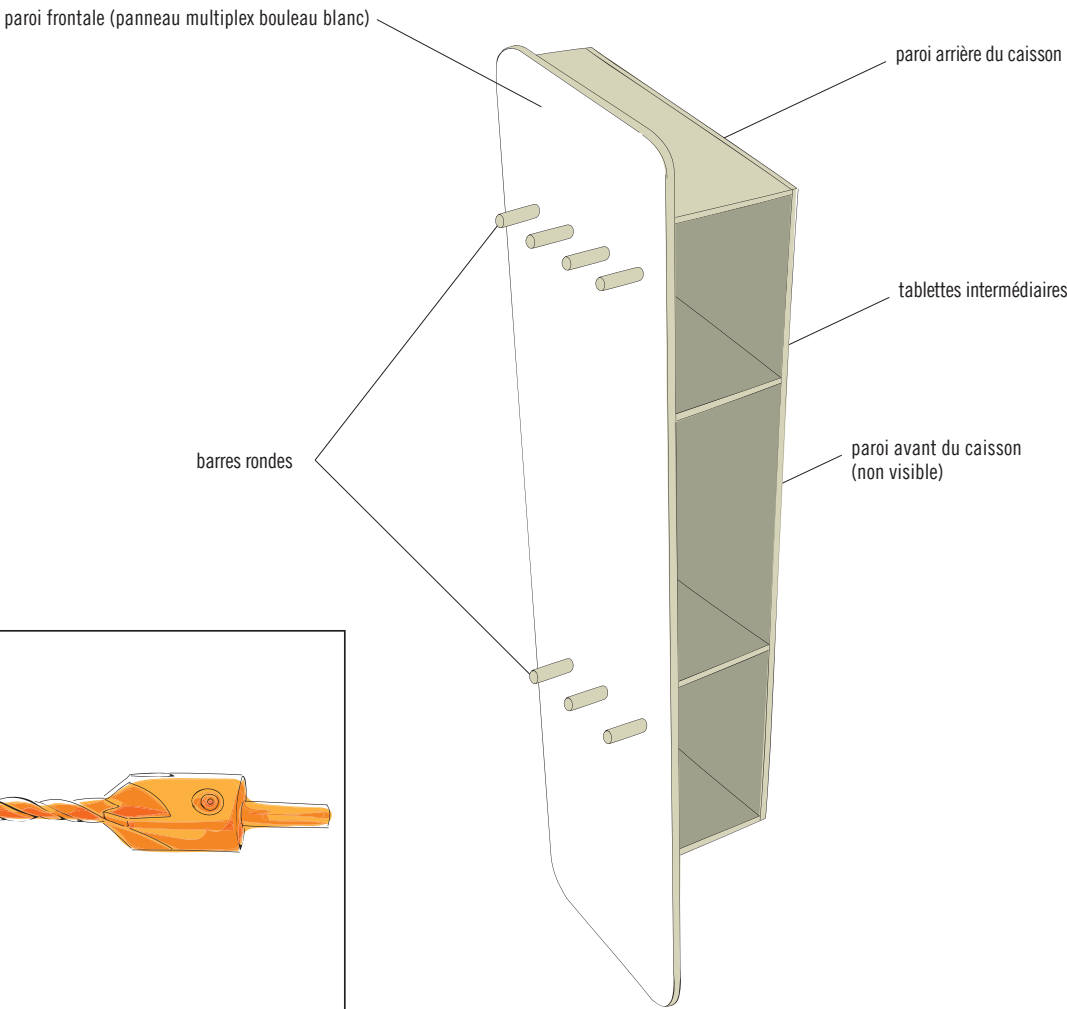


CONSEIL: PERCER

Pour percer, il est conseillé d'effectuer un pré-perçage avec un foret d'amorçage avec fraise. Cela permet d'obtenir un cône à l'extrémité supérieure du trou de perçage, qui offre de la place pour la tête de vis. Ainsi, la tête de vis ne dépasse pas et tu évites les fissures dans le bois!

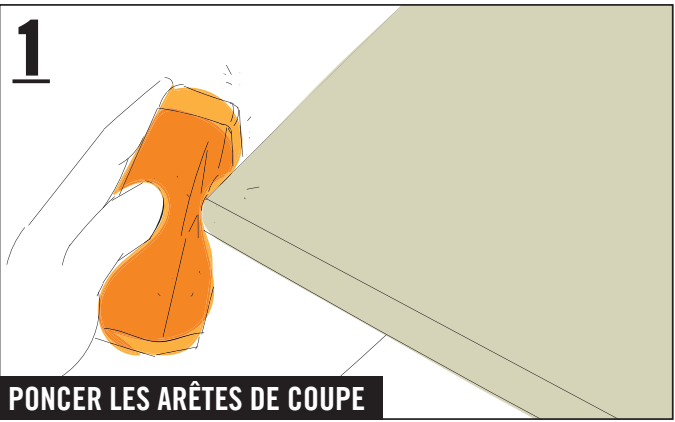

PONCER LES ARÊTES DE COUPE

Enrouler le papier abrasif autour d'un bloc de ponçage et poncer les bords, jusqu'à ce que tous les endroits rugueux soient lisses.

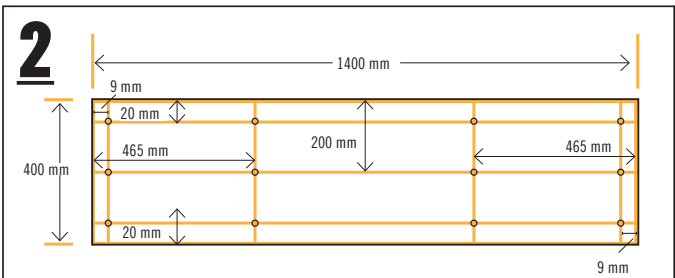

PERCER ET FRAISER LES PAROIS DU CAISSON (PIN MARITIME)

Percer et fraiser les deux parois du caisson avec un foret d'amorçage avec fraise conformément au croquis. Tu visseras plus tard les tablettes intermédiaires à travers ces trous de perçage. Les deux parois peuvent être placées l'une sur l'autre et percées en une seule opération – cela permet d'éviter un deuxième marquage. Fraiser ensuite séparément les perçages de la paroi du caisson située en dessous. L'une de ces deux parois de caisson devient désormais la paroi de caisson avant, voir étape 3. L'autre reste inchangée et sera la paroi de caisson arrière.

Garde-robe Alfred



3

PERCER ET FRAISER LA PAROI AVANT DU CAISSON (PIN MARITIME)

Placer la paroi avant du caisson avec les contre-perçages des trous de vis juste percés vers le bas et percer et fraiser comme indiqué dans le croquis en utilisant le foret d’amorçage avec fraise. Tu visseras plus tard cette paroi avant du caisson à la paroi frontale à travers ces neuf trous de perçage.

5

PERCER ET FRAISER LA PAROI FRONTALE (MULTIPLEX BLANC)

Percer et fraiser la paroi frontale avec un foret d’amorçage avec fraise conformément au croquis. Tu visseras plus tard les barres rondes (patères) à cette paroi frontale à travers ces trous de perçage.

7

RACCURCIR ET MONTER LES BARRES RONDES

Scier 7 pièces de 80 mm chacune à partir de la barre ronde avec la scie sauteuse - faire attention à l’angle droit lors du sciage. Visser les barres à la paroi avant par l’arrière avec une vis (4,0 x 50 mm) chacune. Important: placer les pointes de vis exactement au milieu des barres rondes de sorte que les barres soient toutes montées à la même distance et à la même hauteur. À cette fin, il est possible, par exemple, de fixer à la paroi frontale une bande munie de deux colliers de serrage à vis et de l’utiliser comme butée.

4

VISSER LES TABLETTES INTERMÉDIAIRES À LA PAROI AVANT DU CAISSON

Aligner et visser les quatre tablettes intermédiaires avec trois vis (4,0 x 35 mm) chacune en angle droit sur la paroi avant du caisson - positionner les pointes de vis au centre de la face avant des tablettes intermédiaires.

6

ARRONDIR LES ANGLES DE LA PAROI FRONTALE

Arrondir les angles de la paroi frontale. Placer pour cela un pot de peinture standard (55 mm de rayon) dans les coins et tracer le rayon. Découper ensuite les coins à la scie sauteuse et poncer les bords jusqu’à ce que tous les endroits rugueux soient lisses.

8

MONTAGE DE LA PAROI FRONTALE

Visser la construction composée de la paroi avant du caisson et des tablettes intermédiaires à la paroi frontale par l’arrière à l’aide de neuf vis (4,0 x 35 mm).

9

MONTER LA PAROI ARRIÈRE DU CAISSON

Visser la paroi arrière du caisson aux quatre tablettes intermédiaires comme indiqué dans le croquis à l’aide de trois vis (4,0 x 35 mm) - les pointes des vis doivent être positionnées au centre de la face frontale des tablettes intermédiaires. Ensuite, fixer la garde-robe au mur de manière à ce que le panneau avant repose sur le sol. Réfère-toi au point 5 des instructions de sécurité.

Vue d’ensemble des articles

N° D'ART.	DÉSIGNATION
5194467	Contreplaqué pin maritime 2500 x 1250 x 18 mm
6617858	Panneau multiplex bouleau 1250 x 2500 x 18 mm
5079114	Main courante épicéa ronde 48 x 2500 mm
7817935	Vis universelle à tête fraisée av. empreinte étoile 4,0 x 50 mm galvanisé jaune zingué chromâtée
7817929	Vis universelle à tête fraisée av. empreinte étoile 4,0 x 35 mm galvanisé jaune zingué chromâtée

Consignes de sécurité



Important! Merci de lire attentivement ces informations.

Les instructions ont été réalisées avec le plus grand soin mais elles ne représentent qu'une possibilité de réalisation. Il est donc important d'évaluer de façon réaliste ses propres capacités et en cas de doute de demander impérativement conseil auprès d'un spécialiste! HORNBAACH ne saurait être tenu pour responsable en cas de mauvaise utilisation des matériaux ou des outils ainsi qu'en cas de montage inapproprié ou incorrect.

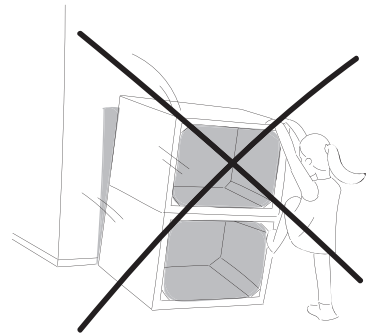


Illustration de l'exemple

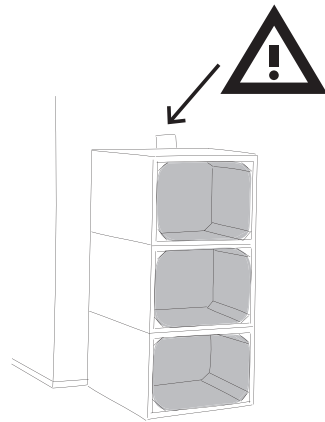


Illustration de l'exemple

- 1. Aucun meuble ne doit être utilisé pour grimper ni pour faire de la gymnastique. Afin d'éviter les chutes, faire prendre conscience du risque, en particulier aux enfants.**
- 2. Lors de toutes les étapes de travail, porter un équipement de protection approprié.**
- 3. Avant d'utiliser les éléments, poncer les surfaces brutes de sciage pour éviter les blessures (par ex. échardes).**
- 4. Dans l'idéal, tous les bords doivent être travaillés avec une défonceuse (fraise avec un rayon min. de 3 mm). Si tu n'as pas de défonceuse, le bord doit être poncé manuellement à un rayon minimal de 2 mm.**
- 5. Fixer les meubles au mur de façon sûre à l'aide d'une fixation adaptée au type de mur pour éviter qu'ils basculent. En cas de doute concernant le matériel de fixation adapté, se renseigner impérativement auprès d'un spécialiste.**

