



BUILDIFY

Combinaison canapé-table Friedrich



**FOLLOW
YOUR
BEAT**

Combinaison canapé-table Friedrich



Instructions en 13 étapes

FOLLOW
YOUR
BEAT

SÉCURITÉ

Veille à respecter les consignes de sécurité à la fin de ces instructions.

MATÉRIAUX



41 x vis universelle à tête fraisée
av. empreinte étoile 4,0 x 35 mm

8 x vis universelle à tête fraisée
av. empreinte étoile 3,5 x 16 mm



1 x charnière étroite avec une tige en
laiton rivée, 100 x 48 mm, jaune en acier
galvanisé

Liste des découpes du contreplaqué pin maritime (2500 x 1250 x 18 mm)

Dossier: 1 pièce de 600 x 1200 mm
Assise: 1 pièce de 600 x 1200 mm
Pieds: 2 pièces de 730 x 1135 mm
Traverse inférieure: 1 pièce à 100 x 1200 mm
Tablette: 1 pièce à 200 x 1200 mm
Traverse supérieure: 1 pièce à 80 x 1200 mm

Liste des découpes du panneau multiplex bouleau blanc (1250 x 2500 x 18 mm)

Plateau de table: 1 pièce de 430 x 1200 mm



OUTILS




Perceuse-visseuse
Foret d'amorçage avec fraise
Ensemble d'embouts



Mètre pliant



Crayon

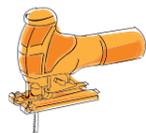



Scie sauteuse




Papier abrasif
Granulométrie 120





Cale à poncer manuelle

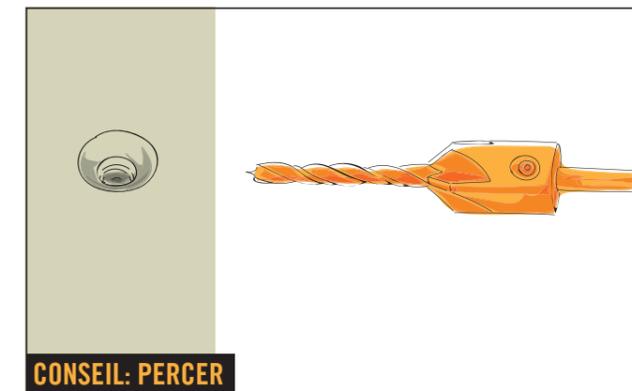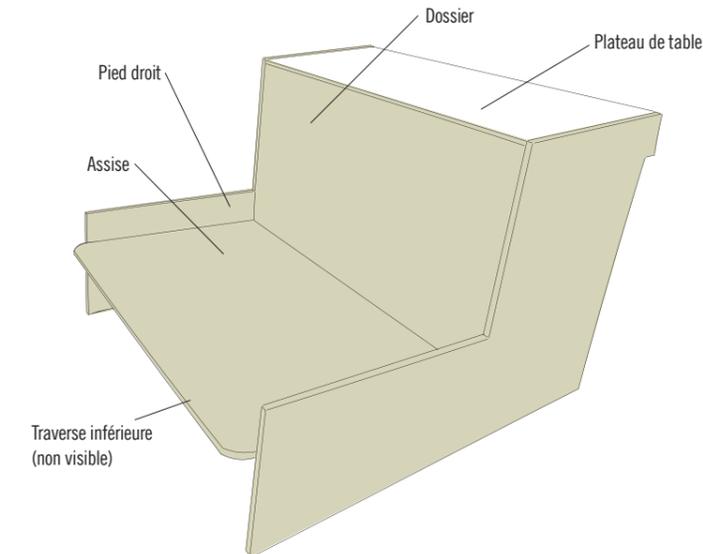


Pour percer, il est conseillé d'effectuer un pré-perçage avec un foret d'amorçage avec fraise. Cela permet d'obtenir un cône à l'extrémité supérieure du trou de perçage, qui offre de la place pour la tête de vis. Ainsi, la tête de vis ne dépasse pas et tu évites les fissures dans le bois!

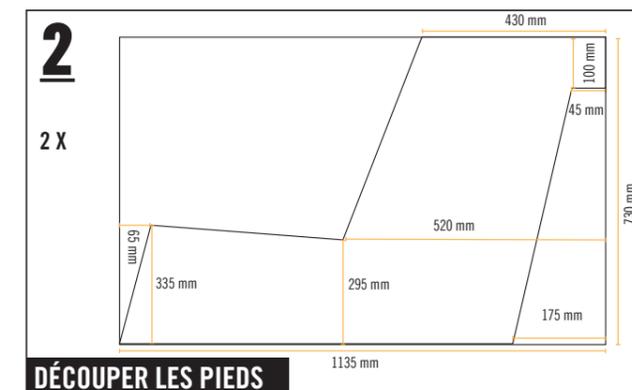

Découper les deux pieds en panneau de contreplaqué (730 x 1135 mm) conformément au croquis – avant la première coupe, noter tous les points de mesure et les lignes de découpe. Poncer ensuite les bords sciés jusqu'à ce que tous les endroits rugueux soient lisses.

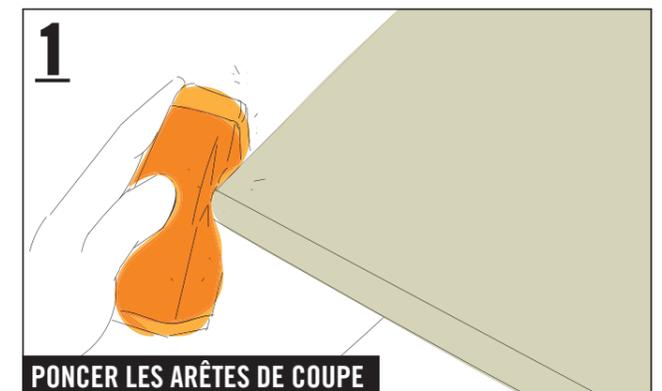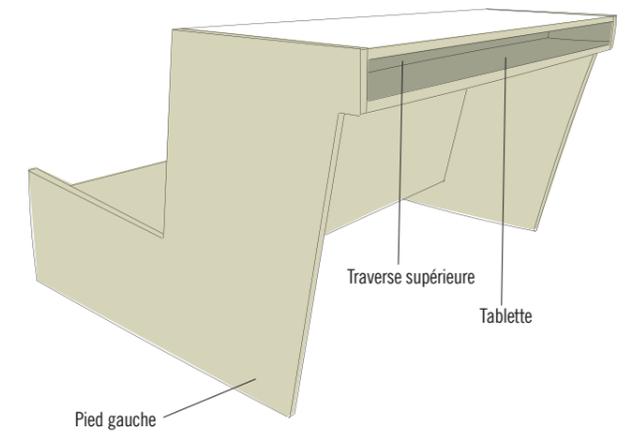

Enrouler le papier abrasif autour d'un bloc de ponçage et poncer les bords, jusqu'à ce que tous les endroits rugueux soient lisses.

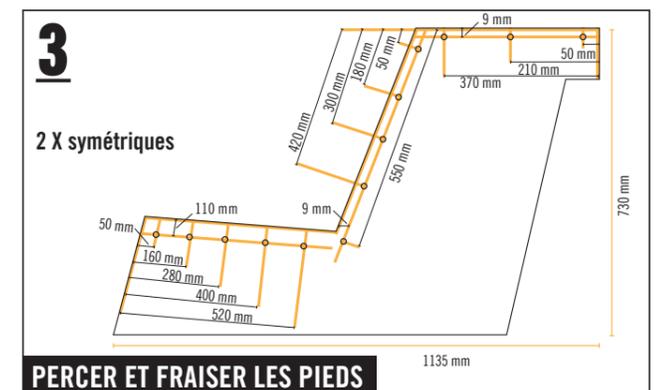


Perçer et fraiser les deux pieds avec un foret d'amorçage avec fraise conformément au croquis. Placer pour cela les pieds l'un sur l'autre et les percer en une seule opération – cela permet d'éviter un deuxième marquage. Fraiser ensuite séparément les perçages du pied du dessous par l'autre côté, de façon à ce que les pieds soient symétriques (droite + gauche). Tu visseras plus tard les deux pieds à l'assise, au dossier et au plateau de table à travers ces trous de perçage. Croquis de perçage supplémentaire voir étape 4.

Combinaison canapé-table Friedrich




FOLLOW
YOUR
BEAT

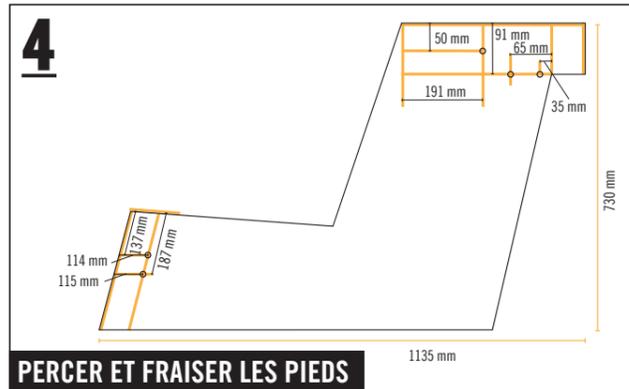


4 PERCER ET FRAISER LES PIEDS

Percer et fraiser les deux pieds avec un foret d'amorçage avec fraise conformément au croquis. Placer pour cela les pieds l'un sur l'autre et les percer en une seule opération (cf. étapes 3). Tu visseras plus tard ces pieds à la traverse inférieure et à la tablette à travers ces trous de perçage.

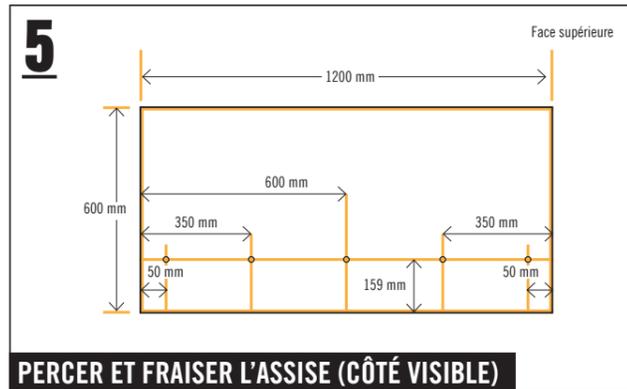


5 PERCER ET FRAISER L'ASSISE (CÔTÉ VISIBLE)

Percer et fraiser le côté visible de l'assise avec un foret d'amorçage avec fraise conformément au croquis. Tu visseras plus tard l'assise à la traverse inférieure à travers ces trous de perçage.

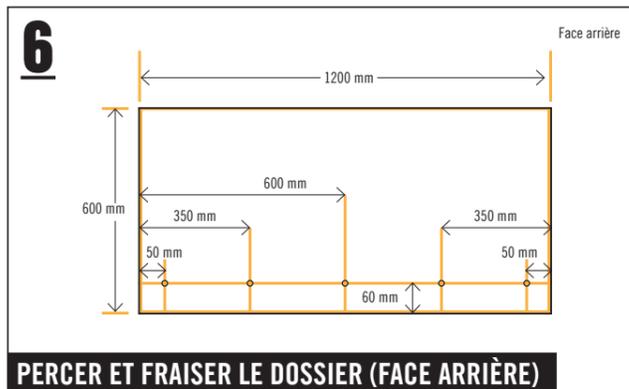


6 PERCER ET FRAISER LE DOSSIER (FACE ARRIÈRE)

Percer et fraiser la face arrière avec un foret d'amorçage avec fraise conformément au croquis. Tu visseras plus tard le dossier à l'assise à travers ces trous de perçage.

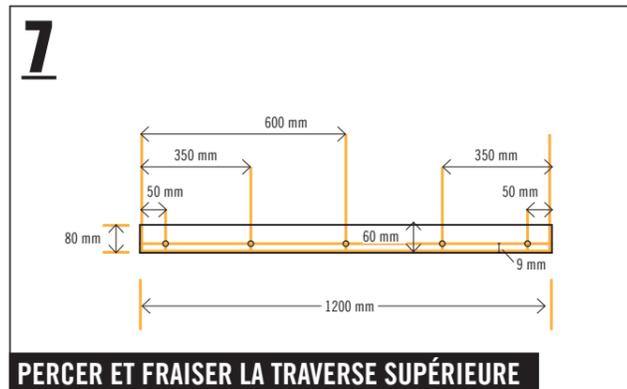

7 PERCER ET FRAISER LA TRAVERSE SUPÉRIEURE

Percer et fraiser la traverse supérieure avec un foret d'amorçage avec fraise conformément au croquis. Tu visseras plus tard cette traverse à la tablette à travers ces trous de perçage.

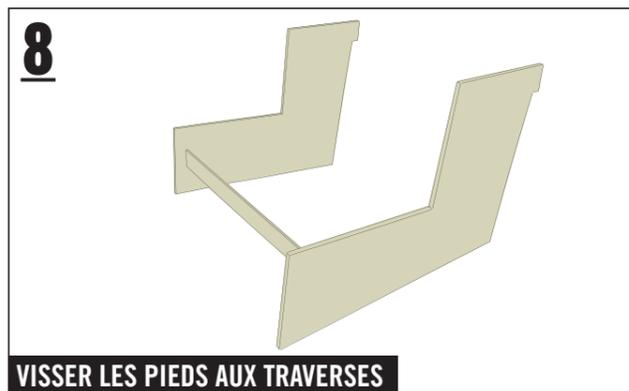


8 VISSER LES PIEDS AUX TRAVERSES

Visser les pieds à la traverse inférieure avec deux vis (4,0 x 35 mm) chacun.




9 ARRONDIR LES ANGLES ET VISSER L'ASSISE

Arrondir les angles avant de l'assise. Placer pour cela un pot de peinture standard (55 mm de rayon) dans les coins et tracer le rayon. Découper ensuite les coins à la scie sauteuse et poncer les bords jusqu'à ce que tous les endroits rugueux soient lisses. Ensuite visser l'assise aux pieds et à la traverse avec cinq vis (4,0 x 35 mm) au total.

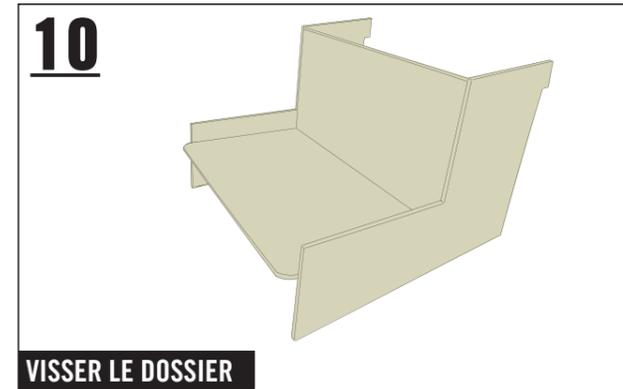


10 VISSER LE DOSSIER

Visser le dossier aux deux pieds et à l'assise avec cinq vis (4,0 x 35 mm) chacun.

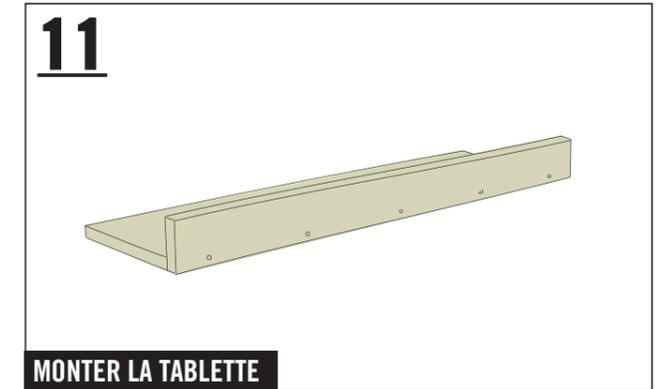


11 MONTER LA TABLETTE

Visser la tablette à la traverse supérieure avec cinq vis (4,0 x 35 mm).

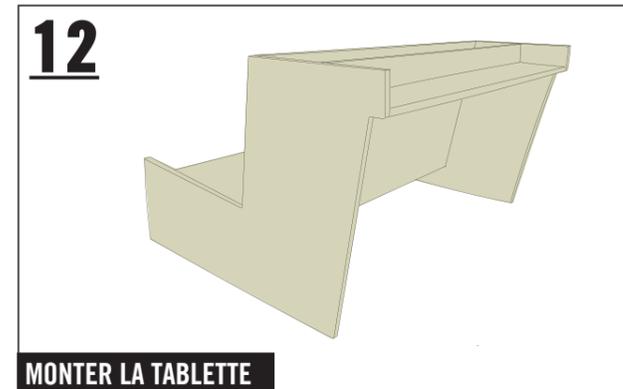

12 MONTER LA TABLETTE

Visser la structure de table aux deux pieds avec trois vis (4,0 x 35 mm) chacun en les alignant en haut.

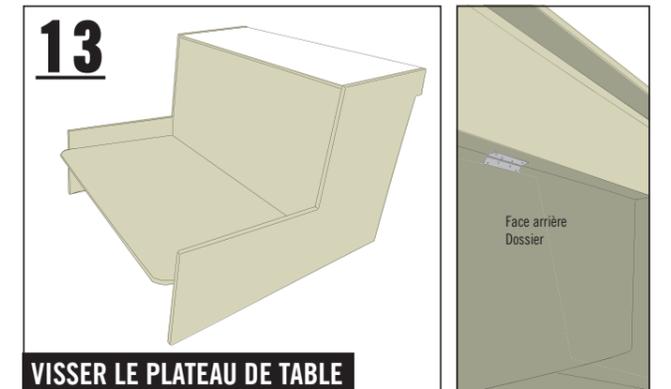

13 VISSER LE PLATEAU DE TABLE

Visser le plateau aux deux pieds avec trois vis (4,0 x 35 mm) chacun en les alignant en haut. Relier ensuite le plateau de table au dossier avec huit vis (3,5 x 16 mm) à travers la charnière. Cela permet d'éviter des écrasements entre le dossier et le plateau de table.

Vue d'ensemble des articles

N° D'ART.	DÉSIGNATION
5194467	Contreplaqué pin maritime 2500 x 1250 x 18 mm
6617858	Panneau multiplex bouleau 1250 x 2500 x 18 mm
734703	Charnière étroite avec une tige en laiton rivée, 100 x 48 mm, jaune en acier galvanisé
6573893	Vis universelle à tête fraisée av. empreinte étoile 3,5 x 16 mm en acier inoxydable, 100 pièces
7817929	Vis universelle à tête fraisée av. empreinte étoile 4,0 x 35 mm galvanisé jaune zingué chromaté, 200 pièces

COUSSINS ADAPTÉS AU BANC DEUX PLACES

Coussin d'assise: «Coussin Premium», coton 60 x 60 cm anthracite, art. 5765492 (2 coussins 60 x 60 cm ou 1 coussin 60 x 120 cm)

Coussins de dossier: «Lela Dark Grey» en 45 x 45 cm (Trois coussins qui se chevauchent, c'est plutôt joli!) art. 10186960 (Les formats de coussins suivants peuvent également être utilisés: 3 x 40 x 40 cm, 3 x 45 x 45 cm, 2 x 40 x 60 cm, 1 x 120 x 40 cm)

Consignes de sécurité



Important! Merci de lire attentivement ces informations.

Les instructions ont été réalisées avec le plus grand soin mais elles ne représentent qu'une possibilité de réalisation. Il est donc important d'évaluer de façon réaliste ses propres capacités et en cas de doute de demander impérativement conseil auprès d'un spécialiste! HORNBAACH ne saurait être tenu pour responsable en cas de mauvaise utilisation des matériaux ou des outils ainsi qu'en cas de montage inapproprié ou incorrect.

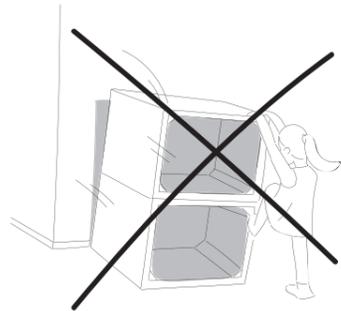


Illustration de l'exemple

- 1. Aucun meuble ne doit être utilisé pour grimper ni pour faire de la gymnastique. Afin d'éviter les chutes, faire prendre conscience du risque, en particulier aux enfants.**
- 2. Lors de toutes les étapes de travail, porter un équipement de protection approprié.**
- 3. Avant d'utiliser les éléments, poncer les surfaces brutes de sciage pour éviter les blessures (par ex. échardes).**
- 4. Dans l'idéal, tous les bords doivent être travaillés avec une défonceuse (fraise avec un rayon min. de 3 mm). Si tu n'as pas de défonceuse, le bord doit être poncé manuellement à un rayon minimal de 2 mm.**

