

Lit arrière et tiroir Campingbox

Peu importe que ton voyage te mène au bout du monde ou au camping voisin. Si tu as peu de place dans ta voiture, le petit lit arrière Bob avec le tiroir adapté Robert de la marque BUILDIFY est ce qu'il te faut. Tu pourras y dormir confortablement tout en ayant un espace de rangement.

Lit arrière Bob:

Déplié, le lit offre un espace de couchage max. de:
L 1800 mm x l 1100 mm x h 318 mm.

Replié, sa surface est de:

L 1000 mm x l 1100 mm x h 318 mm.


Tiroir Robert:

Le système de placard présente les dimensions suivantes:
L 869 mm x l 737 mm x h 191 mm.

Avec un tiroir extractible, dimensions intérieures:

L 835 mm x l 670 mm x h 175 mm.

Remarque: les dimensions du lit arrière Bob et du tiroir Robert sont parfaitement ajustées. Ils ne font pas partie d'un ensemble et sont disponibles séparément. De cette manière, tu peux combiner les deux box ou n'en acheter qu'une.

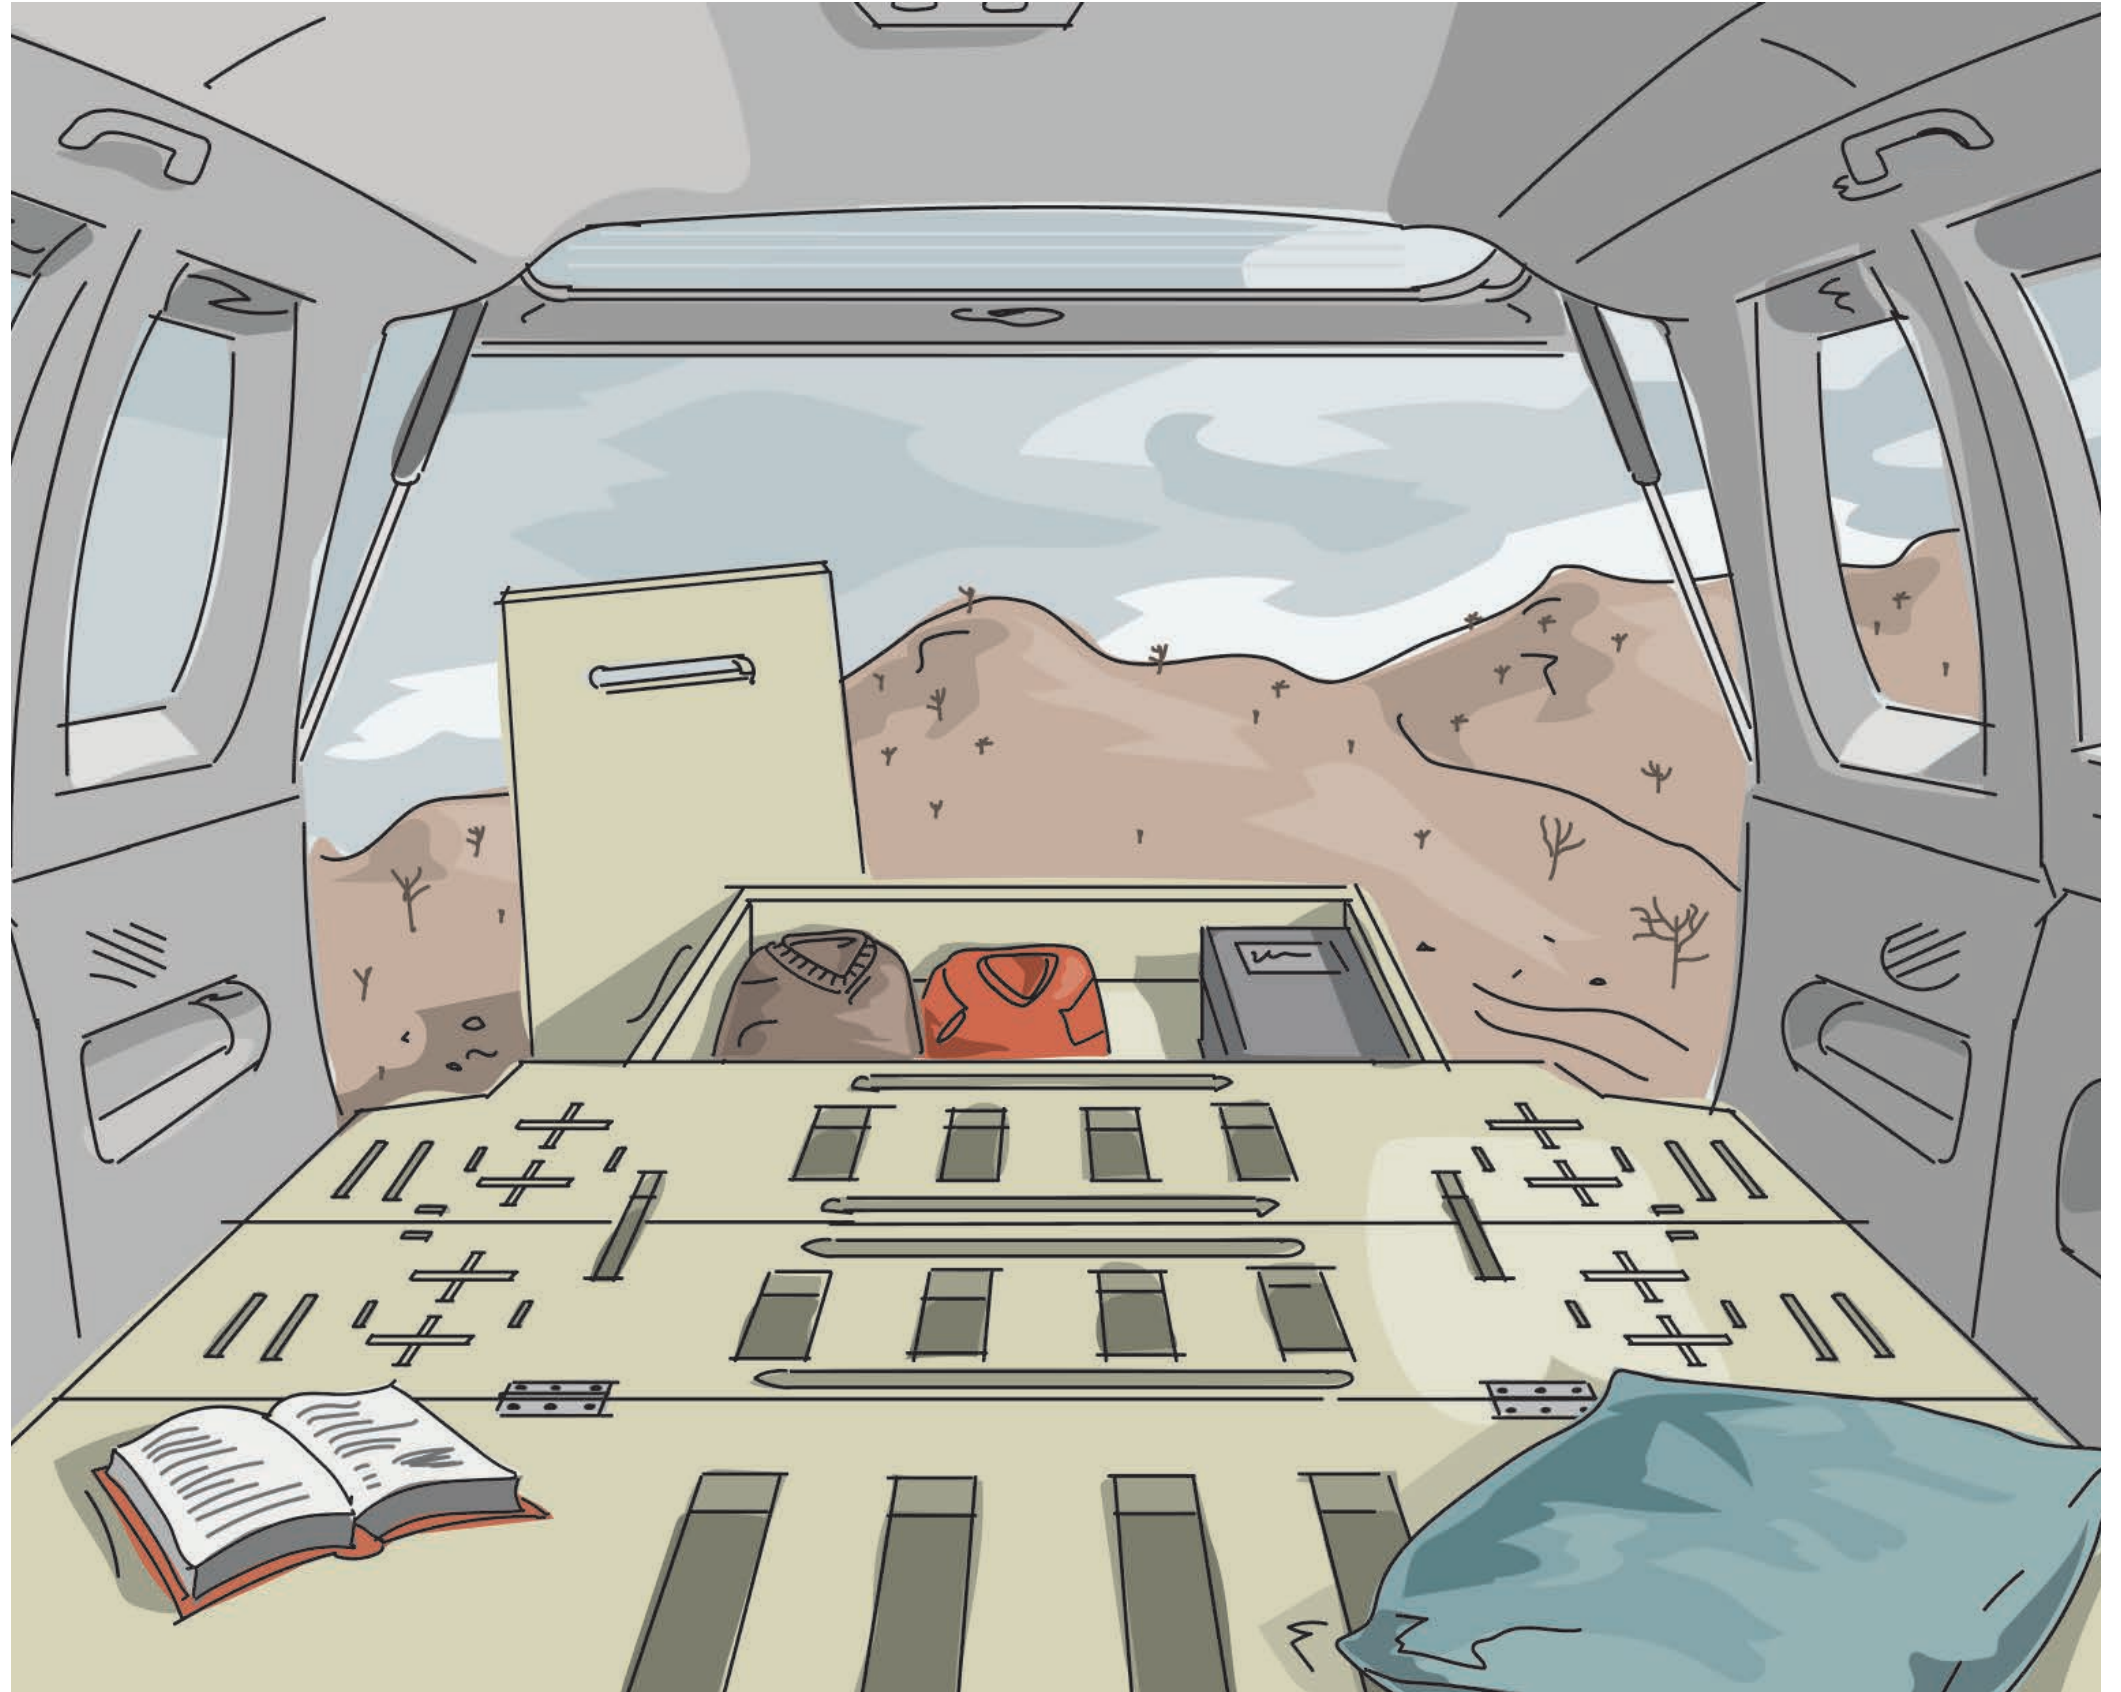


Lit arrière Campingbox Bob



PRODUITS BUILDIFY

1 x lit arrière Buildify Campingbox Bob

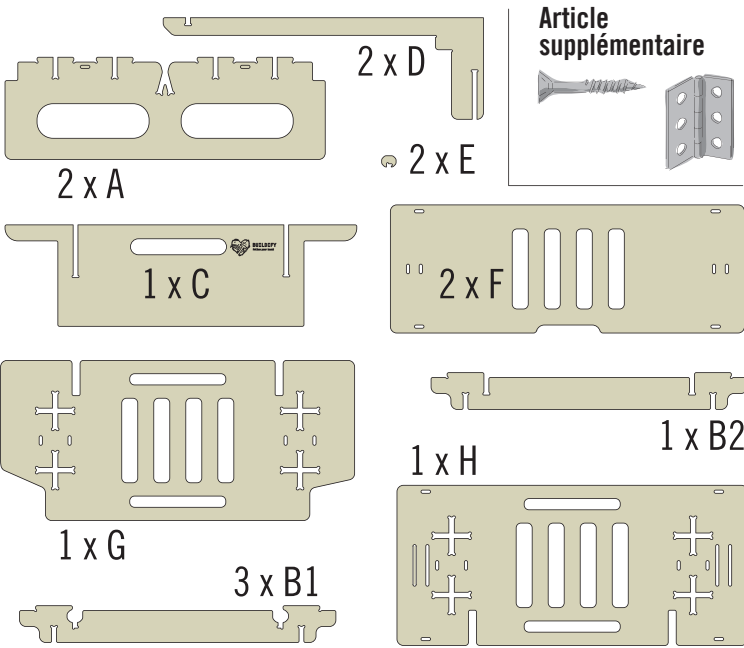

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES

4 x Charnière 70 x 40 mm
24 x vis à bois à tête fraisée HECO-TOPIX-plus 3 x 16 mm

OUTILS

Perceuse-visseuse sans fil
Embout T10
Marteau en caoutchouc
Mètre pliant


PROTECTION DU BOIS

Afin de protéger le bois, l'huile pour bois transparente HORNBAACH peut également être utilisée.

PEINTURE

Tu as besoin de plus de couleur? Tu peux aussi, bien évidemment, enduire les meubles avec du vernis et de la lasure HORNBAACH dans ta couleur préférée.

EXEMPLE DE MONTAGE ET DIMENSIONS

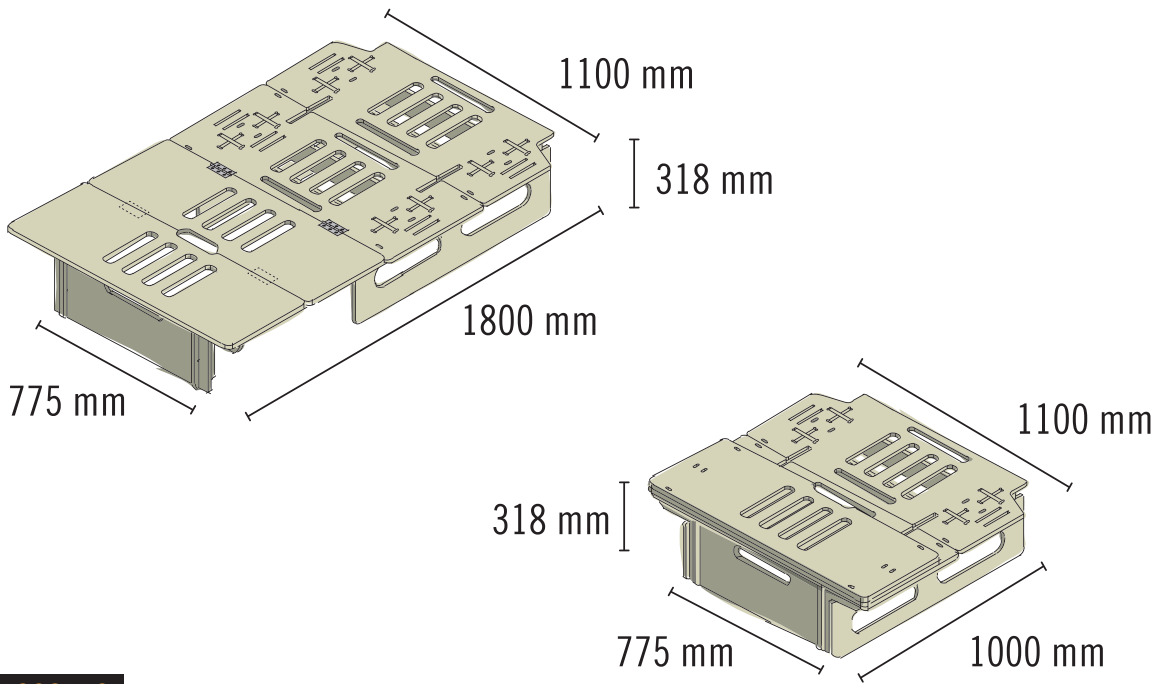


ASTUCE: RACCORDS


Si les raccords s'assemblent difficilement, tu peux t'aider d'un marteau en caoutchouc. Utiliser de préférence un marteau en caoutchouc blanc et donner uniquement des coups légers.

1. Monter le lit


FOLLOW
YOUR
BEAT

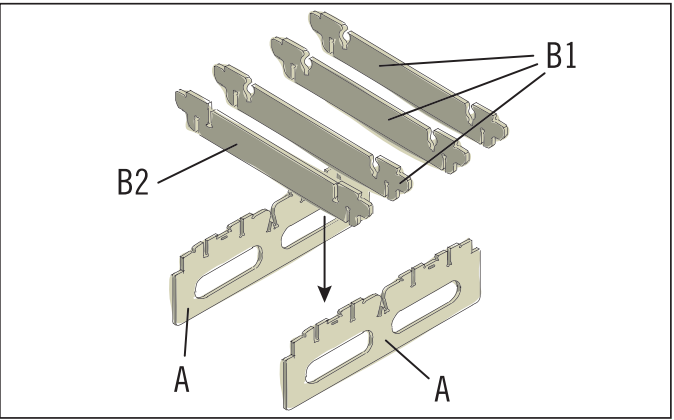


Avec l'aide d'une seconde personne, pose les deux parois latérales (A). Insérer alors les trois étais (B1) et l'étau (B2) par le haut, dans les fentes des parois latérales.

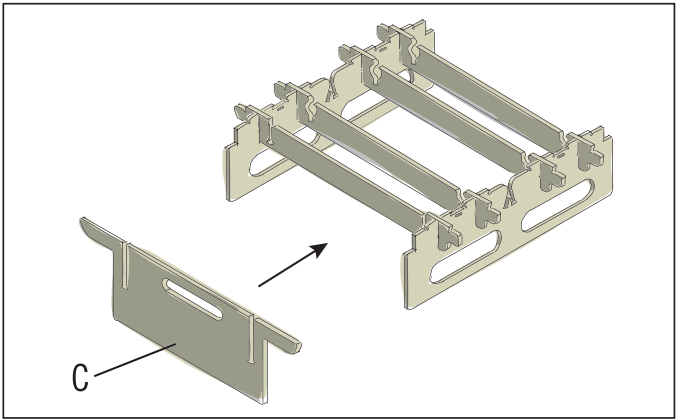


Emboîter le panneau avant (C) à l'avant dans les fentes des angles des parois latérales.

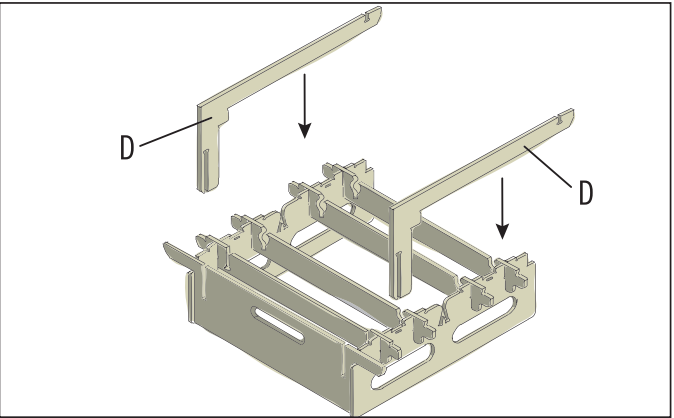


Introduire les deux étais coudés (D) dans les fentes du panneau avant. Insérer pour cela les parties longues des étais coudés dans les fentes supérieures des étais (B1 et B2).

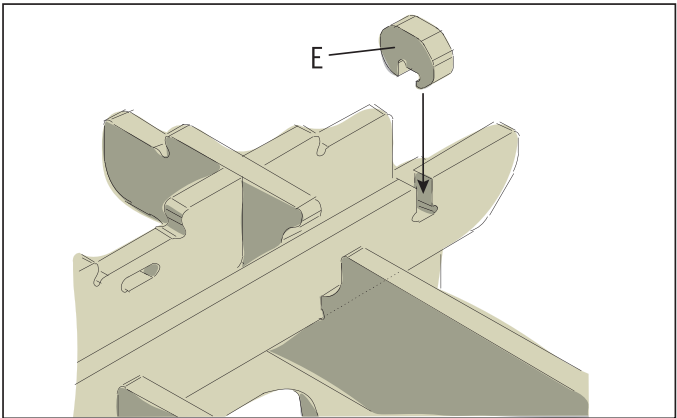

Un butoir (E) est inséré à l'extrémité de chacun des deux étais coudés. Il doit être positionné de manière à ce que les étais coudés

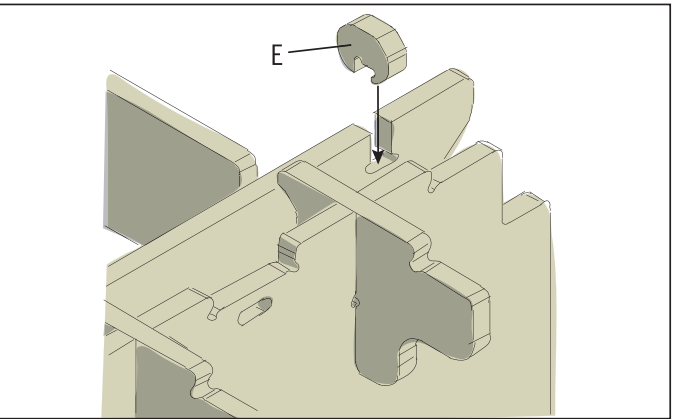


et le panneau avant puissent être poussés jusqu'à l'étau (B2). Teste le fonctionnement et corrige les pièces si besoin. Si les pièces ne s'emboîtent pas complètement, la partie gigogne coince.

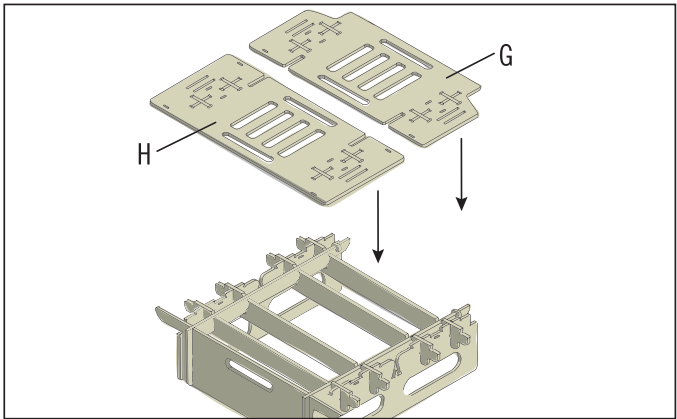


Repousse le panneau avant en arrière. Emboîter maintenant le panneau de recouvrement (G) sur la pièce inférieure du bord arrière, de manière à ce que les fentes des angles soient orientées vers l'extérieur. Placer le panneau de recouvrement (H) dans l'alignement et l'emboîter également.


1. Monter le lit (suite)

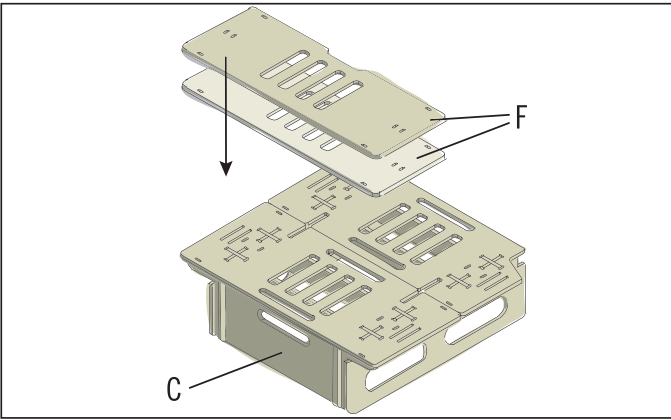


Pour installer les deux autres panneaux de recouvrement (F), sortir le panneau avant (C) en le tirant vers l'avant.

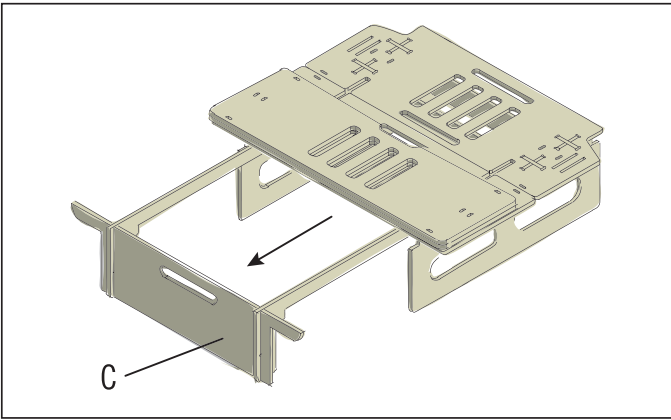

Place les panneaux de recouvrement face arrière vers le haut, sur la partie sortie.

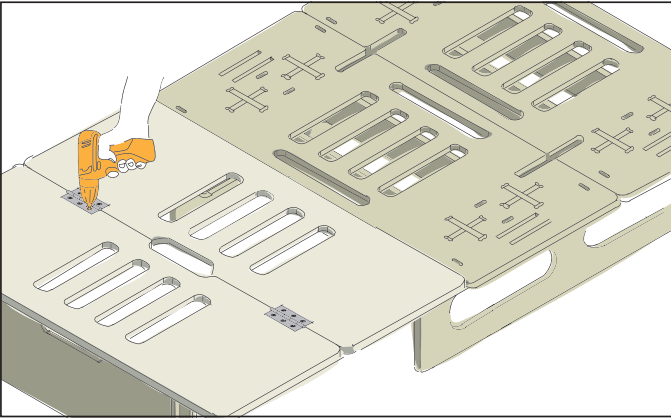

Dispose les panneaux de façon à ce que l'ouverture de poignée se trouve entre les deux plaques. Assemble-les à l'aide de deux charnières et des vis de 3 x 16 mm.

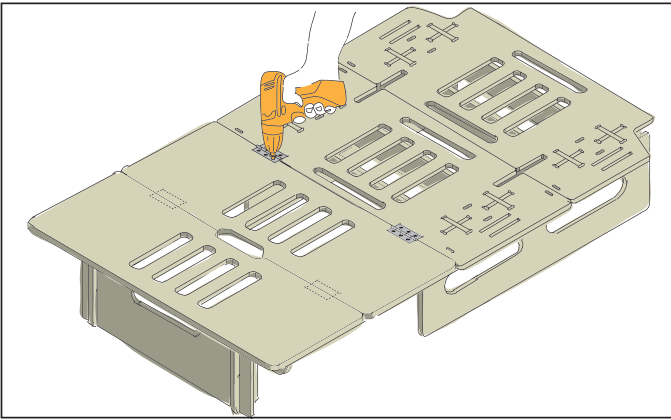


Retourner les deux panneaux et les visser aux panneaux de recouvrement emboîtés précédemment à l'aide de deux charnières et de vis de 3 x 16 mm.

Déplié, le lit offre une surface de couchage max. de L: 1800 mm x l: 1100 mm x h: 318 mm et replié, sa surface est de L: 1000 mm x l: 1100 m x h: 318 mm.

2. Possibilités d'utilisation

Le lit peut être utilisé de plusieurs manières. Il peut être déplié complètement en lit ou servir de siège ou encore, prendre une forme entre les deux. Un module de tiroir peut être monté pour créer un espace de rangement supplémentaire. Il reste à fixer et sécuriser le lit dans le véhicule. Nos produits ne doivent pas être utilisés comme siège ou comme lit lors des trajets.

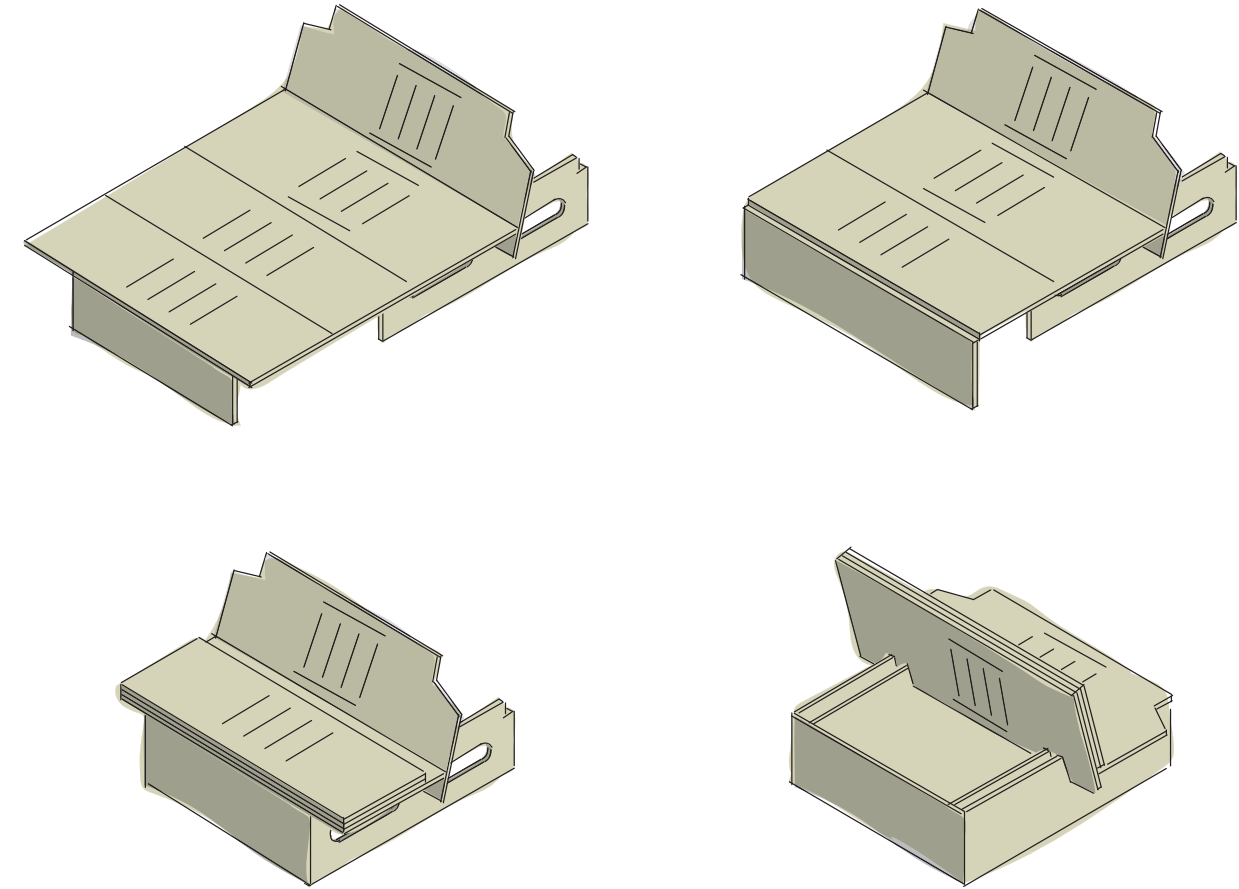

Numéros d'articles


N° D'ART.	DÉSIGNATION
10363153	Système de lit arrière Buildify Campingbox Bob
6824659	Charnière 70 x 40 mm
10434524	Vis à bois à tête fraisée HECO-TOPIX-plus 3 x 16 mm

Tiroir Campingbox Robert



PRODUITS BUILDIFY

1 x système de tiroirs Buildify Campingbox Robert

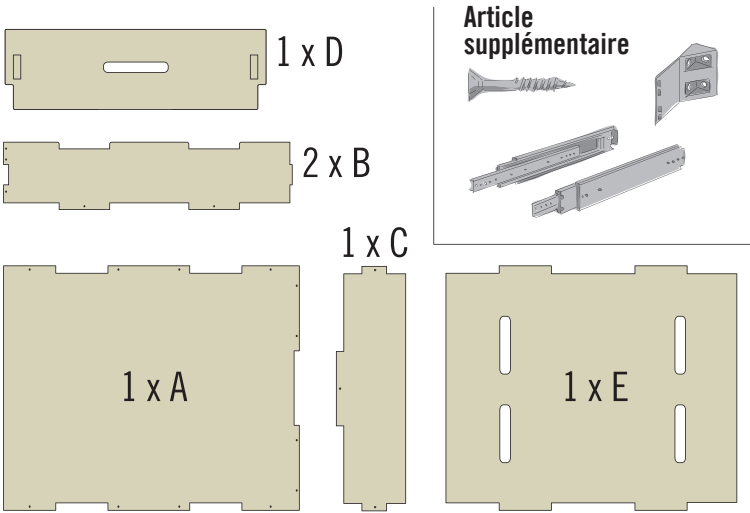


ARTICLE SUPPLÉMENTAIRE

4 x **raccord d'angle universel**
1 x paire de longue **coulisse pour charges lourdes** pour la fixation au lit
16 x **vis à bois à tête fraisée** HECO-TOPIX-plus 3 x 16 mm
14 x **vis à bois à tête fraisée** HECO-TOPIX-plus 4 x 16 mm
25 x **vis à bois à tête fraisée** HECO-TOPIX-plus 3,5 x 35 mm

OUTILS

Perceuse-visseuse sans fil
Bit T10, T15
Mètre pliant
Cale

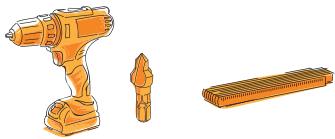


PROTECTION DU BOIS

Afin de protéger le bois, l'huile pour bois transparente HORNBAACH peut également être utilisée.

PEINTURE


Tu as besoin de plus de couleur? Tu peux aussi, bien évidemment, enduire les meubles avec du vernis et de la lasure HORNBAACH dans ta couleur préférée.

EXEMPLE DE MONTAGE ET DIMENSIONS

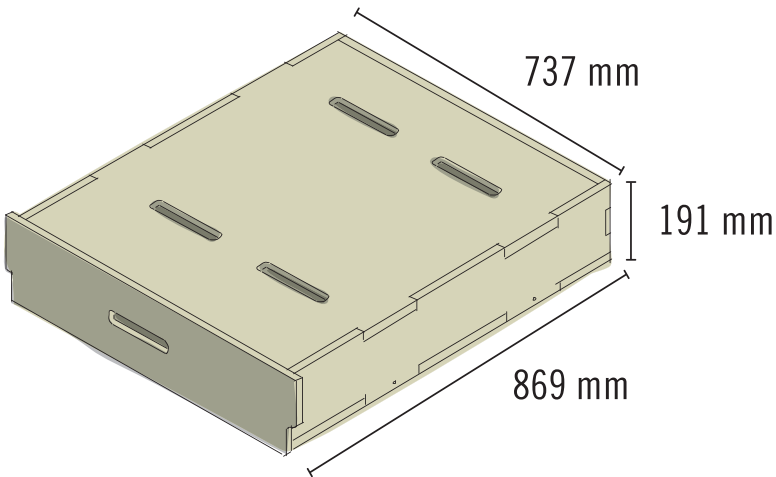


Dimensions:
Tiroir extractible: L: 869 mm x l: 737 mm x h: 191 mm


1. Monter un tiroir

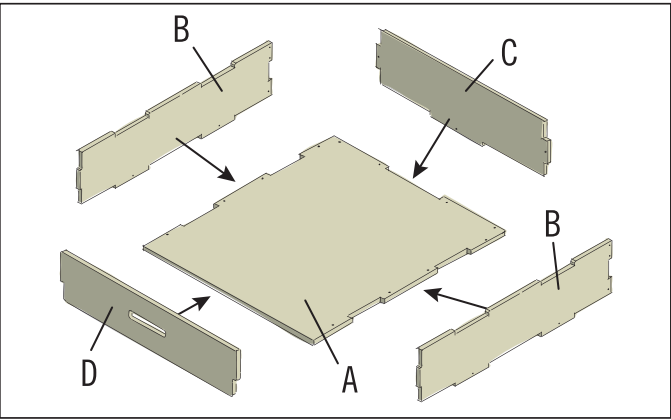

Insérer pour cela les parois latérales (B) et la paroi arrière (C) dans les fentes du panneau de fond (A). Les visser par le bas à travers le panneau de fond avec des vis de 3,5 x 35 mm. Elles sont également vissées sur les côtés sur le bord inférieur via les trous de vissage en place. Emboîter la façade (D) avec les parois latérales.

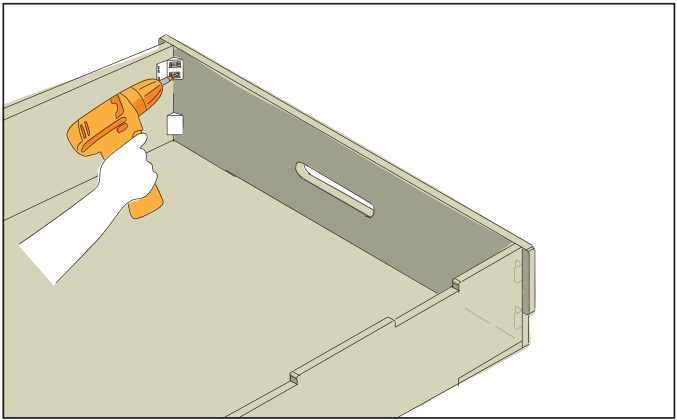


La façade est fixée de l'intérieur à l'aide de 4 raccords d'angle universels. Visser chaque raccord au moyen de 4 vis à tête fraisée de 3 x 16 mm sur les parois latérales et la façade.

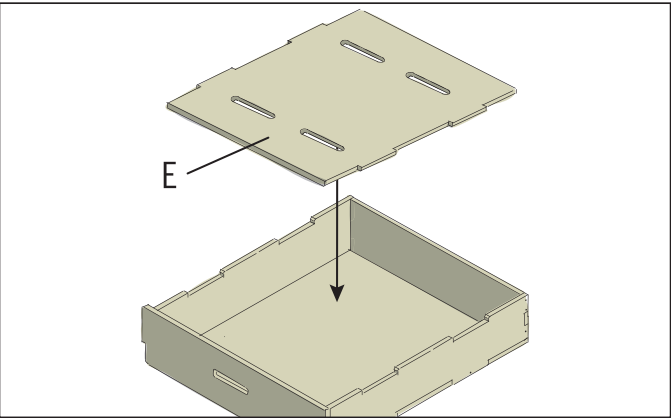


Le cache (E) est simplement posé sans fixation. Il peut être retiré facilement afin de remplir le tiroir.

2. Finalisation

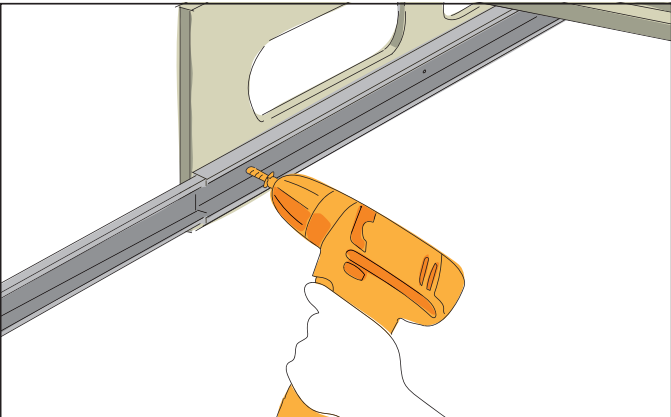

Visse les coulisses de manière à ce que les tiroirs ne dépassent pas une fois rentrés. Des vis de 4 x 16 mm sont utilisées. Les trous de vissage n'ont pas besoin d'être pré-perçés.

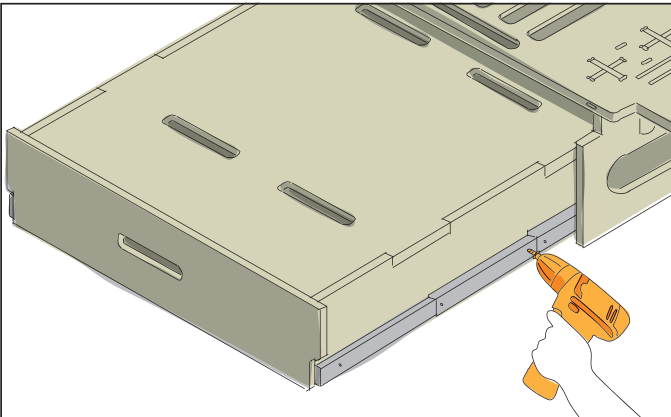

Pour visser le tiroir sur les deux rails, il est recommandé de le caler avec des cales de 2 mm d'épaisseur afin qu'il puisse glisser librement sans frotter lorsqu'on le manœuvre vers l'intérieur ou l'extérieur.
Positionner le tiroir avant de le visser, de manière à avoir un peu de jeu de chaque côté de la façade (D). Le tiroir peut ensuite être vissé avec les coulisses. Utilise des vis à tête fraisée de 4 x 16 mm.

Si les coulisses utilisées ne disposent d'aucune sécurité à l'ouverture, veille à sécuriser les tiroirs contre le déraillement.

Numéros d'articles

N° D'ART.	DÉSIGNATION
10363163	Système de tiroirs Buildify Campingbox Robert
8673792	Raccord d'angle universel, blanc 20 x 20 x 43 mm
10709699	Coulisse de tiroir à billes à sortie totale pour charges lourdes, pour longueur de tiroir 900 mm, galvanisé, 2 pces
10434524	Vis à bois à tête fraisée HECO-TOPIX-plus 3 x 16 mm
10434668	Vis à bois à tête fraisée HECO-TOPIX-plus 4 x 16 mm
10434672	Vis à bois à tête fraisée HECO-TOPIX-plus 3,5 x 35 mm

Consignes de sécurité



Important! Merci de lire attentivement ces informations.

Ces instructions ont été rédigées avec le plus grand soin mais elles ne représentent qu'une possibilité de réalisation. Il est donc important d'évaluer de façon réaliste ses propres capacités et en cas de doute de demander impérativement conseil auprès d'un spécialiste. HORNBACH ne saurait être tenu pour responsable en cas de mauvaise utilisation des matériaux ou des outils ainsi qu'en cas de montage inapproprié ou incorrect.

- 1. Nos produits ne sont pas des éléments du véhicule.
- 2. Nous attirons explicitement l'attention sur le fait que nos produits sont considérés comme de la marchandise, dont la conformité de la sécurisation ne fait pas partie de notre responsabilité.
- 3. La sécurisation de nos produits par le propriétaire/conducteur du véhicule est nécessaire et doit être réalisée conformément aux exigences du véhicule (par ex. utilisation de sangles).
- 4. Renseigne-toi sur le poids total autorisé en charge de ton véhicule.
- 5. Nos produits ne doivent pas être utilisés comme siège ou comme lit lors des trajets.
- 6. La notice de montage est disponible exclusivement en ligne et est à retrouver en PDF à télécharger, sous l'onglet «Fiches de données».