

Cuisine Campingbox Ferdinand pour Ducato/Crafter/ Sprinter

Tes voyages ne consistent pas seulement à satisfaire ta soif d'aventure. La cuisine Ferdinand de BUILDIFY te permet de préparer rapidement tes repas. La plus grande des deux cuisines BUILDIFY offre de la place pour un évier, des provisions, de la vaisselle et un réchaud.

La cuisine Ferdinand présente les dimensions suivantes:
L 1.000 mm x l 500 mm x h 720 mm.


La cuisine se compose de trois compartiments de rangement et d'un tiroir aux dimensions suivantes:

Compartiment de rangement en haut côté gauche:
L 570 mm x l 485 mm x h 155 mm.

Tiroir du milieu côté gauche:
L: 514 mm x l: 435 mm x h: 135 mm.

Compartiment de rangement en bas côté gauche:
L 570 mm x l 485 mm x h 335 mm.

Compartiment de rangement côté droit:
L 385 mm x l 485 mm x h 675 mm.

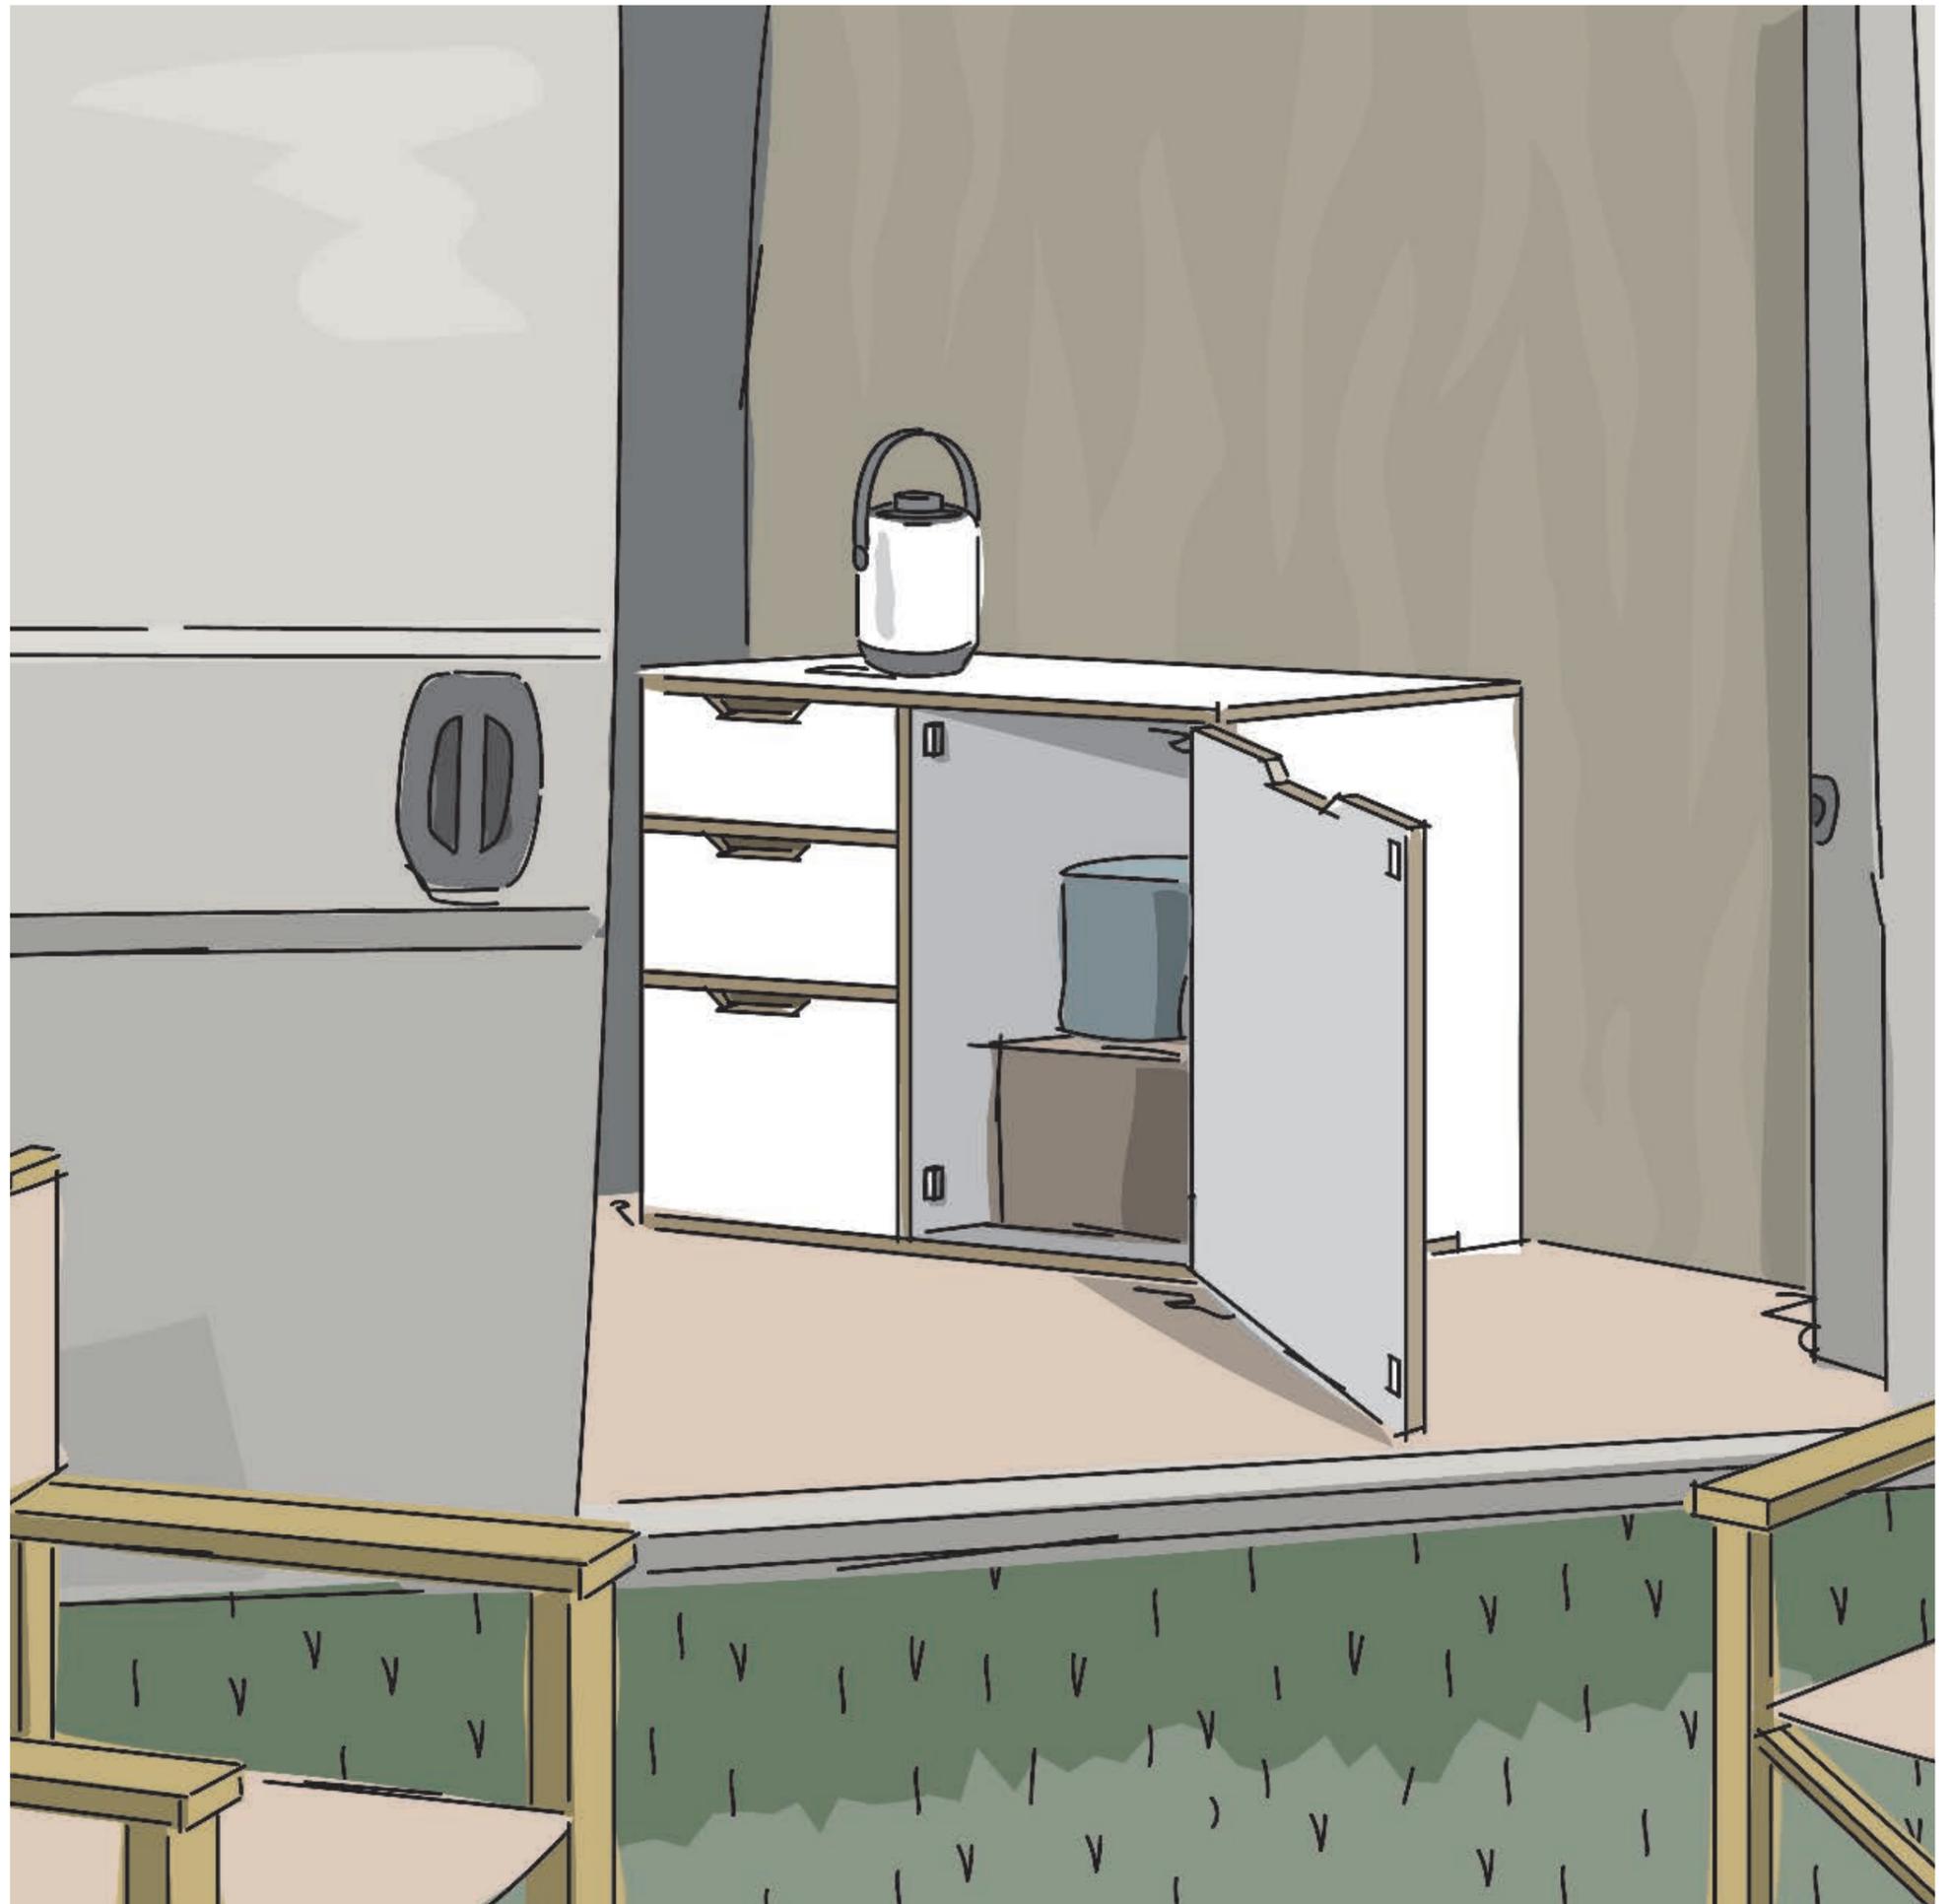


Cuisine Campingbox Ferdinand pour Ducato/Crafter/Sprinter



PRODUITS BUILDIFY

1 x système de cuisine Buildify Campingbox Ferdinand pour Ducato/Crafter/Sprinter

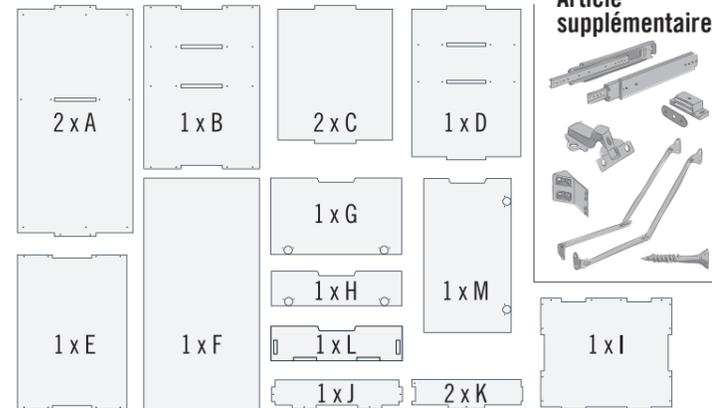


ARTICLE SUPPLÉMENTAIRE


2 x raccord d'angle universel, blanc 20 x 20 x 43
6 x charnière invisible Intermat Ø 35 mm, pour portes affleurantes
6 x clip magnétique
1 x coulisse pour tiroir à sortie totale, 450 mm (2 pièces)
2 x compas d'abattant sans butée (poignée) avec vis
70 x vis à bois à tête fraisée HECO-TOPIX-plus 3 x 16 mm
16 x vis à bois à tête fraisée HECO-TOPIX-plus 4 x 16 mm
6 x vis à bois à tête fraisée HECO-TOPIX-plus 3 x 25 mm
80 x vis à bois à tête fraisée HECO-TOPIX-plus 3,5 x 35 mm

OUTILS

Perceuse-visseuse sans fil
Embout T15
Mètre pliant
Cale 2 mm

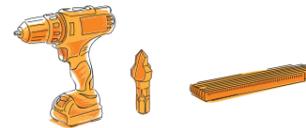

EXEMPLE DE MONTAGE ET DIMENSIONS

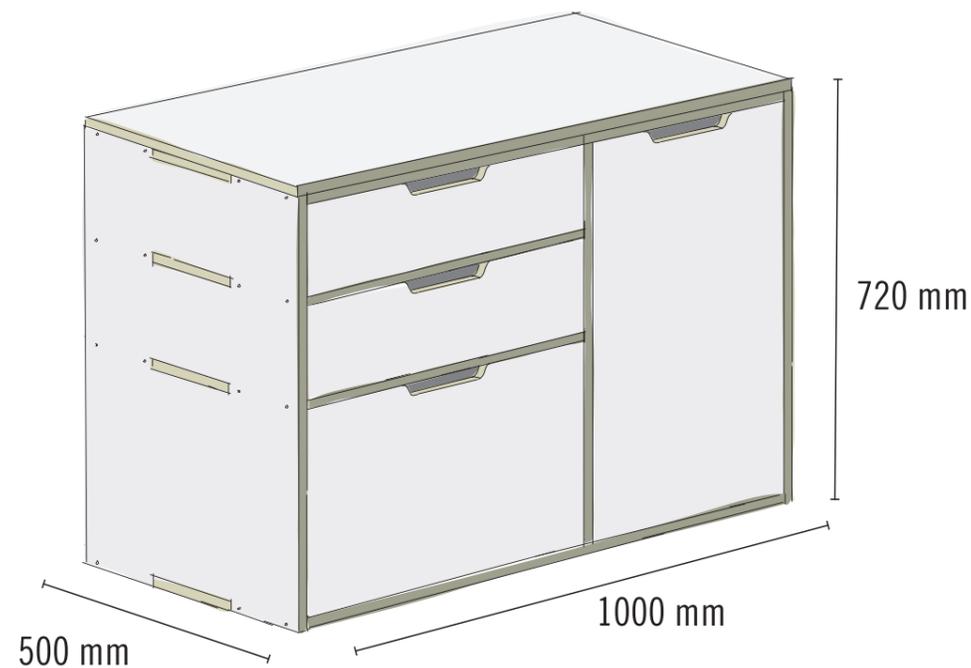


CONSEIL: PAROI ARRIÈRE


Le module de cuisine n'a pas de paroi arrière. Il est possible de l'ajouter en option. Il suffit par ex. d'un panneau MDF de faible épaisseur.

1. Assembler le corps du placard


FOLLOW
YOUR
BEAT

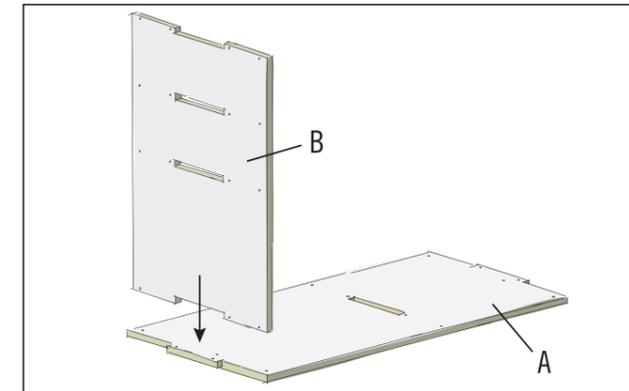

Poser le panneau du bas (A) sur un support plat et insérer la première paroi latérale (B) dans le tenon au bord du panneau du bas. Les deux évidements oblongs de la paroi latérale se trouvent en haut.

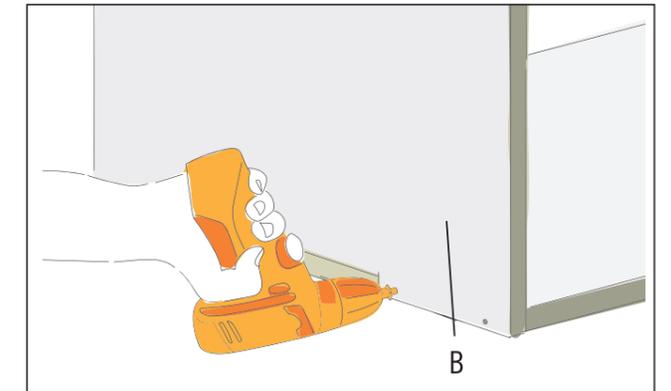


Visse la paroi latérale (B) avec des vis à tête fraisée de 3,5 x 35 mm à travers les trous de vis pré-perçés. Après avoir vissé les vis latérales, deux autres vis à tête fraisée de 3,5 x 35 mm sont vissées par en-dessous, dans la paroi latérale, à travers les tenons.

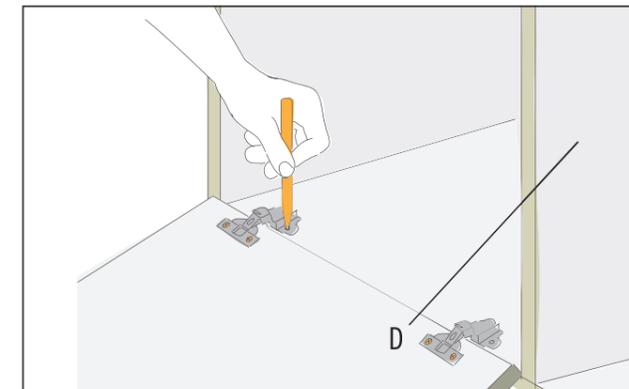

Prépare maintenant les trous de fixation des portes sur le corps du meuble. Pour cela, monte les charnières invisibles sur les portes (G), (H) et (M). Place chaque porte sur les emplacements de montage et marque la position des vis à travers les plaques de montage des charnières.


CONSEIL: VISSAGES

Le marquage est facilité si la paroi intermédiaire (D) et la paroi latérale (E) sont provisoirement insérées dans les fentes du panneau du bas.

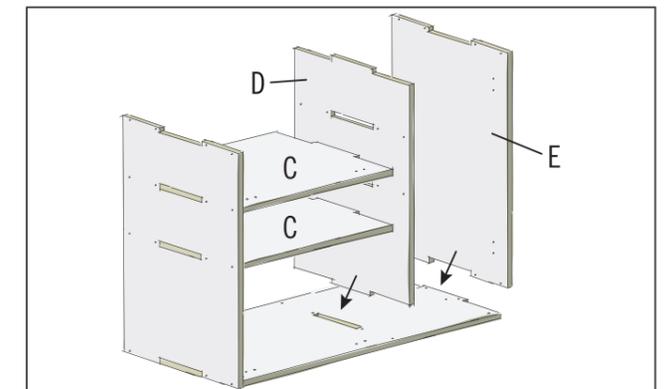


Insère les deux tablettes (C) dans les fentes de la paroi latérale. Insère définitivement la paroi intermédiaire (D) et la paroi latérale (E) dans la fente du panneau du bas. Le vissage de la paroi intermédiaire se fait avec des vis à tête fraisée de 3,5 x 35 mm sur les tablettes du meuble. La paroi latérale (E) peut désormais également être insérée dans le tenon du panneau du bas et vissée comme précédemment. Visse ensuite les vis à travers le panneau du bas dans les parois, par en dessous.


2. Installer des portes

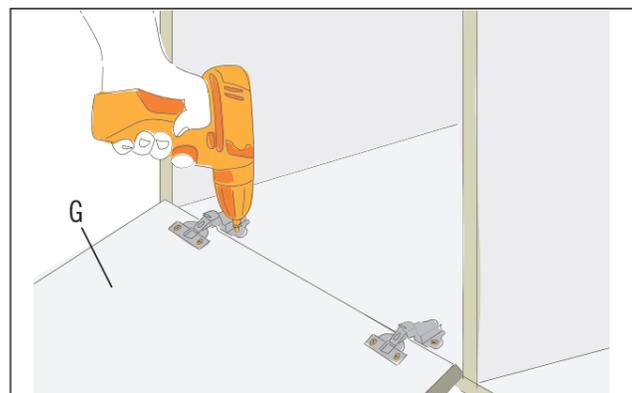


Fixe les portes du meuble (G), (H) et (M) avec les charnières invisibles, dans les trous de fixation préalablement percés dans le corps du meuble. Utilise des vis à tête fraisée de 3 x 16 mm.

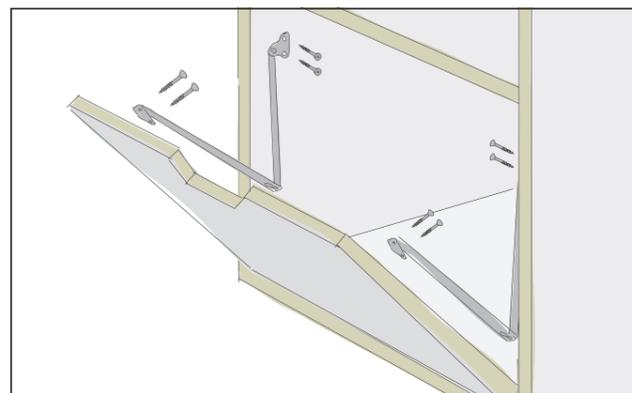


Deux compas d'abattant sont installés sur les côtés de la porte inférieure. Ils sont à fixer avec les vis fournies.

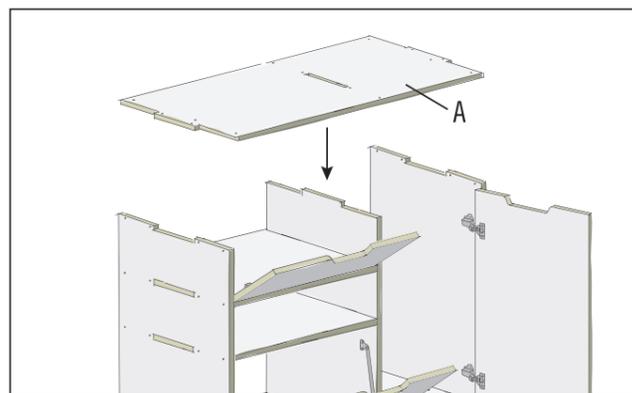

Poser maintenant l'élément couvrant (A) sur les parois – il est identique au panneau du bas (A) – et le visser par le dessus, à travers les trous de vis prévus. Visse également le panneau au travers des deux parois latérales. Les vissages se font avec des

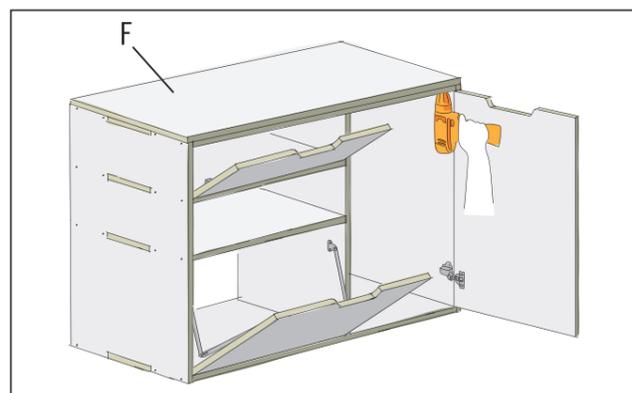

vis à tête fraisée de 3,5 x 35 mm. Superpose le recouvrement du meuble (F) avec le panneau du bas (A). Il est fixé par en-dessous avec des vis à tête fraisée de 3 x 25 mm au travers du panneau de recouvrement.

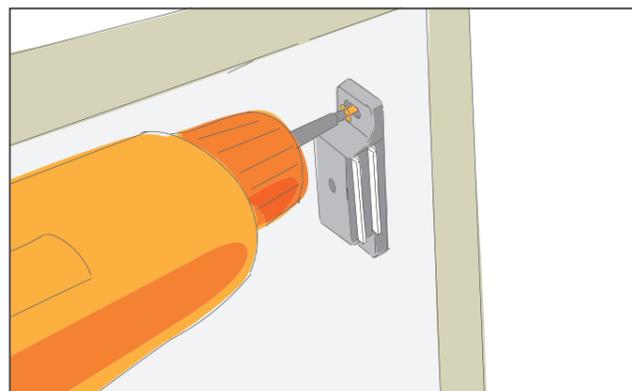

Des clips magnétiques sont montés aux endroits marqués pour faire office de butée. Les plaques métalliques jointes sont fixées sur les portes de manière à ce qu'elles soient maintenues par les aimants.




Utilise pour cela des vis à tête fraisée de 3 x 16 mm. Après le montage, les portes doivent affleurer avec la façade du corps.

CONSEIL: VISSAGES


Si tu ne peux pas atteindre les endroits difficiles d'accès avec une visseuse sans fil, tu peux t'aider d'un tournevis assez court.

2. Monter un tiroir


FOLLOW
YOUR
BEAT

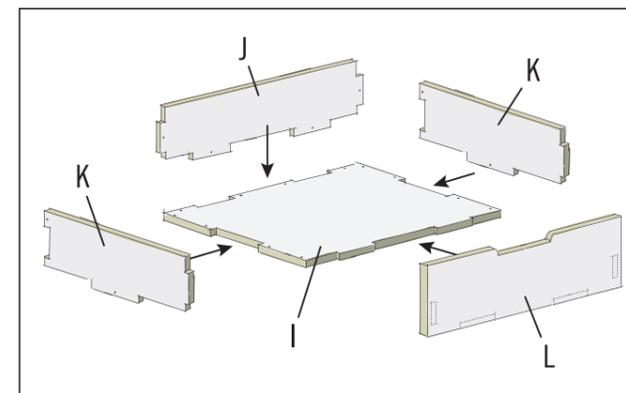


Prépare les pièces individuelles pour le montage du tiroir.

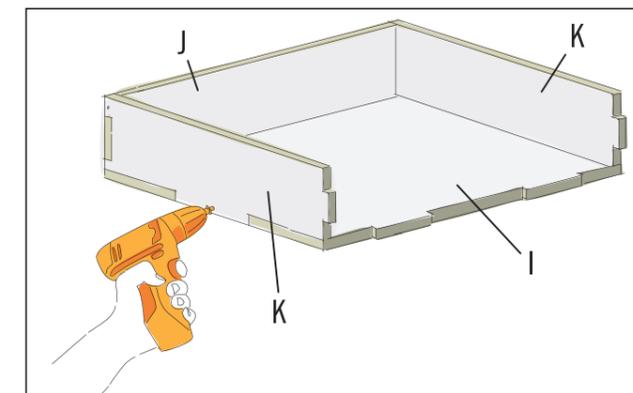


Visse les deux parois latérales (K) et la paroi arrière (J) dans le panneau de fond (I). Les vissages s'effectuent par le côté dans le panneau de fond puis au travers du panneau de fond dans les parois. Utiliser pour cela des vis à tête fraisée 3,5 x 35 mm.

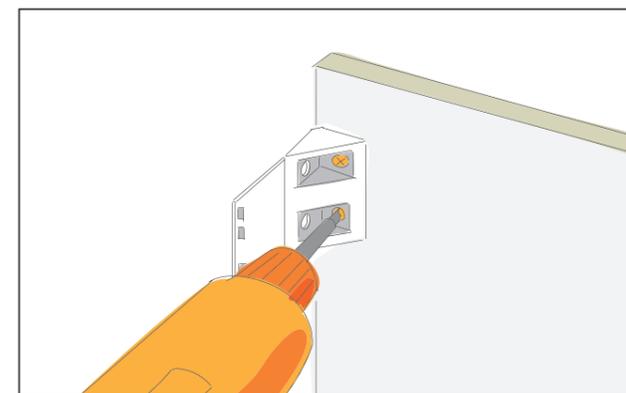


Pour pouvoir fixer le panneau avant, un raccord d'angle universel doit être vissé de chaque côté. Les raccords d'angle sont alignés devant avec le bord de la paroi latérale. Visse-les avec des vis à tête fraisée de 3 x 16 mm. Les trous de vissage n'ont pas besoin d'être

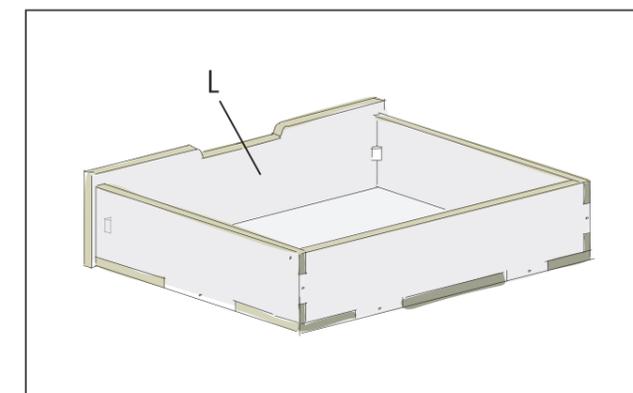

pré-perçés. Le panneau avant (L) peut être fixé aux tenons des parois latérales et du panneau de fond et vissé au raccord d'angle.

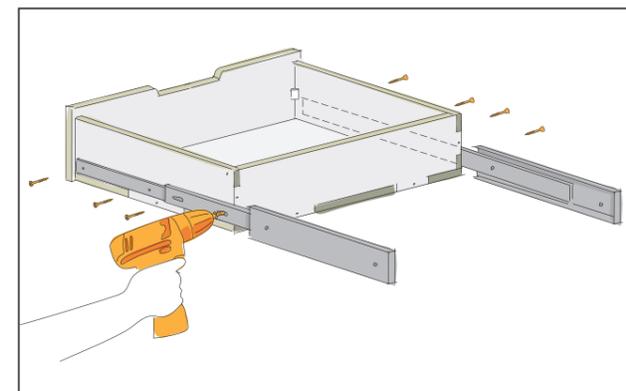

Deux coulisses sont fixées aux tiroirs. Sépare complètement les coulisses et visse-les avec des vis à tête fraisée de 4 x 16 mm au travers de la partie centrale de la coulisse, directement au-dessus du panneau du bas du tiroir. Puis visser également la partie avant de la coulisse au niveau du tiroir. Veille à ce que les coulisses soient bien parallèles aux tiroirs.

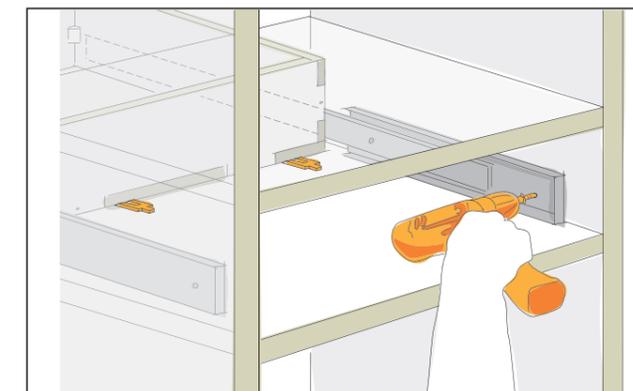


Rentre le tiroir dans l'ouverture du meuble et cale-le avec des cales de 2 mm d'épaisseur. Visse la partie la plus épaisse à l'arrière des coulisses aux parois latérales de l'ouverture du meuble. Utilise des vis à tête fraisée de 4 x 16 mm. Veille à ce que les coulisses soient bien parallèles à l'ouverture du meuble et que le tiroir s'ouvre et se ferme sans difficulté.

Remarque: nous recommandons le montage de deux clips magnétiques supplémentaires derrière le tiroir. Cela évite que le tiroir ne s'ouvre en conduisant. Pour cela, retire complètement le tiroir de l'ouverture et monte les clips magnétiques.

N° D'ART.	DÉSIGNATION
10363165	Système de cuisine Buildify Campingbox Ferdinand pour Ducato/Crafter/Sprinter
8673792	Raccord d'angle universel, blanc 20 x 20 x 43 mm
7781516	Charnière invisible Intermat Ø 35 mm
8673889	Clip magnétique
8675822	Compas d'abattant sans butée (poignée)
3077712	Coulisse pour tiroir à sortie totale, 450 mm (2 pièces)
10434524	Vis à bois à tête fraisée HECO-TOPIX-plus 3 x 16 mm
10434668	Vis à bois à tête fraisée HECO-TOPIX-plus 4 x 16 mm
10434559	Vis à bois à tête fraisée HECO-TOPIX-plus 3 x 25 mm
10434672	Vis à bois à tête fraisée HECO-TOPIX-plus 3,5 x 35 mm



Le module de cuisine peut maintenant être monté et utilisé dans le véhicule.

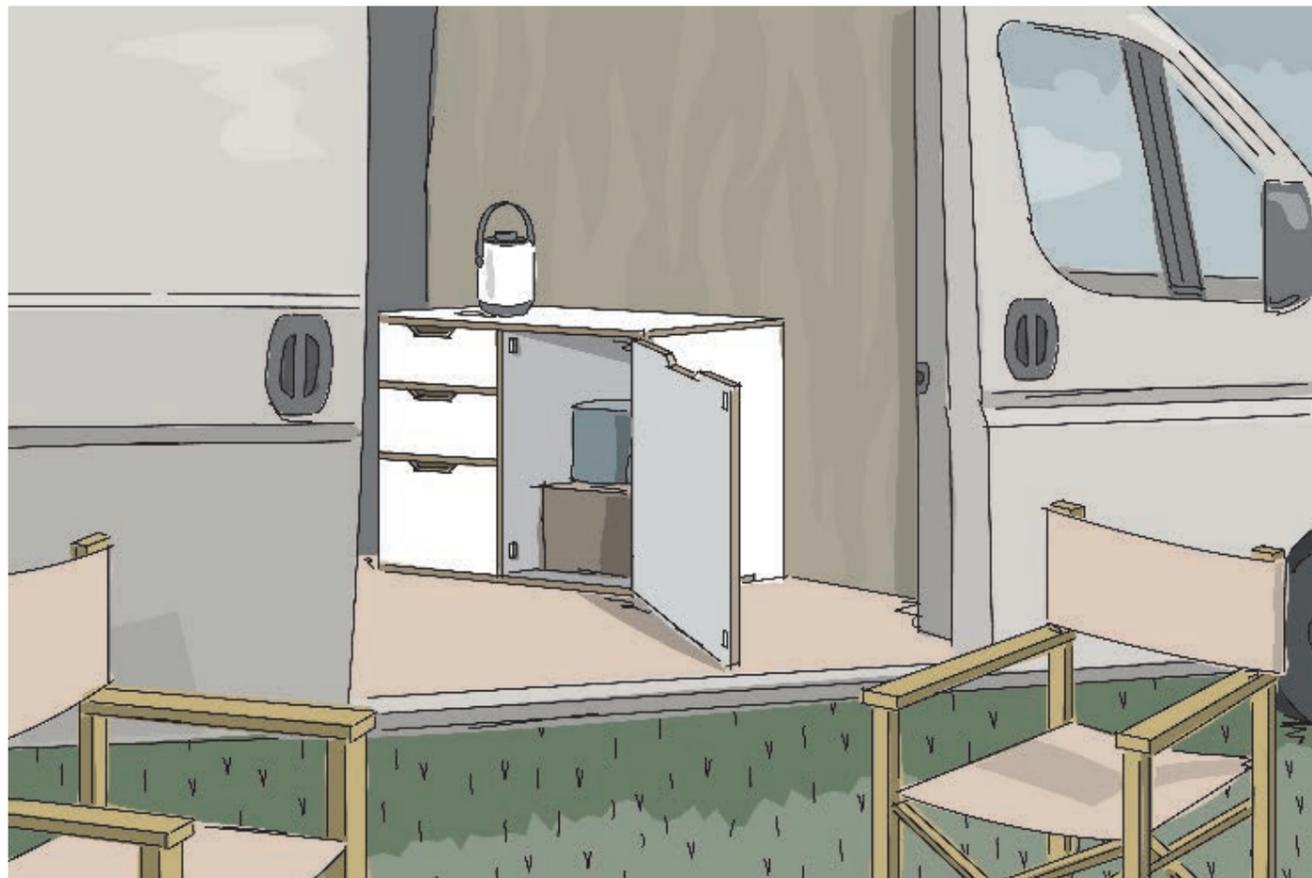

Important! Merci de lire attentivement ces informations.

Ces instructions ont été rédigées avec le plus grand soin mais elles ne représentent qu'une possibilité de réalisation. Il est donc important d'évaluer de façon réaliste ses propres capacités et en cas de doute de demander impérativement conseil auprès d'un spécialiste. HORNBAACH ne saurait être tenu pour responsable en cas de mauvaise utilisation des matériaux ou des outils ainsi qu'en cas de montage inapproprié ou incorrect.

1. Nos produits ne sont pas des éléments du véhicule.
2. Nous attirons explicitement l'attention sur le fait que nos produits sont considérés comme de la marchandise, dont la conformité de la sécurisation ne fait pas partie de notre responsabilité.
3. La sécurisation de nos produits par le propriétaire/conducteur du véhicule est nécessaire et doit être réalisée conformément aux exigences du véhicule (par ex. utilisation de sangles).
4. Renseigne-toi sur le poids total autorisé en charge de ton véhicule.
5. Nos produits ne doivent pas être utilisés comme siège ou comme lit lors des trajets.
6. La notice de montage est disponible exclusivement en ligne et est à retrouver en PDF à télécharger, sous l'onglet «Fiches de données».