

Campingbox lit arrière & système de tiroir pour VW

Découvrir des lieux inconnus! Avec le lit gigogne Marinus et les tiroirs arrière assortis Ben de BUILDIFY, tu disposes d'un lit, d'une banquette et d'un espace de rangement à chacune de tes aventures. Aménager, ranger et démarrer.

Lit arrière Marinus:

déplié, le lit offre une surface de couchage max. de:

L 1800 mm x l 1500 mm x h 415 mm

replié, sa surface est de *L 1000 mm x l 1500 mm x h 415 mm*

Système de tiroir Ben:

Le système de placard présente les dimensions suivantes:


L 900 mm x l 1106 mm x h 285 mm

avec deux tiroirs extractibles:

dimensions intérieures de

L 835 mm x B 462 mm x h 220 mm

Remarques: les dimensions du lit arrière Marinus et du système de tiroir arrière Ben sont adaptées les unes aux autres. Ils ne font pas partie d'un ensemble et sont disponibles séparément. De cette manière, tu peux combiner les deux box ou n'en acheter qu'une.

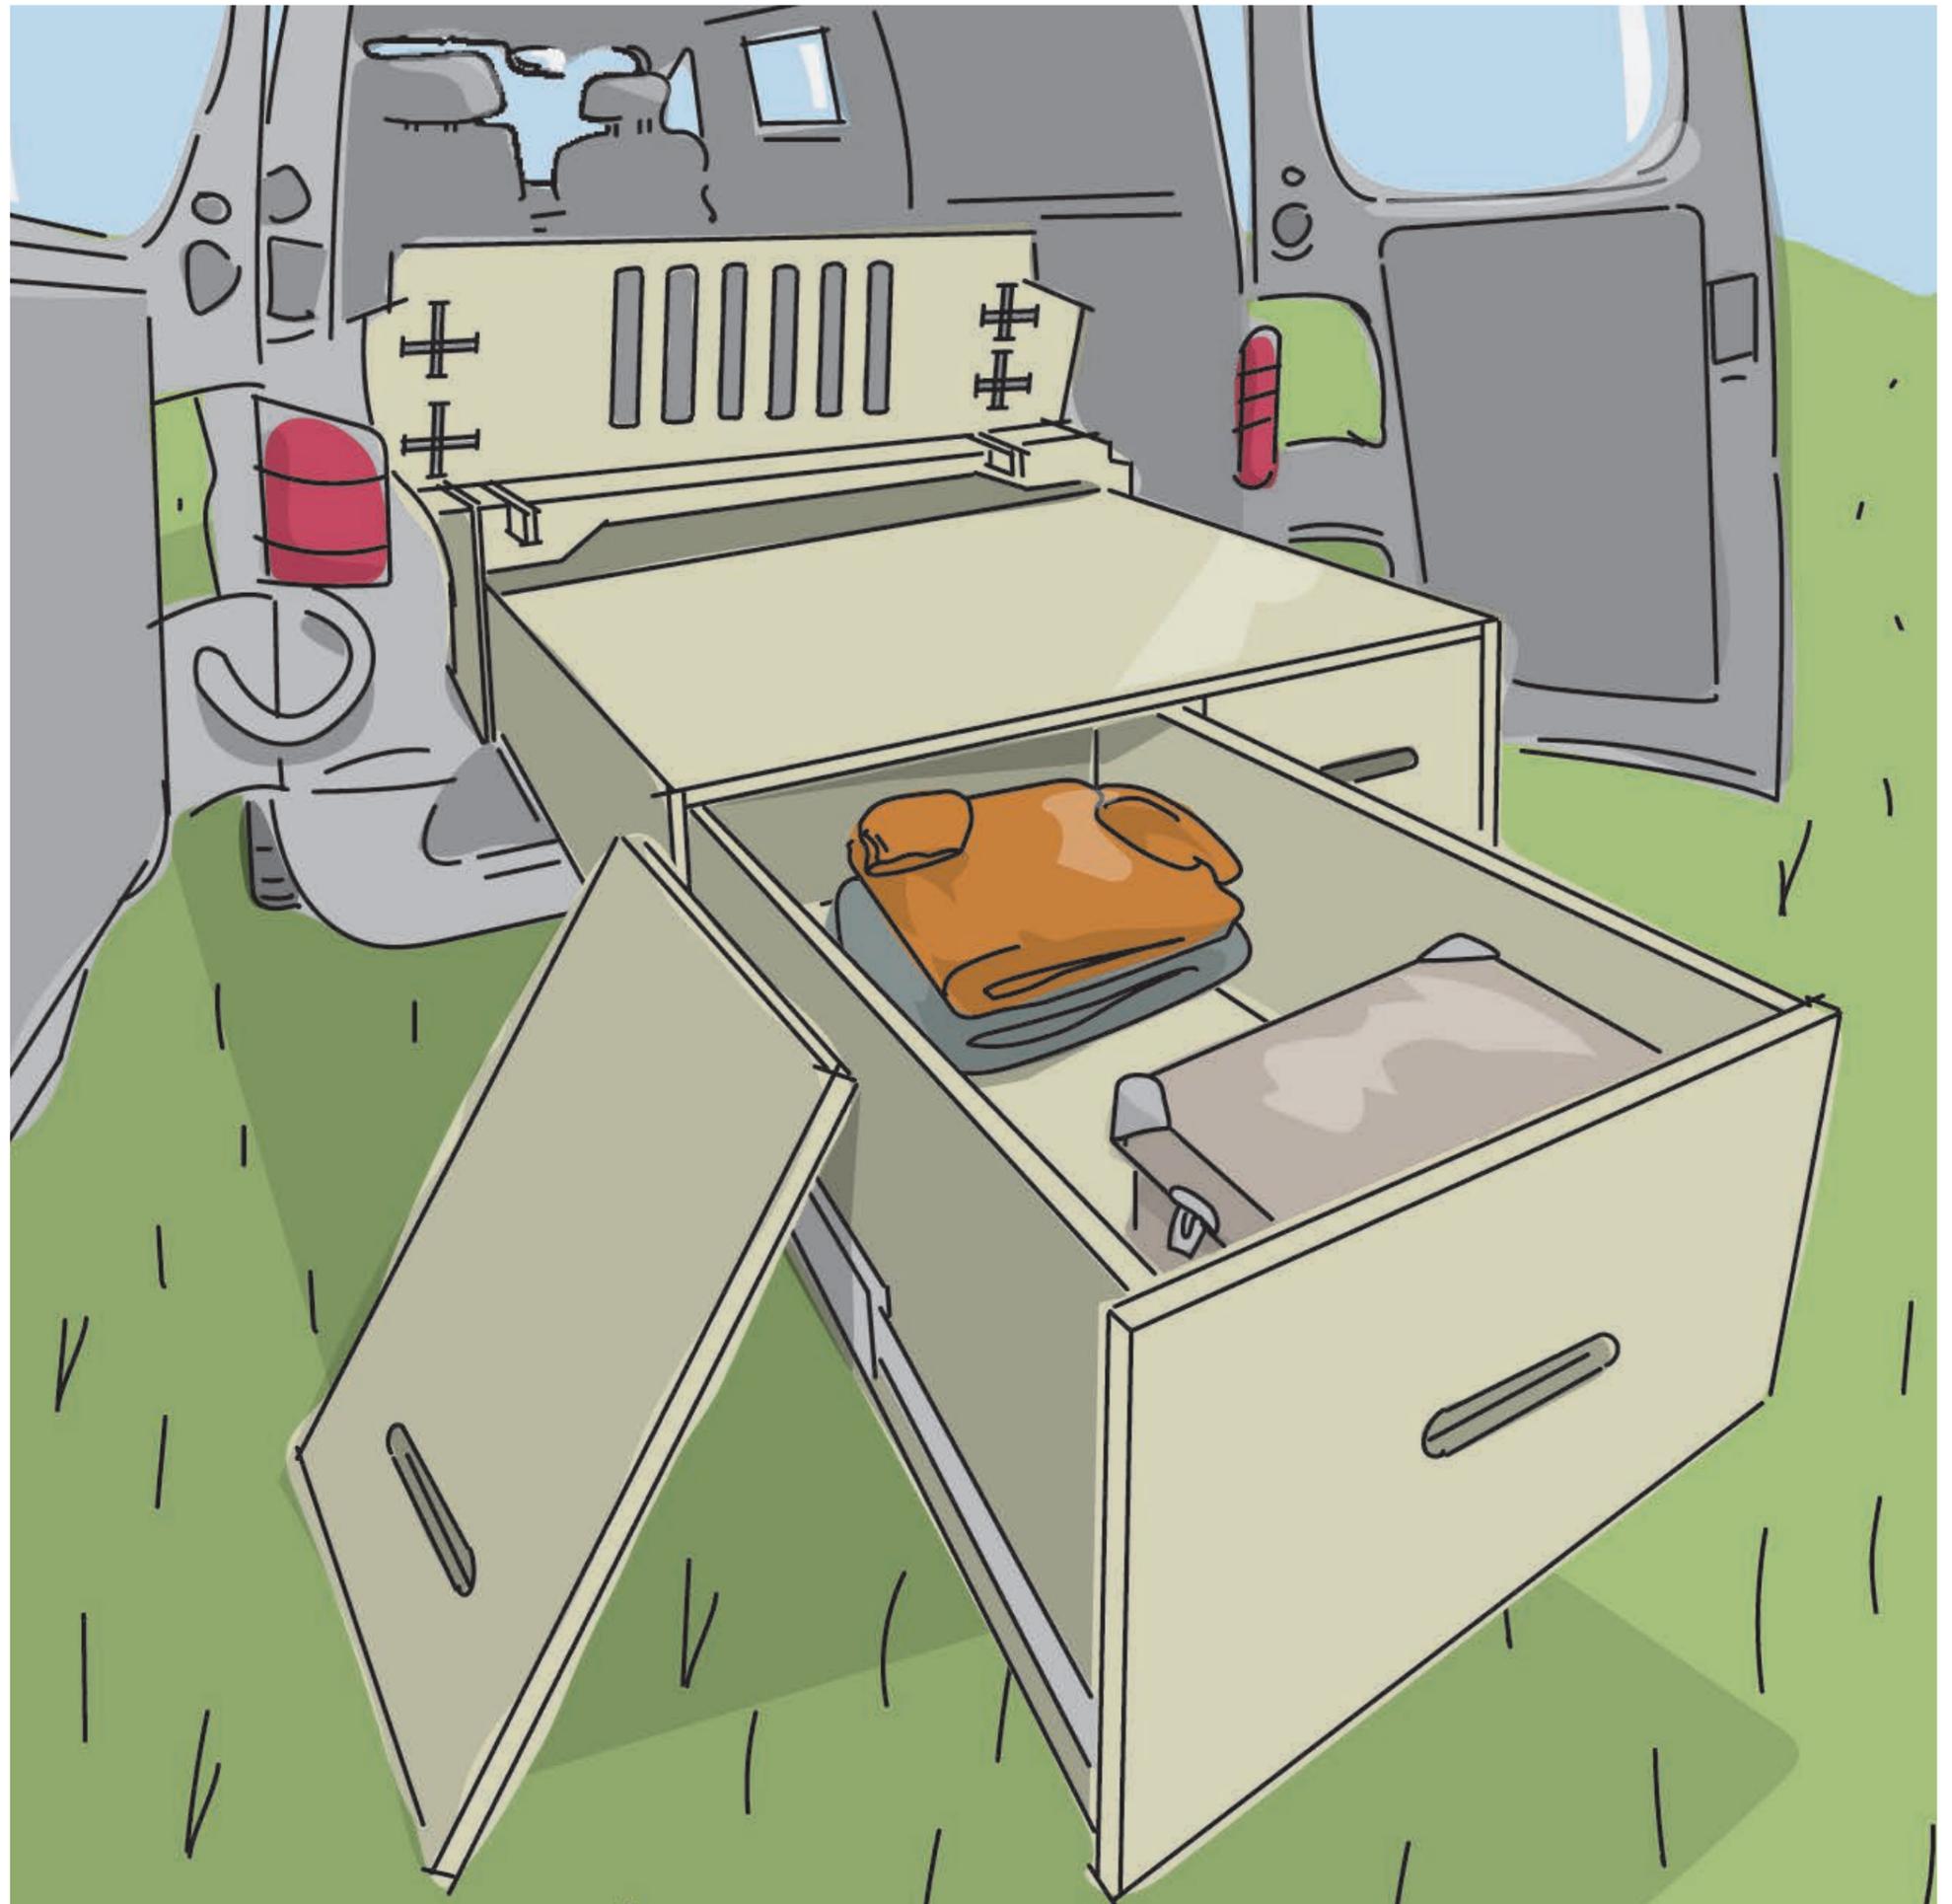


Aménager un lit arrière Marinus Campingbox



PRODUITS BUILDIFY

1 x système de lit arrière Buildify Campingbox Marinus pour VW

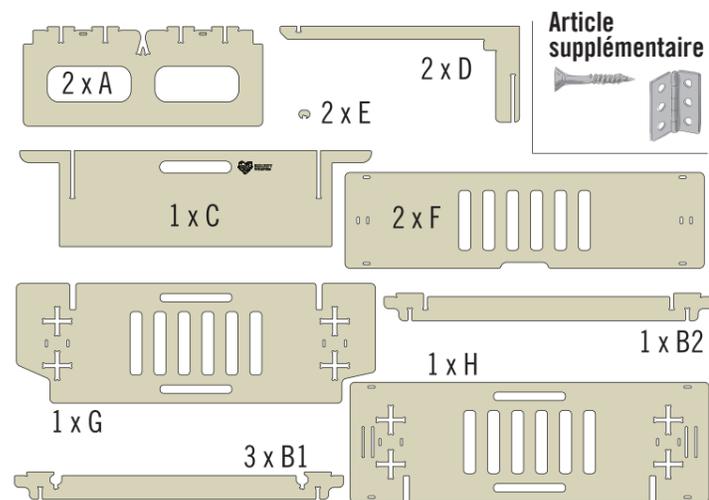

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES

4 x charnière 70 x 40 mm
24 x vis à bois à tête fraisée HECO-TOPIX-plus 3 x 16 mm

OUTILS

Perceuse-visseuse sans fil
Embout
Marteau en caoutchouc
Mètre pliant


PROTECTION DU BOIS

Afin de protéger le bois, l'huile pour bois transparente HORNBAACH peut également être utilisée.

PEINTURE

Tu as besoin de plus de couleur? Tu peux aussi, bien évidemment, enduire les meubles avec du vernis et de la lasure HORNBAACH dans ta couleur préférée.

EXEMPLE DE MONTAGE ET DIMENSIONS

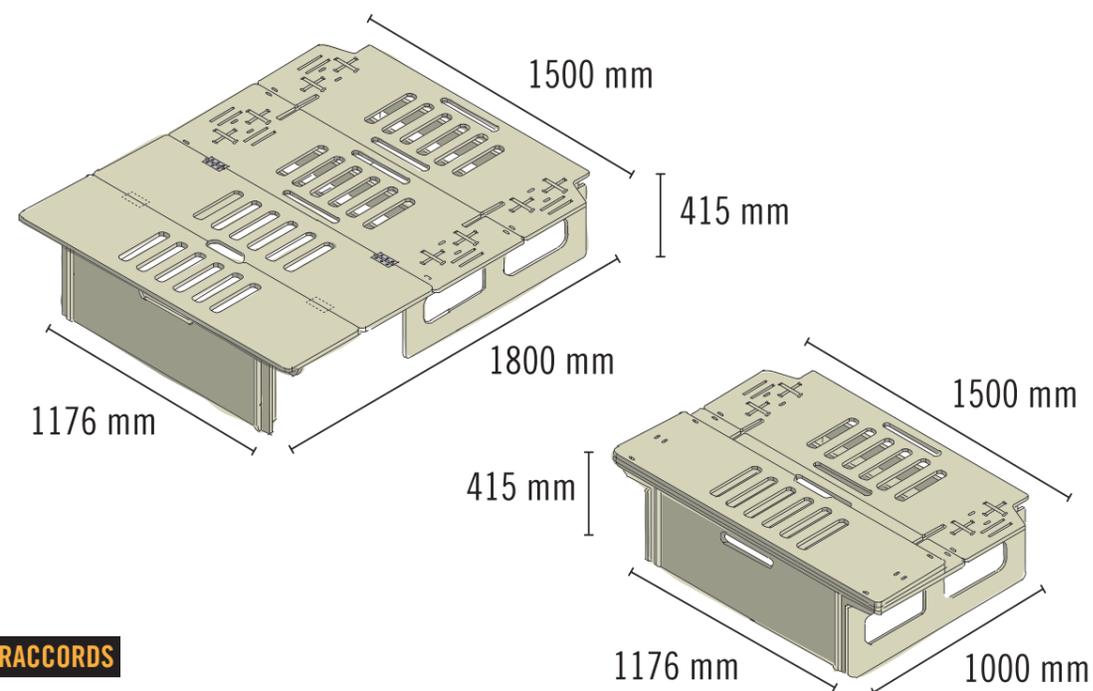


ASTUCE: RACCORDS


Si les raccords s'assemblent difficilement, tu peux t'aider d'un marteau en caoutchouc. Utiliser de préférence un marteau en caoutchouc blanc et donner uniquement des coups légers.

1. Monter le lit


FOLLOW
YOUR
BEAT

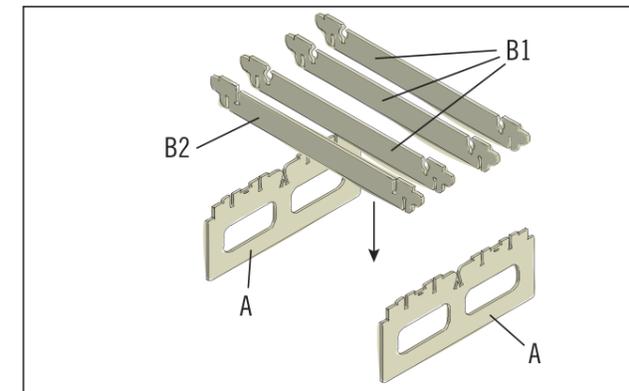


Avec l'aide d'une seconde personne, pose les deux parois latérales (A). Insérer alors les trois étais (B1) et l'étau (B2) par le haut, dans les fentes des parois latérales.

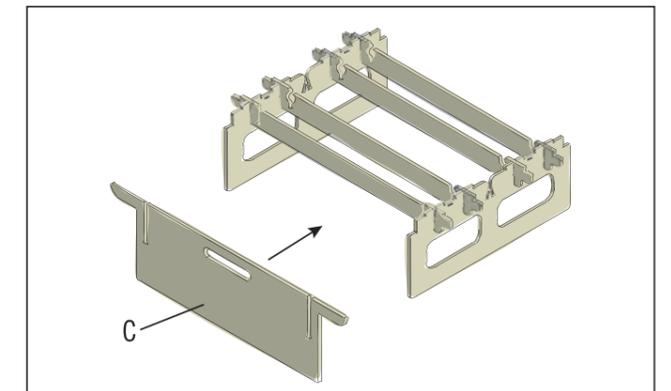


Emboîter le panneau avant (C) à l'avant dans les fentes des angles des parois latérales.

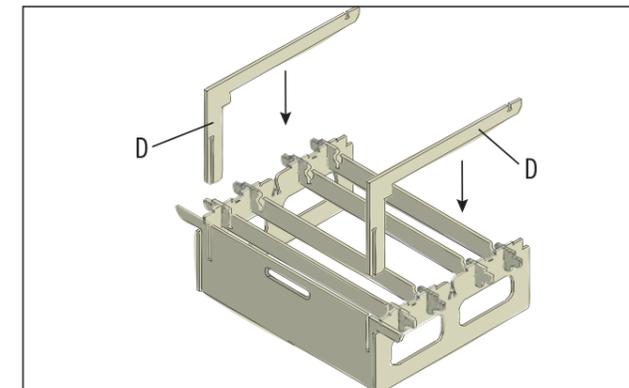


Introduire les deux étais coudés (D) dans les fentes du panneau avant. Insérer pour cela les parties longues des étais coudés dans les fentes supérieures des étais (B1 et B2).

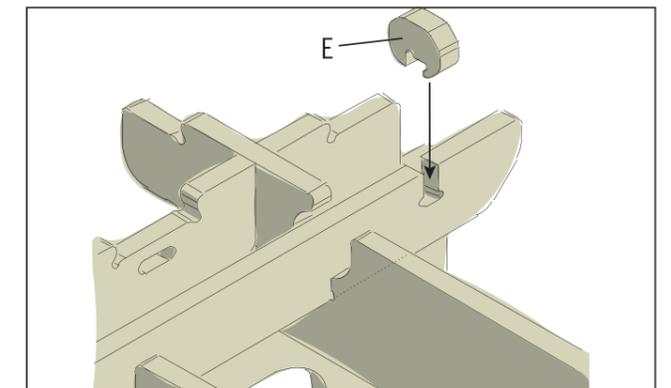

Un butoir (E) est inséré à l'extrémité de chacun des deux étais coudés. Il doit être positionné de manière à ce que les étais coudés

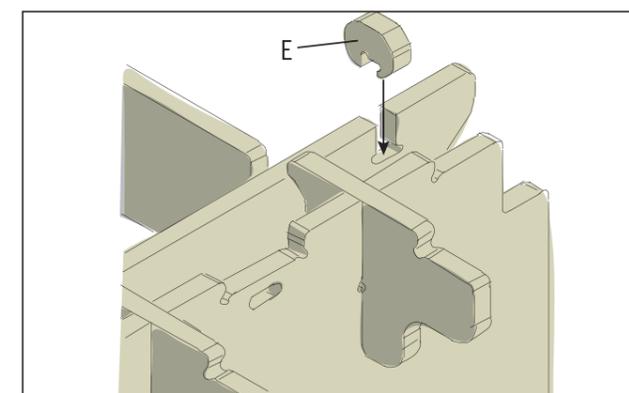


et le panneau avant puissent être poussés jusqu'à l'étau (B2). Teste le fonctionnement et corrige les pièces si besoin. Si les pièces ne s'emboîtent pas complètement, la partie gigogne coince.

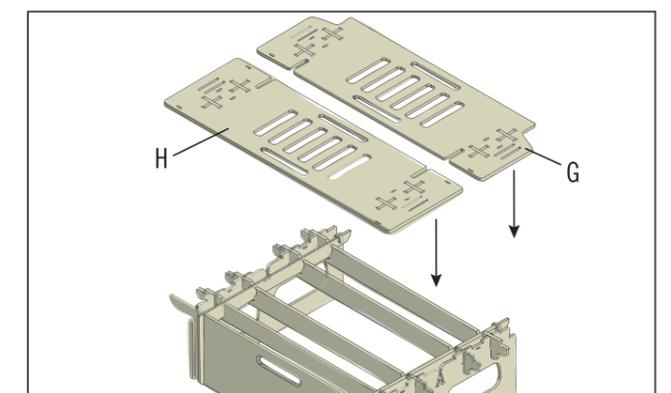


Repousse le panneau avant en arrière. Emboîter maintenant le panneau de recouvrement (G) sur la pièce inférieure du bord arrière, de manière à ce que les fentes des angles soient orientées vers l'extérieur. Placer le panneau de recouvrement (H) dans l'alignement et l'emboîter également.


1. Monter le lit (suite)

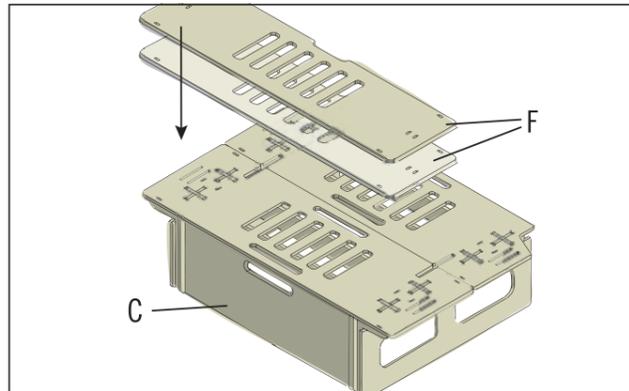


Pour installer les deux autres panneaux de recouvrement (F), sortir le panneau avant (C) en le tirant vers l'avant.

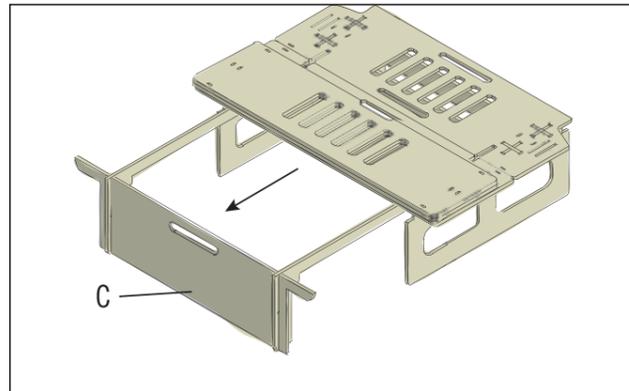

Place les panneaux de recouvrement face arrière vers le haut, sur la partie sortie.

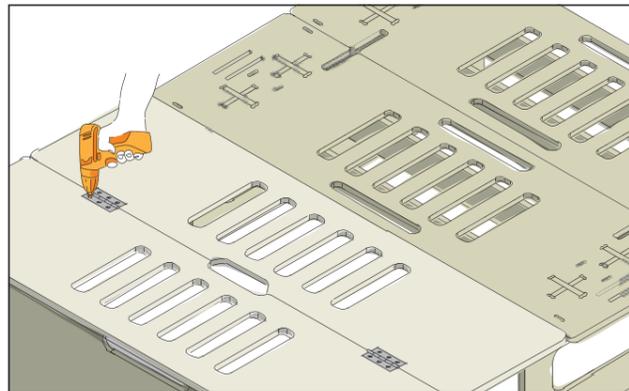

Dispose les panneaux de façon à ce que l'ouverture de poignée se trouve entre les deux plaques. Assemble-les à l'aide de deux charnières et des vis de 3 x 16 mm.

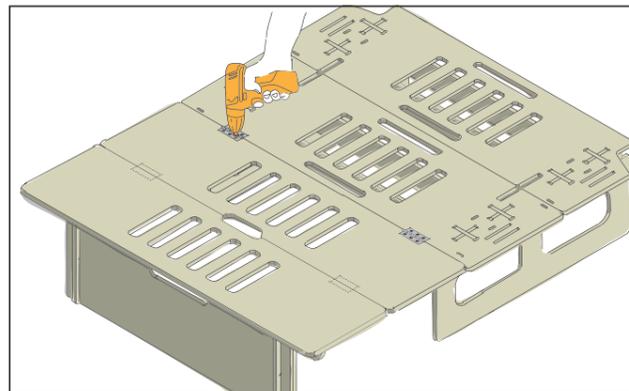


Retourner les deux panneaux et les visser aux panneaux de recouvrement emboîtés précédemment à l'aide de deux charnières et des vis de 3 x 16 mm.

Déplié, le lit offre une surface de couchage max. de L 1800 mm x l 1500 mm x h 415 mm et replié, sa surface est de L 1000 mm x l 1500 mm x h 415 mm.

2. Possibilités d'utilisation

Le lit peut être utilisé de plusieurs manières. Il peut être déplié complètement en lit ou servir de siège ou encore, prendre une forme entre les deux. Un module de tiroir peut être monté pour créer un espace de rangement supplémentaire. Il reste à fixer et sécuriser le lit dans le véhicule. Nos produits ne doivent pas être utilisés comme siège ou comme lit lors des trajets.

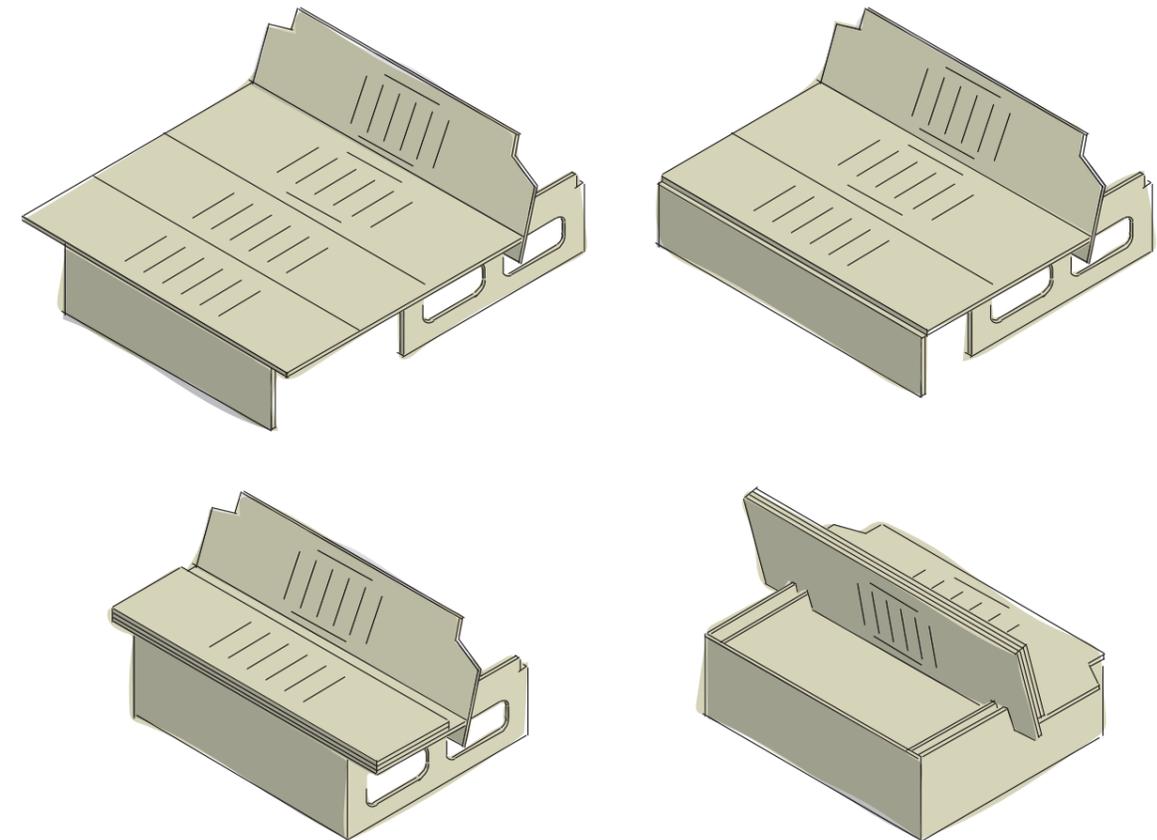

FOLLOW
YOUR
BEAT

Numéros d'articles

| N° D'ART. | DÉSIGNATION |
|-----------|--|
| 10327425 | Système de lit arrière Buildify Campingbox Marinus pour VW |
| 8673955 | Charnière 70 x 40 mm |
| 10434524 | Vis à bois à tête fraisée HECO-TOPIX-plus 3 x 16 mm |


Aménager un système de tiroir

Ben Campingbox



PRODUITS BUILDIFY

1 x système de tiroir arrière Buildify Campingbox Ben pour VW

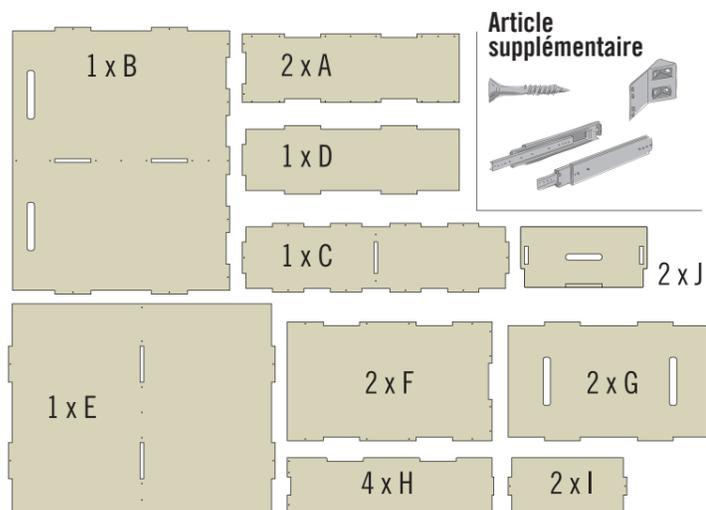


ARTICLE SUPPLÉMENTAIRE

8 x raccord d'angle universel
 2 x paire de courte coulisse pour charges lourdes pour les box intérieures
 1 x paire de longue coulisse pour charges lourdes pour la fixation au lit
 32 x vis à bois à tête fraisée HECO-TOPIX-plus 3 x 16 mm
 48 x vis à bois à tête fraisée HECO-TOPIX-plus 4 x 16 mm
 130 x vis à bois à tête fraisée HECO-TOPIX-plus 3,5 x 35 mm

OUTILS

Visseuse sans fil
 Embout
 Mètre pliant
 Cale

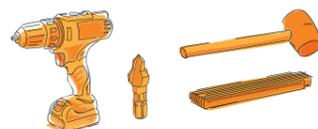


PROTECTION DU BOIS

Afin de protéger le bois, l'huile pour bois transparente HORNBAACH peut également être utilisée.

PEINTURE

Tu as besoin de plus de couleur? Tu peux aussi, bien évidemment, enduire les meubles avec du vernis et de la lasure HORNBAACH dans ta couleur préférée.

EXEMPLE DE MONTAGE ET DIMENSIONS

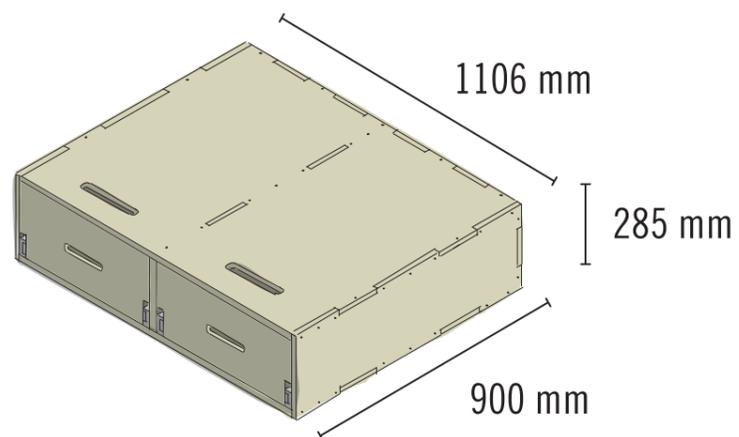


Dimensions:

Système de placard: L 900 mm x l 1106 mm x h 285 mm

Deux tiroirs extractibles: dimensions intérieures de L 835 mm x l 462 mm x h 220 mm


1. Monter le cadre des tiroirs

FOLLOW
YOUR
BEAT

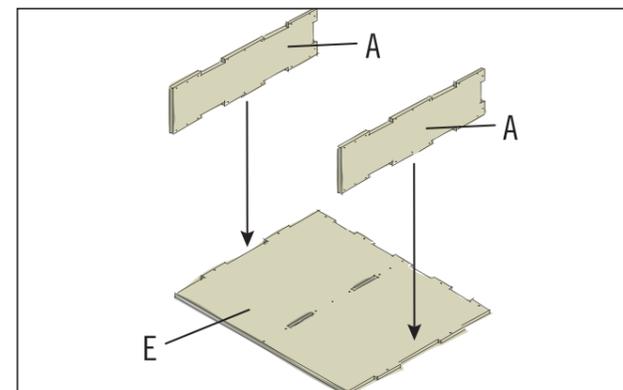


Pour visser toutes les pièces de bois du cadre des tiroirs, utiliser des vis de 3,5 x 35 mm.


Insérer les deux parois latérales (A) dans les fentes du panneau de fond (E). Placer l'ensemble debout et visser les parois latérales par le bas, dans les trous de perçage en place dans le panneau de fond. Visser également les parois latérales au panneau de fond par l'extérieur.

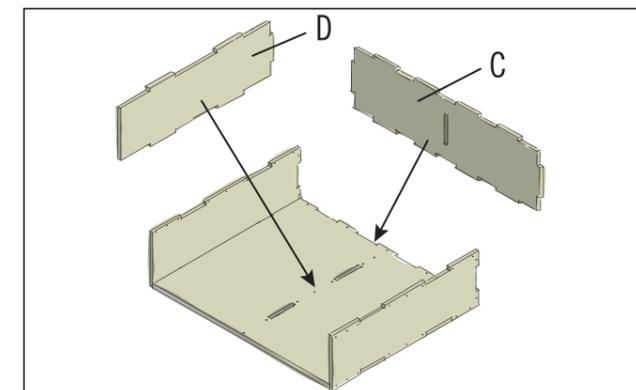


Emboîter aussi le panneau arrière (C) et la paroi intermédiaire (D) dans les fentes et visser depuis la face inférieure du panneau de fond. Visser ensuite les parois latérales à la paroi arrière dans les trous de perçage prévus à cet effet. Terminer par le vissage de la paroi intermédiaire au panneau de fond et à la paroi arrière.

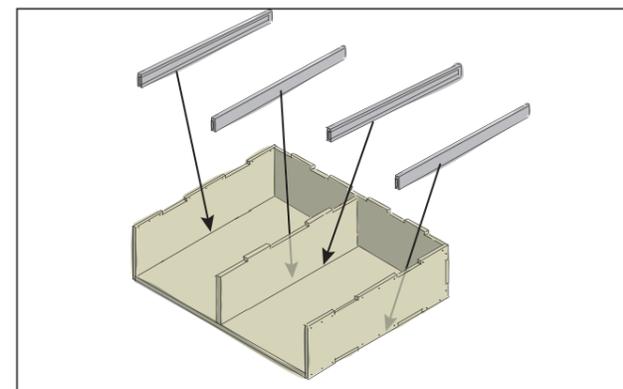

Deux coulisses pour tiroir doivent être montées dans chacun des deux compartiments de tiroir. Les coulisses ont une largeur de 19 mm. Place-les de préférence en bas sur le fond du corps. C'est à cet endroit qu'elles sont les plus faciles à installer.

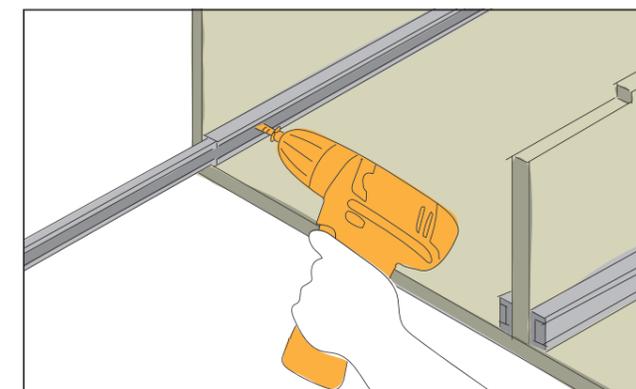


Visse les coulisses de manière à ce que les tiroirs ne dépassent pas une fois rentrés. Des vis de 4 x 16 mm sont utilisées. Les trous de vissage n'ont pas besoin d'être pré-perçés.

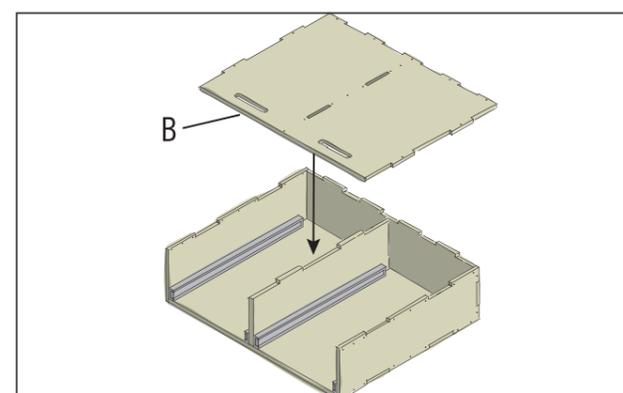


Après l'installation des coulisses pour tiroir, le cache du cadre (B) peut être monté et fixé à la paroi intermédiaire, aux parois latérales et à la paroi arrière à l'aide de vis de 3,5 x 35 mm.


2. Monter les tiroirs

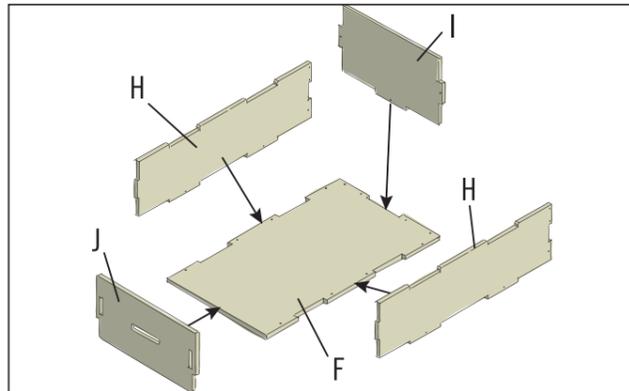

Monte les deux tiroirs. Insérer pour cela les parois latérales (H) et la paroi arrière (I) dans les fentes du panneau de fond (F). Le vissage se fait par le bas à travers le panneau de fond avec des vis de 3,5 x 35 mm. Elles sont également vissées sur les côtés sur le bord inférieur via les trous de vissage en place. Emboîter la façade (J) avec les parois latérales.

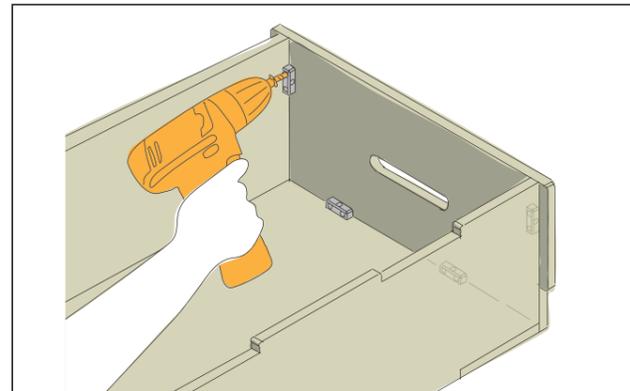


La façade est fixée de l'intérieur à l'aide de 4 raccords d'angle universels. Visser chaque raccord au moyen de 4 vis à tête fraisée de 3 x 16 mm sur les parois latérales et la façade.

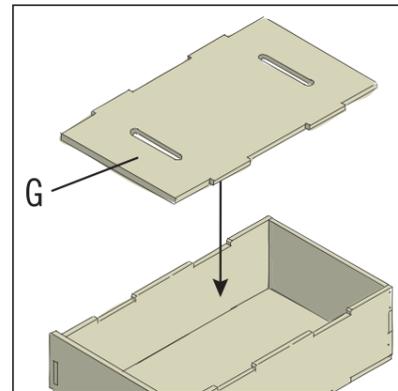


Le cache (G) est simplement posé sans fixation. Il peut être retiré facilement afin de remplir le tiroir.

3. Finalisation

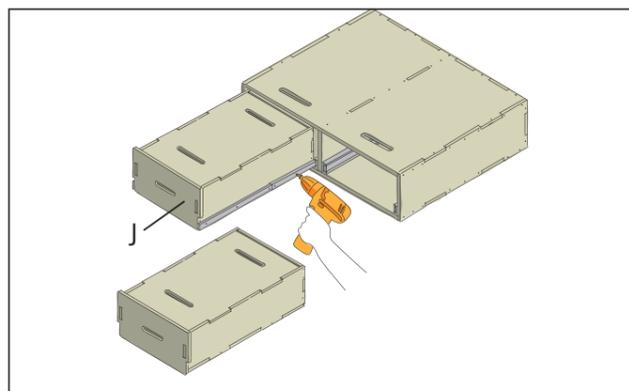

Le montage du tiroir doit être effectué sur un support plan et stable. L'utilisation de cales pour orienter le tiroir peut être très utile. Il doit mesurer 17 mm de moins afin de glisser sans frotter, à l'ouverture comme à la fermeture. Positionner le tiroir avant de le fixer en fonction des coulisses, de manière à avoir un peu de jeu de chaque côté de l'habillage (J). Visser ensuite le tiroir avec les coulisses avec des vis de 4 x 16 mm.

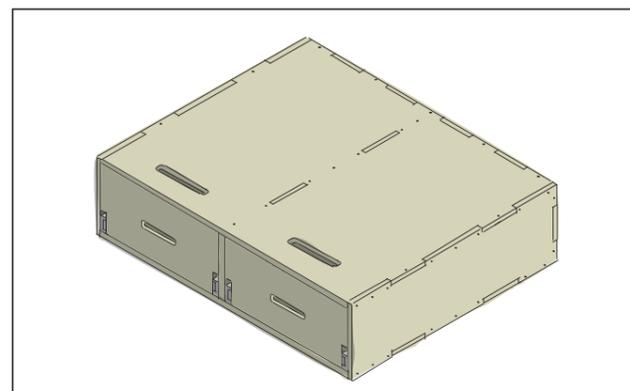

Il reste à fixer et sécuriser le module dans le véhicule. Il peut également être monté dans le lit assorti «Marinus». Il faudra pour cela deux autres coulisses pour tiroir. Si les coulisses utilisées ne disposent d'aucune sécurité à l'ouverture, veille à sécuriser les tiroirs contre le déraillement.


Numéros d'articles

FOLLOW
YOUR
BEAT

| N° D'ART. | DÉSIGNATION |
|-----------|---|
| 10327423 | Système de tiroir arrière Buildify Campingbox Ben pour VW |
| 8673792 | Raccord d'angle universel, blanc 20 x 20 x 43 mm |
| 10709698 | Coulisse de tiroir à billes à sortie totale pour charges lourdes, pour longueur de tiroir 850 mm galvanisé 2 pces |
| 10709699 | Coulisse de tiroir à billes à sortie totale pour charges lourdes, pour longueur de tiroir 900 mm, galvanisé, 2 pces |
| 10434524 | Vis à bois à tête fraisée HECO-TOPIX-plus 3 x 16 mm |
| 10434668 | Vis à bois à tête fraisée HECO-TOPIX-plus 4 x 16 mm |
| 10434672 | Vis à bois à tête fraisée HECO-TOPIX-plus 3,5 x 35 mm |



Sécurise la Campingbox dans le véhicule afin qu'il ne se renverse pas à l'ouverture, à cause du transfert de poids.

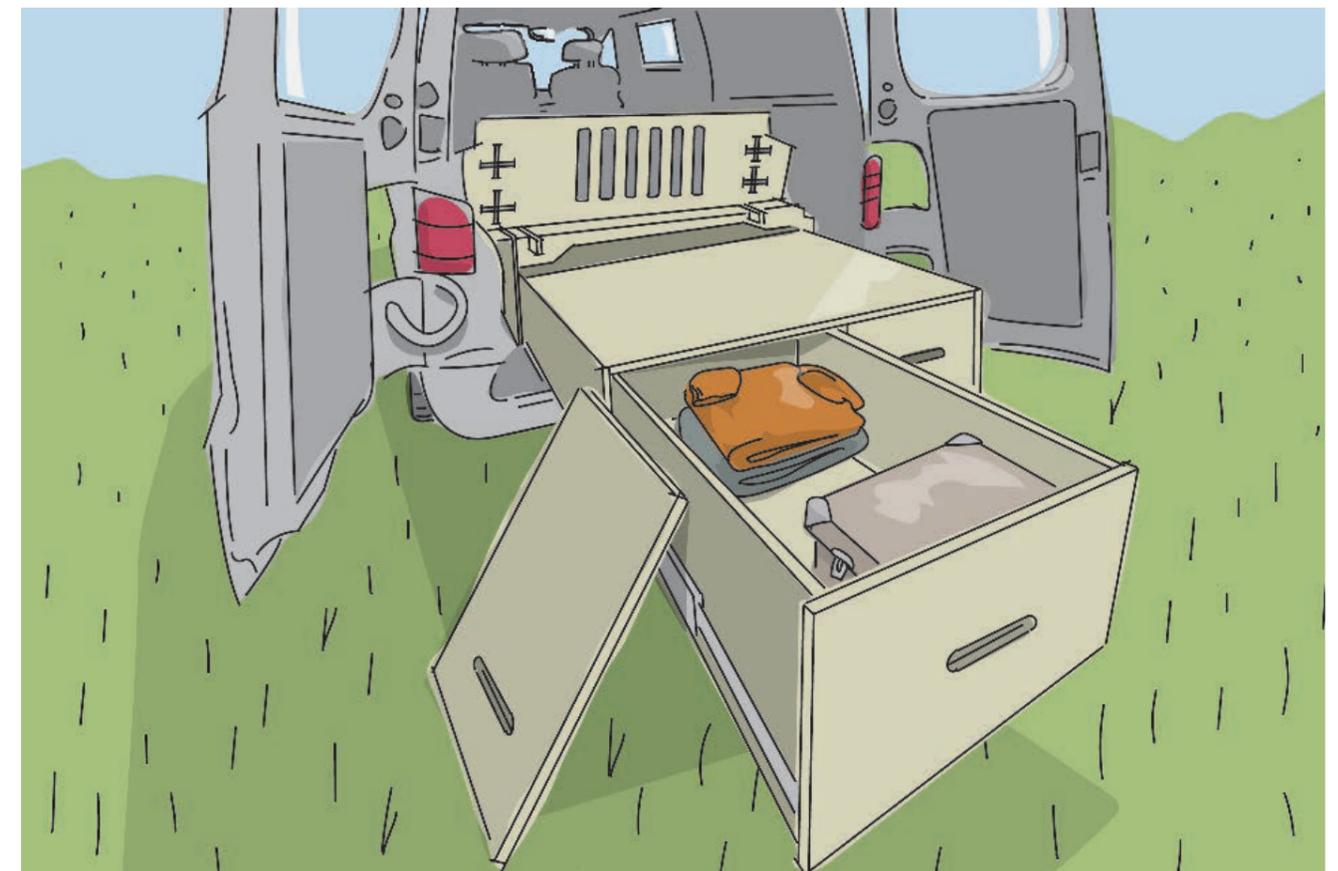

Consignes de sécurité

FOLLOW
YOUR
BEAT



Important! Merci de lire attentivement ces informations.

Ces instructions ont été rédigées avec le plus grand soin mais elles ne représentent qu'une possibilité de réalisation. Il est donc important d'évaluer de façon réaliste ses propres capacités et en cas de doute de demander impérativement conseil auprès d'un spécialiste. HORNBACH ne saurait être tenu pour responsable en cas de mauvaise utilisation des matériaux ou des outils ainsi qu'en cas de montage inapproprié ou incorrect.

- 1. Nos produits ne sont pas des éléments du véhicule.**
- 2. Nous attirons explicitement l'attention sur le fait que nos produits sont considérés comme de la marchandise, dont la conformité de la sécurisation ne fait pas partie de notre responsabilité.**
- 3. La sécurisation de nos produits par le propriétaire/conducteur du véhicule est nécessaire et doit être réalisée conformément aux exigences du véhicule (par ex. utilisation de sangles).**
- 4. Renseigne-toi sur le poids total autorisé en charge de ton véhicule.**
- 5. Nos produits ne doivent pas être utilisés comme siège ou comme lit lors des trajets.**
- 6. La notice de montage est disponible exclusivement en ligne et est à retrouver en PDF à télécharger, sous l'onglet «Fiches de données».**