


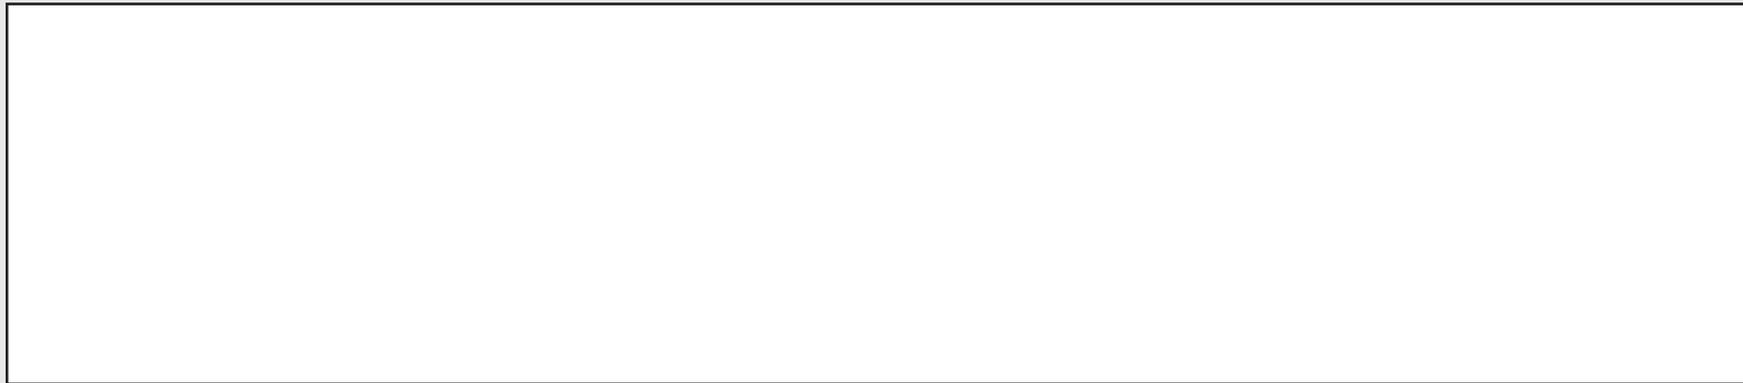

Trou de 6 mm




Trou de 6 mm






✗ Trous pour vis de 3,5 x 25 m

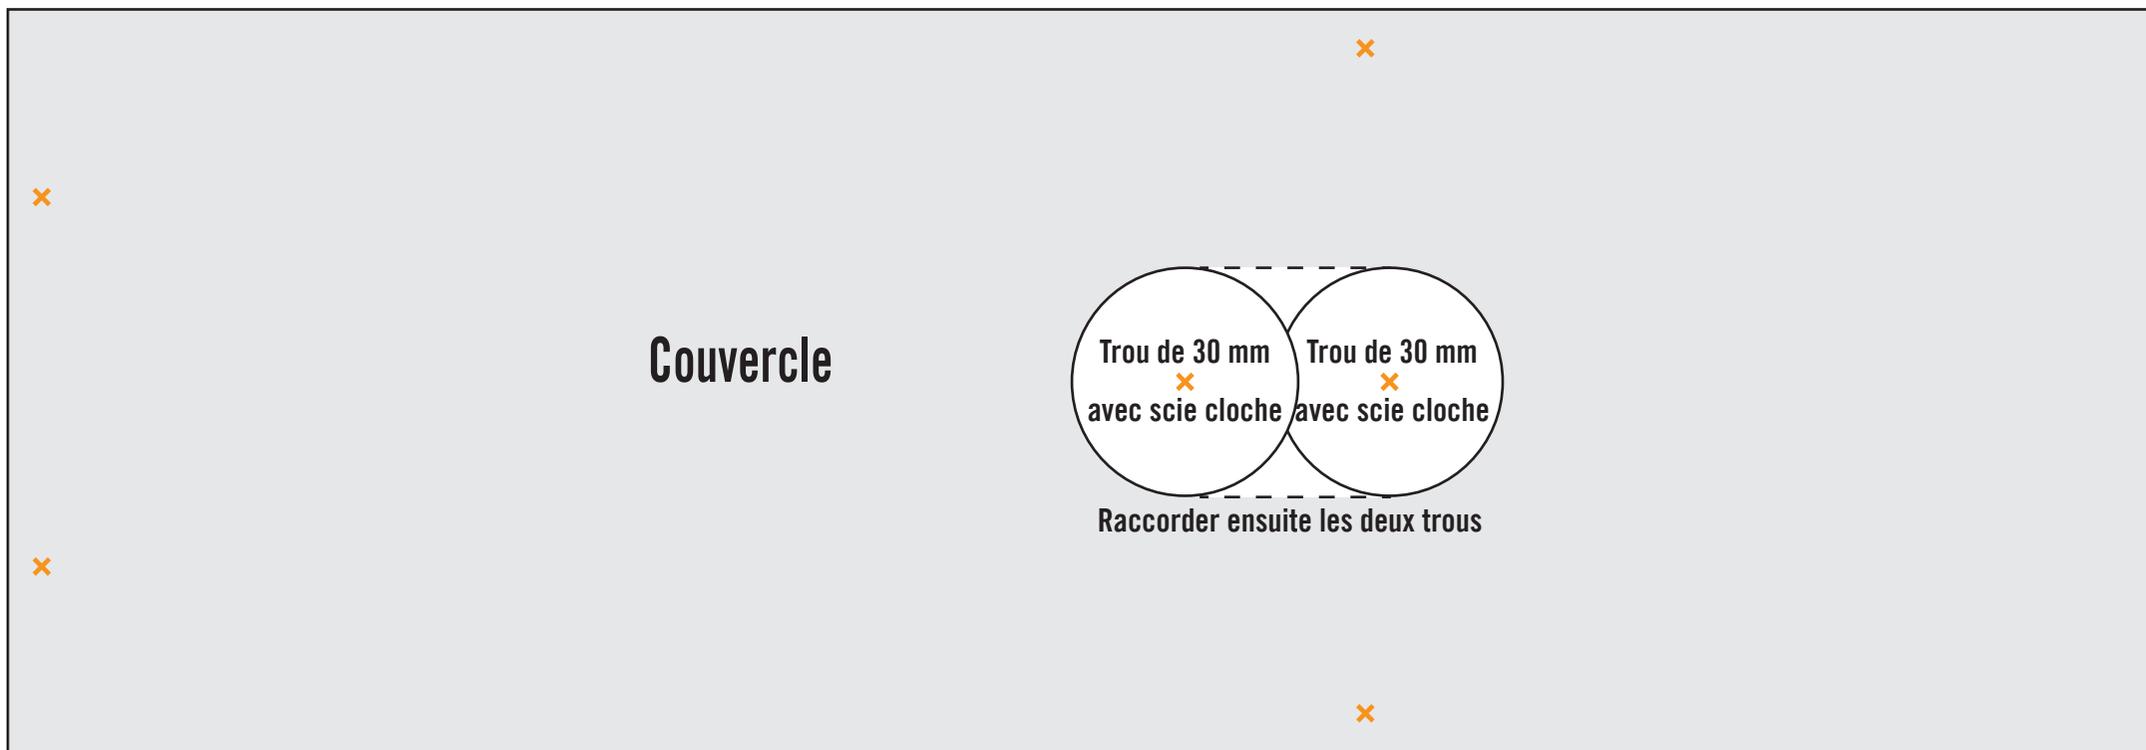

Couvercle

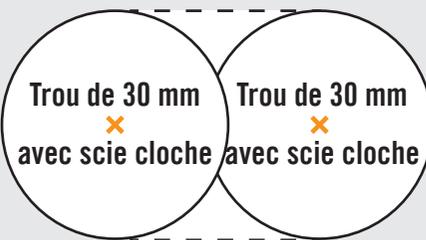

Raccorder ensuite les deux trous

1





Trou de 6 mm




Trou de
14 mm



Trou de 6 mm


Percer d'abord depuis l'intérieur
un trou de 30 mm avec un foret Forstner
d'une profondeur d'env. 3 mm

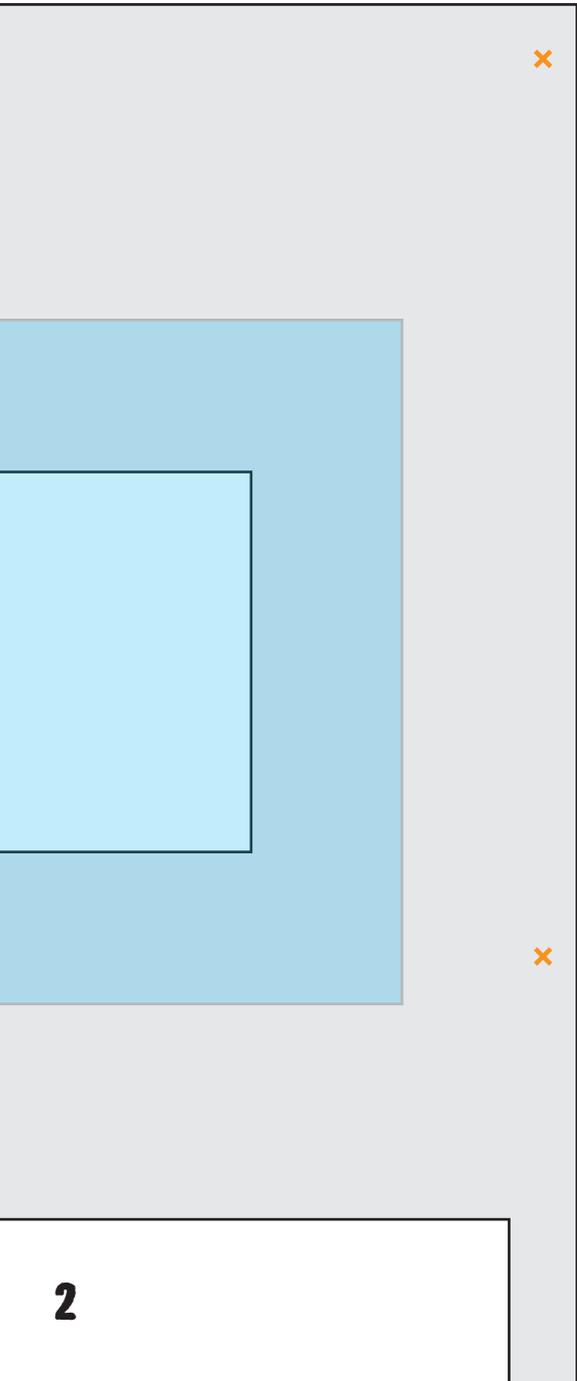

x

x

2



Façade




face arrière




face arrière

✕ Trous pour vis de 3,5 x 25m

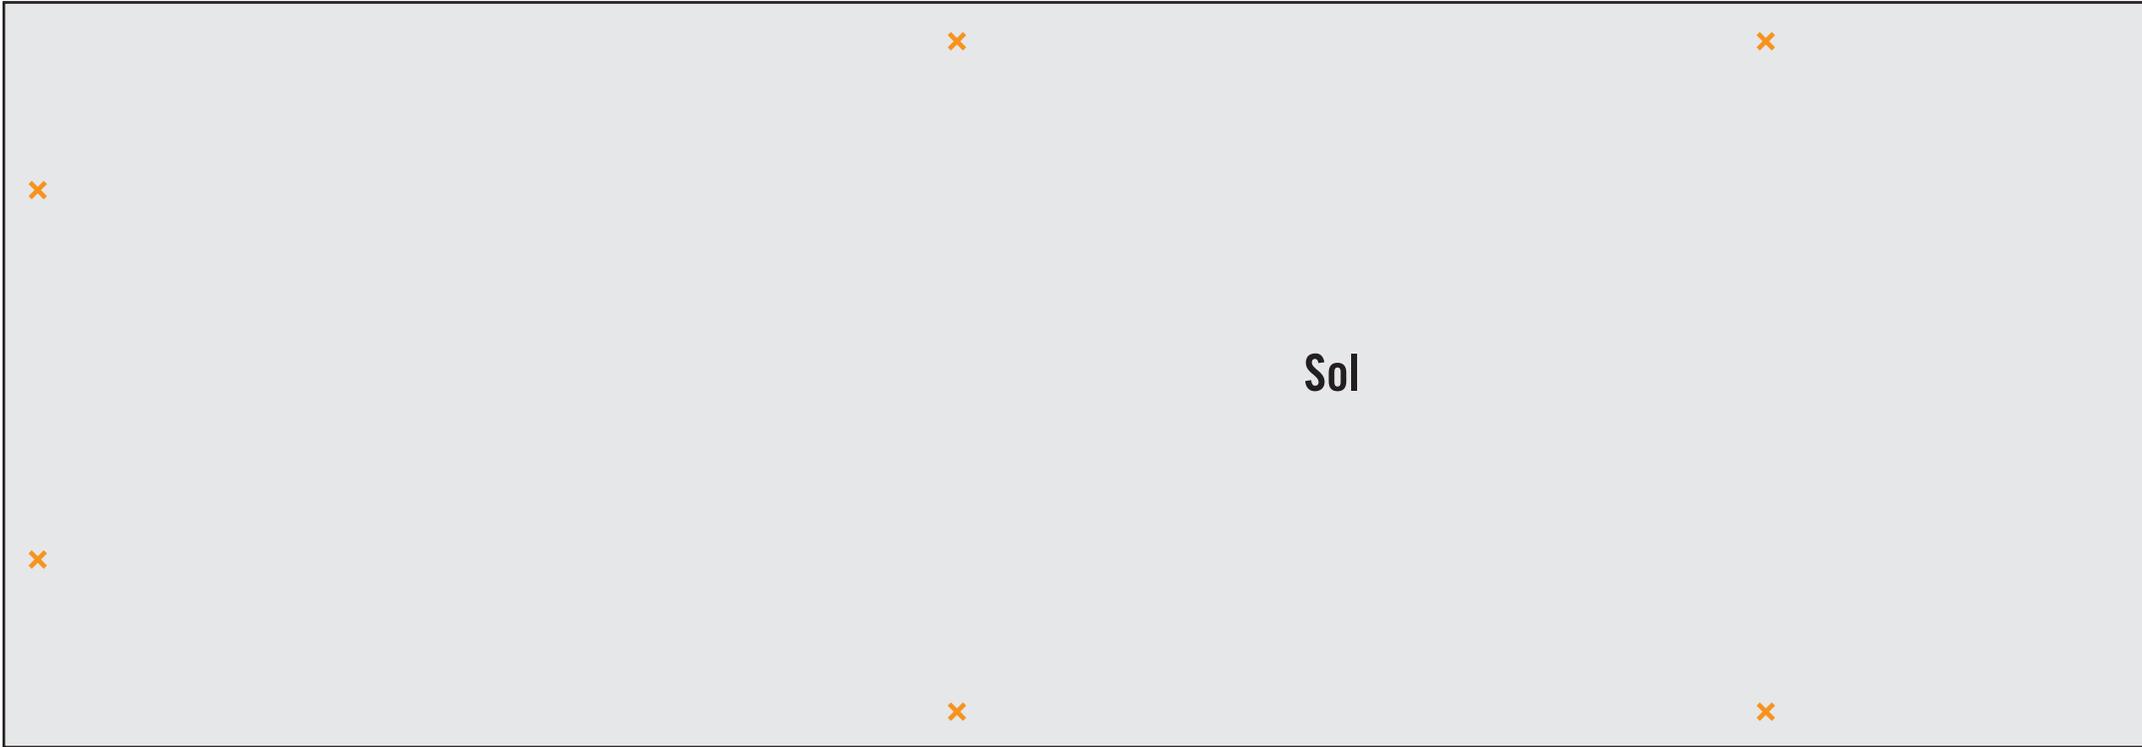

2



Vitre

Indications sur le gabarit

Assembler les feuilles A4 comme suit:

2	2
2	2