

Sitzbank Lisa

Gibt es etwas Gemütlicheres für draussen als eine einladende Bank? Mit richtig Stauraum unter der Haube. Obstkisten wollen eben am liebsten in der Natur sein – zum Beispiel als Bank unter einem Apfelbäumchen.




Sitzbank Lisa




Anleitung in 13 Schritten

FOLLOW
YOUR
BEAT

BUILDIFY PRODUKTE

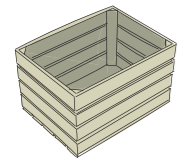


4 x **BUILDIFY Obstkiste mittel**
280x330x440 mm




3 x **Gerüstholz Brett BUILDIFY Vintage grau**
30x195x2500 mm
Zuschnitt auf:
2 Stücke à 1820 mm
4 Stücke à 430 mm

WEITERE MATERIALIEN

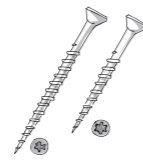


128 x **Universalschraube Senkkopf**
m. I-Stern 4,5x20 mm Edelstahl
60 x **Universalschraube Senkkopf**
4,5x30 mm Edelstahl
8 x **Universalschraube Senkkopf**
5x80 mm Edelstahl


WERKZEUGE

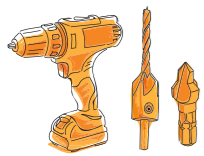

Bohrschrauber
Vohrbohrer mit Senker
Ø 5,0 mm
Bohrsenker
Ø 4-10 mm 6-kt
Bit T20

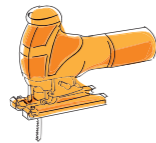


Stichsäge



Meterstab




Schleifpapier



Bleistift



Handschleifklotz



Lineal

HOLZSCHUTZ

Speziell für Holz im Aussenbereich empfehlen wir einen einmaligen Vorstrich mit HORNACH Holzgrundierung aussen als perfekte Vorbereitung für schützende und schöne Anstriche. Für hervorragende Wetterbeständigkeit sind anschliessend mindestens zwei Anstriche mit HORNACH Hybrid Holzlasur farblos erforderlich. Bei allen Produkten sind die Herstellerangaben zu Verarbeitung und Trocknungszeiten zu beachten.

FARBICHE GESTALTUNG

Du brauchst mehr Farbe? Natürlich kannst Du die Möbel mit HORNACH Lack und Lasur auch in Deiner Lieblingsfarbe streichen.

FESTER, EBENER UNTERGRUND


Werden die Möbel auf dem Rasen oder einem anderen organischen Untergrund aufgestellt? Dann sollten für einen stabilen Stand sowie zum Schutz vor Feuchtigkeit und Schimmel Steinplatten o. Ä. untergelegt werden.

BREITE GERÜSTHOLZBRETTER

Die Gerüstholzbretter können in der Breite grössere Toleranzen aufweisen. Wenn möglich, achte bereits beim Kauf auf eine einheitliche Breite. Sortiere die Bretter nach den vier Baugruppen Seitenwände, Sitzfläche, Rückenfläche und Dach, bevor Du anfängst, und passe die Masse für die Bohrungen bei Bedarf an.


SICHERHEIT

Bitte beachte die Sicherheitshinweise am Ende dieser Anleitung.

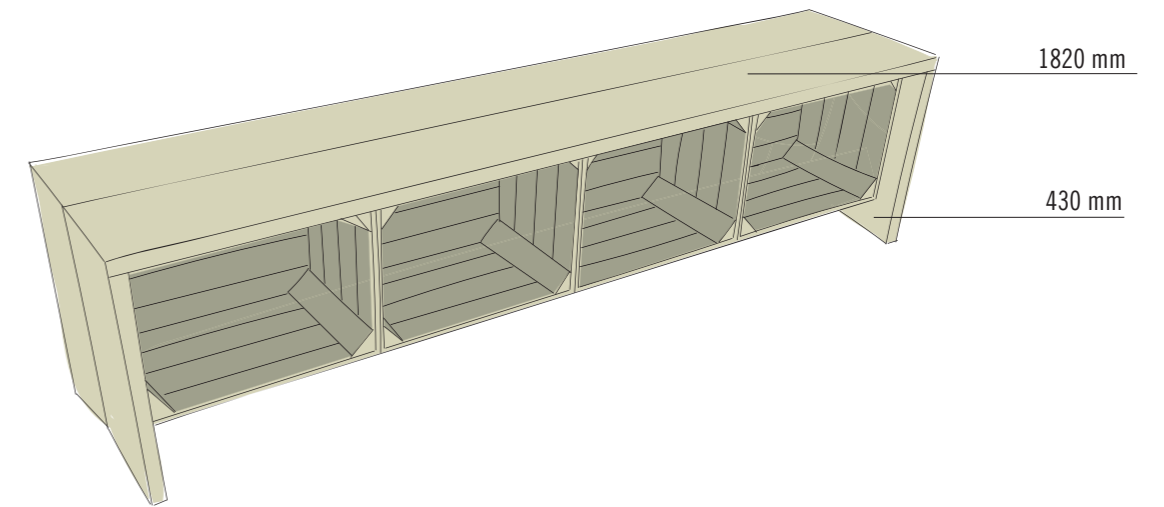


VORBEREITUNG: KISTEN VORBOHREN

Zuerst die Kisten stabilisieren: Die Kisten vorbohren und anschliessend jedes Leisten-Ende mit je einer Schraube (4,5x20 mm) am Dreikantholz fixieren (ca. 25 mm vom Rand der Kiste entfernt).

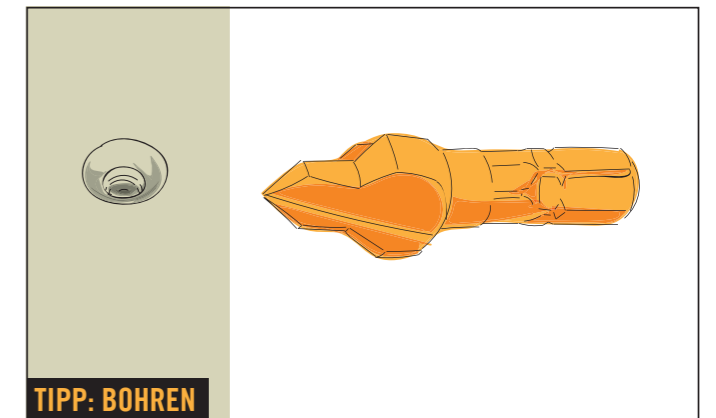


TIPP: BOHREN

Für das Bohren empfiehlt sich ein «Bohrsenker». Dieser sorgt für konische Bohrlöcher, in denen die Schraubenköpfe später perfekt versenkt werden können. Der Schraubenkopf steht dadurch nicht über, und Du vermeidest Risse im Holz!

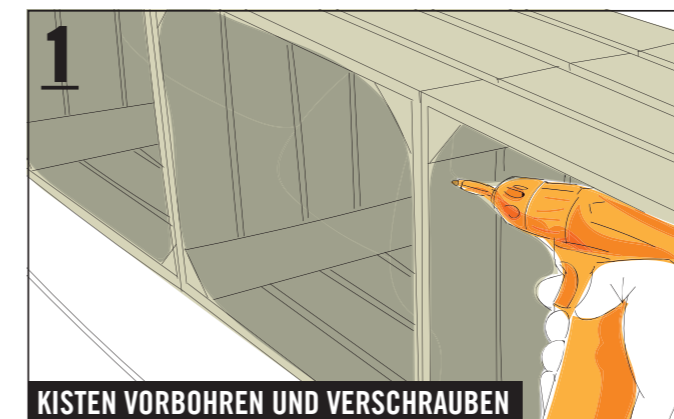


KISTEN VORBOHREN UND VERSCHRAUBEN

Die vordersten und die hintersten Leisten der linken Seiten der Kisten 2, 3 und 4 an den oberen und unteren Enden jeweils mittig im Abstand von 10 mm zum Dreikantholz mit dem «Bohrsenker» vorbohren. Dann die Kisten mit je vier Schrauben (4,5x30 mm) miteinander verschrauben.

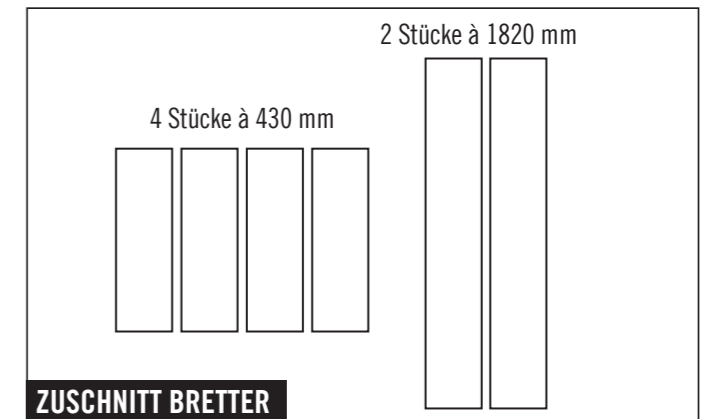


ZUSCHNITT BRETTER

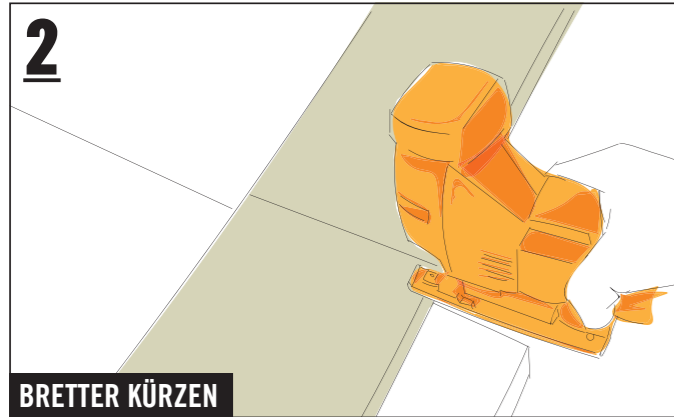


2
BRETTER KÜRZEN

Die drei Bretter (30x195x2500 mm) mit der Stichsäge zuschneiden auf 4 Stücke à 430 mm und 2 Stücke à 1820 mm – zuvor prüfen, ob die vier Kisten zusammenschraubt 1760 mm lang sind (1820 – 60 mm Brettstärke). Falls nicht, den Zuschnitt der langen Bretter anpassen.

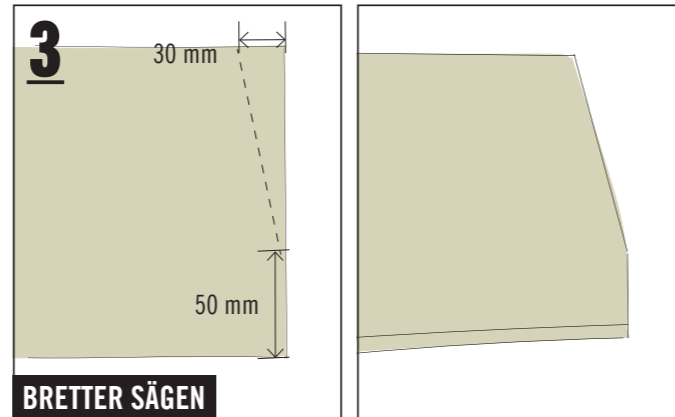


3
BRETTER SÄGEN

Die vier kurzen Bretter (430 mm) jeweils an einem Ende schräg zuschneiden, das sorgt später für einen sicheren Stand. Dazu entsprechend der Skizze eine Linie markieren und mit der Stichsäge entlang der Linie sägen.

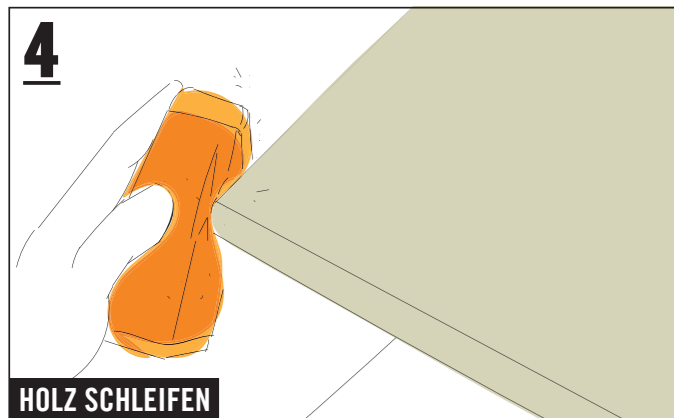


4
HOLZ SCHLEIFEN

Schleifpapier um einen Handschleifklotz wickeln und Ecken, Kanten sowie Oberflächen schleifen, bis alle rauen Stellen glatt sind. Nach dem Grundieren stellen sich durch die Feuchtigkeit oft feine Holzfasern wieder auf. Die werden mit einem zweiten Schliff entfernt.

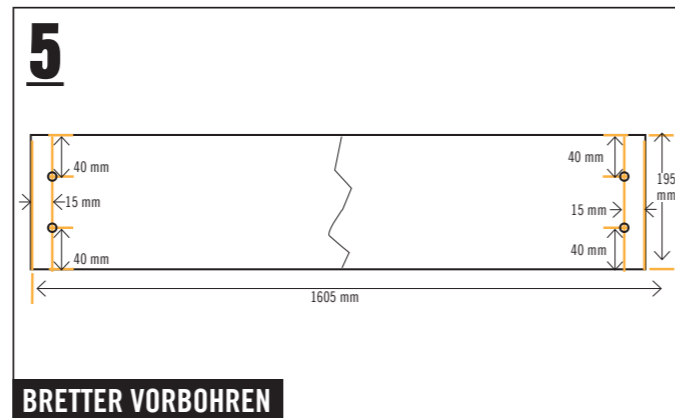


5
BRETTER VORBOHREN

An beiden Enden der langen Bretter (1820 mm) entsprechend der Bohrskizze die Schraubenlöcher mit dem «Vorböhrer mit Senker» vorbohren.

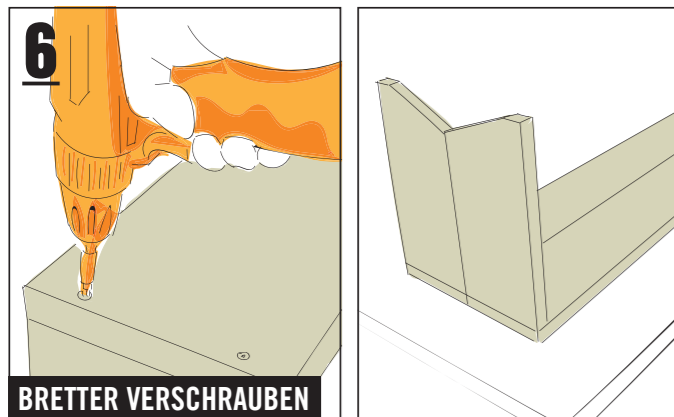


6
BRETTER VERSCHRAUBEN

Die vier kurzen Bretter (430 mm) im rechten Winkel und mit je zwei Schrauben (5,0x80 mm) an den Enden der langen Bretter (1820 mm) verschrauben – die abgeschrägten Enden der kurzen Bretter sind dabei nach innen gerichtet.

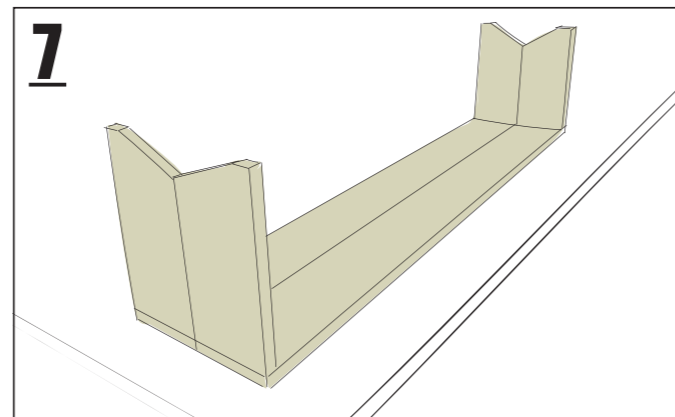


7

Die beiden Brettkonstruktionen allseits bündig nebeneinander ausrichten. Achte darauf, dass die Enden der abgeschrägten Bretter V-förmig zueinander stehen.

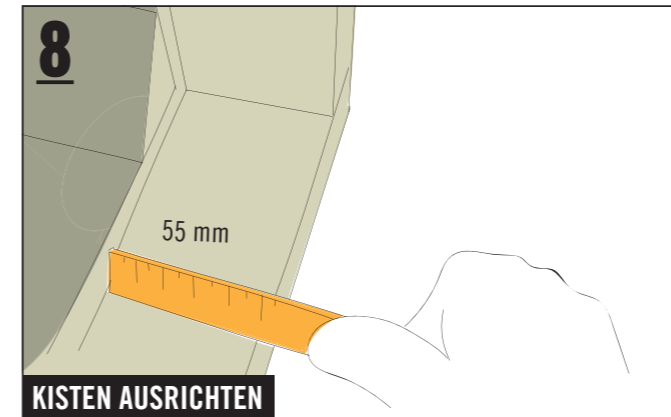


8
KISTEN AUSRICHTEN

Die zusammenschraubten Kisten mittig in den Rahmensetzen – der Abstand nach aussen beträgt auf beiden Seiten 55 mm.

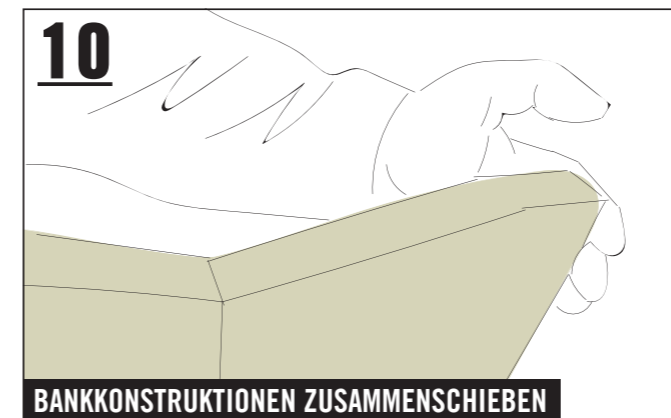


10
BANKKONSTRUKTIONEN ZUSAMMENSCHIEBEN

Achte darauf, dass die abgeschrägten Bretter der beiden Brettkonstruktionen vor dem weiteren Verschrauben bündig zueinander stehen.

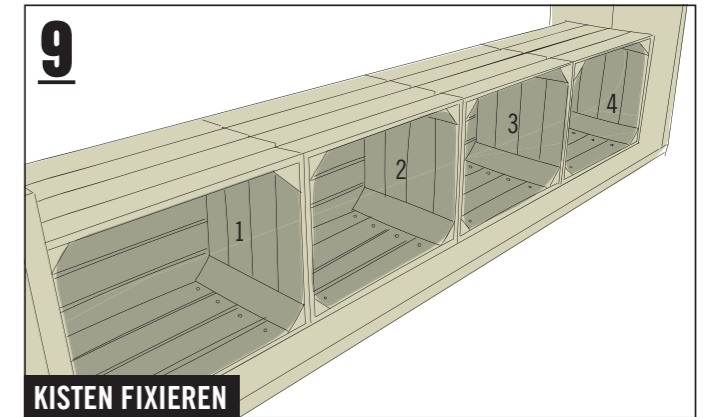


9
KISTEN FIXIEREN

Alle Kisten mit dem «Bohrsenker» vorbohren: jeweils mittig an den Enden jeder unteren Leiste im Abstand von 10 mm zum Dreikantholz. Dann die beiden vorderen Leisten jeder Kiste mit jeweils zwei Schrauben (4,5x30 mm) mit dem Rahmen verschrauben.

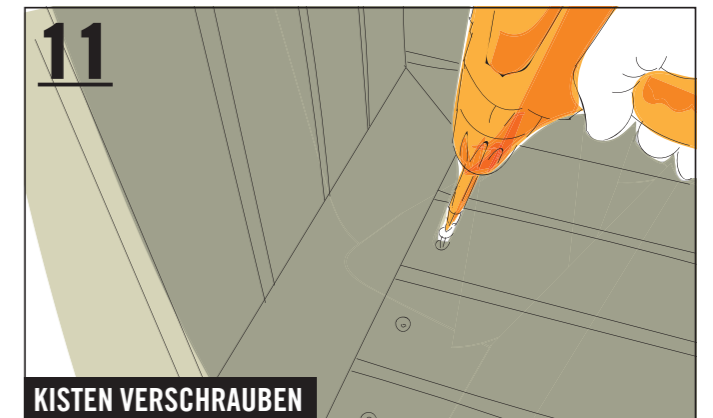


11
KISTEN VERSCHRAUBEN

Nun die beiden hinteren Leisten jeder Kiste mit je zwei Schrauben (4,5x30 mm) an der zweiten Brettkonstruktion verschrauben, mit einem Abstand von 10 mm zum Dreikantholz.

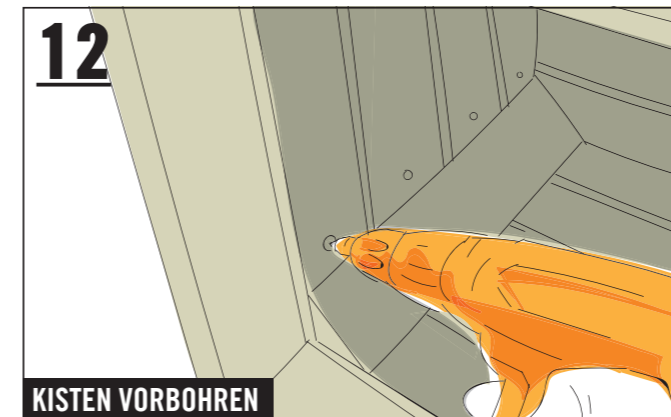

12
KISTEN VORBOHREN

Jetzt werden die Kisten 1 und 4 mit dem Rahmen verschraubt. Dazu in die äusseren Leisten mit dem «Bohrsenker» Schraubenlöcher vorbohren: jeweils mittig an den Enden jeder Leiste mit einem Abstand von 10 mm zum Dreikantholz.

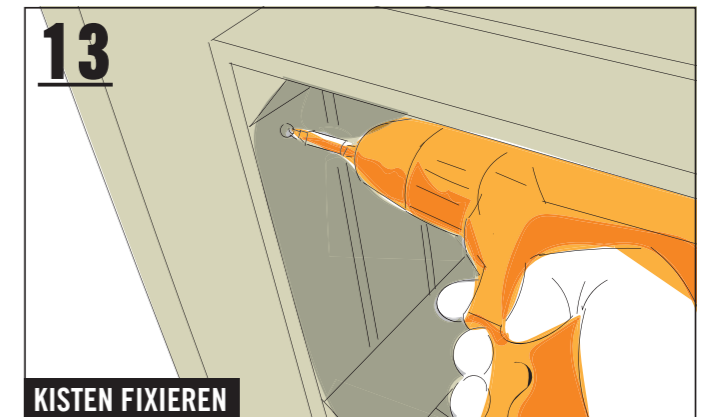

13
KISTEN FIXIEREN

Die Kisten 1 und 4 mit jeweils vier Schrauben (4,5x30 mm) von innen mit den Seitenteilen des Rahmens verschrauben. Nach der letzten Schraube das Regal auf die Füße stellen – fertig.

Artikelnummern



ART. NR.	BEZEICHNUNG
6613239	BUILDIFY Obstkiste mittel, 280x330x440 mm
8803245	BUILDIFY Gerüstholz Brett Vintage grau, 30x195x2500 mm
7964068	Universalschraube Senkkopf m. I-Stern 4,5x20 mm Edelstahl
6573899	Universalschraube Senkkopf 4,5x30 mm Edelstahl
6573915	Universalschraube Senkkopf 5,0x80 mm Edelstahl


Sicherheitshinweise

FOLLOW
YOUR
BEAT



Wichtig! Bitte lies Dir diese Informationen sorgfältig durch.

Nachfolgende Anleitungen wurden mit grösstmöglicher Sorgfalt erstellt, können aber immer nur ein mögliches Vorgehen aufzeigen. Eigene Fähigkeiten daher realistisch einschätzen und bei Unsicherheit unbedingt fachmännischen Rat hinzuziehen! HORNBACH haftet nicht bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen sowie bei nicht sach- und fachgerechter Montage.

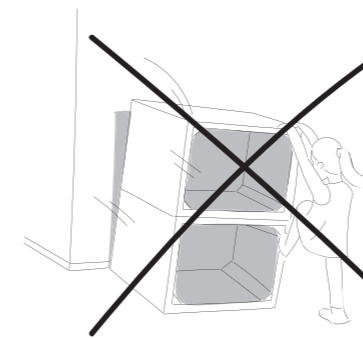

Beispielabbildung

1. Alle Möbelstücke dürfen nicht zum Klettern oder Turnen benutzt werden. Um Sturzunfällen vorzubeugen, insbesondere Kindern das Risiko bewusst machen.

2. Bei allen Arbeitsschritten geeignete Schutzausrüstung tragen.

3. Sägeraue Oberflächen vor dem Möbelbau abschleifen, um Verletzungen (z.B. Spreiseln) vorzubeugen.

4. MÖBEL LISA, BRUCE UND TIM

Die Obstkisten sind nur für das Aufbewahren leichter Gegenstände geeignet. Um einer Holzspaltung vorzubeugen, die Bohrlöcher mit einem Bohrsenker vorbohren.

5. MÖBEL BUD, TERENCE, JAMES, SOPHIE, SAMY, LUKAS, UND WOODY

Bei den Stahlrohren und den dazugehörigen Verbindungs- und Fussteilen handelt es sich nur um Möbelbauteile, weshalb eine Verwendung als Gerüst oder Konstruktion für tragende Zwecke nicht zulässig ist.

