



BUILDIFY

Campingtisch

Finn



**FOLLOW
YOUR
BEAT**

Campingtisch Finn



Anleitung in 15 Schritten

FOLLOW
YOUR
BEAT

SICHERHEIT

Bitte beachte die Sicherheitshinweise am Ende dieser Anleitung.

MATERIALIEN



- 8 x **Spanplattenschraube Senkkopf** TX 4,0 x 40 mm Edelstahl A2
- 12 x **Spanplattenschraube Senkkopf** TX 3,5 x 20 mm, galv. verzinkt
- 24 x **Spanplattenschraube Senkkopf** TX 3 x 12 mm, galv. verzinkt gelb chromatiert



- 4 x **Scharnier schmal** mit vernietetem Messingstift, 82 x 44 mm, galv. gelb verzinkt



- 2 x **Sterngriffschraube** Ø 32,5 mm M6 x 14 mm schwarz



- 2 x **Stahl-Eindrehmuffen** mit Gewinde M6/10 mm



- 2 x **Eurowinkel System 32** stahl-chromatiert



- 1 x **Montagekleber** 100 g Tube

Zuschnittliste:

Siebdrucksperrholzplatte Birke (3000 x 1500 x 12 mm)

Tischplatte:

1 Stück à 500 x 800 mm



(Die Größe der Tischplatte ist frei wählbar, sollte jedoch nicht kleiner sein als das in dieser Anleitung verwendete Mass von 500 x 800 mm)

Traversen:

2 Stücke à 120 x 510 mm



Kantholz 34 x 54 x 2500 mm Fichte gehobelt

Tischbeine:

4 Stücke à 710 mm



WERKZEUGE



Bohrschrauber
Vorbohrer mit
Senker, Bit-Set,
Bohrer für Ein-
drehmuffe
M6x10 mm



Handschleifklotz



Meterstab



Winkelmaß



Bleistift



Vorstecher



Holzsäge



Schraubenzieher



Schleifpapier
Körnung 120

HOLZSCHUTZ





Speziell für Holz im Aussenbereich empfehlen wir einen einmaligen Vorstrich mit HORNBACK Holzgrundierung aussen als perfekte Vorbereitung für schützende und schöne Anstriche. Für hervorragende Wetterbeständigkeit sind anschliessend mindestens zwei Anstriche mit HORNBACK Hybrid-Holzlasur farblos erforderlich – beachte die Angaben der Hersteller zu Verarbeitung und Trocknungszeiten. (Die Siebdruckplatte muss nicht behandelt werden.)

FARBICHE GESTALTUNG

Du brauchst mehr Farbe? Natürlich kannst Du die Möbel mit HORNBACK Lack und Lasur auch in Deiner Lieblingsfarbe streichen. (Die Siebdruckplatte kann nicht gestrichen werden.)


FESTER, EBENER UNTERGRUND

Werden die Möbel auf dem Rasen oder einem anderen organischen Untergrund aufgestellt? Dann sollten für einen stabilen Stand sowie zum Schutz vor Feuchtigkeit und Schimmel Steinplatten o. Ä. untergelegt werden.

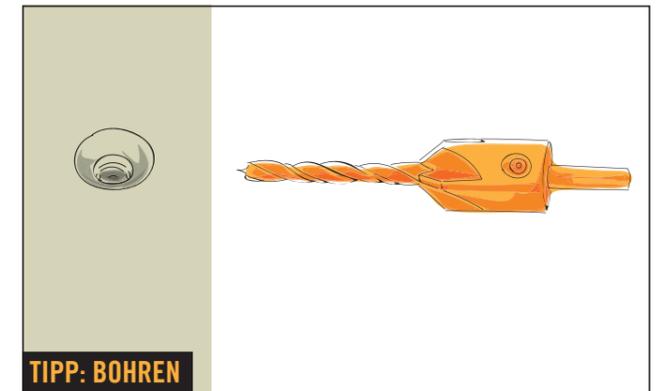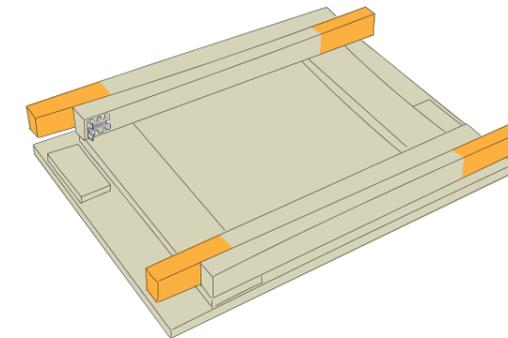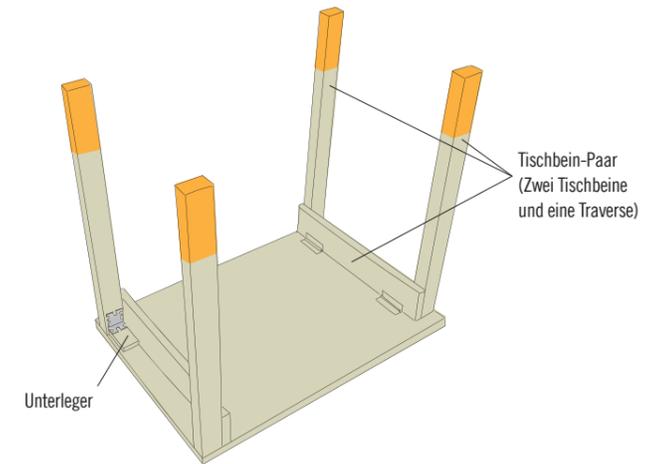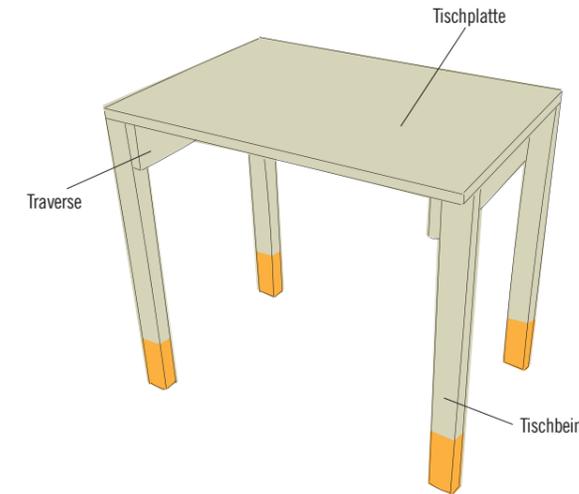


TIPP: BOHREN

Für das Bohren empfiehlt sich ein «Vorbohrer mit Senker». Damit entsteht am oberen Ende des Bohrlochs ein Konus, der Platz für den Schraubkopf bietet. Der Schraubkopf steht dadurch nicht über, und Du vermeidest Risse im Holz!

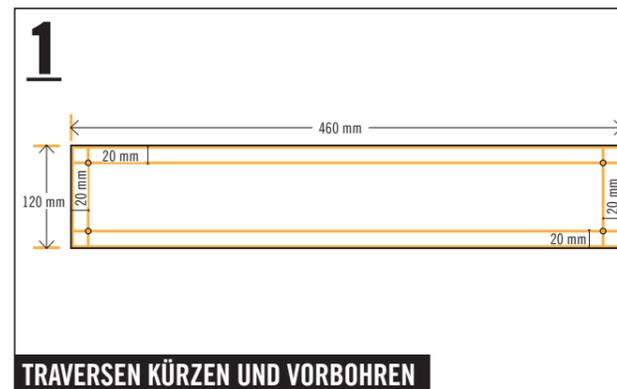

TRAVERSEN KÜRZEN UND VORBOHREN

Beide Traversen mit der Handsäge auf 460 mm kürzen. Die abgesägten Stücke (48 x 120 mm) werden später als Unterleger für die Eindrehmuffen verwendet. Die beiden Traversen (nun 120 x 460 mm) der Skizze entsprechend mit dem Vorbohrer mit Senker vorbohren.

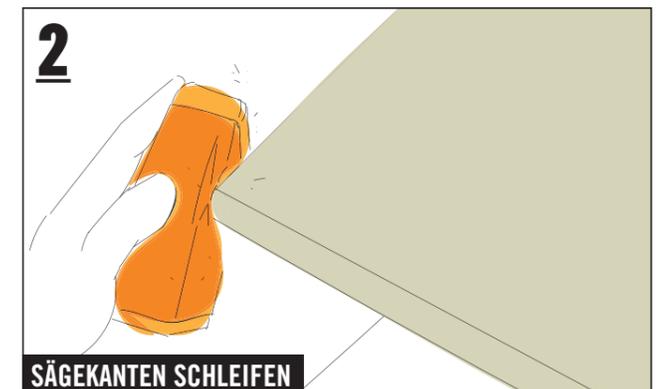


SÄGEKANTEN SCHLEIFEN

Schleifpapier um den Handschleifklotz wickeln und die Sägekanten schleifen, bis alle rauen Stellen glatt sind.

Campingtisch Finn




FOLLOW
YOUR
BEAT

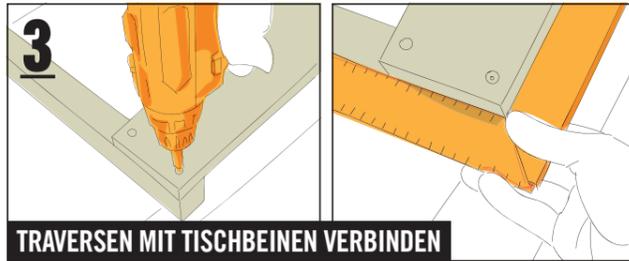


3 TRAVERSEN MIT TISCHBEINEN VERBINDEN

Die erste Traverse mit der glatten Seite nach oben auf die schmalen Seiten von zwei Tischbeinen legen. Den Montagekleber im Kontaktbereich mit der Traverse auf das Kantholz auftragen und die Traverse sofort oben und aussen bündig auf dem ersten Tischbein ausrichten. Die obere Schraube (4,0 x 40 mm) eindrehen. Die Traverse mit dem Schreinerwinkel ausrichten und die zweite Schraube eindrehen. Auf diese Weise auch das zweite Tischbein am anderen Ende der Traverse verschrauben.

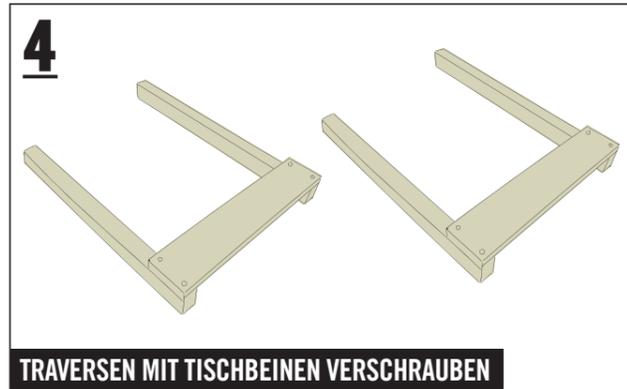


4 TRAVERSEN MIT TISCHBEINEN VERSCHRAUBEN

Schritt 3 mit den beiden übrigen Tischbeinen und der zweiten Traverse wiederholen. So entstehen zwei Tischbein-Paare.

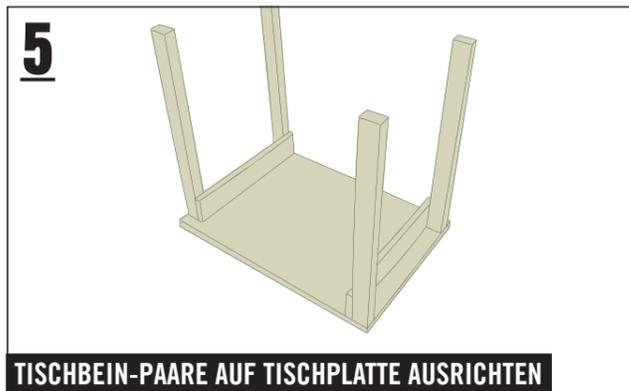

5 TISCHBEIN-PAARE AUF TISCHPLATTE AUSRICHTEN

Die Tischplatte mit der rauen Seite nach oben auf die Arbeitsfläche legen. Die beiden Tischbein-Paare aussen bündig und versetzt (siehe Abbildung) auf der Tischplatte ausrichten. Durch den Versatz lassen sich die Tischbeine später einklappen.

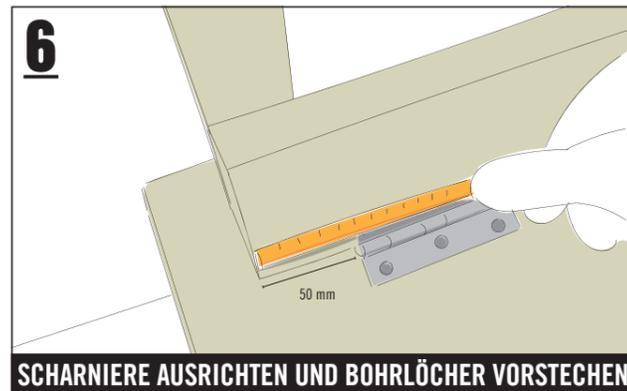


6 SCHARNIERE AUSRICHTEN UND BOHRLÖCHER VORSTECHEN

Auf der rauen Seite der Traversen je zwei Scharniere mit einem Abstand von 50 mm zur Aussenkante der Traverse (nicht der Tischkante) ausrichten und die Bohrlöcher mit dem Vorstecher vorstechen.




7 TISCHBEIN-PAARE MIT TISCHPLATTE VERBINDEN

Die vier Winkel mit je sechs Schrauben (3 x 12 mm) mit der Tischplatte und den Traversen verschrauben.

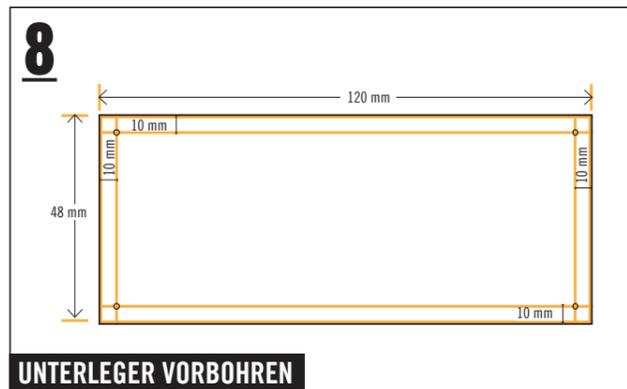


8 UNTERLEGER VORBOHREN

Die Unterleger (48 x 120 mm) entsprechend der Skizze für Schrauben \varnothing 3,5 mm vorbohren.

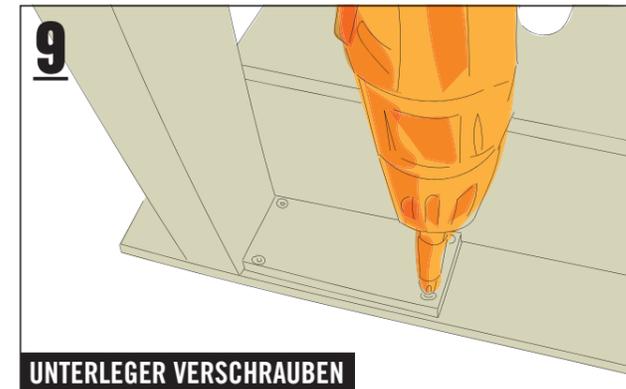

9 UNTERLEGER VERSCHRAUBEN

Die Unterleger auf der Seite mit Versatz innen bündig mit Tischbein und Traverse ausrichten und mit je vier Schrauben (3,5 x 20 mm) verschrauben.

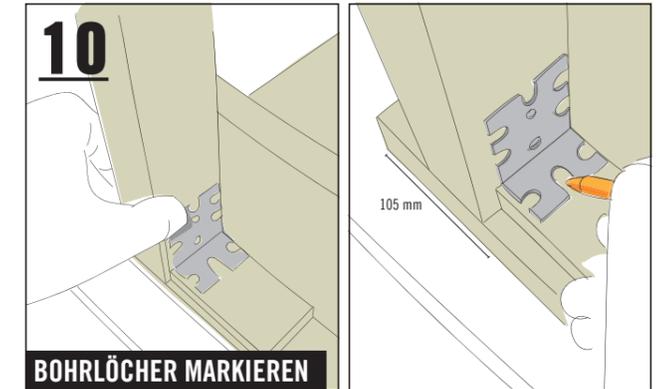


10 BOHRLÖCHER MARKIEREN

Die Eckverbinder auf dem jeweiligen Unterleger und am Tischbein ausrichten und das Bohrloch für die Eindrehmuffen einzeichnen.




11 BOHRER ABKLEBEN

Die Eindrehmuffen werden an der markierten Stelle in den Unterleger geschraubt. Mit den Sterngriffschrauben lassen sich später die Tischbein-Paare fixieren. Um das Bohrloch der Eindrehmuffen nicht zu tief zu bohren, den Bohrer so abkleben, dass die Höhe der Bohrspitze der Höhe der Eindrehmuffen entspricht (siehe Abbildung).

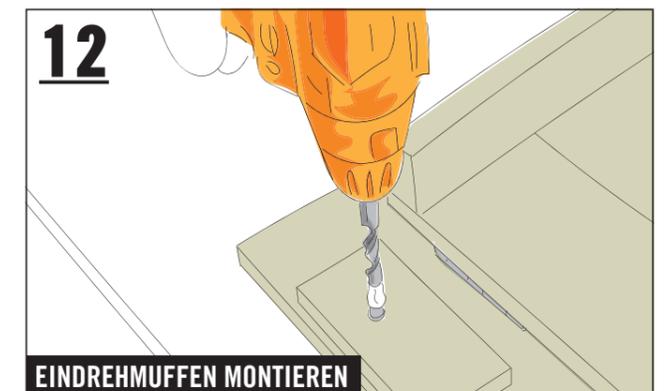


12 EINDREHMUFFEN MONTIEREN

Die Tischbein-Paare umklappen und die beiden Bohrlöcher für die Eindrehmuffen nun bis zur Markierung bohren. Danach die Eindrehmuffen mit dem Schraubenzieher eindrehen, bis sie oben bündig mit dem Unterleger abschliessen.

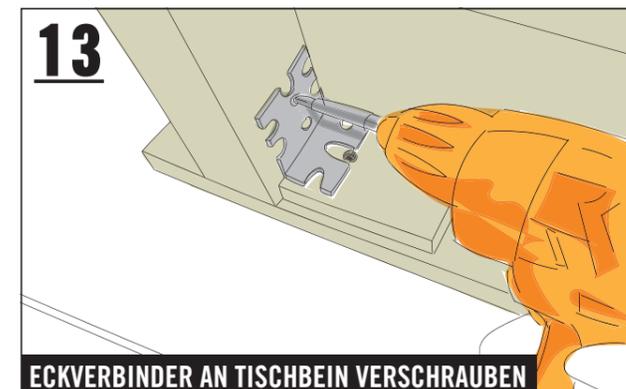


13 ECKVERBINDER AN TISCHBEIN VERSCHRAUBEN

Die beiden Eckverbinder nun mit jeweils zwei Schrauben (3,5 x 20 mm) an den Tischbeinen verschrauben.

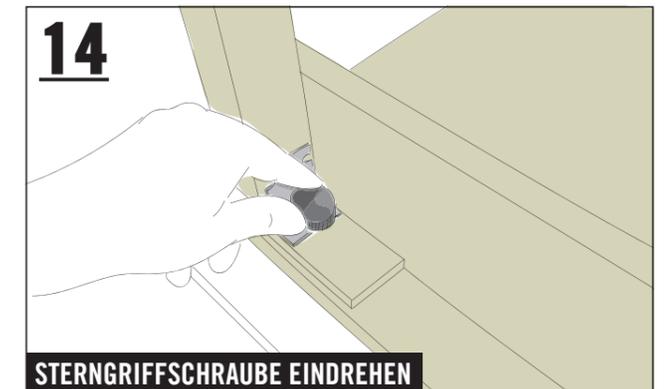

14 STERNGRIFFSCHRAUBE EINDREHEN

Die Sterngriffschraube eindrehen und damit fixieren. Zum Klappen der Tischbein-Paare die Sterngriffschrauben wieder herausdrehen.

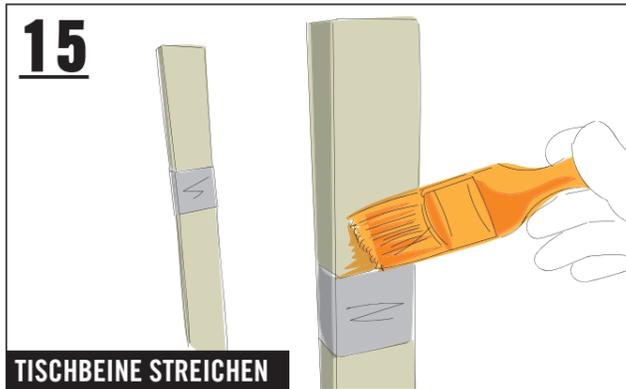

15 TISCHBEINE STREICHEN

Die Tischbeine abkleben (ca. 150 mm von dem Ende der Tischbeine) und anschliessend die Schutzlasur auftragen.

Artikelübersicht

ART. NR.	BEZEICHNUNG
6587018	Siebdruckplatte Sperrholz 12 mm
1001270	Kantholz 34 x 54 x 2500 mm Fichte gehobelt
734690	Scharnier schmal mit vernietetem Messingstift, 82 x 44 mm, galv. gelb verzinkt
7817998	JD Plus Universalschraube Senkkopf m. I-Stern 3 x 12 mm galv. verzinkt gelb chromatiert*
7818011	JD Plus Universalschraube Senkkopf m. I-Stern 3,5 x 20 mm galv. verzinkt gelb chromatiert*
7817931	JD Plus Universalschraube Senkkopf m. I-Stern 4,0 x 40 mm galv. verzinkt gelb chromatiert*
10247435	ROXOLID UNI FI-X Montagekleber 70 g Tube
8823301	Sterngriffschraube Ø 32,5 mm M6x14 schwarz
8673665	Stahl-Eindrehmuffen mit Gewinde M6/10 mm
8673767	Eurowinkel System 32 stahl-chromatiert


* SCHRAUBEN

Einzelne Schrauben bekommst Du in unseren Märkten. Im Onlineshop kannst Du Schrauben in Verpackungen in grösseren Mengen mit fester Stückzahl bestellen.



Wichtig! Bitte lies Dir diese Informationen sorgfältig durch.

Die Anleitungen wurden mit grösstmöglicher Sorgfalt erstellt, können aber immer nur ein mögliches Vorgehen aufzeigen. Eigene Fähigkeiten daher realistisch einschätzen und bei Unsicherheit unbedingt fachmännischen Rat hinzuziehen!
HORNBAACH haftet nicht bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen sowie bei nicht sach- und fachgerechter Montage.

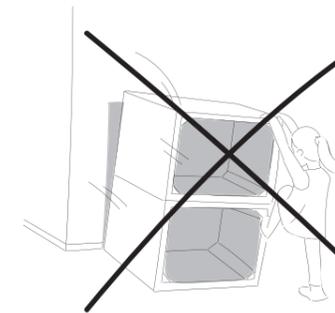

Beispielabbildung

1. Keines der Möbelstücke darf zum Klettern oder Turnen benutzt werden. Um Sturzunfällen vorzubeugen, insbesondere Kindern das Risiko bewusst machen.
2. Bei allen Arbeitsschritten geeignete Schutzausrüstung tragen.
3. Sägeraue Oberflächen vor dem Möbelbau abschleifen, um Verletzungen (z.B. Splitter) vorzubeugen.
4. Alle Kanten sind optimalerweise mit einer Oberfräse (Fräser mit Mindestradius 3 mm) zu bearbeiten. Sollte keine Oberfräse vorhanden sein, muss die Kante von Hand auf einen Mindestradius von 2 mm geschliffen werden.