



BUILDIFY

Wandsekretär Franz



**FOLLOW
YOUR
BEAT**

Wandsekretär Franz





Anleitung in 22 Schritten



SICHERHEIT

Bitte beachte die Sicherheitshinweise am Ende dieser Anleitung.

MATERIALIEN

- 
- 18 x **Universalschraube Senkkopf**
m. I-Stern 3,5 x 16 mm

46 x **Universalschraube Senkkopf**
m. I-Stern 3,5 x 40 mm

4 x **Universalschraube Senkkopf**
m. I-Stern 5,0 x 25 mm

2 x **Scharnier schmal** mit vernietetem
Messingstift, 64 x 34 mm

3 x **Seilrolle** Mamutec Ø 40 mm für 6-mm-Seile

2 m **Maurerschnur** Mamutec Polypropylen, Ø 2,5 mm

1 x **Magnetschnäpper**

2 x **Stellschraube** Ø 8 x 40 mm für Gewindestopfen

2 x **L-Winkel für Verstellerschraube** M8 x 60 mm

3 x **Unterlegscheibe** 20 mm


15 x **Unterlegscheibe** 60 mm

1 x **Ringschraube** 30 x 14 mm




4 x **Abdeckkappe** SW 4, 4 x 13 mm

- Zuschnittliste Sperrholz Birke (18 mm)**
- Rückwand:** 1 Stück à 600 x 1275 mm
- obere Seitenwand:** 2 Stücke à 118 x 440 mm
- untere Seitenwand**
- (rechter Fuss) :** 1 Stück à 100 x 618 mm
- linker Fuss:** 1 Stück à 100 x 230 mm
- Regalböden 1:** 3 Stücke à 100 x 600 mm
- Regalböden (2–3):** 3 Stücke à 100 x 582 mm
- Deckel:** 1 Stück à 100 x 600 mm
- Zeitungshalter:** 1 Stück à 100 x 600 mm
- Innenwand:** 1 Stück à 480 x 500 mm
- Kanalbrett:** 1 Stück à 82 x 500 mm

- Zuschnittliste Multiplexplatte Birke weiss (18 mm)**
- Tischplatte:** 1 Stück à 450 x 700 mm
- Front:** 1 Stück à 650 x 700 mm
- Stützbrett:** 1 Stück à 110 x 600 mm




WERKZEUGE

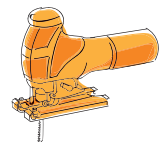
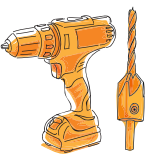
- 
- Bohrschrauber
Vorböhrer mit Senker
Bit-Set

Meterstab


Schleifpapier
Körnung 120

Stichsäge
- 
- Bleistift


Handschleifklotz

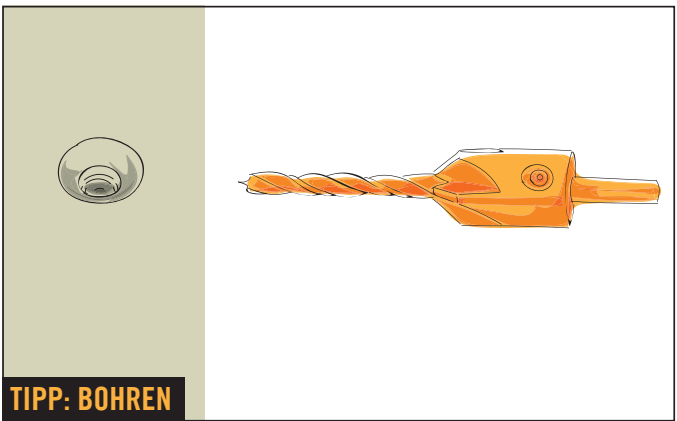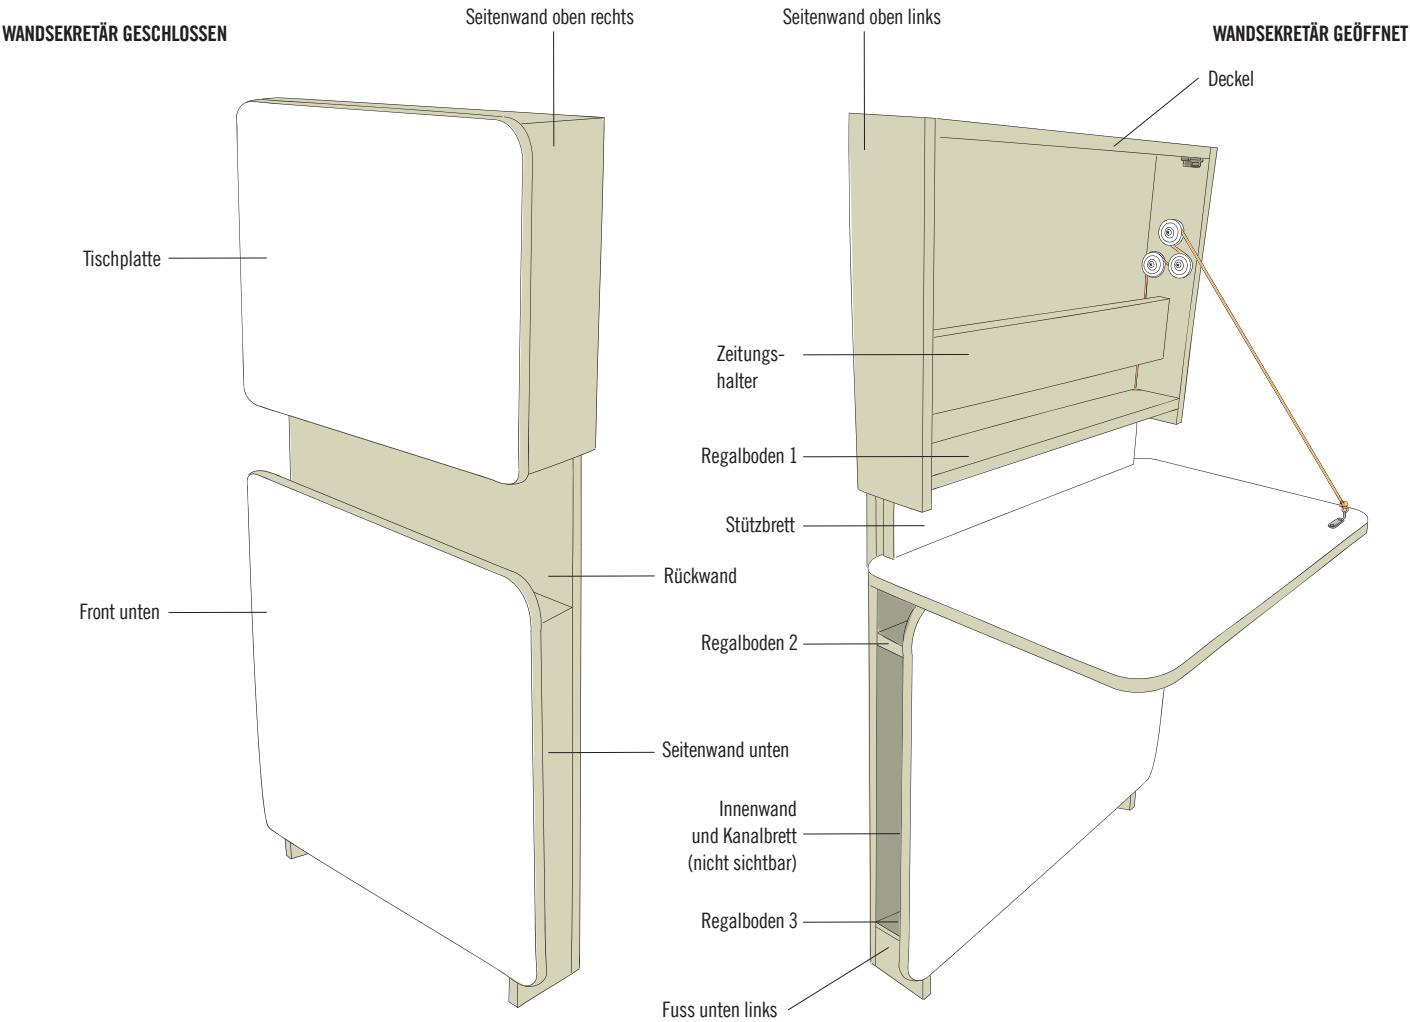


Für das Bohren empfiehlt sich ein «Vorböhrer mit Senker». Damit entsteht am oberen Ende des Bohrlochs ein Konus, der Platz für den Schraubenkopf bietet. Der Schraubenkopf steht dadurch nicht über, und Du vermeidest Risse im Holz!

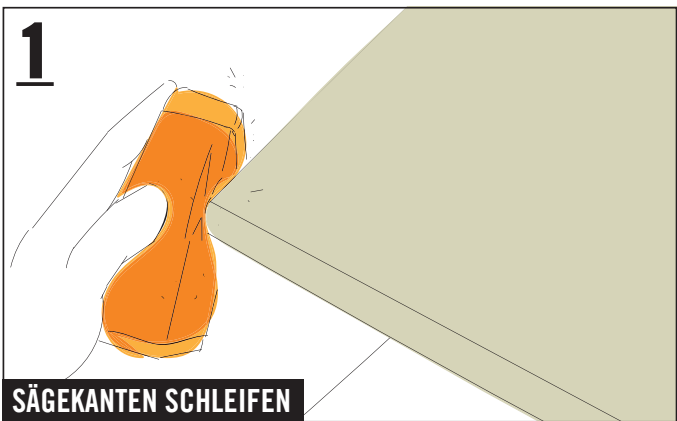


Schleifpapier um den Handschleifklotz wickeln und die Sägekanten schleifen, bis alle rauen Stellen glatt sind.

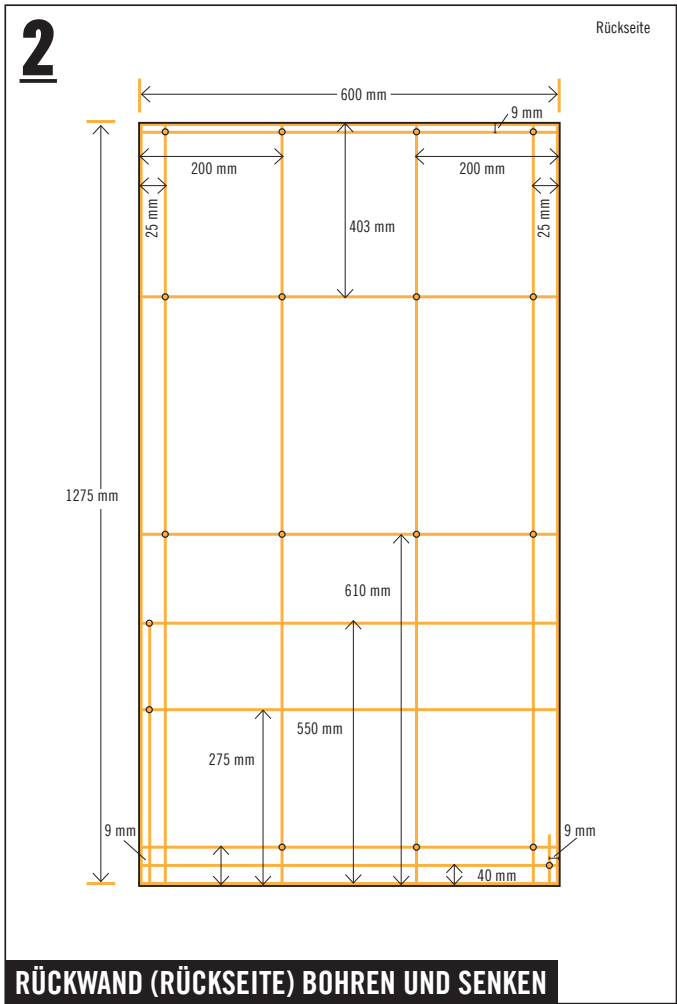


Die Rückseite entsprechend der Skizze mit dem Vorbohrer mit Senker bohren und senken. Durch diese Bohrlöcher verschraubst Du die Rückwand später mit den Regalböden, der unteren Seitenwand (= rechter Fuss) und dem linken Fuss.

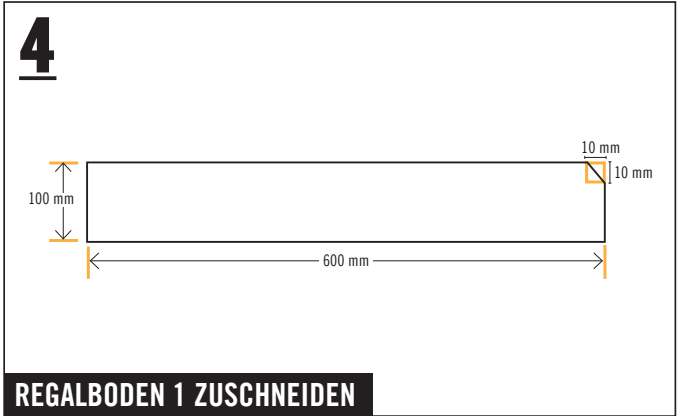


Den Regalboden entsprechend der Skizze mit der Stichsäge zuschneiden. Durch diesen Ausschnitt wird später das Seil des Gegengewichts geführt.

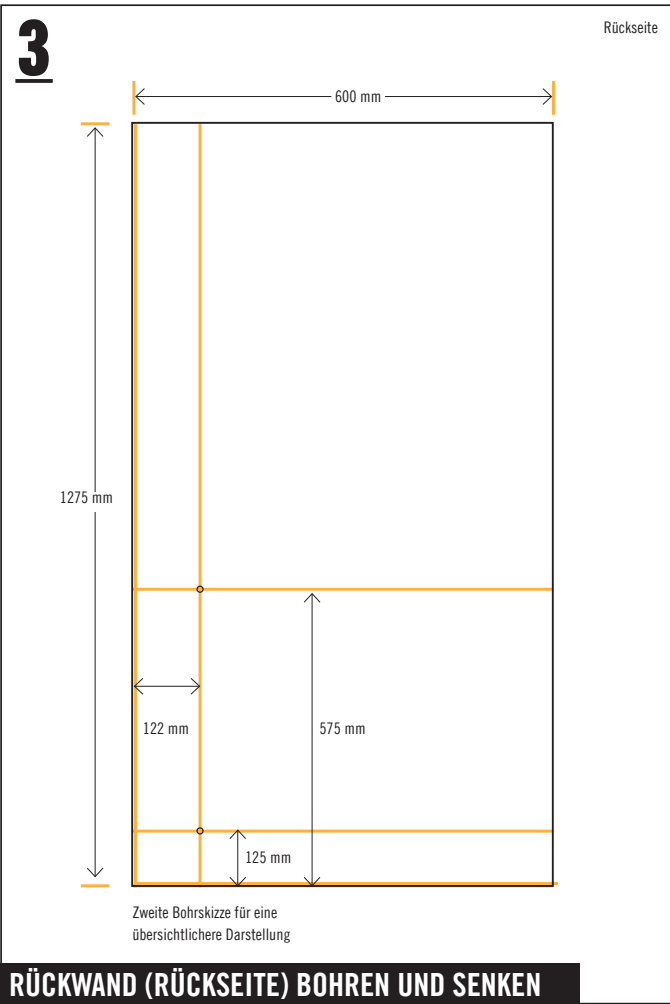


Die Rückseite entsprechend der Skizze mit dem Vorbohrer mit Senker bohren und senken. Durch diese Bohrlöcher verschraubst Du die Rückwand später mit dem innenliegenden Kanalbrett.

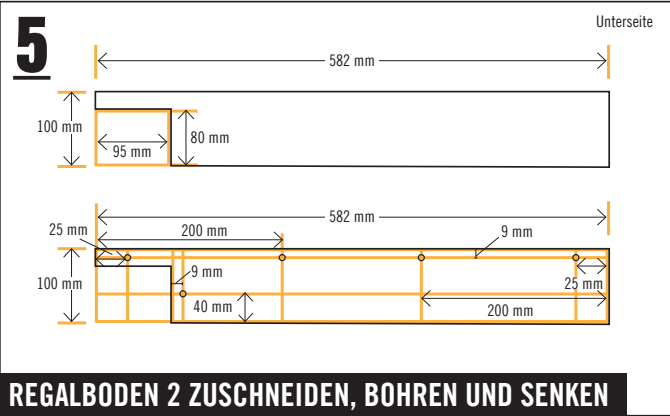


Den Regalboden entsprechend der oberen Skizze mit der Stichsäge zuschneiden. Durch diesen Ausschnitt wird später das Gegengewicht geführt. Danach den Regalboden mit dem Vorbohrer mit Senker bohren und senken. Durch diese Bohrlöcher verschraubst Du später diesen Regalboden mit der Innenwand sowie mit dem Kanal.

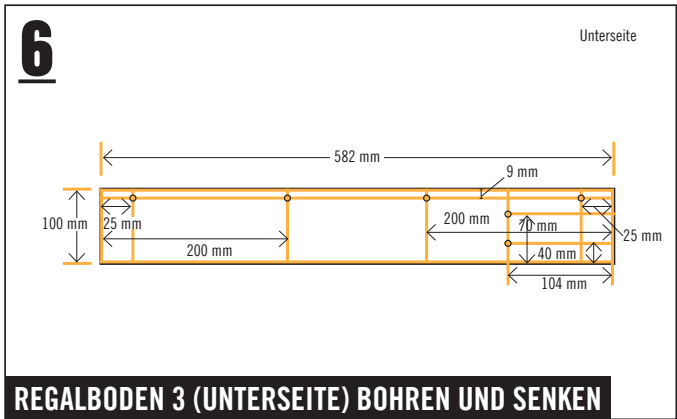


Den Regalboden entsprechend der Skizze mit dem Vorbohrer mit Senker bohren und senken. Durch diese Bohrlöcher verschraubst Du später diesen Regalboden mit der Innenwand und dem Kanalbrett.

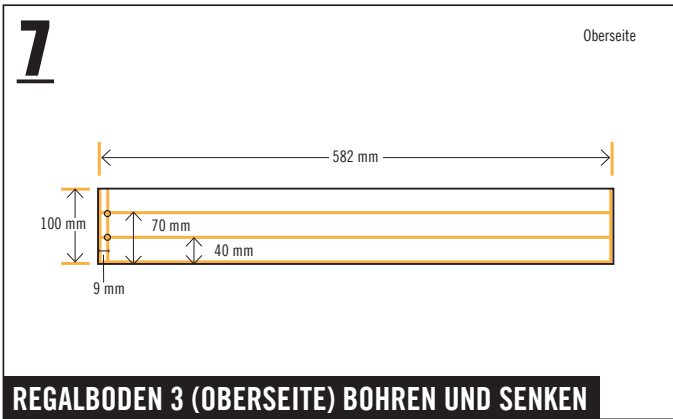

Den Regalboden 3 umdrehen und entsprechend der Skizze von oben mit dem Vorbohrer mit Senker bohren und senken. Durch diese Bohrlöcher verschraubst Du den Regalboden 3 später mit dem linken Fuss.

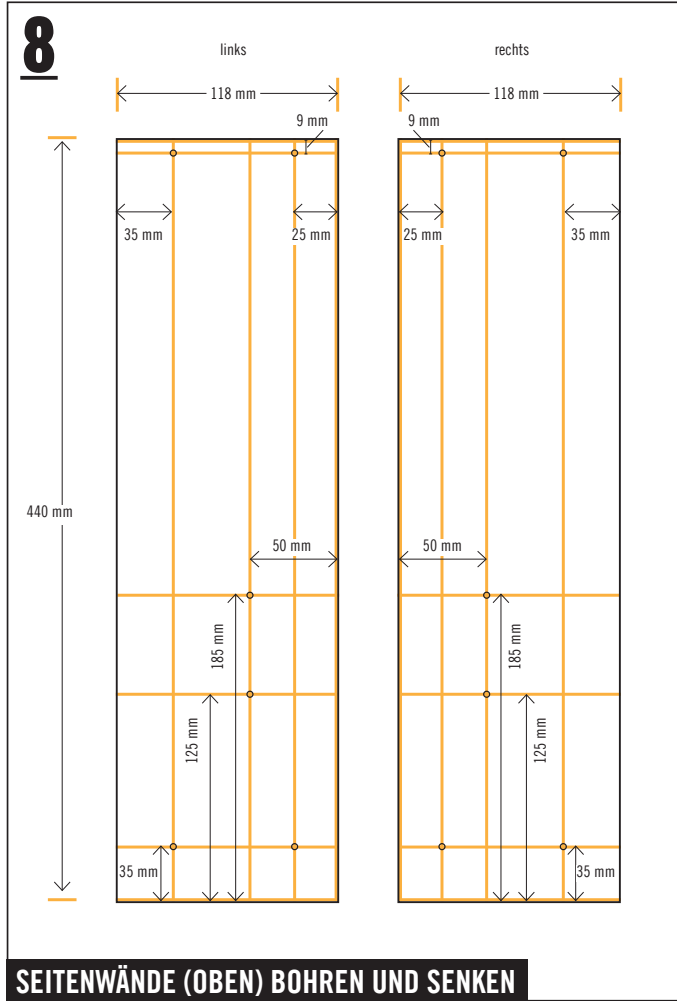

Die beiden Seitenwände oben entsprechend der Skizze mit dem Vorbohrer mit Senker bohren und senken – die beiden Seitenwände können übereinandergelegt und in einem Arbeitsgang gebohrt werden. Die Bohrungen der unten liegenden Seitenwand anschliessend von der anderen Seite separat senken, sodass die oberen Seitenwände spiegelgleich werden. Durch diese Bohrlöcher verschraubst Du die Seitenwände später mit dem Regalboden 1 und dem Zeitungshalter.

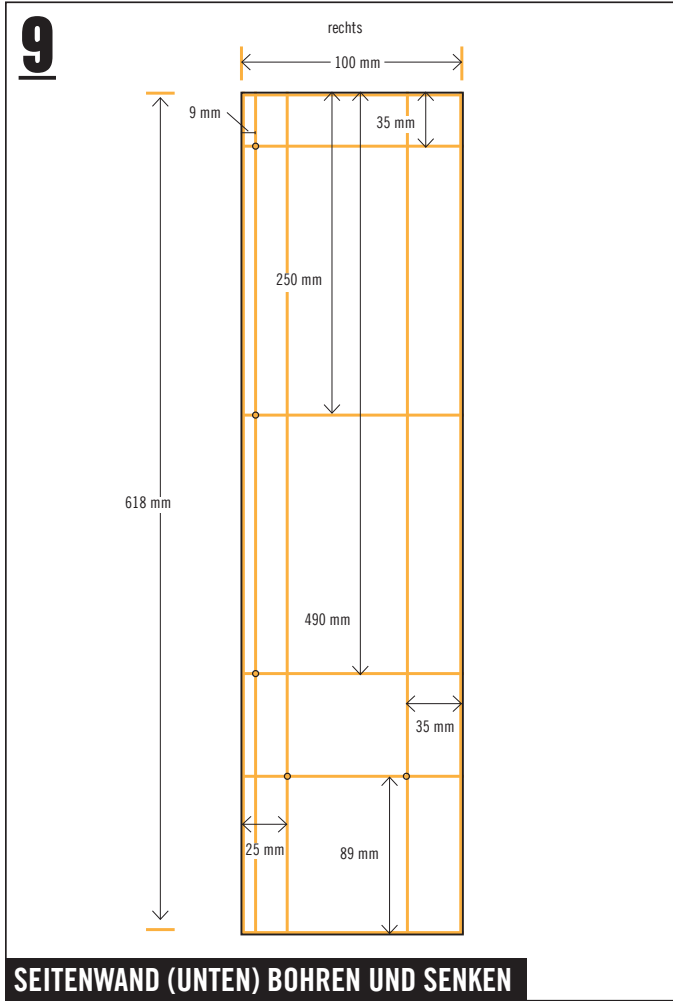


Die untere Seitenwand entsprechend der Skizze mit dem Vorbohrer mit Senker bohren und senken. Durch diese Bohrlöcher verschraubst Du später diese Seitenwand mit der Innenwand, der Rückwand und dem Regalboden 3.


Wandsekretär Franz



FOLLOW
YOUR
BEAT

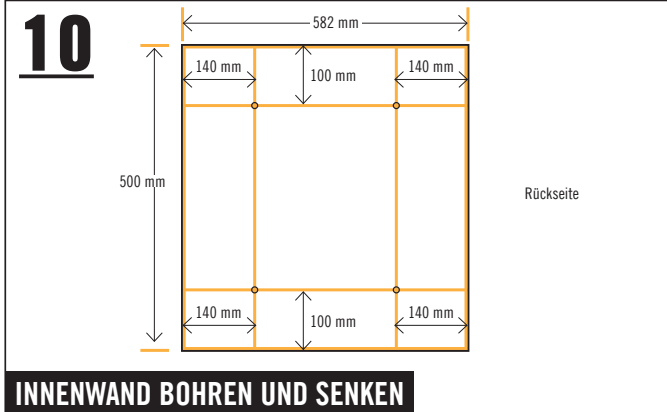


Die Innenwand entsprechend der Skizze mit dem Vorbohrer mit Senker bohren und senken. Durch diese Bohrlöcher verschraubst Du die Innenwand später mit der Front.

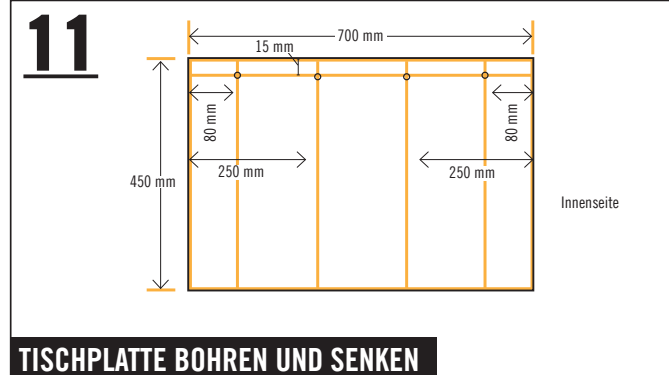


Die Tischplatte entsprechend der Skizze mit dem Vorbohrer mit Senker bohren und senken. Durch diese Bohrlöcher verschraubst Du die Innenwand später mit dem Stützbrett. Achtung: Beim Bohreraustritt auf der Sichtseite kann es zum Abplatzen der Melaminharzbeschichtung kommen. Eventuell mit 2mm-Bohrer vorbohren.




Die Ecken der Tischplatte und der Front unten abrunden. Dazu eine Standardfarbdose (55 mm Radius) an den Ecken platzieren und den Radius nachzeichnen. Danach die Ecken mit der Stichsäge zuschneiden und die Sägekanten schleifen, bis alle rauen Stellen glatt sind.

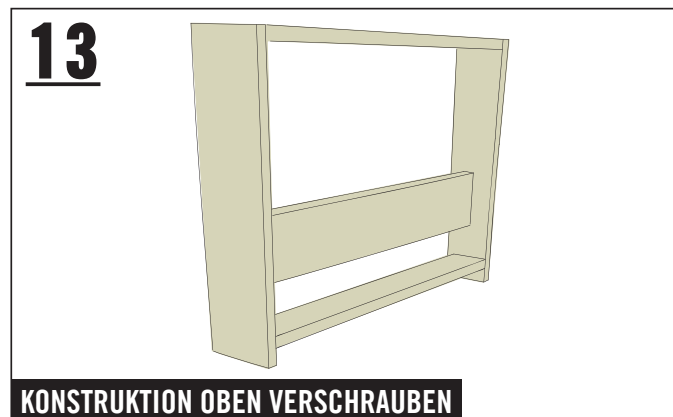


Den Deckel, den Zeitungshalter und den Regalboden 1 mit je zwei Schrauben (3,5 x 40 mm) zwischen den oberen Seitenwänden verschrauben.

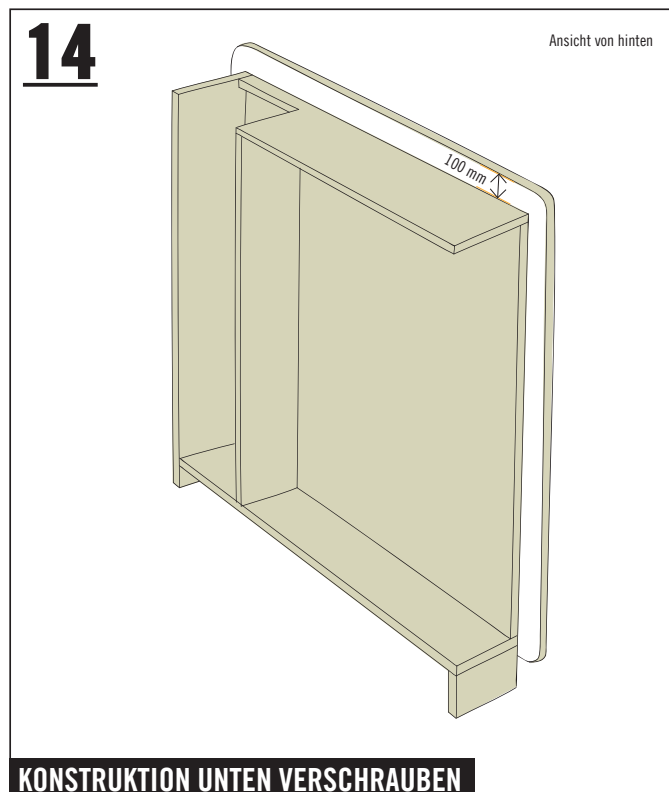


Achtung: vor dem Verschrauben den Fuss (100 x 230 mm) mit der Stichsäge auf 80 x 100 mm zuschneiden. Mit der Innenwand werden jetzt folgende Teile in dieser Reihenfolge verschraubt: der Regalboden 2 von oben, der Regalboden 3 von unten und dazwischen das Kanalbrett; danach die untere Seitenwand und der Fuss unten links. Anschliessend wird das Kanalbrett mit den beiden Regalböden verschraubt sowie der Regalboden 3 mit der unteren Seitenwand und dem Fuss unten links. Dazu sind insgesamt 18 Schrauben (3,5 x 40 mm) nötig. Die Front mit vier Schrauben (5,0 x 25 mm) mittig und mit einem Überstand von 100 mm zur oberen Kante der Innenwand von hinten mit der Innenwand verschrauben.

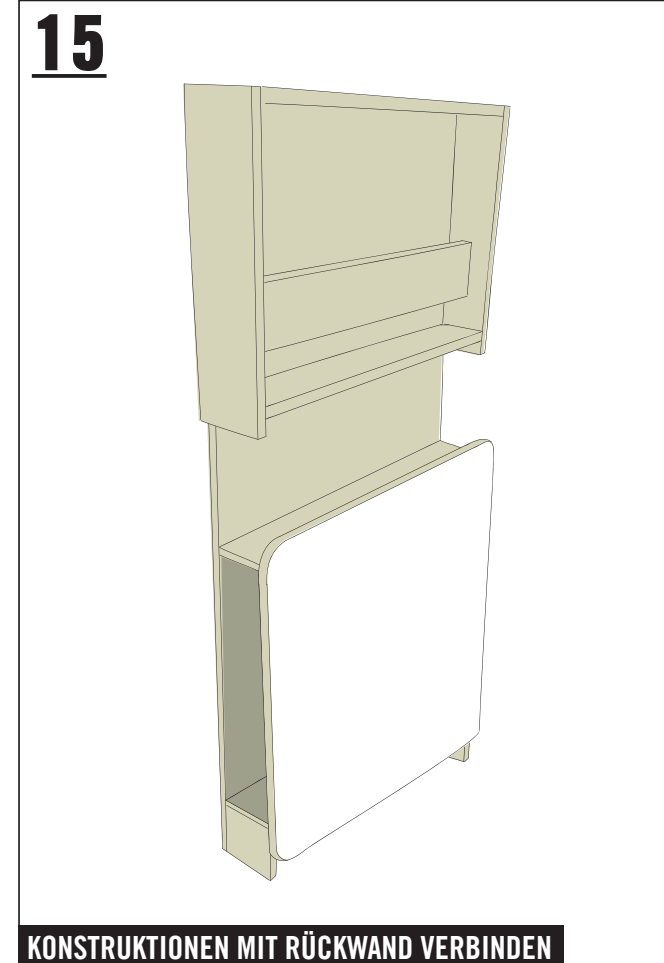



Die beiden Konstruktionen ringsum bündig mit insgesamt 20 Schrauben (3,5 x 40 mm) mit der Rückwand verschrauben.

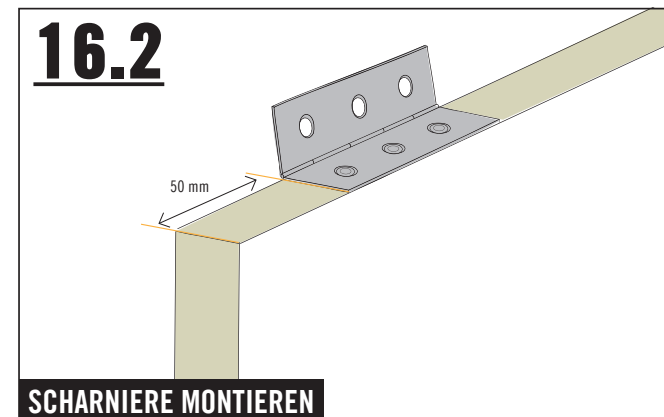


Die beiden Scharniere (64 x 34 mm) mit je drei Schrauben (3,5 x 16 mm) auf der langen Seite (600 mm) mit je einem Abstand von 50 mm zur Aussenkante auf dem Stützbrett montieren.

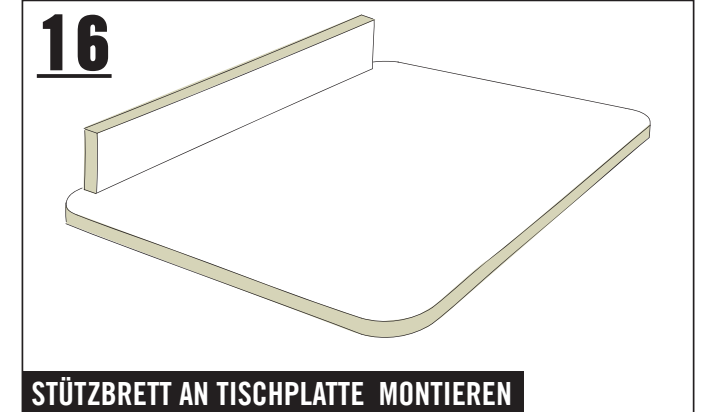

Das Stützbrett mit vier Schrauben (3,5 x 40 mm) mit der Tischplatte verschrauben. Weisse Abdeckkappen auf die Schraubenköpfe der Tischplatte stecken.

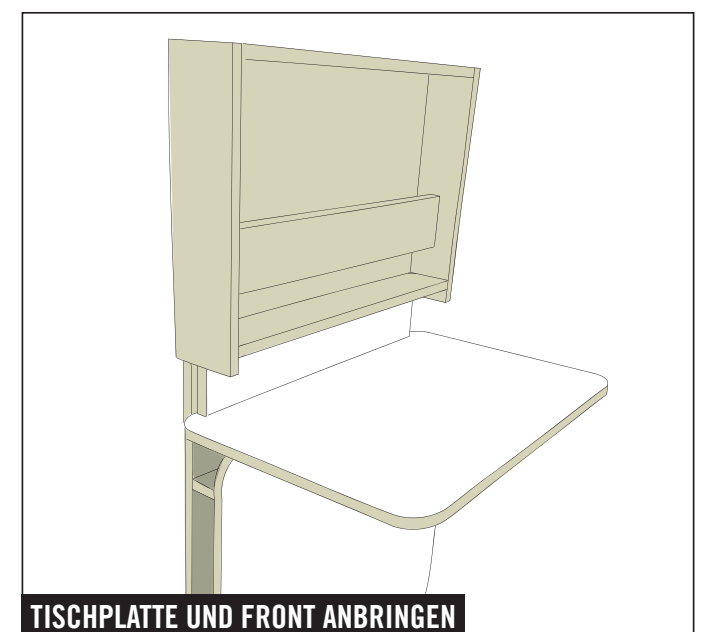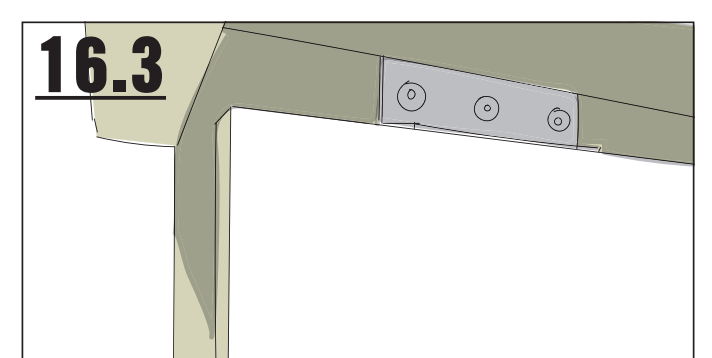

Das Stützbrett (mit Tischplatte) entsprechend der Darstellung mit Hilfe der zwei Scharniere (64 x 34 mm) und insgesamt sechs Schrauben (3,5 x 16 mm) aussen bündig an der Rückwand verschrauben, sodass die Scharniere unten am Regalboden 1 direkt anstossen.

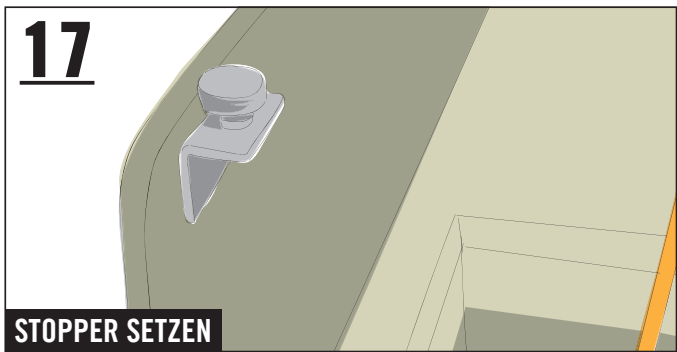


STOPPER SETZEN

Die Stellschrauben bis zur Hälfte in die L-Winkel schrauben, die Tischplatte in Schreibposition halten und auf der Innenseite der unteren Front die Montagepunkte für die Stopper markieren. Nun die Stellschrauben wieder herausdrehen. Die beiden L-Winkel mit je zwei Schrauben (3,5 x 16 mm) verschrauben, die beiden Stellschrauben eindrehen und die Auflagehöhe für die Tischplatte einstellen.




HAKEN EINDREHEN UND SCHNUR BEFESTIGEN

Die Ringschraube (30 x 14 mm) in die Tischplatte eindrehen:
- mit so viel Abstand nach aussen, dass die Schnur gerade (fluchtend) auf die Rollen geführt werden kann, und
- mit so viel Abstand nach vorne, dass der Haken nach dem Schliessen der Tischplatte auf gleicher Höhe mit der oberen Rolle ist.
Die Schnur anschliessend am Haken verknoten und wie gezeigt über die Seilrollen führen.

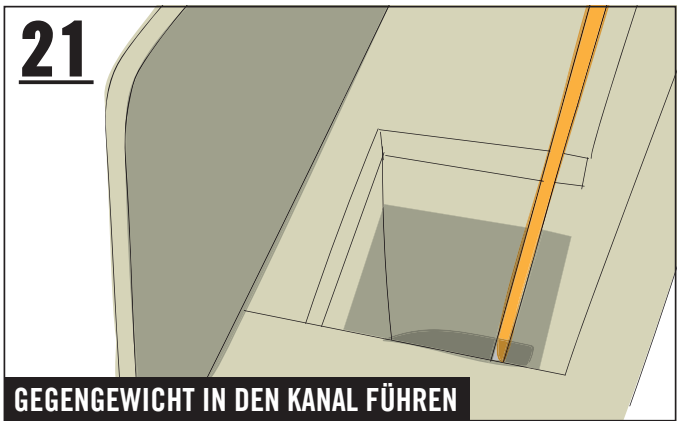


GEGENGEWICHT IN DEN KANAL FÜHREN

... und in den Kanal einführen.

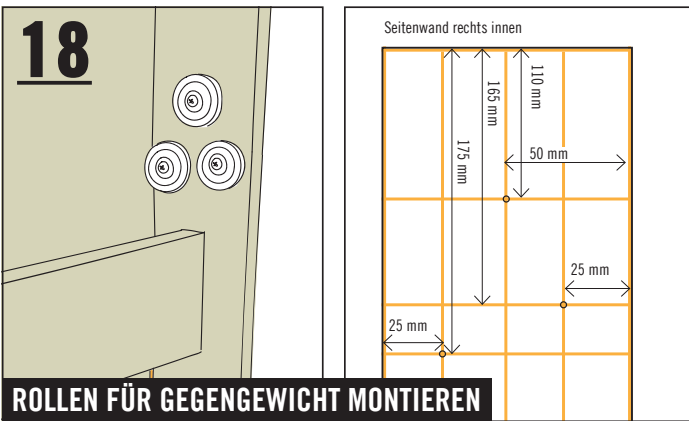


ROLLEN FÜR GEGENGEWICHT MONTIEREN

Die drei Seilrollen entsprechend der Skizze mit je einer Schraube (3,5 x 16 mm) und einer Unterlegscheibe (30 x 4,3 mm) an der rechten Seitenwand (innen) montieren.

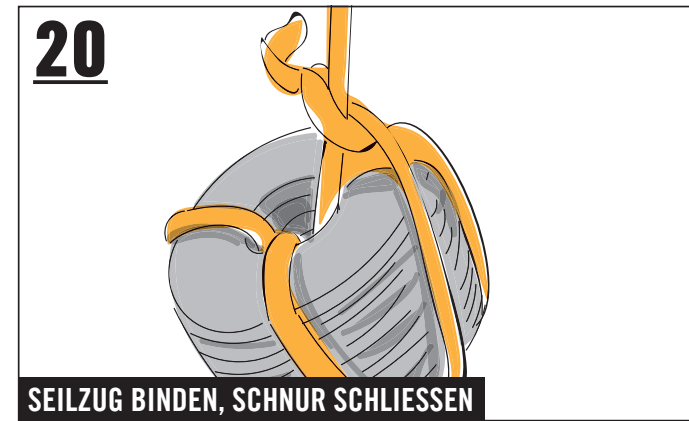

SEILZUG BINDEN, SCHNUR SCHLIESSEN

Die erforderliche Länge der Schnur abmessen, am Ende mit fünfzehn Unterlegscheiben (60 mm) verknoten ...

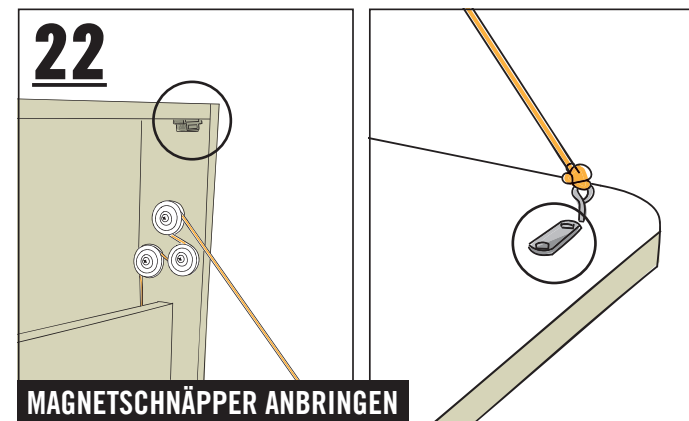

MAGNETSCHNÄPPER ANBRINGEN

Den Magnetschnäpper entsprechend der Abbildung an der Innenseite der rechten Seitenwand verschrauben, das flache Gegenstück dazu an passender Stelle auf der Tischplatte.

Artikelübersicht

ART. NR.	BEZEICHNUNG
6587015	Sperrholz Birke (18 mm)
6617858	Multiplexplatte Birke weiss (18 mm)
2880264	Scharnier schmal mit vernietetem Messingstift, 64x34 mm, Galv. gelb verzinkt
6573893	Universalschraube Senkkopf m. I-Stern 3,5 x 16 mm Edelstahl A2
7817921	Universalschraube Senkkopf m. I-Stern 3,5 x 40 mm galv.verzinkt gelb chromatiert
7211367	Universalschraube Senkkopf m. I-Stern 5 x 25 mm Edelstahl A2
6270460	Seilrolle Mamutec Ø 40 mm für 6 mm Seile
8442209	Maurerschnur Mamutec Polypropylen gelb Ø 2,5 mm
8673893	Magnetschnäpper weiss, 3-4 kg
8823271	Stellschraube M8 x 40 mm für Gewindestopfen
8673706	L-Winkel für Verstellerschraube M8 x 60 mm
3840882	Unterlegscheibe DIN 9021, 20 mm galv. verzinkt
3887145	Unterlegscheibe DIN 9021, 60 mm galv. verzinkt
8527261	Ringschraube 30 x 14 mm
7750493	Abdeckkappe SW 4, 4 x 13 mm, weiss


Sicherheitshinweise





Wichtig! Bitte lies Dir diese Informationen sorgfältig durch.

Die Anleitungen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, können aber immer nur ein mögliches Vorgehen aufzeigen. Eigene Fähigkeiten daher realistisch einschätzen und bei Unsicherheit unbedingt fachmännischen Rat hinzuziehen!

HORNBACH haftet nicht bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen sowie bei nicht sach- und fachgerechter Montage.

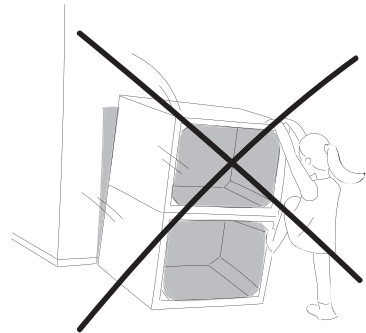

Beispielabbildung

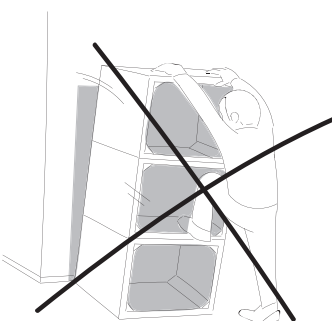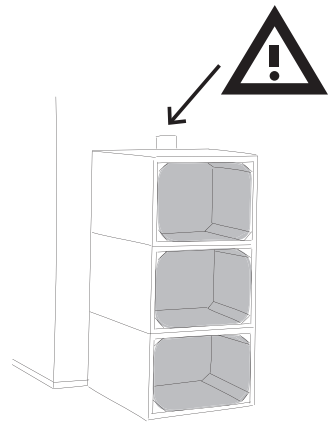

Beispielabbildung

1. Keines der Möbelstücke darf zum Klettern oder Turnen benutzt werden. Um Sturzunfällen vorzubeugen, insbesondere Kindern das Risiko bewusst machen.
2. Bei allen Arbeitsschritten geeignete Schutzausrüstung tragen.
3. Sägeraue Oberflächen vor dem Möbelbau abschleifen, um Verletzungen (z.B. Splitter) vorzubeugen.
4. Alle Kanten sind optimalerweise mit einer Oberfräse (Fräser mit Mindestradius 3 mm) zu bearbeiten. Sollte keine Oberfräse vorhanden sein, muss die Kante von Hand auf einen Mindestradius von 2 mm geschliffen werden.
5. Möbel an geeigneter Stelle mit einer zum jeweiligen Wandtyp passenden Befestigung sicher an der Wand anbringen, um ein Umkippen zu verhindern. Bei Unsicherheit unbedingt beim Fachhandel nach geeignetem Befestigungsmaterial erkundigen.

