



BUILDIFY

Zweisitzer

Rose



**FOLLOW
YOUR
BEAT**

Zweisitzer Rose



Anleitung in 9 Schritten

FOLLOW
YOUR
BEAT

SICHERHEIT

Bitte beachte die Sicherheitshinweise am Ende dieser Anleitung.


MATERIALIEN




26 x **Universalschraube Senkkopf**
m. I-Stern 4,0 x 35 mm

Zuschnittliste Sperrholz Birke (18 mm)


Rückenlehne: 1 Stück à 1200 x 500 mm
Sitzfläche: 1 Stück à 1480 x 600 mm
Wangen: 2 Stücke à 700 x 600 mm
Traversen: 2 Stücke à 1044 x 100 mm




WERKZEUGE

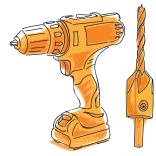


Bohrschrauber
Vorböhrer mit Senker
Bit-Set



Meterstab



Bleistift

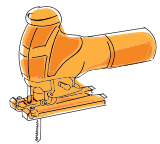



Stichsäge




Schleifpapier
Körnung 120




Handschleifklotz

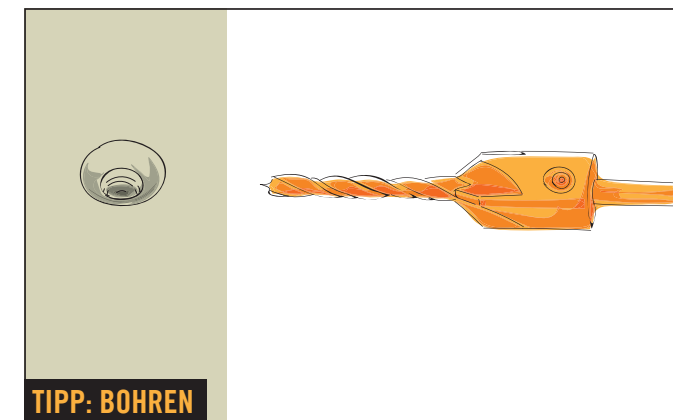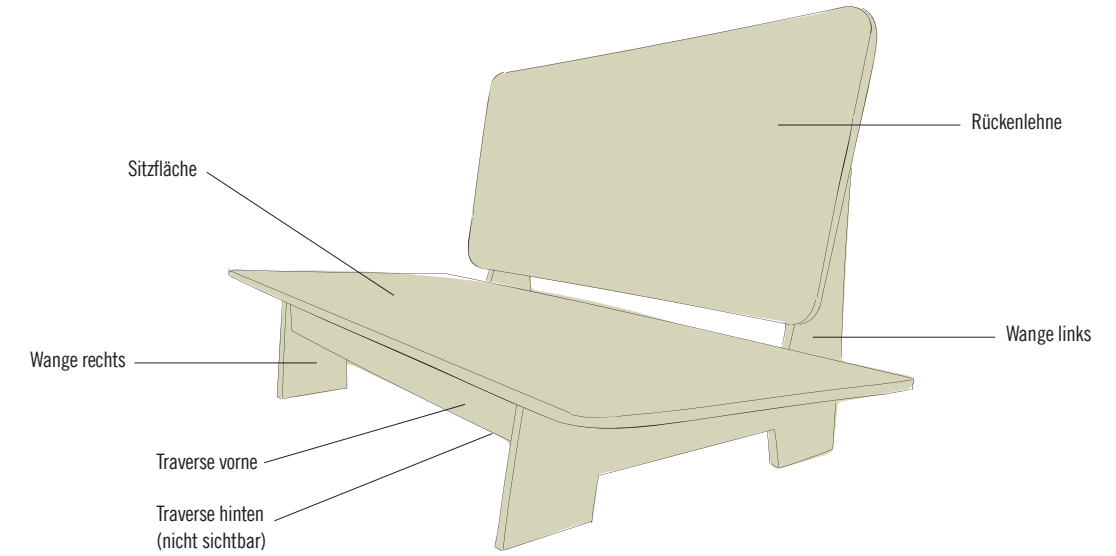


Für das Bohren empfiehlt sich ein «Vorböhrer mit Senker». Damit entsteht am oberen Ende des Bohrlochs ein Konus, der Platz für den Schraubenkopf bietet. Der Schraubenkopf steht dadurch nicht über, und Du vermeidest Risse im Holz!

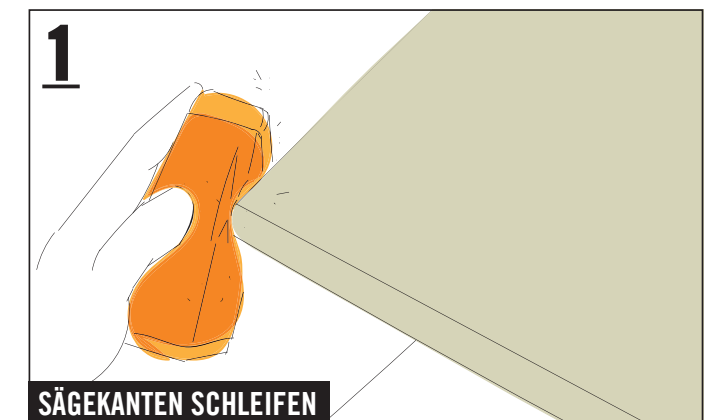

Schleifpapier um den Handschleifklotz wickeln und die Sägekanten schleifen, bis alle rauen Stellen glatt sind.

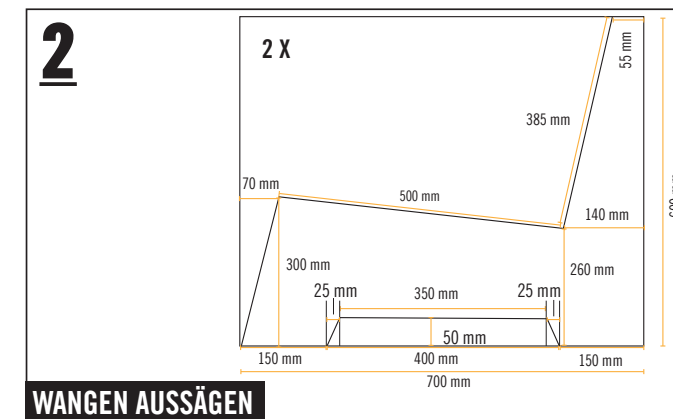


Die beiden Wangen aus den Sperrholzplatten (700 x 600 mm) entsprechend der Skizze aussägen – vor dem ersten Schnitt alle Messpunkte und Schneidlinien aufzeichnen. Danach die frischen Sägekanten schleifen, bis alle rauen Stellen glatt sind.

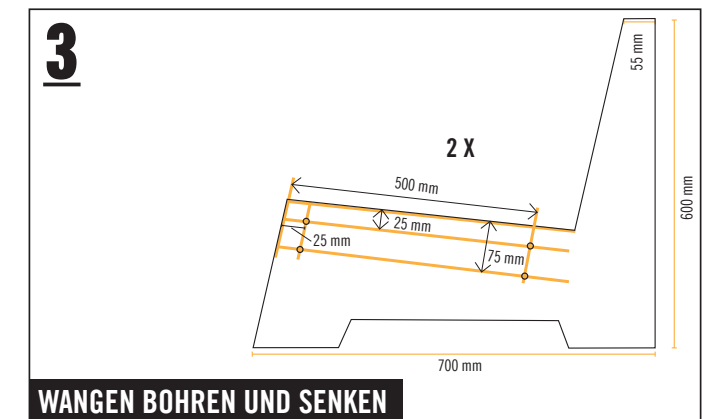


Die Wangen entsprechend der Skizze von aussen mit dem Vorböhrer mit Senker bohren und senken – dazu die beiden Wangen übereinanderlegen und in einem Arbeitsgang bohren – das erspart ein zweites Anzeichnen. Die Bohrungen der unten liegenden Wange anschließend separat von der anderen Seite senken, sodass die Seitenwangen spiegelgleich werden (rechts + links). Durch diese Bohrlöcher verschraubst Du die Wangen später mit den beiden Traversen.

Zweisitzer Rose

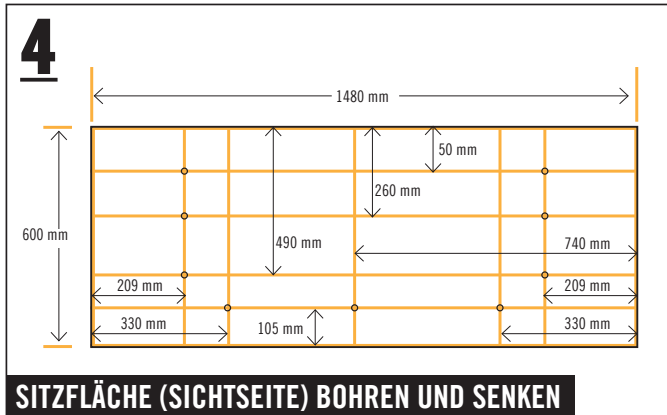


4 SITZFLÄCHE (SICHTSEITE) BOHREN UND SENKEN

Die Sichtseite der Sitzfläche entsprechend der Skizze mit dem Vorbohrer mit Senker bohren und senken. Durch diese Bohrlöcher verschraubst Du die Sitzfläche mit der vorderen Traverse und den Wangen.

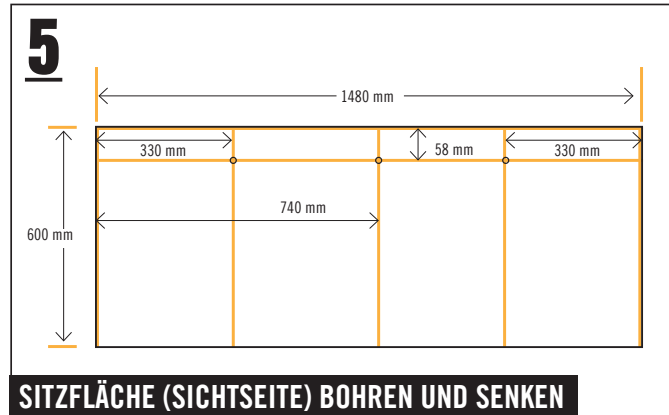

5 SITZFLÄCHE (SICHTSEITE) BOHREN UND SENKEN

Die Sichtseite der Sitzfläche für die hintere Traverse entsprechend der Skizze mit dem Vorbohrer mit Senker bohren und senken.

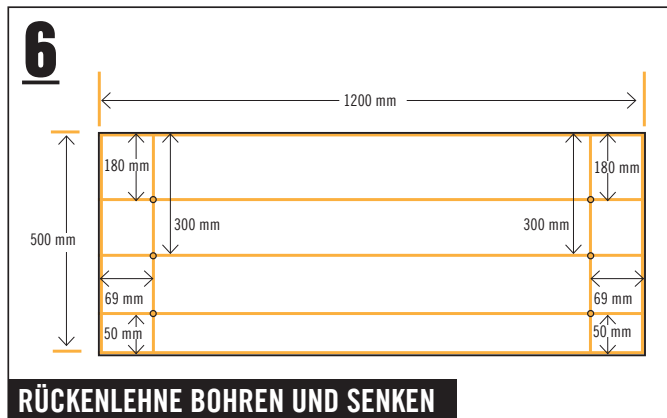


6 RÜCKENLEHNE BOHREN UND SENKEN

Die Rückenlehne entsprechend der Skizze mit dem Vorbohrer mit Senker bohren und senken.




7 RUNDUNGEN FÜR SITZFLÄCHE UND RÜCKENLEHNE SÄGEN

Die Ecken der Rückenlehne und der Sitzfläche abrunden. Dazu eine Standardfarbdose (55 mm Radius) an den Ecken platzieren und den Radius nachzeichnen. Danach die Ecken mit der Stichsäge zuschneiden und die Sägekanten schleifen, bis alle rauen Stellen glatt sind.

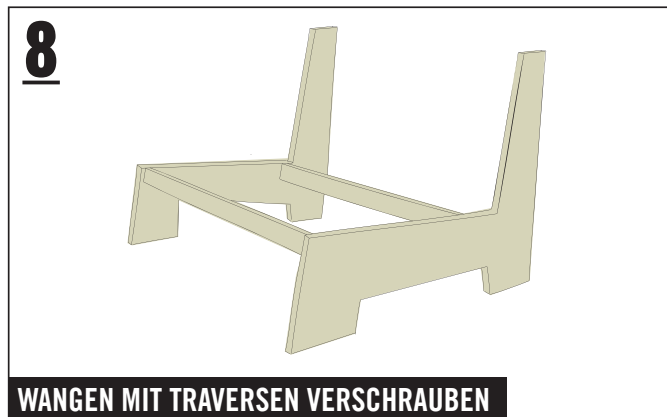

8 WANGEN MIT TRAVERSEN VERSCHRAUBEN

Die Traversen oben bündig und im rechten Winkel zur Auflagekante der Sitzfläche zwischen den Wangen mit je zwei Schrauben (4,0 x 35 mm) je Seite verschrauben. Die Traverse so anhalten, dass die Schraube mittig in die Stirnseite der Traverse trifft.

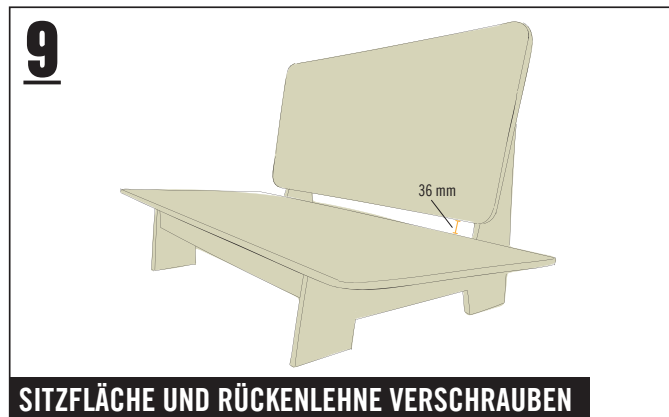

9 SITZFLÄCHE UND RÜCKENLEHNE VERSCHRAUBEN

Zuerst die Sitzfläche mit insgesamt zwölf Schrauben (4,0 x 35 mm) mit den Wangen und den Traversen verschrauben. Danach die Rückenlehne mit insgesamt sechs Schrauben (4,0 x 35 mm) mit den Wangen verschrauben – der Abstand zwischen Sitzfläche und Rückenlehne beträgt 36 mm (2 x 18 mm Materialstärke). Zum Messen und zum Aufsetzen der Rückenlehne kann daher ein Rest des Zuschnitts aus Schritt 2 verwendet werden!

Artikelübersicht

ART. NR.	BEZEICHNUNG
6587015	Sperrholz Birke 18 mm
7817929	Universalschraube Senkkopf m. I-Stern 4,0 x 35 mm galv. verzinkt gelb chromatiert

PASSENDE KISSEN ZUM ZWEISITZER

Sitzkissen: «Basic, taupe», 43 x 60 cm, Art. 10258705
(Es eignen sich 3 Kissen à 43 x 60 cm)

Rückenkissen: «Lela Dark Grey» in 45 x 45 cm (Drei überlappende Kissen sehen schick aus!) Art. 10186960
(Folgende Kissenrößen können ebenfalls verwendet werden:
3 x 40 x 40 cm, 3 x 45 x 45 cm, 2 x 40 x 60 cm, 1 x 120 x 40 cm)


Sicherheitshinweise



Wichtig! Bitte lies Dir diese Informationen sorgfältig durch.

Die Anleitungen wurden mit grösstmöglicher Sorgfalt erstellt, können aber immer nur ein mögliches Vorgehen aufzeigen. Eigene Fähigkeiten daher realistisch einschätzen und bei Unsicherheit unbedingt fachmännischen Rat hinzuziehen!

HORNBACH haftet nicht bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen sowie bei nicht sach- und fachgerechter Montage.

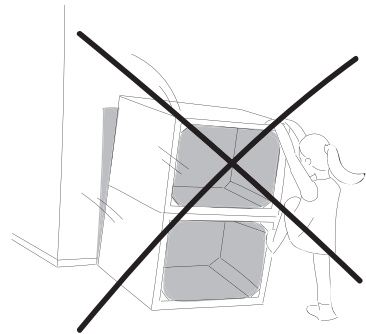

Beispielabbildung

- 1. Keines der Möbelstücke darf zum Klettern oder Turnen benutzt werden. Um Sturzunfällen vorzubeugen, insbesondere Kindern das Risiko bewusst machen.**
- 2. Bei allen Arbeitsschritten geeignete Schutzausrüstung tragen.**
- 3. Sägeraue Oberflächen vor dem Möbelbau abschleifen, um Verletzungen (z. B. Splitter) vorzubeugen.**
- 4. Alle Kanten sind optimalerweise mit einer Oberfräse (Fräser mit Mindestradius 3 mm) zu bearbeiten. Sollte keine Oberfräse vorhanden sein, muss die Kante von Hand auf einen Mindestradius von 2 mm geschliffen werden.**

