

Sideboard Arnold

Breite Schultern sorgen für Ordnung im Leben. Stell Dir Dein ordnungschaffendes Sideboard selbst zusammen. Bunt und variabel – mit grossen, mittleren und kleinen Kisten nach Lust und Laune, mit einer lackierten oder unlackierten Leimholzplatte.

Der Zusammenbau ist sehr einfach – folge Deinem Herzschlag!




Sideboard Arnold




Anleitung in 13 Schritten

FOLLOW
YOUR
BEAT


BUILDIFY PRODUKTE

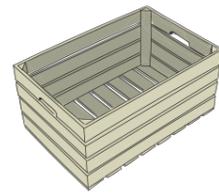

2 x **BUILDIFY Obstkiste gross**
300x390x600 mm

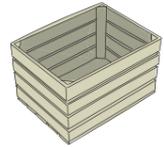

2 x **BUILDIFY Obstkiste mittel**
280x330x440 mm

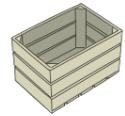


1 x **BUILDIFY Obstkiste klein**
210x230x340 mm

WEITERE MATERIALIEN



2 x **Rechteckleiste 20x40x900 mm**

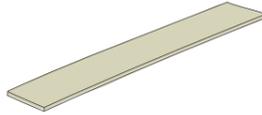

2 x **Kantholz 34x54x2500 mm Fichte gehobelt**
Zuschnitt auf:
2 x 34x54x780 mm
2 x 34x54x850 mm



1 x **Leimholzplatte 18x400x2500 mm Fichte**
Zuschnitt auf:
1 x 18x400x2057 mm

160 x **Universalschraube Senkkopf**
m. I-Stern 4,5x20 mm
20 x **Universalschraube Senkkopf**
m. I-Stern 4,5x25 mm
24 x **Universalschraube Senkkopf**
m. I-Stern 4,5x35 mm

WERKZEUGE



Bohrschrauber
Vohrbohrer mit Senker
Ø 4,5 mm
Bohrsenker
Ø 4-10 mm 6-kt



Schleifpapier



Holzäge



Handsleifklotz



Bleistift



Zollstock



Pinsel



Wasserwaage



Farbroller



Winkelmass


FARBliche GESTALTUNG

HORNBAch Vorstreichfarbe
1 x Farbton „weiss“ – 750 ml

HORNBAch PU Acryllack seidenmatt
1 x Farbton „caipirinha grün“ – 375 ml
1 x Farbton „indesit orange“ – 375 ml
1 x Farbton 50.16.06 (blau) – 375 ml,
abgemischt im HORNBAch Farbmischcenter


Hinweise:

Speziell bei hellen Farbtönen wird ein zweifacher Anstrich mit HORNBAch Vorstreichfarbe empfohlen. Damit wird das Durchschlagen von Holzinhaltstoffen verhindert und bräunlichen, unschönen Flecken vorgebeugt. Bei allen Produkten sind die Herstellerangaben zu Verarbeitung und Trocknungszeiten zu beachten. Für Kinderspielzeug geeignete Lacke verwenden.

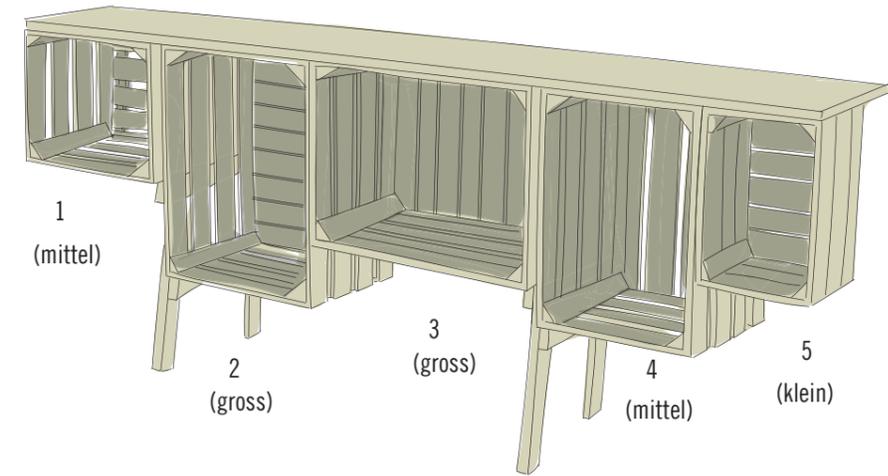

VORBEREITUNG: KISTEN VORBOHREN

Zuerst jede Kiste stabilisieren: Alle Kisten vorbohren und anschliessend jedes Leisten-Ende mit je einer Schraube (4,5x20 mm) am Dreikantholz fixieren (ca. 25 mm vom Rand der Kiste entfernt).

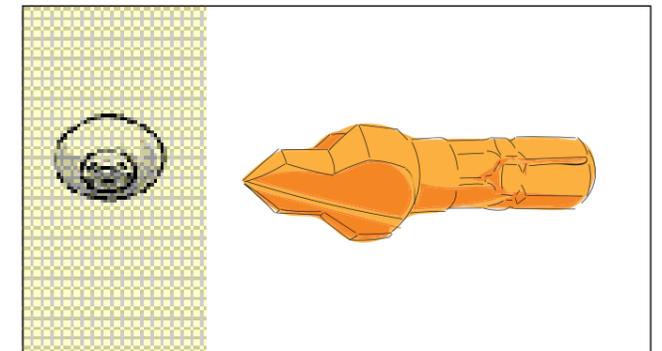


TIPP: BOHREN

Für das Bohren empfiehlt sich ein „Bohrsenker“. Dieser sorgt für ein konisches Bohrloch, in dem die Schrauben später perfekt versenkt werden können. Der Schraubkopf steht dadurch nicht über und Du vermeidest Risse im Holz!



KISTEN STREICHEN

Bitte die Hinweise zur Vorbehandlung des Holzes unter „Farbliche Gestaltung“ beachten. Danach die Kisten innen und aussen je zwei Mal streichen: Kiste 1 mit der Farbe „indesit orange“, Kiste 4 mit der Farbe „50.16.06 (blau)“ und Kiste 5 mit der Farbe „caipirinha grün“.

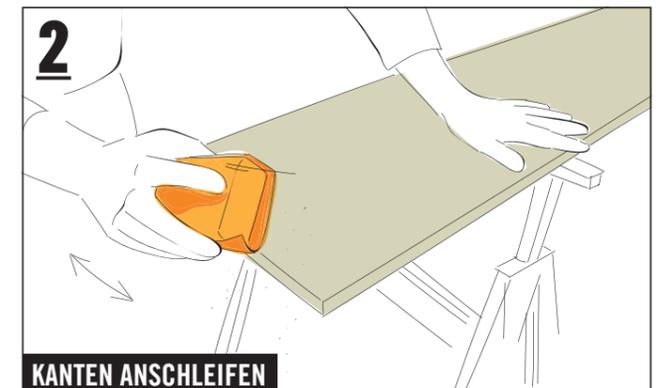


KANTEN ANSCHLEIFEN

Die Kanten der Leimholzplatte anschleifen.


SICHERHEIT

Bitte Sicherheitshinweise auf S. 12 / 13 beachten.

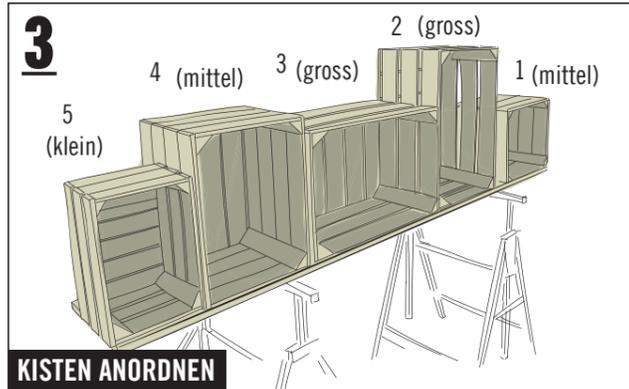


KISTEN ANORDNEN

Die Kisten in der entsprechenden Reihenfolge auf der Leimholzplatte anordnen.

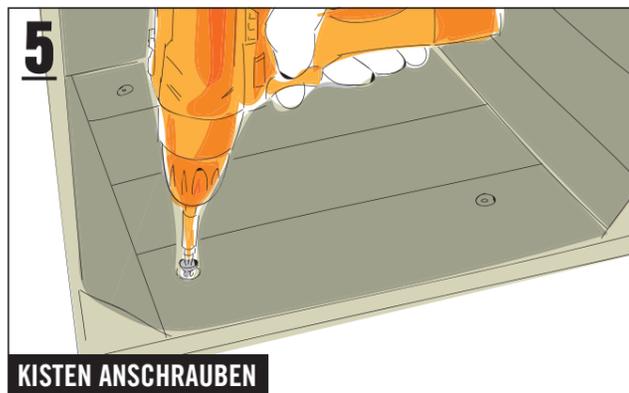


KISTEN ANSCHRAUBEN

Nun die Kiste 1 mit den Schrauben (4,5x25 mm) an der Leimholzplatte fixieren.

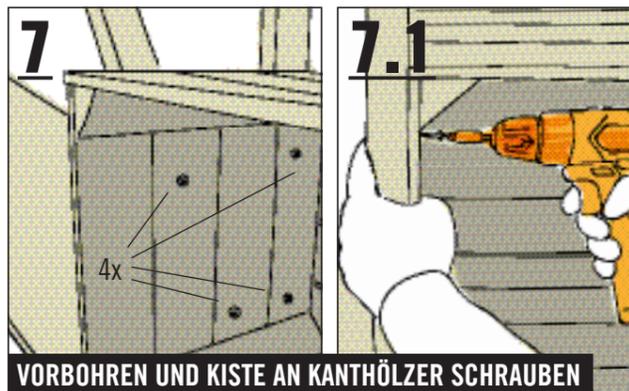


VORBOHREN UND KISTE AN KANTHÖLZER SCHRAUBEN

Vier Bohrlöcher in der Kiste 1 anzeichnen und vorbohren. Danach die Kiste 1 mit den Kanthölzern (4,5x35 mm) verschrauben.

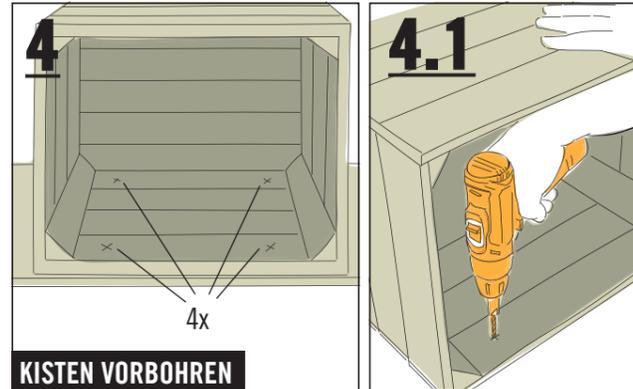


KISTEN VORBOHREN

In den platzierten Kisten je vier Bohrlöcher anzeichnen. Die Bohrlöcher mit dem „Bohrsenker“ vorbohren. Darauf achten, dass die Leimholzplatte nicht mit angebohrt wird.

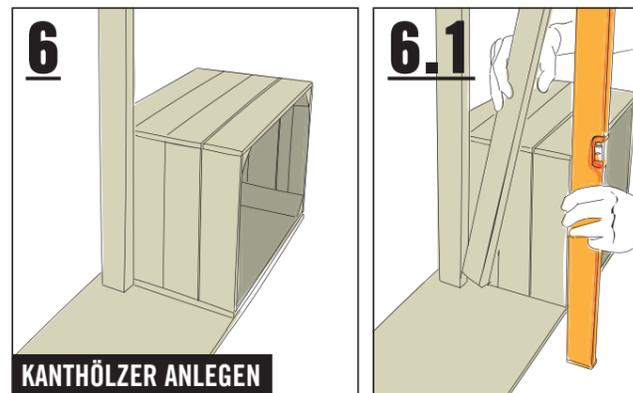


KANTHÖLZER ANLEGEN

Das hintere Kantholz (34x54x780 mm) neben die Kiste 1 bündig zu deren hinteren Rand stellen. Das vordere Kantholz direkt an das hintere ansetzen. Das vordere Kantholz kippen bis es auf die am vorderen Kistenrand angesetzte Wasserwaage trifft (siehe Bild 6.1).

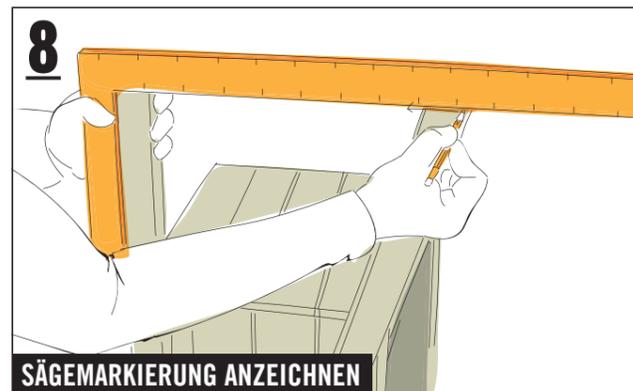


SÄGEMARKIERUNG ANZEICHNEN

Das Winkelmaß am Ende des hinteren Kantholzes (34x54x780 mm) ansetzen und am vorderen Kantholz (34x54x850 mm) einen waagrechten Strich als Sägemarkierung anzeichnen.

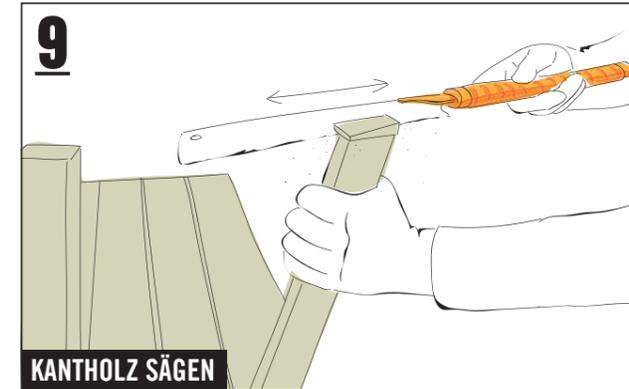

KANTHOLZ SÄGEN

Das Kantholz entlang der Markierung sägen.

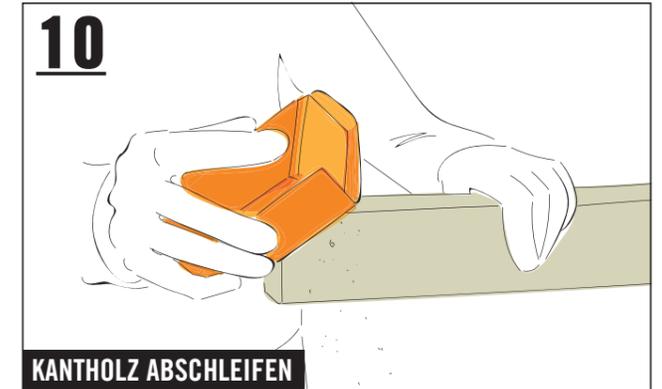


KANTHOLZ ABSCHLEIFEN

Das vordere Kantholz abschleifen.




VORBOHREN, VERSCHRAUBEN, SÄGEN, SCHLEIFEN

Nun die Kiste 2 mit der Leimholzplatte verschrauben (4,5x25 mm) und mit vier Schrauben (4,5x35 mm) an den Kanthölzern fixieren (siehe Schritt 4 – 7). Nun die Kiste 3 mit der Leimholzplatte verschrauben (4,5x25 mm) und an der Kiste 2 mit vier Schrauben (4,5x20 mm) fixieren (siehe Schritt 12). Danach die Kanthölzer an der Kiste 3 anlegen (siehe Schritt 5 – 7) und mit vier Schrauben (4,5x35 mm) an der Kiste fixieren. Danach die Kanthölzer sägen und schleifen (siehe Schritt 8 – 10). Dann Kiste 4 an die Leimholzplatte schrauben (4,5x25 mm) und mit vier Schrauben (4,5x35 mm) an den Kanthölzern fixieren. Nun Kiste 5 mit der Leimholzplatte verschrauben (4,5x25 mm). Danach die Kisten 4 und 5 miteinander fixieren (4,5x20 mm, siehe Schritt 12).

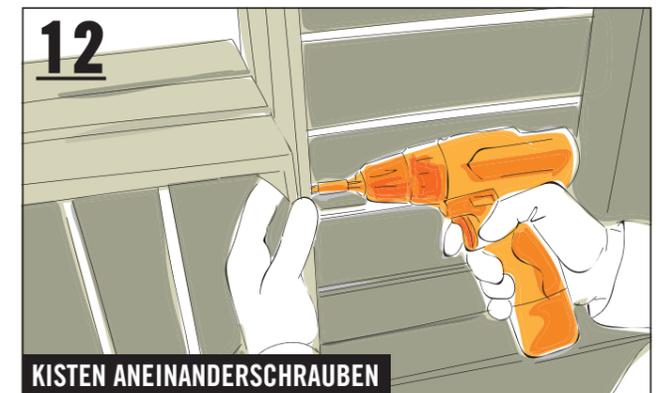


KISTEN ANEINANDERSCHRAUBEN

Abschliessend die Kisten aneinanderschrauben.

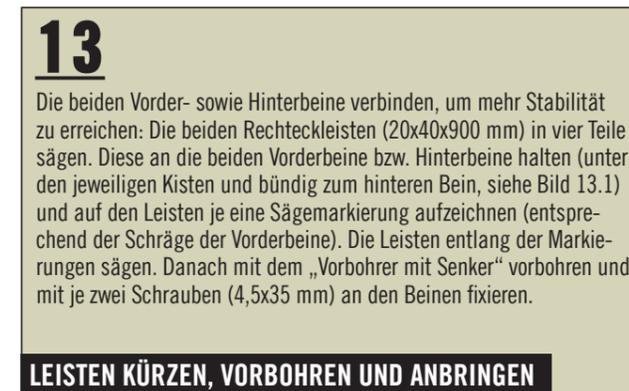

LEISTEN KÜRZEN, VORBOHREN UND ANBRINGEN

Die beiden Vorder- sowie Hinterbeine verbinden, um mehr Stabilität zu erreichen: Die beiden Rechteckleisten (20x40x900 mm) in vier Teile sägen. Diese an die beiden Vorderbeine bzw. Hinterbeine halten (unter den jeweiligen Kisten und bündig zum hinteren Bein, siehe Bild 13.1) und auf den Leisten je eine Sägemarkierung aufzeichnen (entsprechend der Schräge der Vorderbeine). Die Leisten entlang der Markierungen sägen. Danach mit dem „Vorböhrer mit Senker“ vorbohren und mit je zwei Schrauben (4,5x35 mm) an den Beinen fixieren.

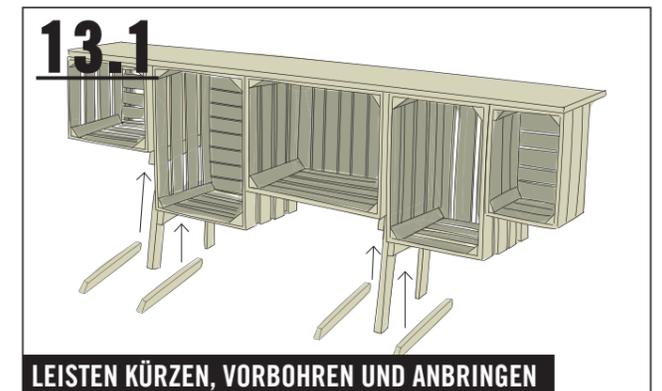


LEISTEN KÜRZEN, VORBOHREN UND ANBRINGEN

Siehe Beschreibung Schritt 13.



Wichtig! Bitte lies Dir diese Informationen sorgfältig durch.

Nachfolgende Anleitungen wurden mit grösstmöglicher Sorgfalt erstellt, können aber immer nur ein mögliches Vorgehen aufzeigen. Eigene Fähigkeiten daher realistisch einschätzen und bei Unsicherheit unbedingt fachmännischen Rat hinzu ziehen! HORNBAACH haftet nicht bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen sowie bei nicht sach- und fachgerechter Montage.

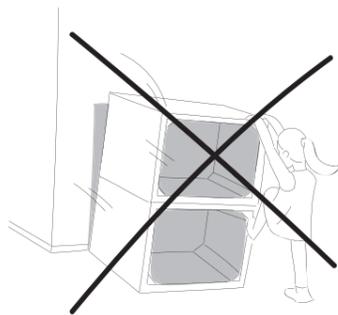

Beispielabbildung

- 1. Alle Möbelstücke dürfen nicht zum Klettern oder Turnen benutzt werden. Um Sturzunfällen vorzubeugen, insbesondere Kindern das Risiko bewusst machen.**
- 2. Bei allen Arbeitsschritten geeignete Schutzausrüstung tragen.**
- 3. Sägeraue Oberflächen vor dem Möbelbau abschleifen, um Verletzungsgefahren (z.B. Spreisseln) vorzubeugen.**
- 4. Wird das Möbelstück für das Kinderzimmer gebaut, für Kinderspielzeug geeignete Lacke verwenden. Diese sind mit dem abgebildeten Logo (siehe links) gekennzeichnet.**




5. MÖBEL ARNOLD, ALBERT, CHARLES, ARMSTRONG, EINSTEIN, ROCKY & ROBINSON

Die Obstkisten sind nur für die Aufbewahrung leichter Gegenstände geeignet. Um einer Holzspaltung vorzubeugen, die Bohrlöcher mit einem Bohrsenker vorbohren.

6. MÖBEL ARNOLD, ARMSTRONG, EINSTEIN & ROCKY

Möbel an geeigneter Stelle mit einer zum jeweiligen Wandtyp passenden Befestigung sicher an der Wand anbringen, um ein Umkippen zu verhindern. Bei Unsicherheit unbedingt beim Fachhandel nach geeignetem Befestigungsmaterial erkundigen.

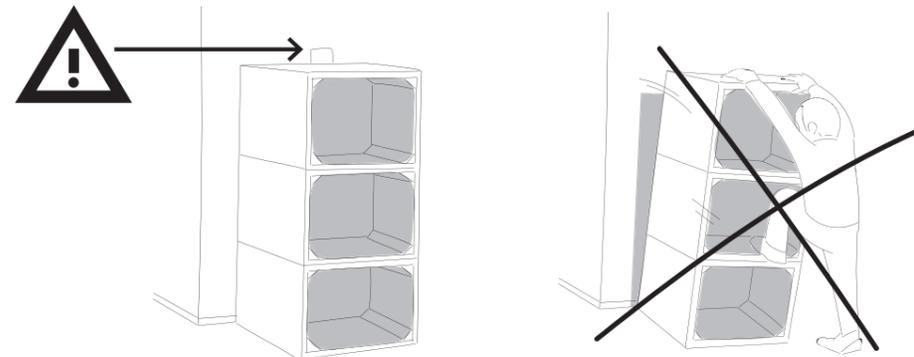

Beispielabbildung

7. MÖBEL ALBERT & CHARLES

Die Spielzeugkisten nicht als Sitzmöbel verwenden. Um Sturzunfällen vorzubeugen, insbesondere Kindern das Risiko bewusst machen.

8. MÖBEL ROBINSON

Bei den Stahlrohren und den dazugehörigen Verbindungs- und Fussteilen handelt es sich nur um Möbelbauteile, weshalb eine Verwendung als Gerüst oder Konstruktion für tragende Zwecke nicht zulässig ist.