

Zweisitzer Bonnie & Clyde

Das etwas andere Sofa zieht alle Blicke auf sich und bietet Raum zur Entspannung. Hier kannst Du die Feierabend-Ruhe in schöner Zweisamkeit genießen. Die Basis bildet eine geschliffene Möbelpalette.

BONNIE & CLYDE ist ein Sofa für Individualisten, das gleich zweifach überzeugt – als Wellness-Oase und einzigartiger Blickfang in jedem Raum.




Zweisitzer Bonnie & Clyde



FOLLOW
YOUR
BEAT

BUILDIFY PRODUKTE

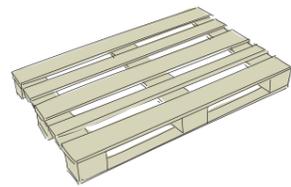


1 x BUILDIFY Möbelpalette
gehobelt
144x800x1200 mm

WEITERE MATERIALIEN



2 x **Kanthölz** 54x54x2500 mm Fichte gehobelt
Zuschnitt auf:
1 x 54x54x1200 mm
2 x 54x54x700 mm
2 x 54x54x560 mm



1 x **Leimholzplatte Fichte** 18x300x1200 mm
3 x **Leimholzplatte Fichte** 18x400x1200 mm
Zuschnitt auf:
2 x 18x400x854 mm




16 x **Universalschraube Senkkopf**
m. I-Stern 4,5x20 mm
32 x **Universalschraube Senkkopf**
m. I-Stern 6,0x50 mm



2 x **Scharnier breit mit vernietetem
Messingstift**, 81x126 mm

WERKZEUGE

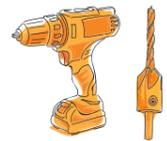

Schraubbohrer
Bohrer mit Senker



Schleifpapier



Holzäge



Handschleifklotz



Bleistift



Zollstock



Farbroller

FARBliche GESTALTUNG

2 x **StyleColor Isoliergrund für Kreidefarbe** – 375 ml

StyleColor Kreidefarbe Möbelfarbe

1x Farbton „white“ – 750 ml
1x Farbton „white“ – 375 ml

3 x **StyleColor Klarlack für Kreidefarbe matt** – 375 ml



Hinweise:

Speziell bei hellen Farbtönen wird ein zweifacher Anstrich mit StyleColor Isoliergrund empfohlen. Damit wird das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen verhindert und bräunlichen, unschönen Flecken vorgebeugt. Es wird ein abschliessender Anstrich mit StyleColor Klarlack empfohlen, um Kratzern und Schäden vorzubeugen. Bei allen Produkten sind die Herstellerangaben zu Verarbeitung und Trocknungszeiten zu beachten.

SICHERHEIT


Bitte Sicherheitshinweise auf S. 12/13 beachten.

Anleitung in 15 Schritten

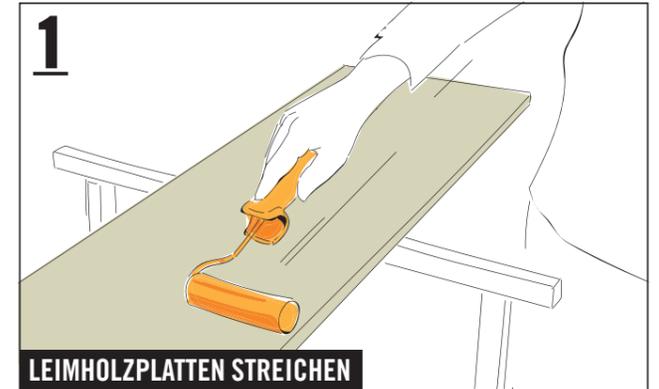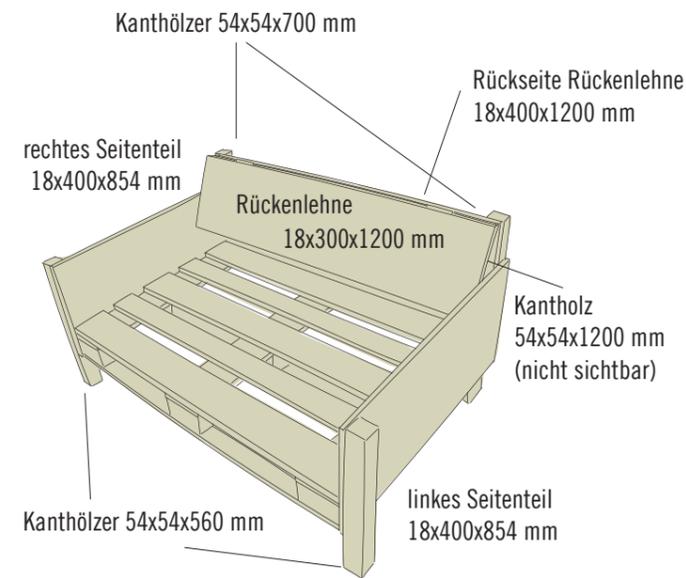


LEIMHOLZPLATTEN STREICHEN

Bitte die Hinweise zur Vorbehandlung des Holzes unter „Farbliche Gestaltung“ beachten. Danach die Leimholzplatten von allen Seiten mit dem Farbroller mit der Farbe „white“ streichen.

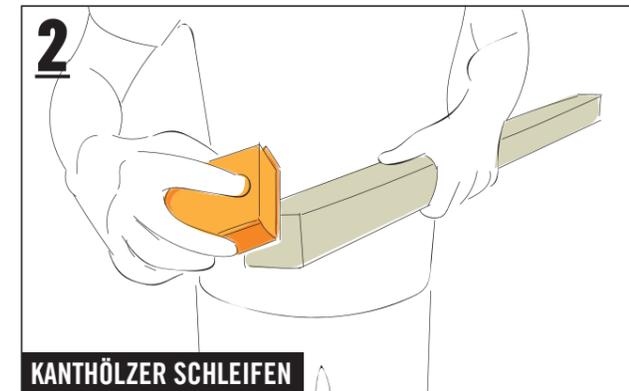


KANTHÖLZER SCHLEIFEN

Die Kanthölzer sind nach dem Zuschnitt unter Umständen noch zu rau: Deshalb die Stellen des Zuschnitts anschleifen.

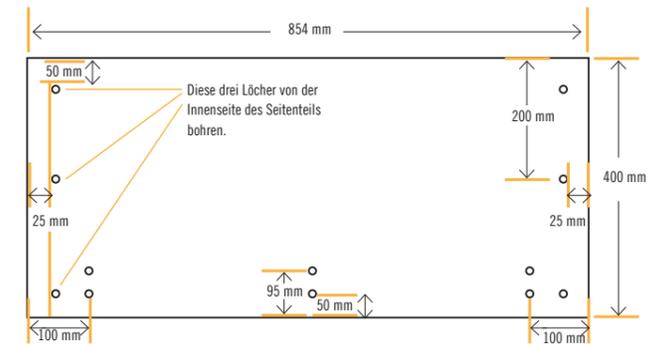


BOHRSKIZZE SEITENTEILE (LEIMHOLZPLATTEN)

Hier ist als Beispiel das linke Seitenteil von aussen dargestellt. Für das rechte Seitenteil bitte beachten, dass sich die linken drei Löcher, die von der Innenseite gebohrt werden, dann auf der rechten Seite befinden!

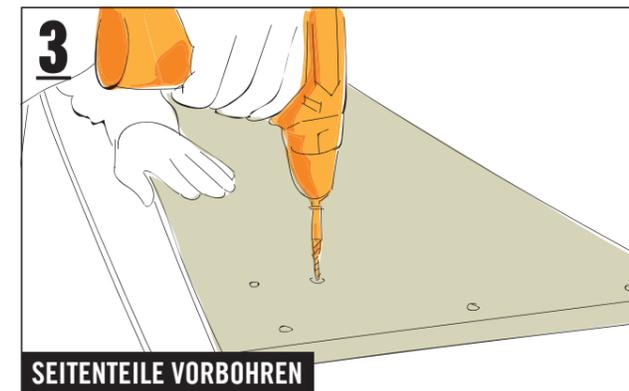

SEITENTEILE VORBOHREN

Das linke und rechte Seitenteil (Leimholzplatten 18x400x854 mm) gemäss der Bohrskizze vorbohren.

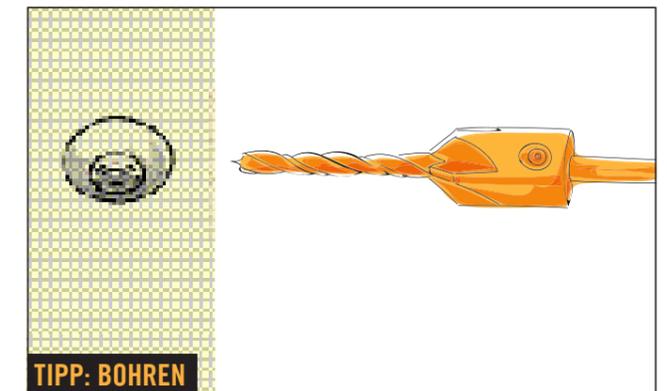

TIPP: BOHREN


Für das Bohren empfiehlt sich ein „Vorbohrer mit Senker“. Dieser sorgt für ein konisches Bohrloch, in dem die Schrauben später perfekt versenkt werden können. Der Schraubenkopf steht dadurch nicht über und Du vermeidest Risse im Holz!




4
VORDERE KANTHÖLZER PLATZIEREN
Bündig mit der oberen Kante die vorderen Kanthölzer (54x54x560 mm) auf den Seitenteilen platzieren.



5
VORDERE KANTHÖLZER VERSCHRAUBEN
Die Kanthölzer jeweils mit drei Schrauben (6,0x50 mm) mit den Leimholzplatten verschrauben.

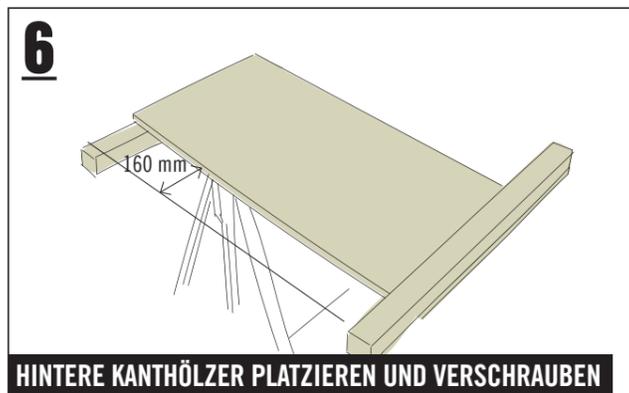


6
HINTERE KANTHÖLZER PLATZIEREN UND VERSCHRAUBEN
Die hinteren, längeren Kanthölzer so platzieren, dass sie mit den vorderen Kanthölzern auf einer Höhe sind. Danach die hinteren Kanthölzer mit jeweils drei Schrauben (6,0x50 mm) fixieren.

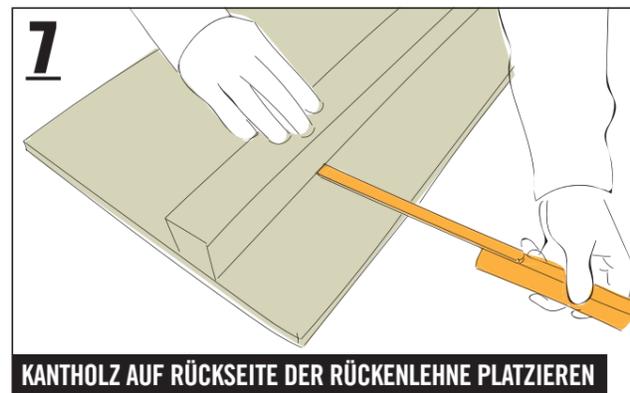

7
KANTHOLZ AUF RÜCKSEITE DER RÜCKENLEHNE PLATZIEREN
Auf der Leimholzplatte (18x400x1200 mm) das Kantholz (54x54x1200 mm) mit einem Abstand von 100 mm zum Rand platzieren.




8
KANTHOLZ ANSCHRAUBEN
Das Kantholz (54x54x1200 mm) mit der Rückenlehne verschrauben (vier Schrauben 6,0x50 mm mit den Abständen 130 mm, 450 mm, 770 mm und 1070 mm).

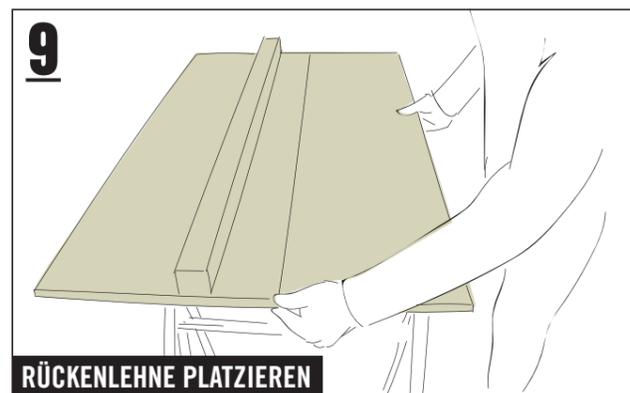


9
RÜCKENLEHNE PLATZIEREN
Die Rückenlehne (Leimholzplatte 18x300x1200 mm) an der Rückseite der Rückenlehne (Leimholzplatte 18x400x1200 mm) anlegen, ...




10
LEIMHOLZPLATTEN VERBINDEN
... und die beiden Scharniere mit einem Abstand von 150 mm zur Kante der Leimholzplatte und mit der angrenzenden Leimholzplatte mit jeweils acht Schrauben (4,5x20 mm) verschrauben.

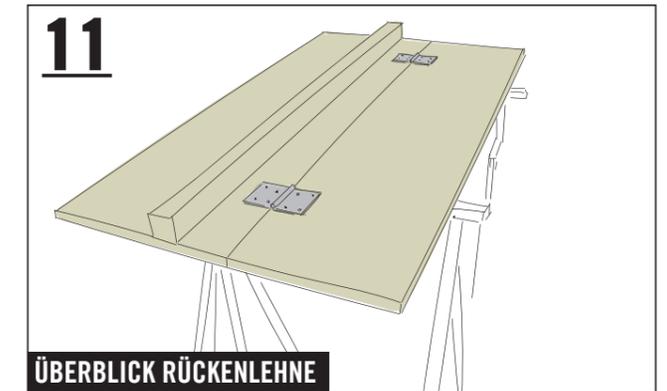

11
ÜBERBLICK RÜCKENLEHNE
Die fertig verschraubte Rückenlehne im Überblick, ...

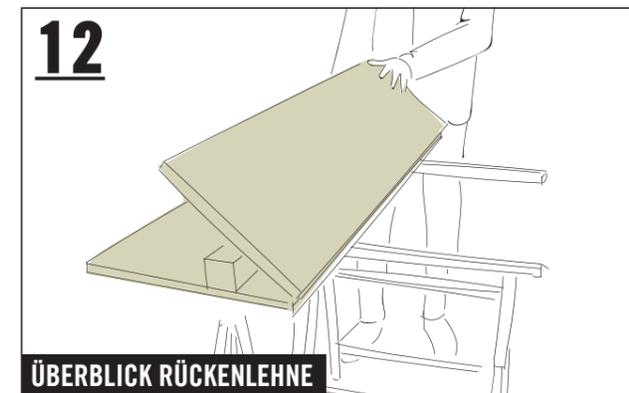

12
ÜBERBLICK RÜCKENLEHNE
... die nun klappbar ist.

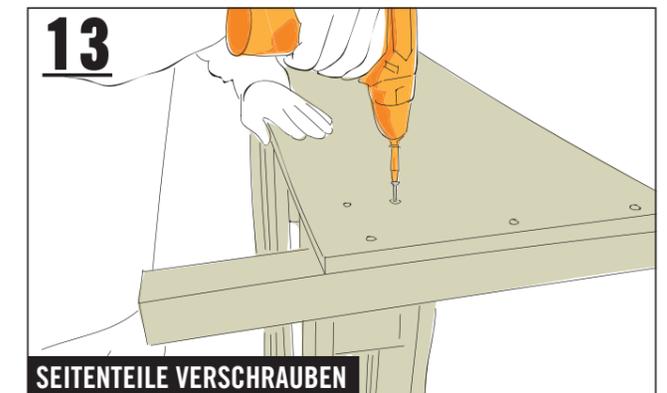

13
SEITENTEILE VERSCHRAUBEN
Mit sechs Schrauben (6,0x50 mm) das linke Seitenteil mit der Palette verbinden.



14
SEITENTEILE VERSCHRAUBEN
Das rechte Seitenteil auf der Palette platzieren und mit sechs Schrauben (6,0x50 mm) verschrauben.




15
RÜCKENLEHNE PLATZIEREN UND VERSCHRAUBEN
Die Rückenlehne auf der Palette vor den hinteren Kanthölzern der Seitenteile platzieren und mit je zwei Schrauben (6,0x50 mm) auf beiden Seiten an den Kanthölzern der Seitenteile fixieren.



Wichtig! Bitte lies Dir diese Informationen sorgfältig durch.

Nachfolgende Anleitungen wurden mit grösstmöglicher Sorgfalt erstellt, können aber immer nur ein mögliches Vorgehen aufzeigen. Eigene Fähigkeiten daher realistisch einschätzen und bei Unsicherheit unbedingt fachmännischen Rat hinzu ziehen! HORNBACH haftet nicht bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen sowie bei nicht sach- und fachgerechter Montage.

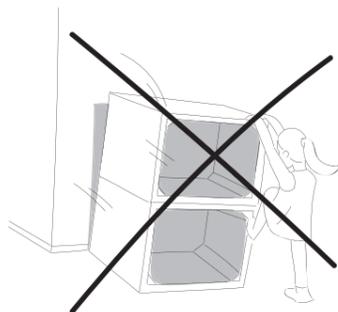

Beispielabbildung

- 1. Alle Möbelstücke dürfen nicht zum Klettern oder Turnen benutzt werden. Um Sturzunfällen vorzubeugen, insbesondere Kindern das Risiko bewusst machen.**
- 2. Bei allen Arbeitsschritten geeignete Schutzausrüstung tragen.**
- 3. Sägeraue Oberflächen vor dem Möbelbau abschleifen, um Verletzungsgefahren (z.B. Spreisseln) vorzubeugen.**
- 4. Wird das Möbelstück für das Kinderzimmer gebaut, für Kinderspielzeug geeignete Lacke verwenden. Diese sind mit dem abgebildeten Logo (siehe links) gekennzeichnet.**




5. MÖBEL ARNOLD, ALBERT, CHARLES, ARMSTRONG, EINSTEIN, ROCKY & ROBINSON

Die Obstkisten sind nur für die Aufbewahrung leichter Gegenstände geeignet. Um einer Holzspaltung vorzubeugen, die Bohrlöcher mit einem Bohrsenker vorbohren.

6. MÖBEL ARNOLD, ARMSTRONG, EINSTEIN & ROCKY

Möbel an geeigneter Stelle mit einer zum jeweiligen Wandtyp passenden Befestigung sicher an der Wand anbringen, um ein Umkippen zu verhindern. Bei Unsicherheit unbedingt beim Fachhandel nach geeignetem Befestigungsmaterial erkundigen.

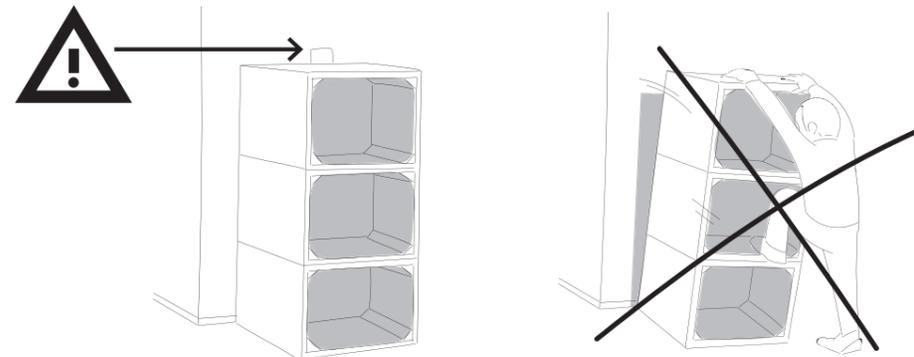

Beispielabbildung

7. MÖBEL ALBERT & CHARLES

Die Spielzeugkisten nicht als Sitzmöbel verwenden. Um Sturzunfällen vorzubeugen, insbesondere Kindern das Risiko bewusst machen.

8. MÖBEL ROBINSON

Bei den Stahlrohren und den dazugehörigen Verbindungs- und Fussteilen handelt es sich nur um Möbelbauteile, weshalb eine Verwendung als Gerüst oder Konstruktion für tragende Zwecke nicht zulässig ist.