

Monter le lit de camping extensible Grace

Le lit en longueur Grace de BUILDIFY ne te permet pas seulement de dormir tranquillement. Grâce à un tiroir arrière extensible de 1,40 m, tu as beaucoup d'espace de rangement et tu peux y stocker par ex. ton réchaud de camping.




Monter un lit de camping extensible Grace



PRODUITS BUILDIFY

1 système de lit en longueur BUILDIFY Campingbox Grace avec tiroir pour VW 1800 x 1165 x 406 mm (L x l x h)

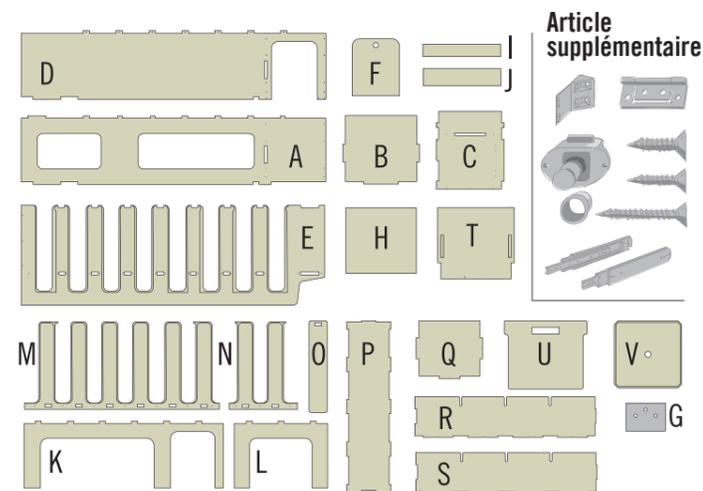

Article supplémentaire

ARTICLE SUPPLÉMENTAIRE

- 2 x charnières pour portes persiennes 50 x 23 mm
- 1 x serrure pour meubles Push Lock Mini
- 2 x paires de longues coulisses pour charges lourdes
- 8 x raccords d'angle universels
- 18 x vis à bois à tête fraisée Heco Topix plus 3 x 25 mm
- 12 x vis à bois à tête fraisée Heco Topix plus 3 x 16 mm
- 16 x vis universelles à tête fraisée JD Plus 4,5 x 16 mm

OUTILS

- Perceuse-visseuse sans fil
- Embout
- Maillet en caoutchouc
- Mètre pliant
- Cales

PROTECTION DU BOIS

Après le ponçage des chants, il est recommandé pour une protection optimale, de peindre les surfaces et les chants 2 à 3 fois avec un vernis PU incolore pour parquet. Afin de protéger le bois, l'huile pour bois transparente HORNBAACH peut également être utilisée.


PEINTURE

Tu as besoin de plus de couleur? Tu peux aussi, bien évidemment, enduire les meubles avec du vernis et de la lasure HORNBAACH dans ta couleur préférée.


CONSEIL: PRÉ-PERÇER

Il peut être utile de pré-percer légèrement le bois avec un foret universel très fin à certains endroits qui ne sont pas pré-perçés avant de visser.


EXEMPLE DE MONTAGE ET DIMENSIONS

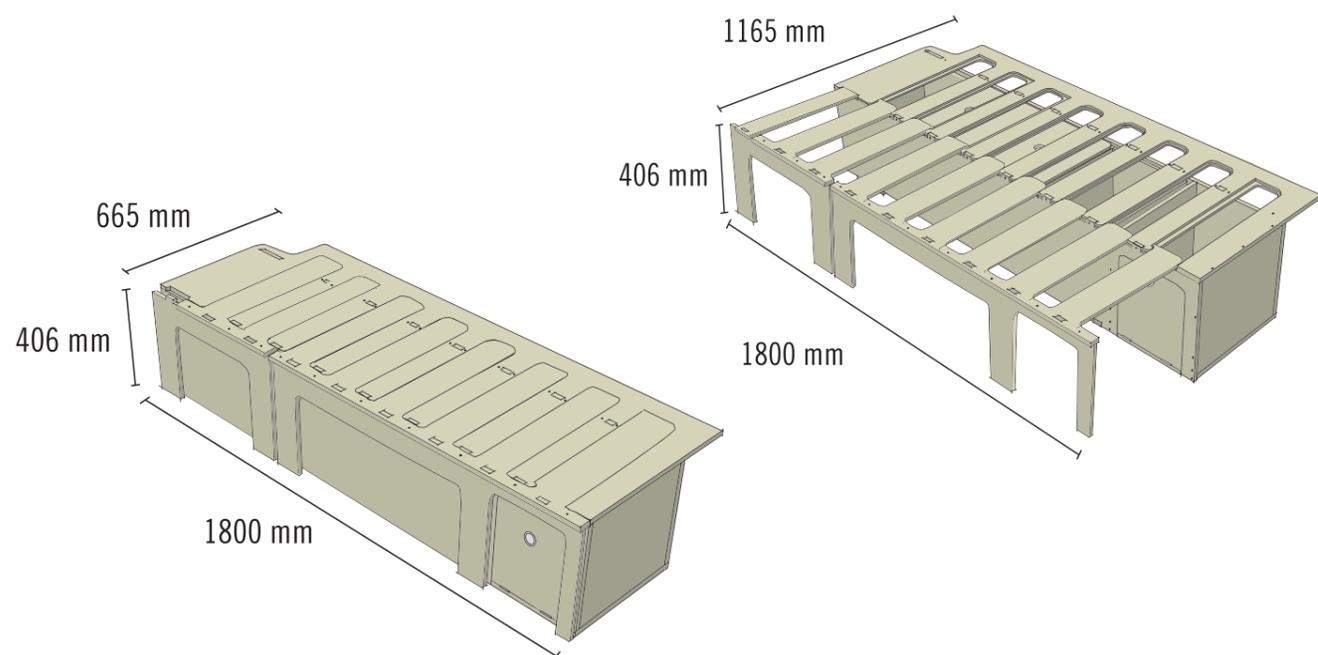


1. Monter un lit de camping extensible

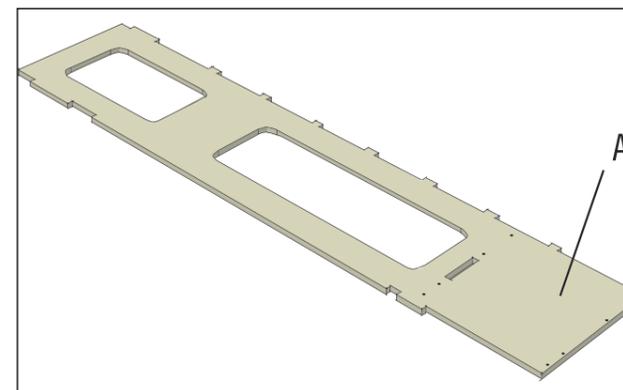


Pose l'élément latéral (A) sur une surface lisse et propre. Pour protéger la pièce et le sol, tu peux placer une feuille de carton de taille appropriée en dessous. L'élément latéral présente deux trous. Place-le de manière à ce que le trou le plus étroit se trouve à gauche et que le côté avec les huit tenons soit tourné vers l'arrière.

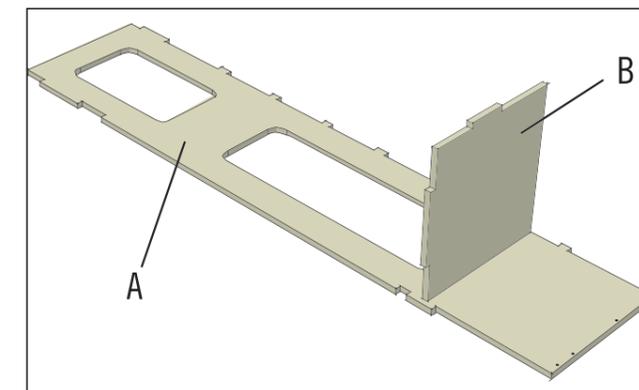

Place la paroi intermédiaire (B) sur l'élément latéral (A). Dans la paroi intermédiaire, un tenon est prévu, qui s'adapte exactement au fraisage prévu à cet effet dans l'élément de base. Le côté avec le tenon le plus long est dirigé vers l'avant.

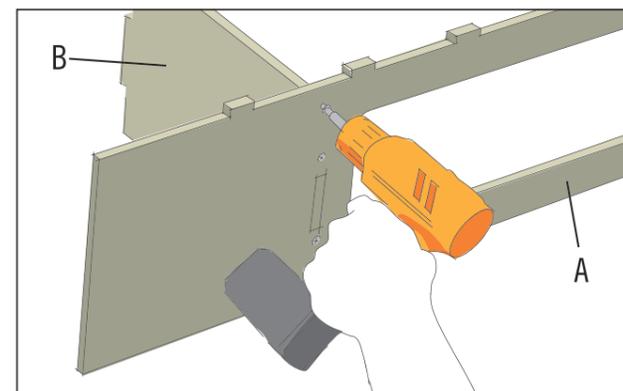


Bascule la construction vers l'avant et visse l'élément latéral (A) par l'arrière à la paroi intermédiaire (B) à travers les trous prévus à cet effet. Pour cela, tu as besoin de quatre vis à bois 3 x 25 mm.

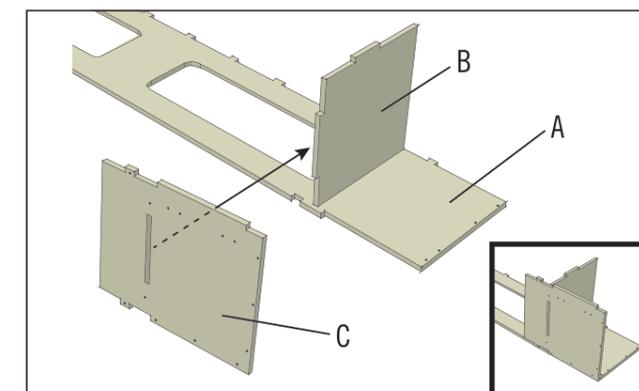


de manière perpendiculaire à (A) et (B), de sorte que le tenon le plus long de la paroi intermédiaire (B) s'engage dans le fraisage prévu à cet effet dans (C). Visse l'élément de fond (C) à (B) par les deux trous de perçage à côté du tenon. Utilise pour cela des vis à bois de 3 x 25 mm. Avec le même type de vis, tu relies également (C) à (A) par les quatre trous prévus à cet effet.

Bascule la construction vers l'arrière. L'élément latéral (A) repose maintenant à plat sur le support. L'élément de fond (C) est emboîté

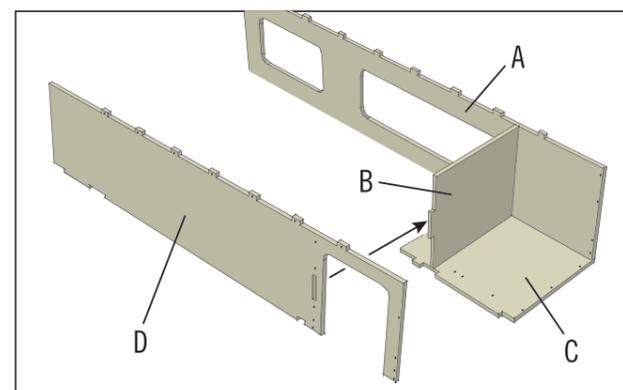


Bascule à nouveau la construction vers l'avant et ajoute l'élément latéral (D) parallèlement à l'élément latéral (A). Les tenons de (B) et (C) s'insèrent exactement dans les fraisages de l'élément latéral (D), dans laquelle se trouvent des trous de perçage par lesquels elle sera vissée à la construction. Utilise à nouveau des vis à bois de 3 x 25 mm.

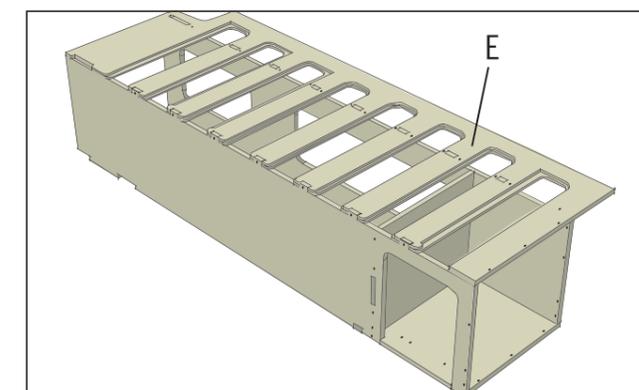


L'élément de sommier (E) est mis en place par le haut et vissé à travers les trous prévus avec des vis à bois de 3 x 25 mm.


2. Monter le clapet frontal et compléter le corps du meuble

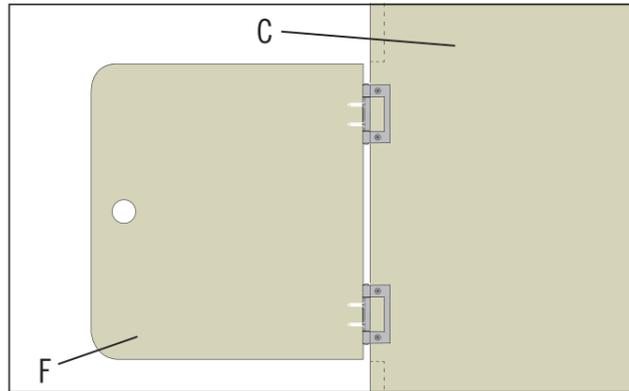


Le clapet (F) est fixé à l'élément de fond (C) à l'aide de deux charnières de porte persienne.

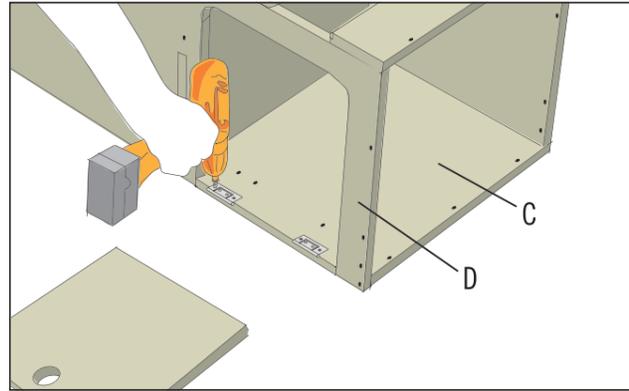


Visse d'abord les charnières de porte persienne sur le bord de l'élément de fond (C), en bas à l'intérieur de l'ouverture du clapet de la partie latérale (D). Les axes des charnières font office de butée. Rapproche les charnières de l'élément de fond (C) de manière à ce que les axes soient à fleur et visse chaque fois la partie extérieure de la charnière au corps du meuble. Utilise pour ce faire des vis à bois à tête fraisée de 3 x 16 mm.

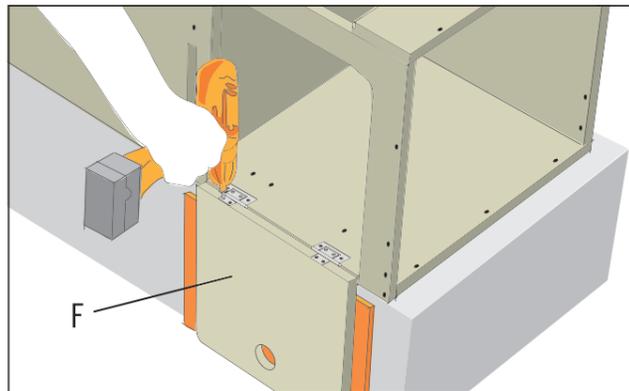


Pour pouvoir visser facilement le clapet (F) sur les charnières de porte persienne, tu peux construire une structure auxiliaire en bois ou en carton. Le corps est ainsi surélevé et le clapet (F) est vissé sur son côté étroit aux charnières. Utilise à nouveau des vis à bois à tête fraisée de 3 x 16 mm. Pour maintenir le bon écart, tu peux coincer

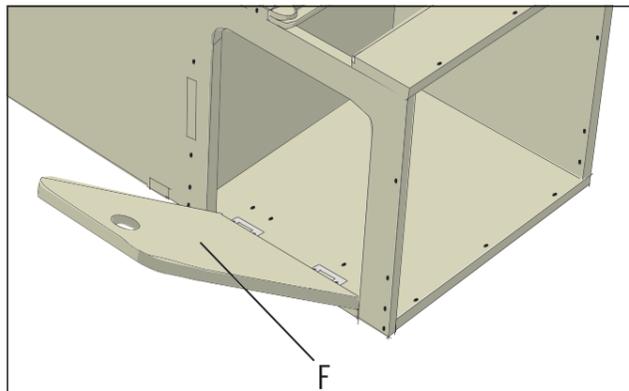

une petite planche de l'épaisseur des axes des charnières. Vérifie que le clapet (F) s'ouvre et se ferme sans difficulté. Si nécessaire, tu devras ajuster un peu le vissage des charnières.

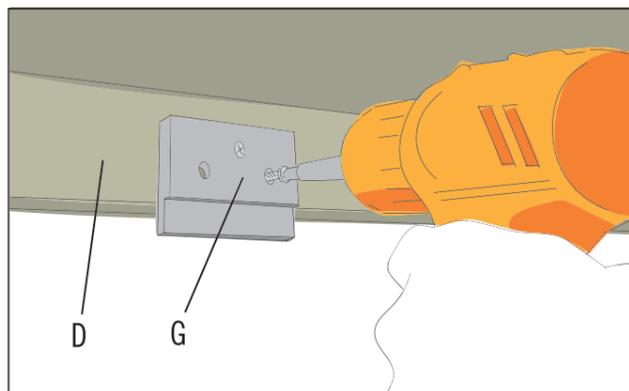


La butée (G) pour la serrure du clapet est vissée dans l'espace de rangement de l'intérieur en haut au milieu de l'ouverture du clapet sur la partie latérale (D). Tu as besoin pour cela de trois vis à bois à tête fraisée de 3 x 16 mm.

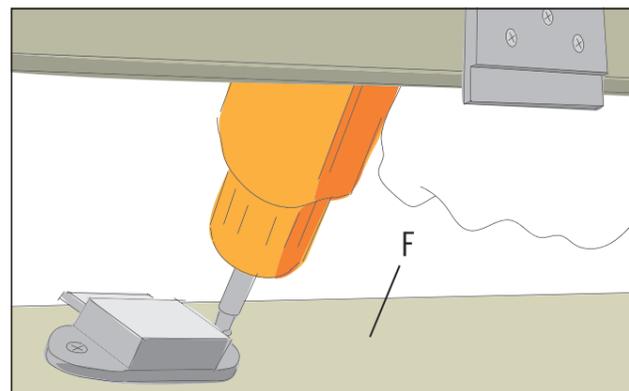


Un fraisage rond est prévu sur le bord supérieur du clapet (F) pour la serrure de meuble. Celle-ci est vissée sur le clapet (F) avec des vis à bois à tête fraisée de 3 x 16 mm. De l'extérieur, la serrure peut être actionnée en appuyant sur un bouton.

Monter le clapet frontal et compléter le corps de meuble (suite)

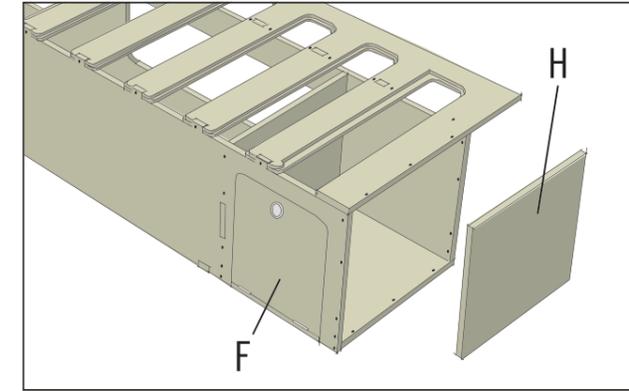


Monte la plaque de fermeture (H) à l'extrémité de la construction où se trouve également le clapet (F). Elle s'insère exactement dans l'espace libre et doit être à fleur à l'avant. Visse la plaque de fermeture (H) sur le pourtour de la construction. Utilise pour cela des vis à bois de 3 x 25 mm.

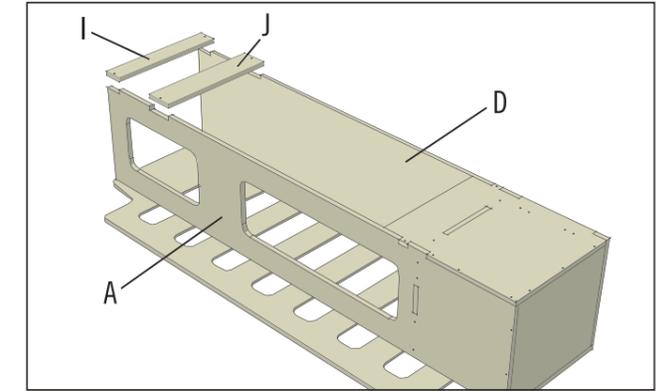


Tourne maintenant la construction de 180° de sorte que l'élément de sommier (E) soit dirigé vers le bas. Ajoute à la fin les deux planches de soutien (I) et (J) et visse-les avec des vis à bois de 3 x 25 mm. Les planches relient les éléments latéraux (A) et (D) et stabilisent le lit de rangement. Veille à ce que la planche de soutien (I), légèrement plus étroite, soit placée à l'extrémité.

3. Monter l'élément de sommier extensible

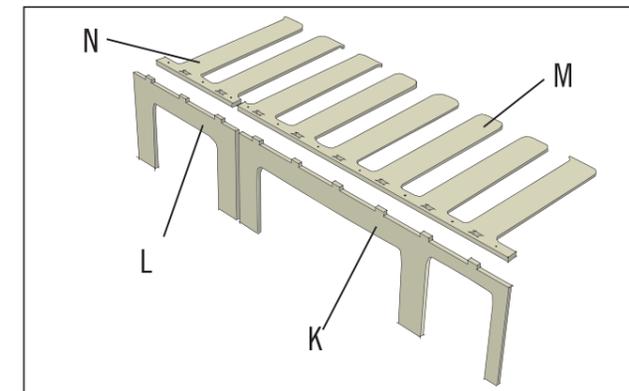


L'élément de sommier extensible se compose de quatre éléments indépendants. Emboîte (N) sur (L) et (M) sur (K). Les tenons s'emboîtent parfaitement les uns dans les autres. Visse ensuite les éléments par le haut à travers les trous prévus à cet effet avec des vis à bois de 3 x 25 mm.

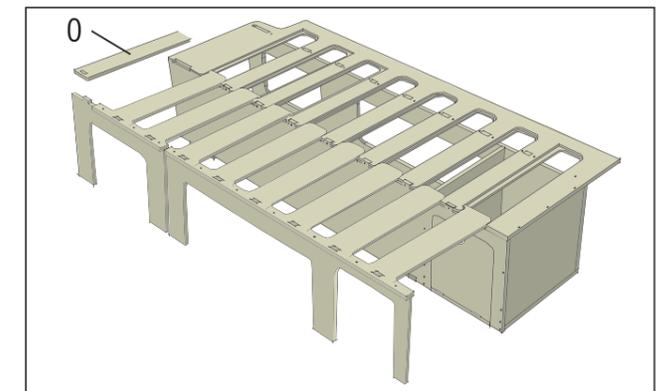


Lorsque le sommier est déployé, la pièce d'arrêt (O) est mise en place pour stabiliser la construction. Celle-ci peut être fixée en option sur le corps du meuble à l'aide d'un ruban auto-agrippant afin de l'avoir à portée de main en cas de besoin.


4. Monter le tiroir

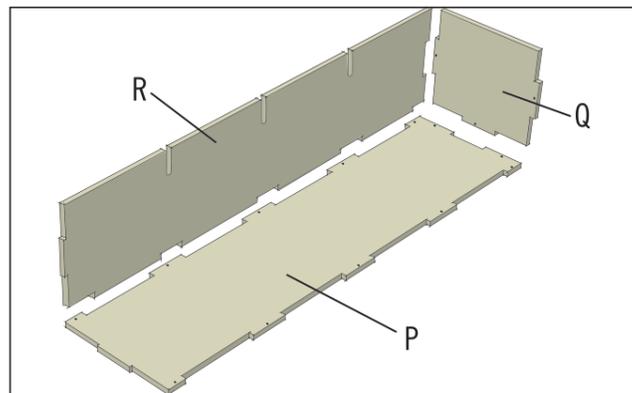


Assemble maintenant le tiroir. Pour cela, pose la plaque de fond (P) sur ton support lisse et propre, ajoute d'abord la plaque de fermeture (Q), puis la paroi latérale (R). Les tenons s'emboîtent à nouveau parfaitement les uns dans les autres.

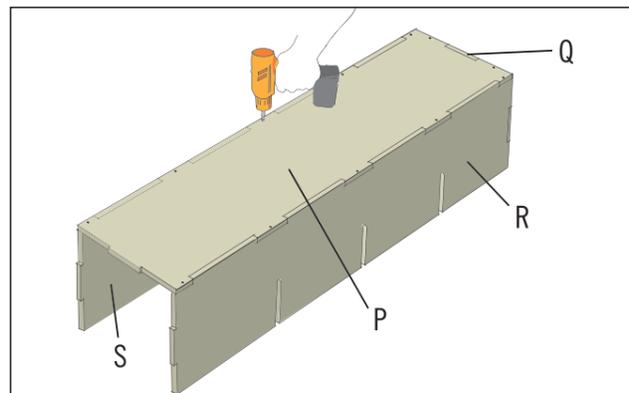


De la même manière, ajoute la paroi latérale (S), puis tourne la construction de 180° de manière à ce que la plaque de fond (P) soit dirigée vers le haut, afin de visser la plaque de fermeture (Q) et les parois latérales (R) et (S) à la plaque de fond (P) par les trous prévus. Prends pour cela des vis à bois de 3 x 25 mm.

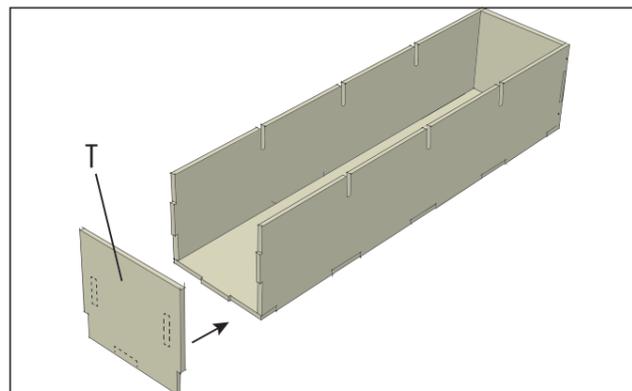


Complète encore le corps du tiroir en y fixant la plaque frontale (T). À l'aide d'un maillet en caoutchouc, tu peux travailler avec précaution jusqu'à ce que la plaque frontale soit bien en place.

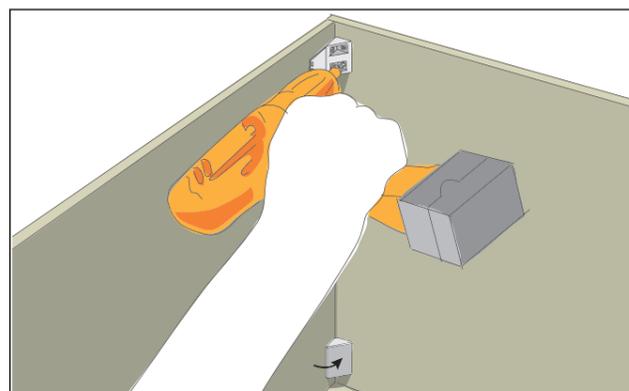

Deux raccords d'angle sont vissés dans chacun des quatre angles intérieurs afin de conférer encore plus de stabilité au tiroir. Utilise pour cela des vis à bois de 3 x 16 mm. Les raccords d'angle sont munis de clapets que l'on ferme en appuyant dessus après les avoir vissés.

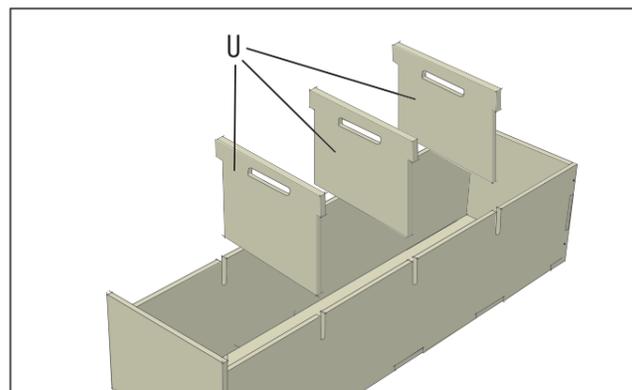


Les trois cloisons de séparation (U) sont insérées par le haut aux endroits prévus. Tu obtiens ainsi quatre compartiments séparés dans le tiroir.

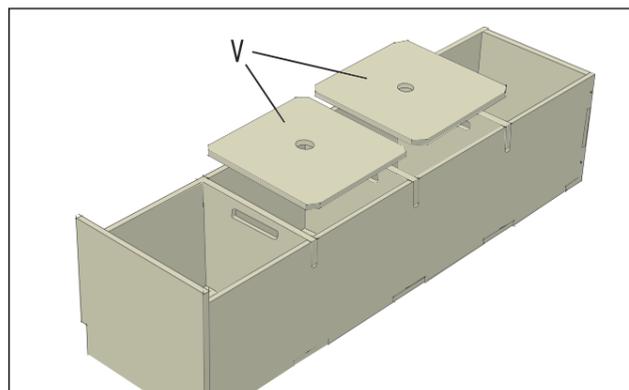

Pour deux des compartiments, il y a des couvercles (V) avec des trous de préhension qui permettent de fermer les compartiments par le haut.


Monter un tiroir (suite)

FOLLOW
YOUR
BEAT

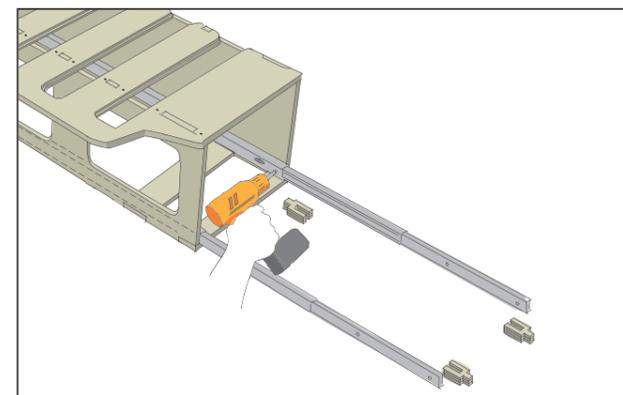

Pour que le tiroir puisse ensuite glisser facilement, visse à droite et à gauche, à la même hauteur, deux rails de tiroir dans le corps du lit de rangement. Visse les rails tout en bas avec des vis à bois de 4,5 x 16 mm. Veille à ce qu'ils soient parfaitement droits.

Prépare des cales pour l'étape suivante.

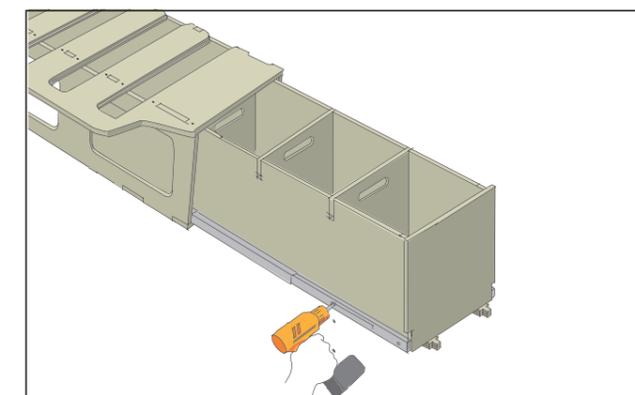

Place le tiroir entre les deux rails sur les cales et visse-le avec des vis à bois de 4,5 x 16 mm.

Numéros d'articles

N° D'ART.	DÉSIGNATION
10670782	Système de lit en longueur Buildify Campingbox Grace avec tiroir pour VW 1800 x 1165 x 406 mm (L x l x h)
8673966	Charnière pour porte persienne 50 x 23 mm
10332000	Serrure pour meubles Push Lock Mini
10709697	Coulisse de tiroir à billes à sortie totale pour charges lourdes, pour longueur de tiroir 1350 mm, galvanisé, 2 pces
8673792	Raccord d'angle universel
10434559	Vis à bois à tête fraisée Heco Topix plus 3 x 25 mm
10434524	Vis à bois à tête fraisée Heco Topix plus 3 x 16 mm
6531158	Vis universelle à tête fraisée JD Plus 4,5 x 16 mm



Important! Merci de lire attentivement ces informations.

Ces instructions ont été rédigées avec le plus grand soin mais elles ne représentent qu'une possibilité de réalisation. Il est donc important d'évaluer de façon réaliste ses propres capacités et en cas de doute de demander impérativement conseil auprès d'un spécialiste. HORNBACH ne saurait être tenu pour responsable en cas de mauvaise utilisation des matériaux ou des outils ainsi qu'en cas de montage inapproprié ou incorrect.

- 1. Nos produits ne sont pas des éléments du véhicule.**
- 2. Nous attirons explicitement l'attention sur le fait que nos produits sont considérés comme de la marchandise, dont la conformité de la sécurisation ne fait pas partie de notre responsabilité.**
- 3. La sécurisation de nos produits par le propriétaire/conducteur du véhicule est nécessaire et doit être réalisée conformément aux exigences du véhicule (par ex. utilisation de sangles).**
- 4. Renseigne-toi sur le poids total autorisé en charge de ton véhicule.**
- 5. Nos produits ne doivent pas être utilisés comme siège ou comme lit lors des trajets.**
- 6. La notice de montage est disponible exclusivement en ligne et est à retrouver en PDF à télécharger, sous l'onglet «Fiches de données».**