


Cx muß durch Unterstellen der Säule ermittelt werden

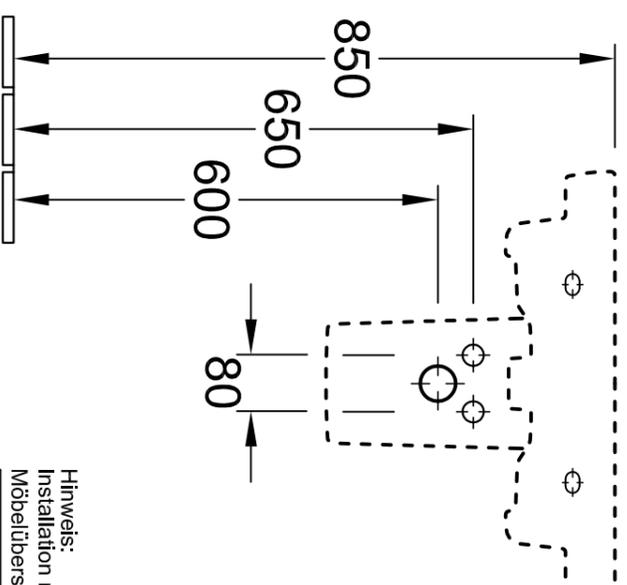

Hinweis:  
Installation mit V&B Möbel siehe  
Möbelübersichtszeichnung.

Bearbeitung  
**SUBWAY 2.0**

7113-62 - WT  
5244 00 - ABH  
5243 00 - SL

Gesändert:	25.01.2012	Freigabe:	AMS
Datum:	04.01.2010	Gez.:	SEW
Datum:	01.2010		

**Villeroy&Boch**

Ohne unsere Genehmigung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt, noch dritten Personen oder Konkurrenzfirmen mitgeteilt werden.  
Die Verwendung der Daten/technischen Zeichnungen erfolgt auf eigenes Risiko, unter Ausschluss jeglicher Haftung von Villeroy & Boch. Maßangaben sind unverbindlich. Modeländerungen bleiben vorbehalten.