


Verlegeanleitung Zebraplatte mit Klemmsystem

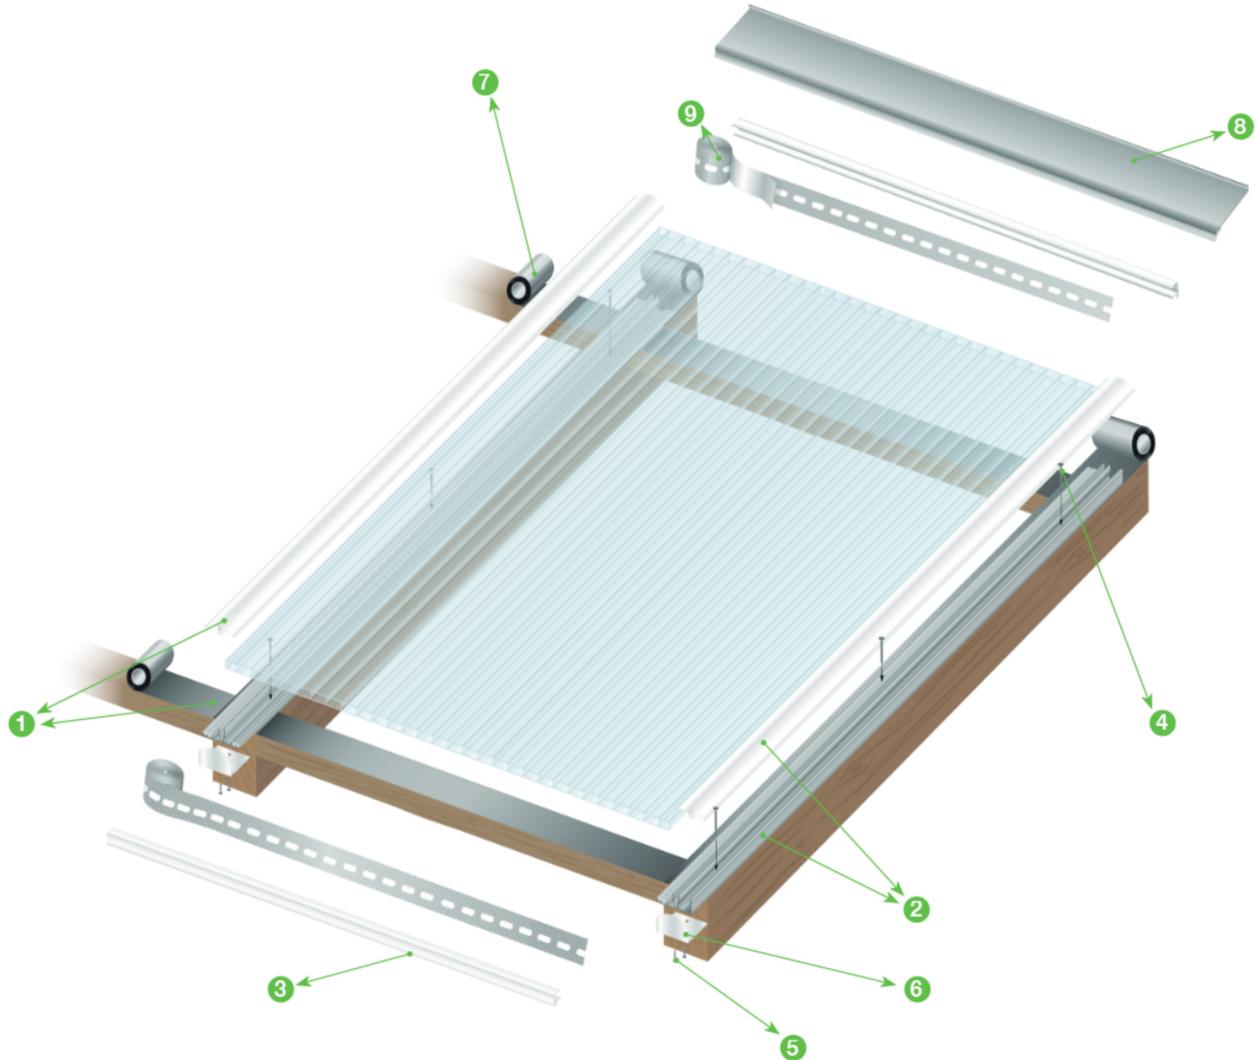

Zubehör



Mittelprofil
für 10 und 16 mm
Art.-Nr.: 3445203 ff



Edelstahlschrauben Holz, 4,5 x 35 mm
20-er Beutel, Art.-Nr.: 3410513
100-er Beutel, Art.-Nr.: 3410519



Kleband silber,
60 mm x 50 m
Art.-Nr.: 3410401



Spezial-Silikon
310 ml Kartusche
Art.-Nr.: 3410251



Randprofil
für 10 und 16 mm
Art.-Nr.: 3445233 ff



Edelstahlschrauben Metall, 4,2 x 16 mm
20-er Beutel, Art.-Nr.: 3410503
100-er Beutel, Art.-Nr.: 3410509



Wandanschlussprofil
Alu pressblank, mit Dichtlippe
Art.-Nr.: 3440823

ff= fortfolgend



Alu-U-Profil
10 oder 16 mm, weiß
Art.-Nr.: 3440547 ff



Alu Abschluss- und Haltewinkel weiß
Art.-Nr.: 3430295



Kantenverschlussband selbstklebend 15 m mit Membran
Art.-Nr.: 3410403

Werkzeugliste

- Hand- oder Tischkreissäge mit feinverzahntem Sägeblatt • Metallsäge für die Alu-Profile • Zwei Montageböcke
- Schraubendreher oder Akkuschauber mit passenden Bits • Bohrmaschine mit HSS-Bohrern für die Profile \varnothing 3 und 5 mm
- Meterstab • Steckschlüssel oder Schraubendreher 3/8" • Cuttermesser oder ähnliches • Schraubzwingen
- Unterlegholz zum Bohren

Verlegeanleitung Zebraplatte mit Klemmprofilssystem

Unterstützungsabstände

Die Platte muss ringsum mind. 30 mm aufliegen und/oder im gummierten Aluprofil eingeschoben werden können. Querunterstützungen können (falls erforderlich) auch nach der Verlegung eingebaut werden.



Unterstützungsabstände gutgliss acryl sz Stegdoppelplatten

Kammernbreite	32 mm	64 mm	96 mm
Plattenstärke (mm)	16	16	16
Plattenbreite (mm)	980	1200	980 1200 980 1200
Belastung (kg/m²)	Unterstützungsabstände		
	75	6000 4000 6000 4000	3500 2500
	90	4600 3000 5000 3850	2500 1800
	125	3800 2200 3500 3300	2500 1350
	150	3100 1600 3000 2750	1200 1000
	175	2700 1200 2600 2450	850 750
200	2400 900 2250 2050	600 600	

alle Maße in mm

Unterstützungsabstände gutgliss dual Polycarbonat Hohlkammerplatten

Plattenstärke mm	10	16	16
Plattenbreite mm	1050	980	1200
Belastung kg/m²	Unterstützungsabstände		
	75	2200	2700
	90	2000	2400
	125	1700	1900
	150	1300	1700
	175	1200	1500
200	1100	1400	

*alle Querunterstützung erforderlich ** nicht geeignet

Welche Dachneigung habe ich?

Tip: Mit einem nach 100 cm um 90° abgewinkelten Meterstab lässt sich die Steigung leicht ermitteln.



Lesen Sie die hintere Höhe ab und entnehmen sie die entsprechende Gradzahl:

1,8 cm = 1°	21,2 cm = 12°	40,4 cm = 22°	72,6 cm = 36°
3,4 cm = 2°	23,0 cm = 13°	42,4 cm = 23°	75,4 cm = 37°
5,2 cm = 3°	24,9 cm = 14°	44,5 cm = 24°	78,0 cm = 38°
7,0 cm = 4°	26,8 cm = 15°	46,6 cm = 25°	80,9 cm = 39°
8,8 cm = 5°	28,7 cm = 16°	48,7 cm = 26°	83,9 cm = 40°
10,5 cm = 6°	30,5 cm = 17°	50,0 cm = 27°	86,9 cm = 41°
12,3 cm = 7°	32,5 cm = 18°	52,4 cm = 28°	90,0 cm = 42°
14,1 cm = 8°	34,4 cm = 19°	54,9 cm = 29°	93,0 cm = 43°
15,8 cm = 9°	36,4 cm = 20°	57,4 cm = 30°	96,5 cm = 44°
17,6 cm = 10°	38,4 cm = 21°	60,0 cm = 31°	100 cm = 45°
19,4 cm = 11°			


Wie oft muss ich schrauben?

Das Unterprofil wird alle 35 cm verschraubt. Faustformel:

$$\text{Anzahl der Schrauben} = \frac{\text{Sparrenlänge in cm}}{35 \text{ cm}} \times \text{Anzahl Sparren}$$

Sparrenabstände

Falls die Unterkonstruktion noch nicht vorhanden ist, empfehlen wir die Sparren so zu verteilen, dass die Platten nicht geschnitten werden müssen. In der Regel muss so nur die letzte Platte in der Breite gekürzt werden. Der Abstand muss außer der Plattenbreite auch den Raum für den Profilsteg und eine Dehnfuge beinhalten. Dieses „Rastermaß“ von Profilmitte zu Profilmitte errechnet sich wie folgt:

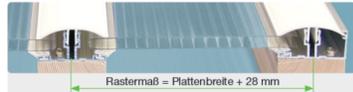

Die Verlegesysteme sind nicht selbsttragend und erfordern auf jeden Fall eine Unterkonstruktion!

Dachneigung

Die Dachneigung darf auch in tieferen Lagen nicht geringer sein als 7°.

Ausdehnung/Schrumpf

Durch Temperatureinfluss ändert sich die Länge der Platte. Dies muss konstruktiv beachtet werden. Dehnungskoeffizient (mm/m°C): 0,065 bei Polycarbonat und 0,060 bei Acryl.

Kondensat/Beschlagen

Unter bestimmten Witterungseinflüssen kann es in den Hohlkammern kurzzeitig zu Kondensatbildung kommen. Dies ist konstruktionsbedingt. Material und Funktion der Platten werden dadurch nicht beeinträchtigt.

Ableben

Zum Schutz vor eindringendem Staub und Schmutz werden die Stirnseiten der Platten mit Kantenverschlussband abgeklebt. Wir empfehlen wie folgt abzuleben: Polycarbonatplatten an Traufe und First mit Membranband. Dagegen Acrylplatten an der Traufe mit Membranband und am First mit Band ohne Membran.

Abdichtung

Falls zusätzliches Abdichten erforderlich sein sollte, verwenden Sie unser Spezial-Silikon, da es neutralvernetzt und kunststoffverträglich ist.

Unterkonstruktion

Holz, möglichst verzugsfreie Leimbinder oder auch Metall. Die Sparrenoberflächen weiß streichen oder mit reflektierendem Klebeband silber kaschieren, um Hitzestau, der zu Fissbildung und Verformung führen kann, zu vermeiden. Holzschutzmittel/Imprägnierung gut trocknen und abblenden lassen, da andernfalls Verfärbungen möglich sind.

Hinterlüftung

Für ausreichende Hinterlüftung muss gemäß DIN 4108 gesorgt werden. Bei offenen Bauten wie z. B. Carports, Pergolen etc. erbringen sich besondere bauliche Maßnahmen.

Begehbarkeit

Nur mit gewichtverteilernder Laufbohle begehbar. Laufbohlen abpolieren!

Lagerung

Nicht in der prallen Sonne lagern. Bei Lagerung im Stapel besteht die Gefahr der Verformung bei direkter Sonneneinstrahlung. Lagern Sie die Platten plan und schützen Sie vor Verschmutzung und mechanischer Belastung. Als Abdeckung eignet sich beispielsweise eine weiße Folie oder ein starker Karton.

Die Unterkonstruktion



Die Basis Ihres neuen Terrassendachs bildet eine verzugsfreie Unterkonstruktion aus Holz oder Metall. Die Regeldachneigung sollte minimal 7 Grad betragen. Ein optimales Rastermaß (Sparrenmitte bis Sparrenmitte) ergibt sich aus der einfachen Formel: Plattenbreite plus 28 mm.



Kleben Sie alle Auflageflächen, die nicht vollständig von den Profilen abgedeckt werden, mit Klebeband silber ab.

Vorbereitung der Unterprofile



Längen Sie ggf. die Profile mit einer Metallsäge auf Maß ab. Berücksichtigen Sie dabei eventuelle Dachüberstände!



Setzen Sie nun die nötigen Bohrlocher mit Durchmesser 5 mm. Die erste Bohrung 5 cm von der Vorderkante, dann alle ca. 35 cm bis zum Ende, abwechselnd links und rechts vom Mittelsteg in der Bohrmutter.



Zum Anbringen der Abschluss- und Haltewinkel bohren Sie mit einem 3 mm Bohrer vor. Nutzen Sie den Winkel als Schablone.



Legen Sie die Winkel bündig an und verschrauben Sie diese mit den 4,2 x 16 mm Edelstahlschrauben Metall.

Montage der Unterprofile



Legen Sie die vorbereiteten Profilunterteile nacheinander auf. Unterscheiden Sie dabei zwischen Rand- und den Mittelprofilen. Liegen alle Profile an der richtigen Position, schlagen Sie die Abschluss- und Haltewinkel an die Sparren an.




Nun können Sie die Profile exakt ausrichten und anschließend fixieren.




Verschrauben Sie nun die Profile mit Edelstahlschrauben für Holz 4,5 mal 35 mm durch die vorgebohrten Löcher. Fahren Sie so fort bis alle Unterprofile befestigt sind.

Vorbereitung der Platten

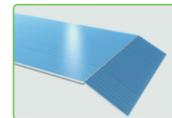


Schneiden Sie die Platten auf die erforderliche Endlänge ab. Berücksichtigen Sie dabei eventuelle Dachüberstände! Anfallende Sägespäne entfernen Sie mit Druckluft oder Staubsauger.

Tip: Die Platten können auch auf Maß bestellt werden!

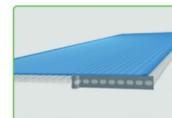


Zum Schutz vor eindringendem Staub und Schmutz kleben Sie die Stirnseiten der Platten mit dem Kantenverschlussband ab. Schlagen Sie dazu die Schutzfolie nur so weit wie nötig um.

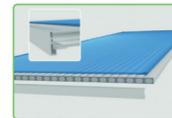


Unsere Empfehlung: Polycarbonatplatten: Traufe und First mit Membranband. Acrylplatten: Band mit Membran an der Traufe und Band ohne Membran am First.

Stecken Sie nun die Alu-U-Abschlussprofile an den Stirnseiten auf. Achten Sie darauf, dass die gekennzeichnete Schutzfolie oben ist. UV-Schutz bei einseitig geschützten Platten! Die Tropfnase des Profils zeigt nach unten.


Montage der Platten

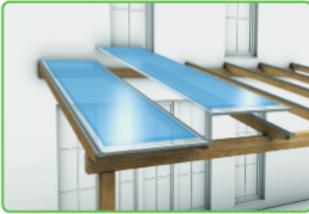

Legen Sie die ersten beiden Platten auf und richten Sie sie korrekt aus – beachten Sie auch hier die korrekte Ausrichtung der Schutzfolien.

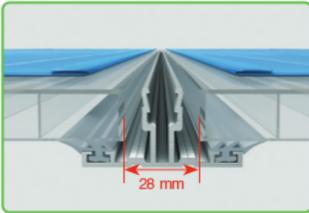


Der Plattenabstand beträgt 28 mm.

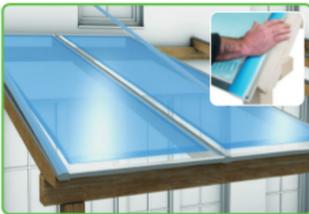


Montieren Sie nun die Klemmdeckel. Arbeiten Sie von unten nach oben und klicken Sie die Deckel Stück für Stück ein.



In der oberen Nut einklicken!

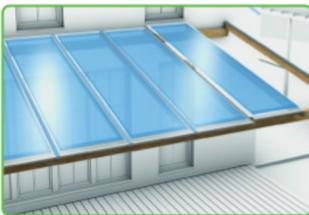

Montieren Sie in der gleichen Art und Weise die restlichen Platten und klicken Sie die Klemmdeckel ein.

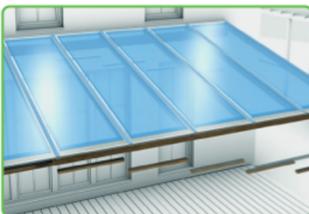

Zur Montage der Querunterstützung schneiden Sie die Unterstützungen passend zu und kleben Sie diese mit Klebeband silber ab. Danach von unten an die Platten anpassen und befestigen.


Montage des Wandanschlussprofils (optional)



Bohren Sie die Profile unbedingt vor – der Bohrdurchmesser richtet sich dabei nach den verwendeten Schrauben. Die erste Bohrung erfolgt nach 5 cm, alle weiteren dann alle 40 cm.



Befestigen Sie nun die Profile mit den ausgewählten Schrauben – benutzen Sie gegebenenfalls Dübel.

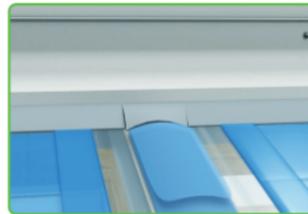


Schneiden Sie den Dichtgummi an den Profilen ein und passen ihn an.



Bohren Sie die Seitenblenden vor und verschrauben Sie diese mit dem Profil.



Anschließend dichten Sie die Wandfuge mit guttagliss Silikon ab.

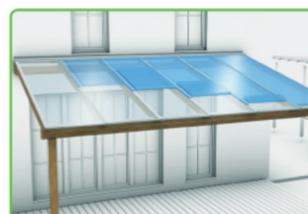

Und abschließend ziehen Sie alle Schutzfolien ab.

Fertig!

guttagliss®