



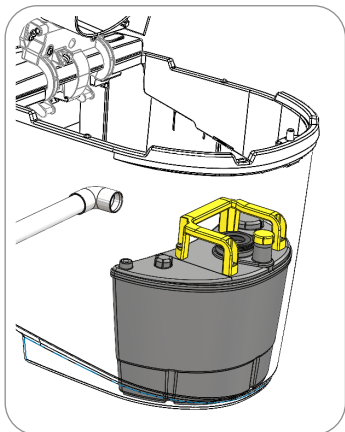


1. Öppna locket och förbered de verktyg du behöver

Skruvmejsel torx T25

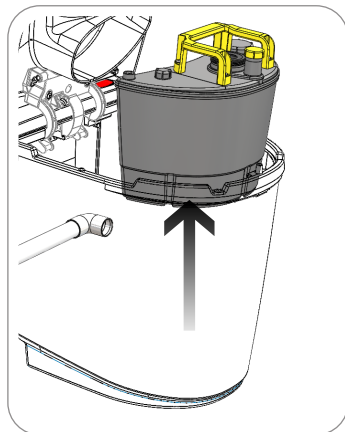


2. Lyft ut urintanken

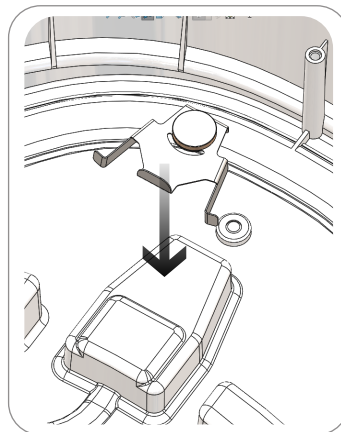


3. Sätt dit magnethållaren


Om toaletten är strömsatt ska den röda lampen släckas

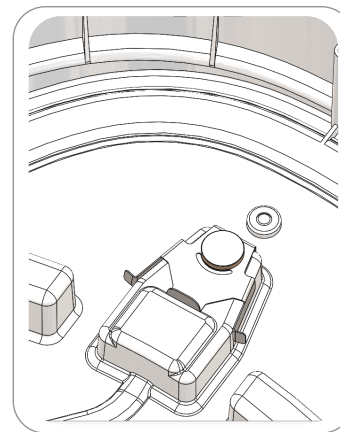


Placering av magnethållaren

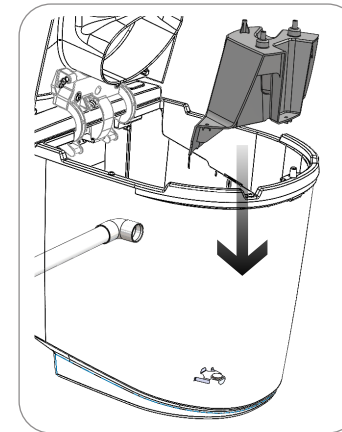


4. Sätt dit monteringsbasen

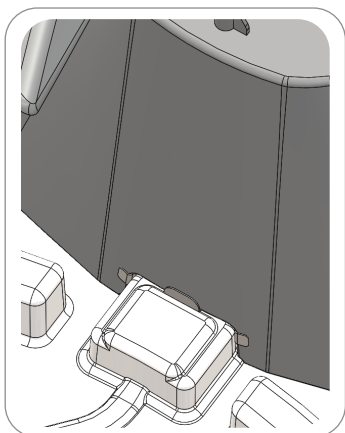


5. Tillsä att de tre kanterna på magnethållaren sticker ut

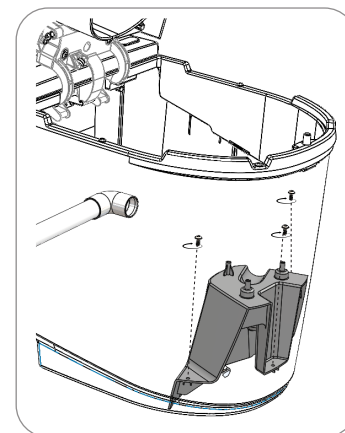


6. Skruva fast skruvarna som håller monteringsbasen på plats

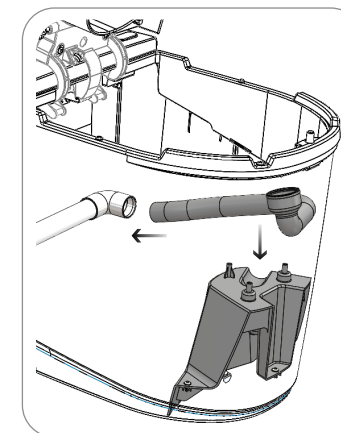


7. Sätt dit urinledningen

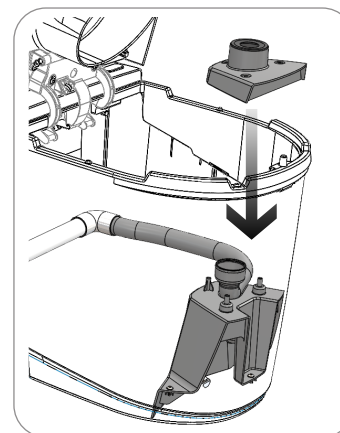

8. Koppla fast urinledningen och sätt dit fixeringslocket med packningen

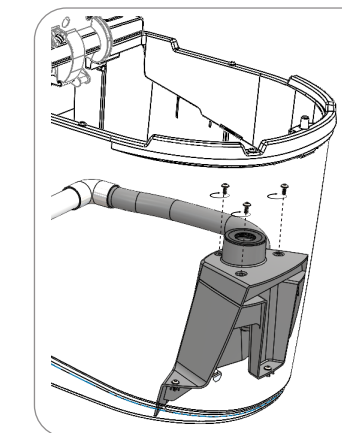


9. Skruva dit skruvarna. Klar att användas

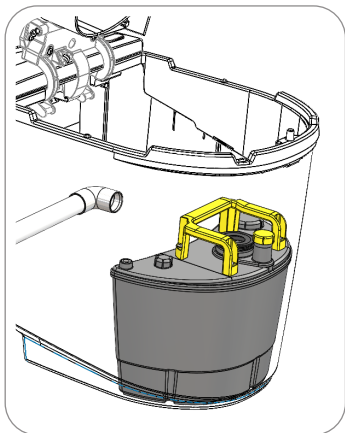


1. Avaa kansi ja ota esille tarvittavat työkalut

Ruuvimeisseli torx T25

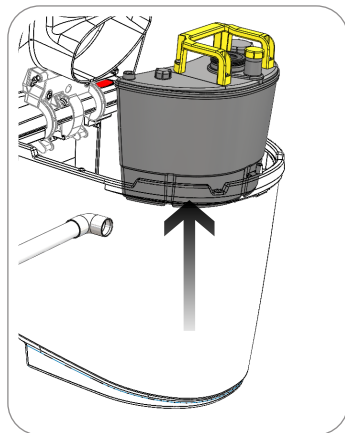


2. Ota virtsasäiliö ulos

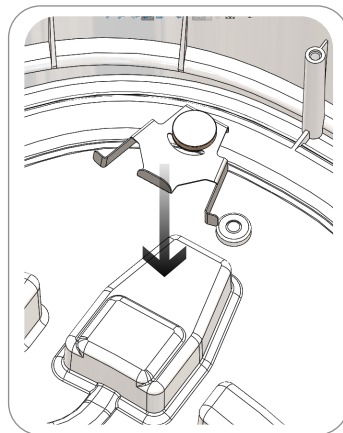


3. Aseta magneettipidike


Mikäli käymälä on virroissa, punainen valo sammuu

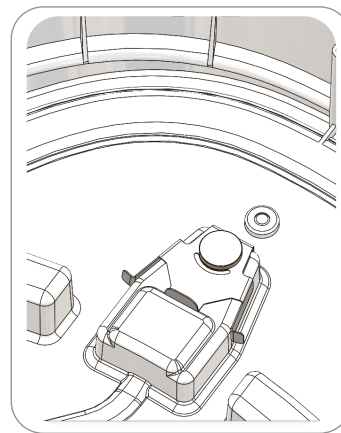


Magneettipidikkeen asento

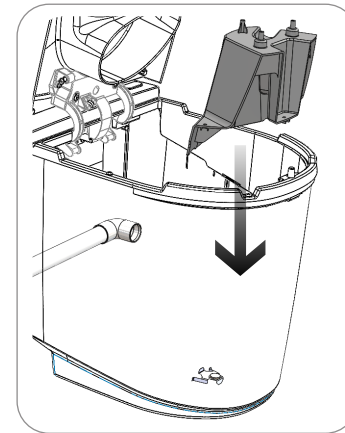


4. Aseta asennusjalusta

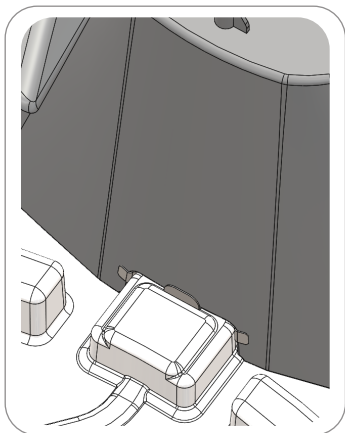


5. Varmista, että kulmat magneettipidikkeessä ovat asennusjalustan ulkopuolella

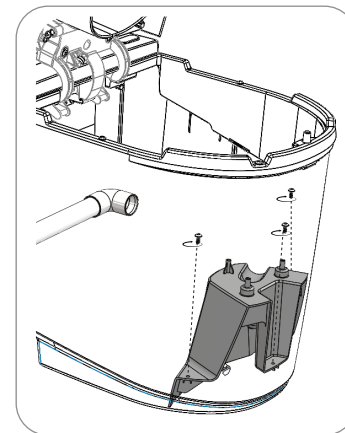


6. Kiristä ruuveja, jotka pitävät asennusjalustan paikallaan

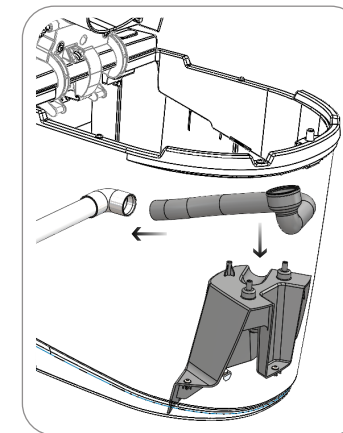


7. Aseta sisäinen virtsaputki liittimeen

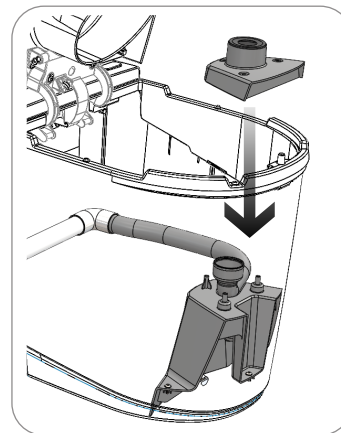

8. Aseta kuvassa näkyvä kansi ja tiiviste

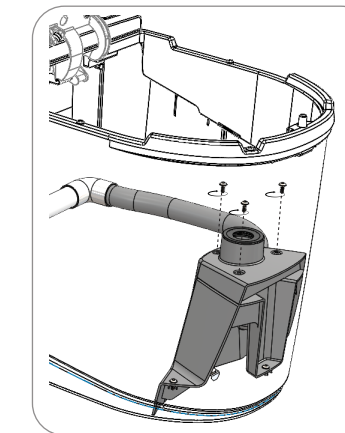


9. Kiristä kuvassa näkyvät ruuvit. Valmis käyttöön

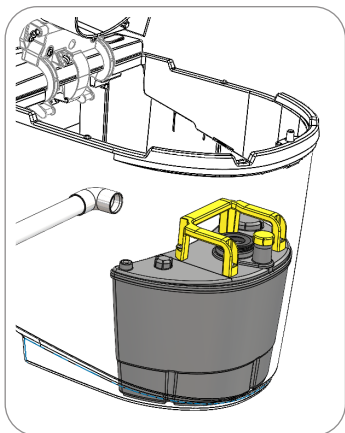


1. Open the lid and have necessary tools ready

Screwdriver torx T25

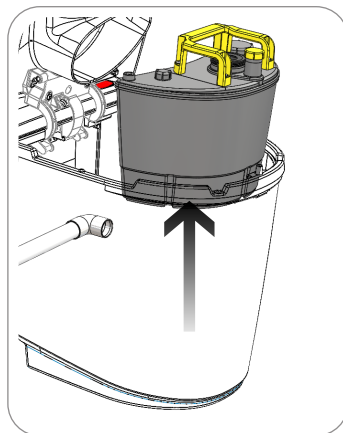


2. Take out the urine container

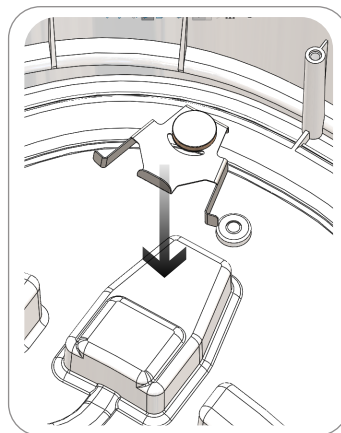


3. Place the magnet holder


If the toilet is connected to power, the red light goes out

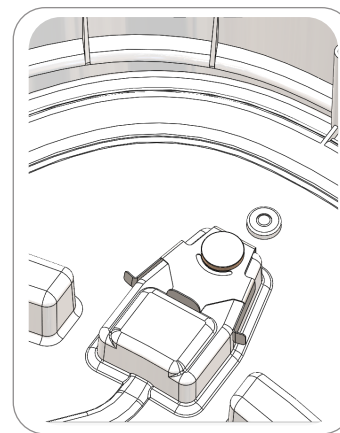


Place the magnet holder

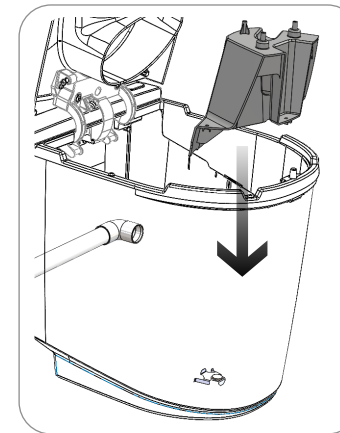


4. Place the assembly base

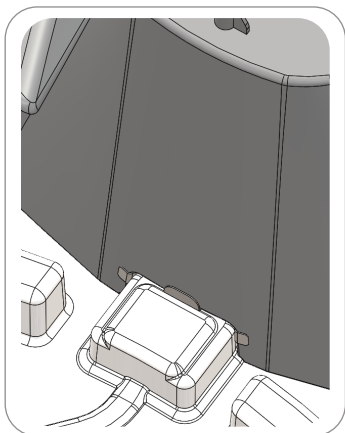


5. Make sure that the three edges of the magnet holder is on the outside of the assembly base

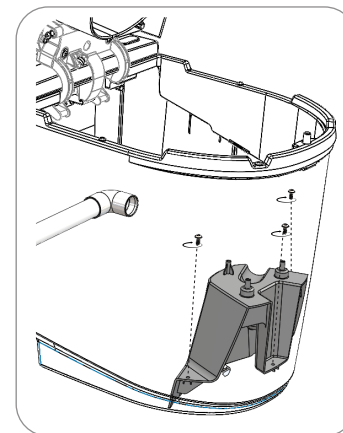


6. Tighten the three screws that keep the assembly base in position

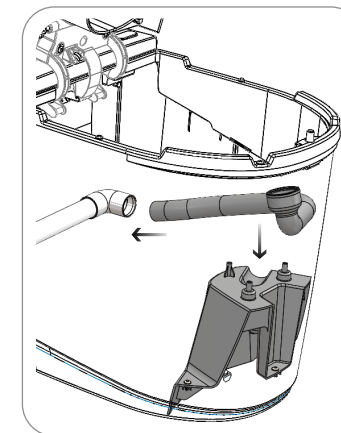


7. Place the urine hose to the connector

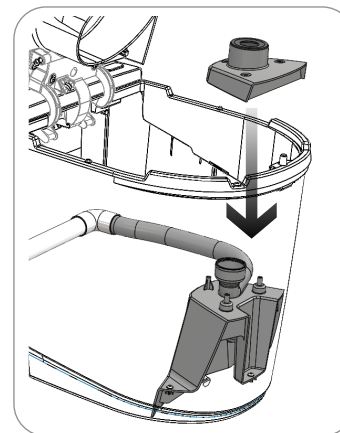

8. Place the fixing block and gasket

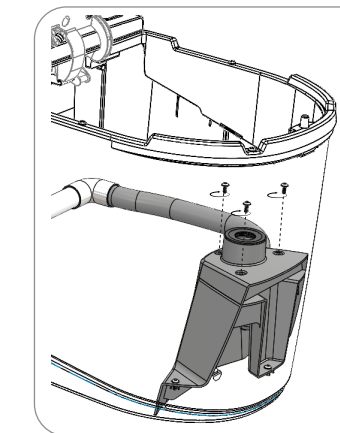


9. Tighten the three screws. Ready to use

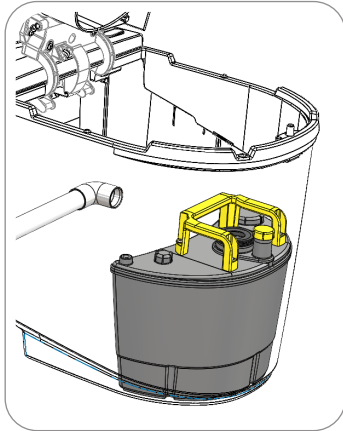


1. Öffnen Sie den Deckel und halten Sie die erforderlichen Werkzeuge bereit

Schraubendreher Torx T25

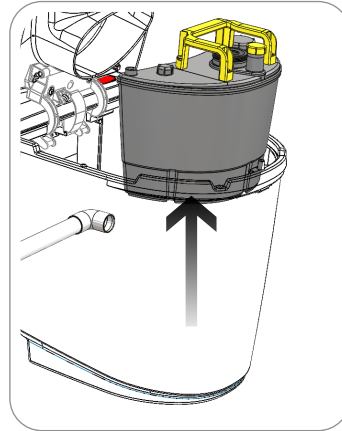


2. Nehmen Sie den Urintank heraus

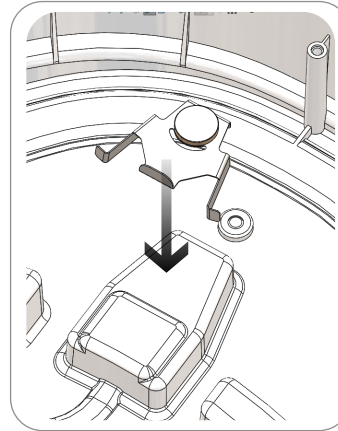


3. Platzieren Sie den Magnethalter


Wenn die Toilette an Strom angeschlossen ist, das Rote Licht geht aus

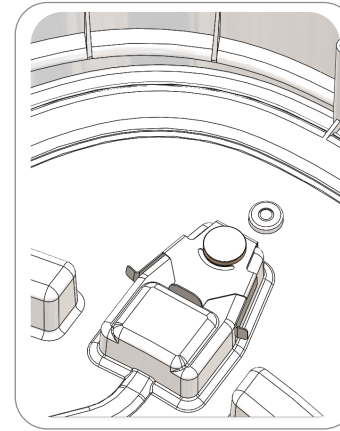


Platzieren Sie den Magnethalter

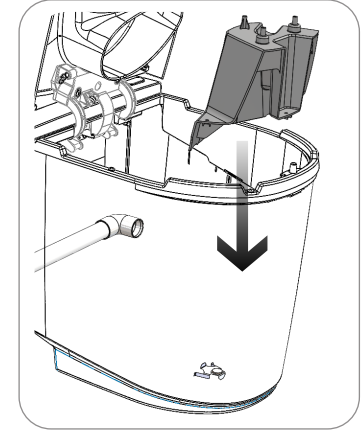


4. Platzieren Sie der Montagebasis

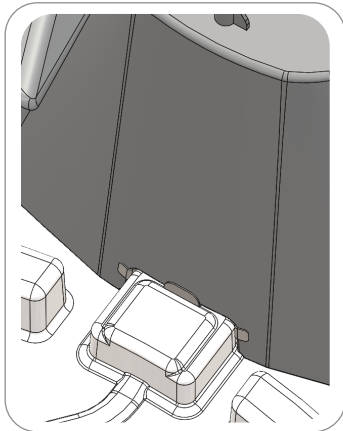


5. Achten Sie darauf, dass sich die drei Kanten des Magnethalters auf der Außenseite der Montagebasis befinden

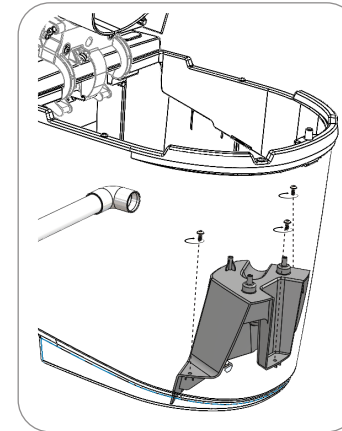


6. Ziehen Sie die drei Schrauben fest, die die Montagebasis in Position halten

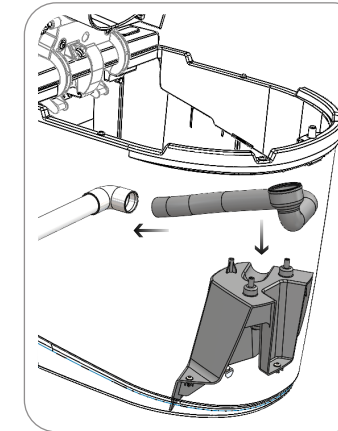

7. Stecken Sie den Urinschlauch auf den Anschluss

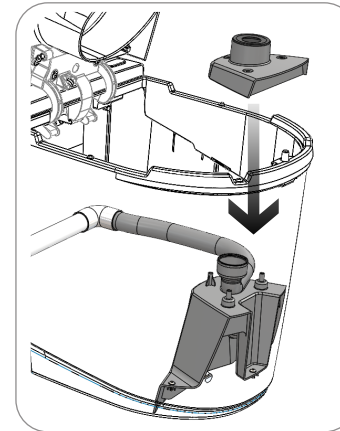

8. Platzieren Sie den Befestigungsblock und die Dichtung

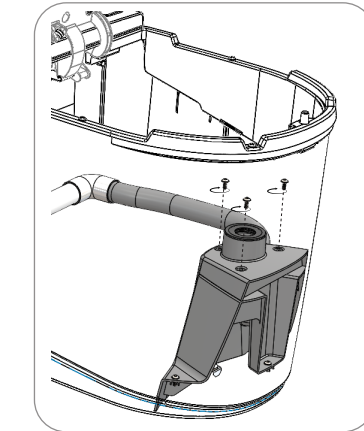

9. Ziehen Sie die drei Schrauben fest. Einsatzbereit