

POLYESTER

Wellbahnen




Verlegeschema:

- ▶ Lattenabstände max. 50 cm
- ▶ Minstdachneigung 7°
- ▶ Querlattung abkleben
- ▶ Schrauben auf jedem 3. Wellenberg, im Randbereich jede Welle
- ▶ Abstandhalter verwenden
- ▶ ca. 15-20 Befestigungen / m²
- ▶ nicht mehrbahnig verlegen

Ca. Materialbedarf (10 m² Dach, 5 x 2 m):

Menge	Bezeichnung
1	Polyesterwellbahn 2 x 5 m
2	Schrauben Dach 4,5 x 45 mm, 100 Stk./Beutel
1	Klebeband silber 60 mm x 50 m
2	Abstandshalter Sinus, 76/18, 100 Stk./Beutel

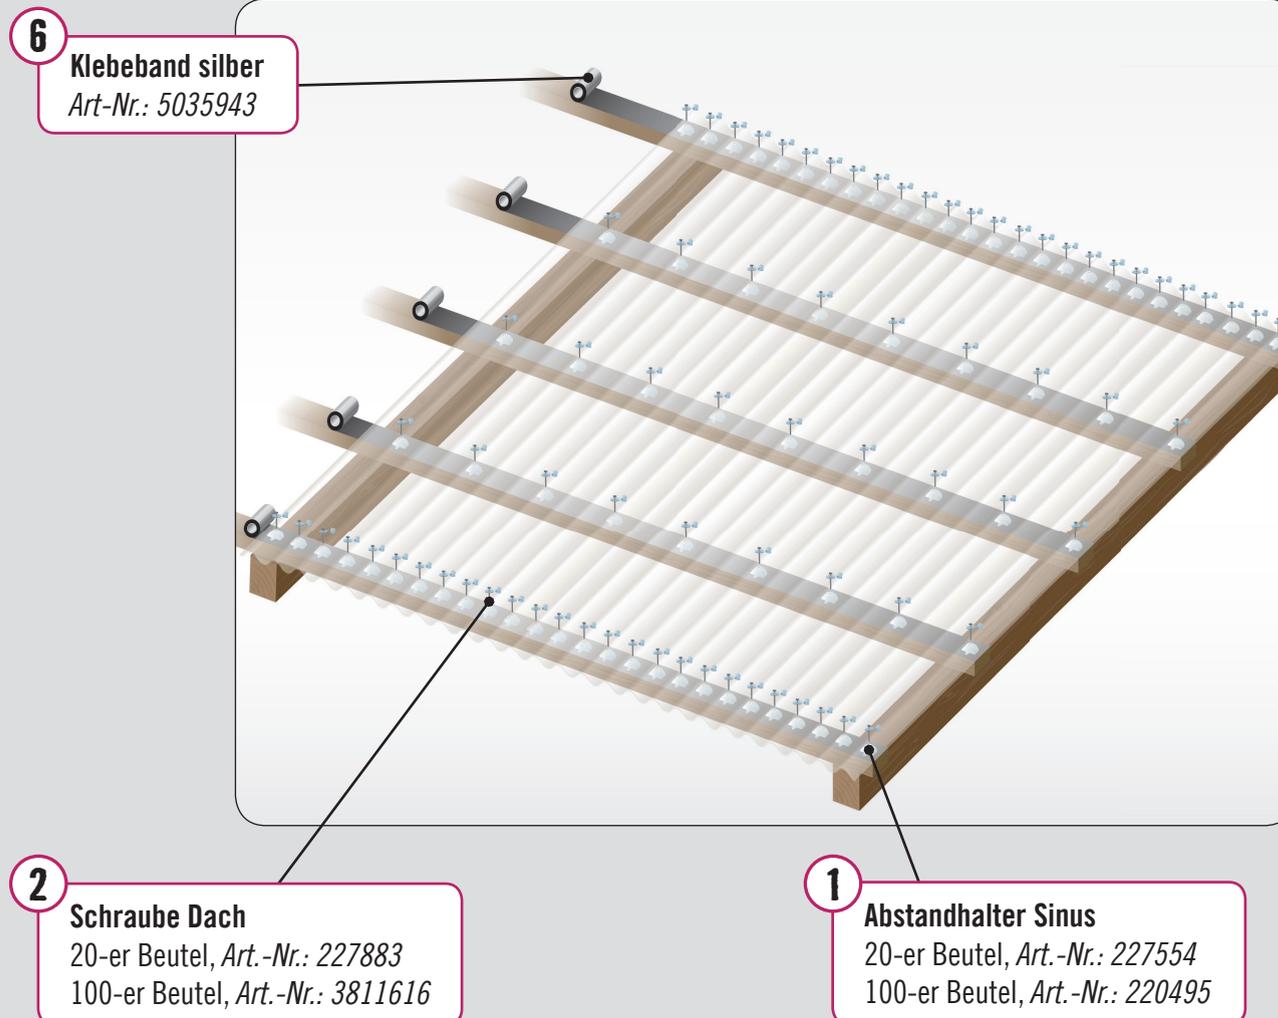

6 Klebeband silber
Art.-Nr.: 5035943

2 Schraube Dach
20-er Beutel, Art.-Nr.: 227883
100-er Beutel, Art.-Nr.: 3811616

1 Abstandhalter Sinus
20-er Beutel, Art.-Nr.: 227554
100-er Beutel, Art.-Nr.: 220495

Alles was Sie zum Verlegen brauchen, finden Sie unter der entsprechenden Nummer in unserem Zubehörregal. Detaillierte Verlegeanleitungen finden Sie in unseren Produktprospekten.