

NORDIC ACOUSTICS




GUIDE DE MONTAGE

**GUIDE SIMPLE ÉTAPE PAR ÉTAPE
POUR UNE ACOUSTIQUE OPTIMALE**



OUTILS NÉCESSAIRES

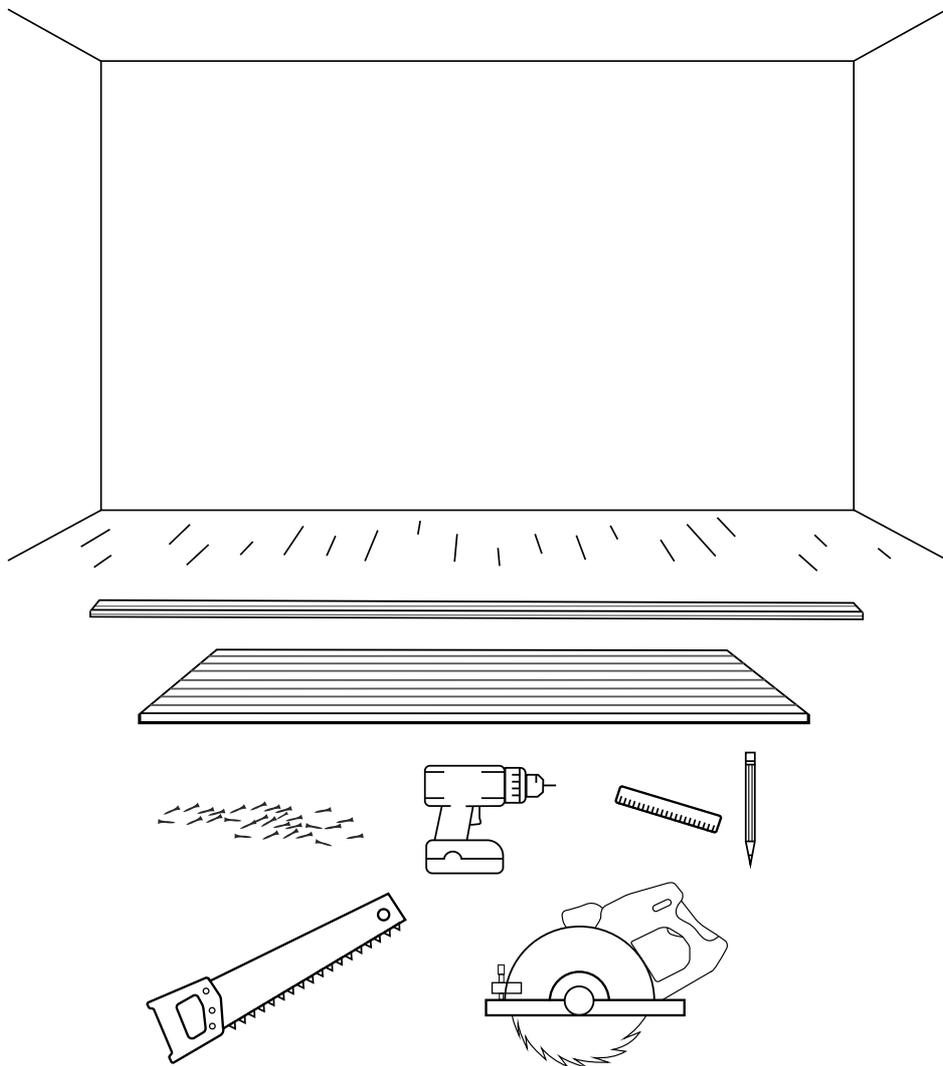


- Une perceuse
- Un couteau utilitaire/cutter
- Un crayon et une règle
- Une scie - soit une scie classique (à queue de renard) ou une scie circulaire.

1

- Des vis noires pour monter les panneaux (env. 35mm)
- Supplément : petites vis (env. 15 mm) pour fixer les lattes après une coupe horizontale
- Des tasseaux (45 mm d'épaisseur)
- De la laine minérale (45 mm d'épaisseur)
- Quelques vis et chevilles pour monter les tasseaux



ÉTAPE 1 : PRÉPARATION DU MUR

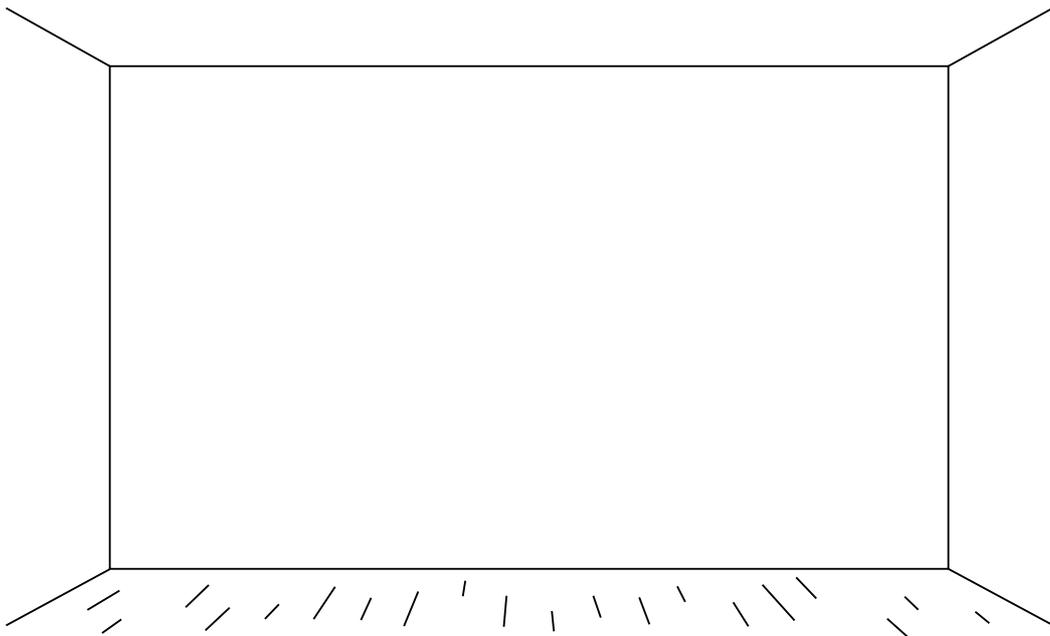

La première étape consiste à préparer le mur. Commencez par nettoyer le mur et retirer tous les obstacles, tels que clous et vis.


Il faut également vérifier de quoi le mur est fait, car la taille de la vis utilisée dépendra de cela.

Planifiez où vous voulez placer les panneaux et mesurez soigneusement la surface pour calculer le nombre de panneaux nécessaires.

Ne vous inquiétez pas si cela ne correspond pas parfaitement. Nous vous montrerons plus tard comment découper les panneaux en hauteur et en largeur.



STEP 2: MOUNTING THE BATTENS

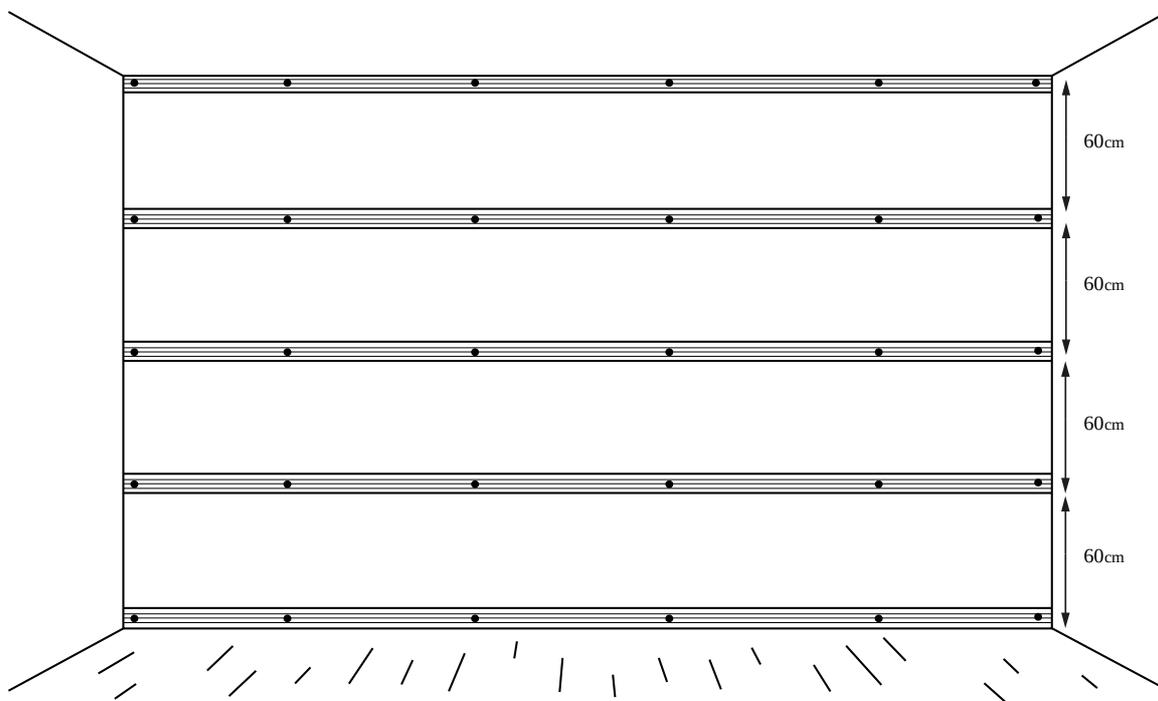


Nous recommandons d'utiliser des tasseaux et de la laine minérale derrière vos panneaux Nordic Acoustic. Cela permet d'obtenir la plus grande absorption sonore possible (connue sous le nom de Classe Acoustique A).

Premièrement, vous marquez l'endroit où vous voulez les tasseaux. Nous vous conseillons de maintenir une distance de 60 cm entre chacun d'entre eux. Ensuite, vissez-les au mur. Assurez-vous d'utiliser des vis et des chevilles qui conviennent au type de mur sur lequel vous travaillez.

Note : Vous pouvez simplifier cette étape en appliquant directement les Panneaux Nordic Acoustic et en obtenant tout de même une acoustique incroyable (Classe Acoustique D). Il vous suffit de visser ou de coller les panneaux directement sur le mur. Vous pouvez passer à l'étape 4 si vous choisissez cette option.



ÉTAPE 3 : AJOUT DE LA LAINÉ MINÉRALE

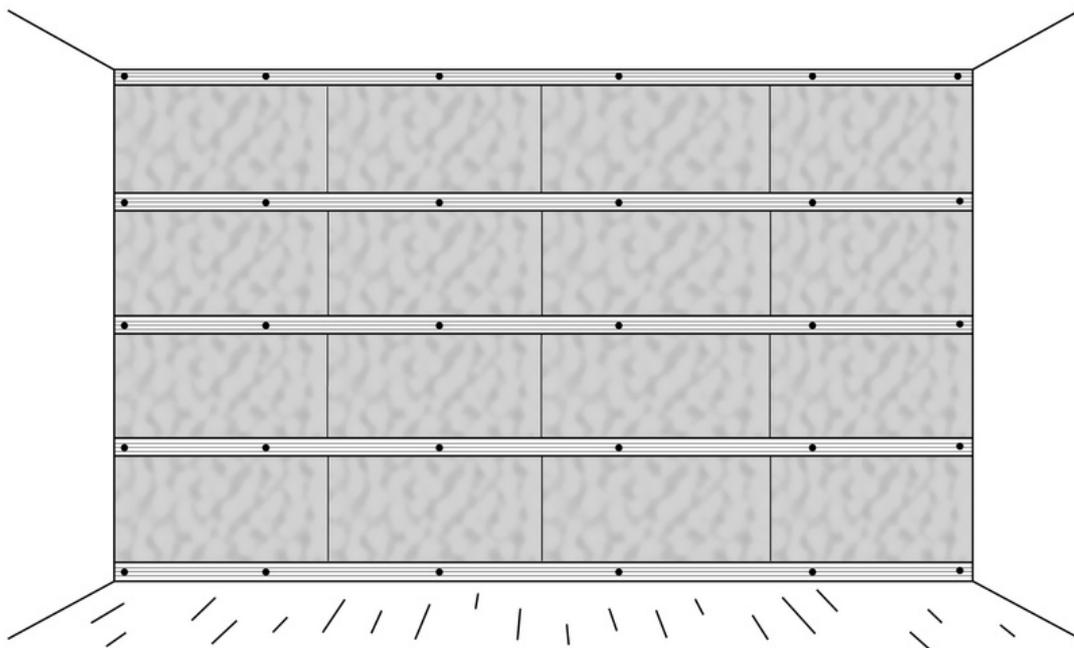


Placez la laine minérale de 45 mm entre les tasseaux pour obtenir la meilleure acoustique possible. La laine minérale peut être coupée à l'aide d'un cutter pour s'adapter parfaitement.

Ne vous préoccupez pas encore de l'apparence. Remplissez simplement autant que possible l'espace en insérant la laine entre tous les tasseaux.



ÉTAPE 4 : MONTAGE DE VOS PANNEAUX ACOUSTIQUES

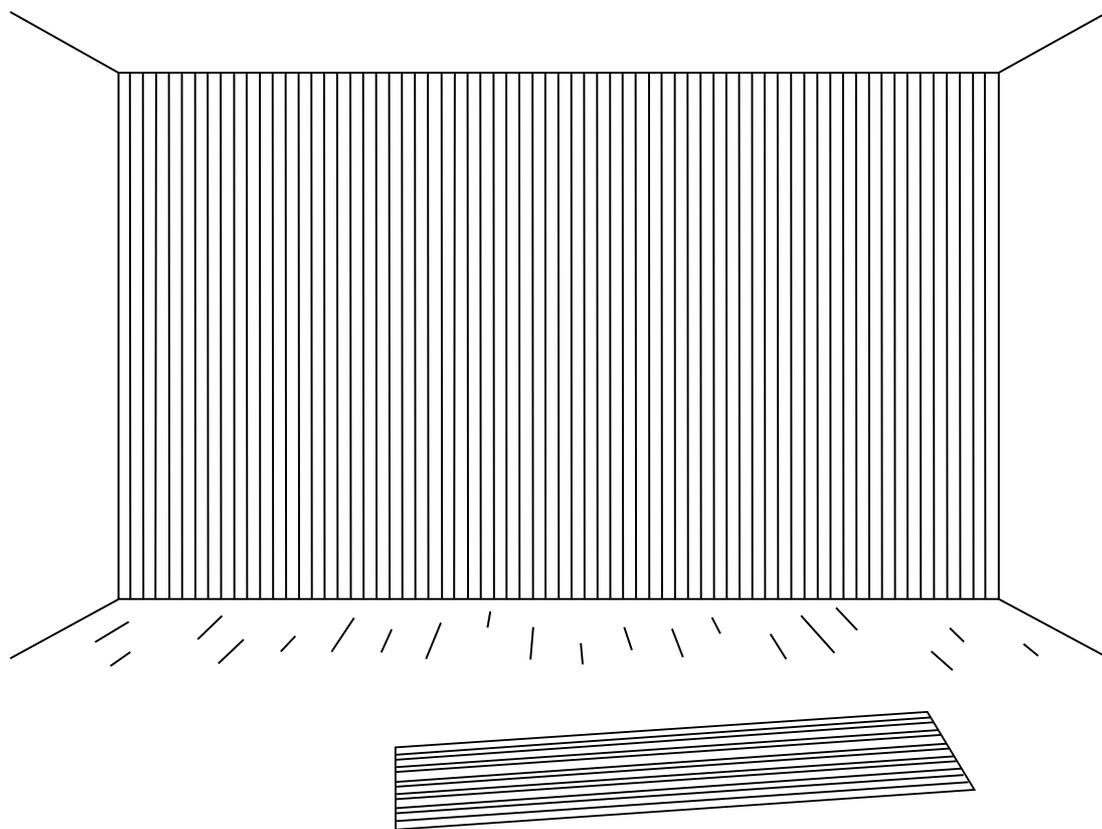


Pour monter les panneaux acoustiques, ajoutez-les au mur et vissez les vis noires de 35 mm dans le feutre à la même hauteur que vos tasseaux (ou à une distance de 60 cm si vous les avez appliqués directement).

Chaque extrémité de panneau a un côté lamelle et un côté feutre. Lorsque vous montez les panneaux côte à côte, assurez-vous que le côté feutre est connecté à un côté lamelle, et vice versa. Ainsi, ils se connecteront sans aucun problème.

Mais que faire si les panneaux ne s'adaptent pas parfaitement ? Pas d'inquiétude. Nous allons maintenant apprendre à découper les panneaux.



BONUS 1 : DÉCOUPAGE DE LA LARGEUR

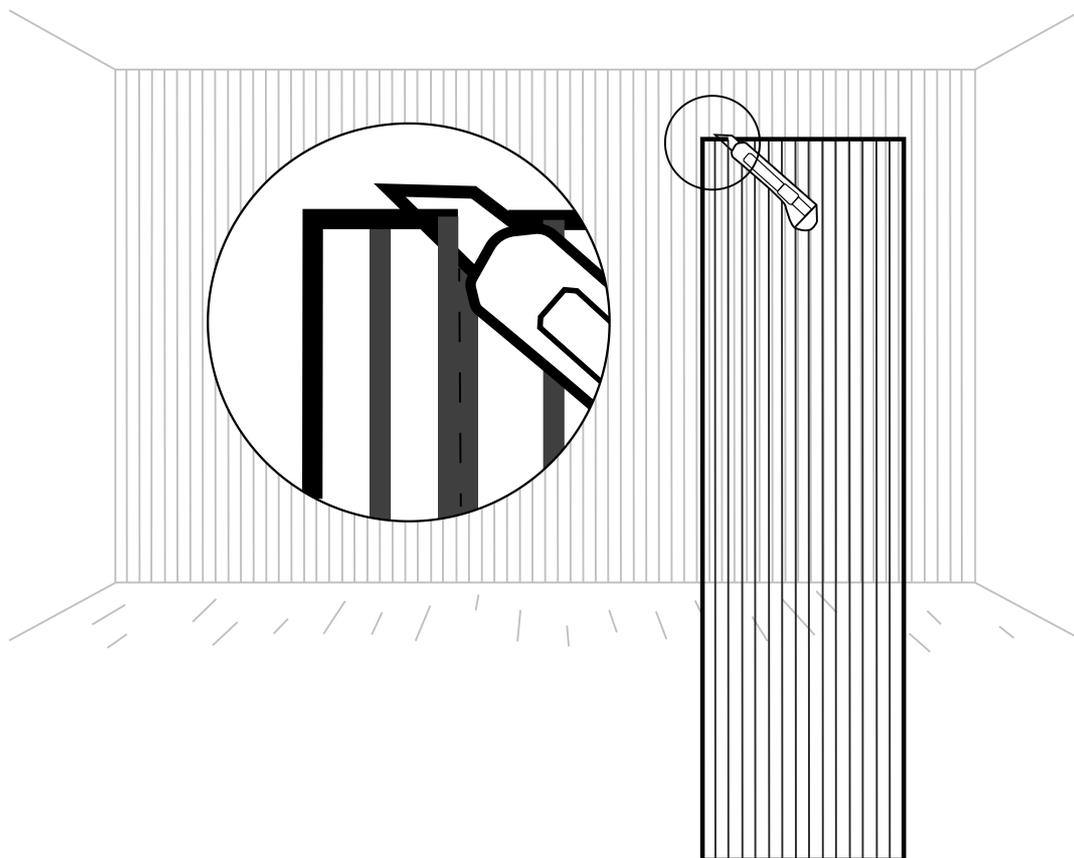


Découper la largeur est très facile. Tout d'abord, mesurez où vous voulez faire la coupe. Ensuite, utilisez un couteau tranchant (comme un cutter) pour marquer une ligne dans le feutre.

Vous pouvez faire la ligne où vous voulez, mais nous trouvons qu'il est plus facile de la faire droite si vous coupez juste à côté d'une lamelle.

Une fois que le panneau est coupé à la largeur correcte, fixez-le avec des vis ou de la colle, comme expliqué à l'étape 4.



BONUS 2 : DÉCOUPAGE DE LA HAUTEUR

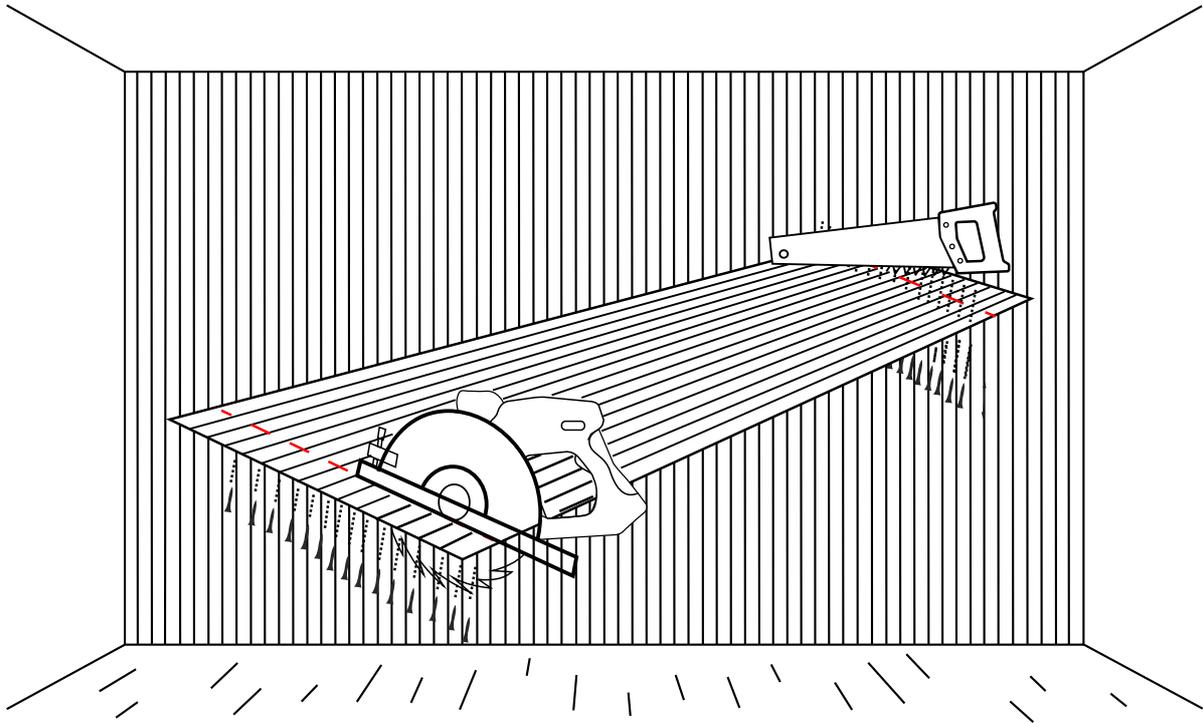

Si les panneaux sont trop hauts, vous pouvez également scier une partie de la hauteur. Commencez par marquer une ligne à l'endroit où vous voulez couper avec un crayon.

L'étape suivante consiste à trouver une scie. Elle peut être une scie à queue de renard ou une scie circulaire, tant qu'elle est tranchante pour ne pas faire de bavures sur la surface.

Les panneaux peuvent ensuite être montés une fois terminés, comme expliqué à l'étape 4.

Dans certains cas, il peut être judicieux de refixer les lattes lorsque vous avez terminé de scier. Pour cela, percez une vis (env. 15 mm) dans les lattes à travers le feutre depuis l'arrière des Panneaux Nordic Acoustic. Veillez à ce que les vis ne soient pas trop longues pour ne pas percer tout le panneau.



ÉTAPE 5 : PARTAGEZ VOTRE HISTOIRE



Félicitations, ou « tillykke », comme on dit en Scandinavie.

Vous avez maintenant vos propres Panneaux Nordic Acoustic installés. Il ne vous reste plus qu'à admirer votre beau travail. Et quoi de mieux pour tester votre nouvelle acoustique qu'en invitant des invités pour leur faire découvrir l'amélioration acoustique de votre pièce préférée et son esthétique raffinée ?

Vous pouvez également partager votre travail sur les réseaux sociaux pour montrer votre bon goût ou nous l'envoyer directement. Nous adorerions voir comment vous avez amélioré votre maison !

Si vous avez des questions supplémentaires auxquelles ce guide n'a pas su répondre, n'hésitez pas à nous contacter à contact@nordicacoustics.com, où nous serons heureux de vous apporter notre soutien.

Profitez bien de vos nouveaux Panneaux Nordic Acoustic.

